
A dark grey circular graphic containing the text "INSTRUCTION MANUAL" in white, uppercase, sans-serif font. The graphic is positioned in the upper right corner of the page, partially overlapping the top right corner of the product illustration.

INSTRUCTION
MANUAL

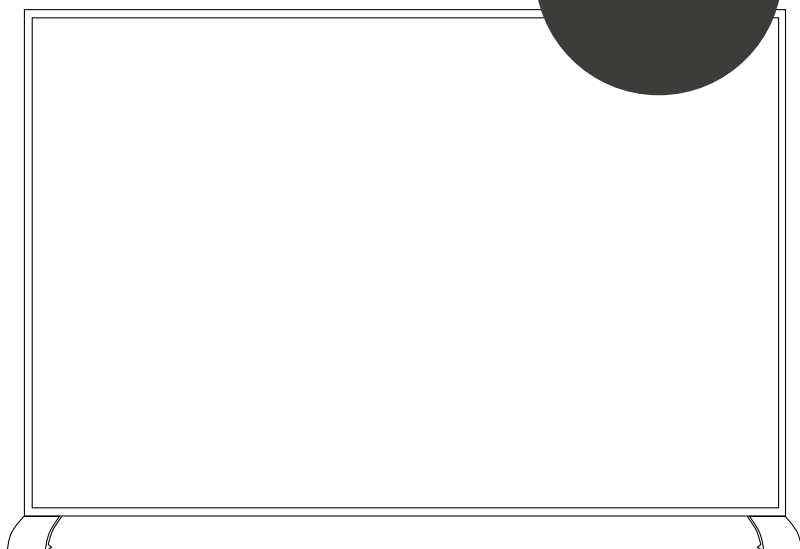

Infrapuna küttepaneel

IR540W / IR800W / IR1200W



SI - 2 -	GB - 6 -	SRB/BIH/MNE - 10 -	HR - 14 -	MK - 18 -	RO - 23 -	SQ - 28 -	RU - 33 -	PL - 38 -
SK - 43 -	BG - 48 -	CZ - 53 -	HU - 57 -	DE/AT - 62 -	ES - 67 -	ET - 72 -	FR - 76 -	IT - 81 -

Olulised ettevaatusabinõud

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

TUTVUGE KÕNEALUSTE TÄHTSATE OHUTUSJUHISTEGA JA HOIDKE NEED ALLES

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohtu. Kõnealused ettevaatusabinõud on järgmised.

- Enne kütteseadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
- **Hoiautus!** Kütteseadmel puudub välise ruumitermostaadi juhtimiseks ettenähtud seade.
- Ärge kasutage kütteseadet väikestes ruumides, milles viibivad inimesed ei saa sealt omal jõul lahkuda, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.
- Alla 3aastased lapsed tuleb hoida kütteseadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- 3–8aastased lapsed tohivad seadet sisse/välja lülitada ainult siis, kui see on ettenähtud tavalises tööasendis. Viimast siiski tingimisel, et neid jälgitakse või neid on piisavalt juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Selles vanuses lapsed ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, reguleerida ega puhastada või teostada kasutaja poolset hooldamist.
- Seadet võivad kasutada 8aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tingimisel, et neid jälgitakse või neid on piisavalt juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida ning seda ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusagent või muu samase kvalifikatsiooniga isik.
- **Ettevaatust!** Mõned toote osad võivad muutuda väga kuumaks ja tekitada põletusi. Eriti tähelepanelik tulla olla laste ja haavatavate isikute juuresolekul.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni.
- Kütteseadet ei tohi kasutada, kui selle klaasist (kipsist) paneelid on kahjustatud.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed

võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või neile on antud piisavaid juhiseid.

- Töötav küttesead on kuum. Põletuste ennetamiseks ärge laske katmata kehaosadel vastu seadme kuumale pinnale puutuda. Hoidke kergesti süttivad materjalid, nagu mööbel, padjad, voodipesu, paber, riided ja kardinad vähemalt 0,9 m kaugusel kütteseadme esipaneelist ning hoidke need külgedest ja tagapaneelist eemal.
- Tuleb olla ülimalt ettevaatlik, kui kütteseadet kasutavad lapsed või puuetega inimesed või kui see on nende läheduses, samuti, kui küttesead töötab ilma järelevalveta. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile andnud piisavaid juhiseid. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Eemaldage küttesead alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.
- Ärge kasutage kütteseadet kahjustatud juhtme või pistikuga ning ärge kasutage seda talitlushäirete esinemisel või kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Tagastage see kontrollimiseks, elektriliseks või mehaaniliseks reguleerimiseks või remondiks volitatud teeninduskeskusesse.
- Kasutamiseks ainult siseruumides, seinale ja lakke kinnitav. Õues mitte kasutada. (Jäetakse välja, kui küttesead on ette nähtud välitingimustes kasutamiseks.)
- Küttesead ei ole mõeldud kasutamiseks vannitubades, pesuruumides või muudes kõrge õhuniiskusega siseruumides. Ärge kunagi asetage kütteseadet kohta, kus see võib kukkuda vanni või muusse veeanumasse.
- Ärge juhtige juhet ükski millise materjali alla. Ärge katke juhet mööblikatte, vaiba, liniku või muu samase kattega. Ärge kasutage kütteseadet pärast talitlushäiret. Ärge käivitage kütteseadet, kui kostub õhusignaali (või põleb õhutuli). Ühendage hoolduspaneeli toide lahti ja laske kütteseadel enne kasutamise jätkamist usaldusväärsel elektrikul üle vaadata.
- Võimaliku tulekahju ennetamiseks ärge mingil juhul blokeerige kerise ja seina vahelist ruumi, kuna see ruum võimaldab õhul sisse ja välja voolata.
- Kütteseades on kuumad ja kaarleeki/sädemeid tekitavad osad. Ärge kasutage seda kohtades, kus kasutatakse või hoitakse bensiini, värve või tuleohtlikke vedelikke.
- Kasutage kütteseadet ainult selles juhendis kirjeldatud viisil. Ükski milline muu, tootja mittedoetatud kasutusviis võib põhjustada tulekahju, elektrilööke või kehavigastusi.
- Vältige pikendusjuhtme kasutamist, kuna see võib üle kuumeneda ja tekitada tulekahju õhu.
- Lühise ja ülekoormuse ennetamiseks ärge ühendage kütteseadet vooluringi, milles juba on muud töötavad seadmed. Ärge pange kütteseadet seinakontakti alla.
- On normaalne, et pistik tundub katsudes soe, kuid pistikupesa ja pistiku vahele jääv ruum võib

põhjustada pistiku ülekuumenemist ja deformeerumist. Lahtiste või kulunud pistikupesade välja vahetamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

- Kütteseadme võimsus võib erineda ja selle temperatuur võib muutuda piisavalt intensiivseks, et katmata nahka põletada. Põletuste vältimiseks ei soovitata kütteseadet kasutada inimestel, kellel on vähenenud kuumustundlikkus või aeglane reaktsioon.
- Ärge mingil juhul katke kütteseadet kinni.

LAHTIPAKIMIS- JA KOKKUPANEMISJUHE

PAKKELEHT


1. Kütteseadme: 1 tk
2. 4x kruvi (ST 4*35mm)
3. 4x plastliitmikku
4. 1x kasutusjuhend
5. 1x seinakinnitusšabloon

AUTONOOMSE KÜTTESEADME KOKKUPANEMISE JUHISED

1. Keerake küttekeha tagaraami kummalgi küljel lahti kaks kruvi alumisest nurgast.
2. Viige autonoomne kronsteini auk kohakuti auguga raamis nii, et kronsteini ja küttekeha raami välisnurgad oleksid kohakuti.
3. Keerake eelnevalt eemaldatud kruvid tagasi. Kruvige need kindlasti raami kruvisisendisse.
4. Alustage kütteseadme kasutamist.

SEINALE PAIGALDAMISE JUHE

1. Mõõtke iga kütteseadme kronsteini keskpunkti vahelist kaugust nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, et puurida augud õigesse kohta. Märkige seinale 4 augu asukohad. Võite kasutada ka kaasasolevat malli või allpool olevat tabelit.

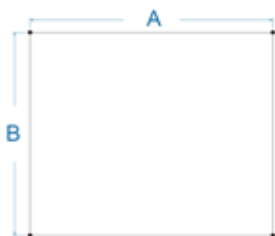

MUDEL	A (cm)	B (cm)
IR540W	29,2	24,4
IR800W	42,4	39,6
IR1200W	64,4	36,6

2. Kasutage aukude puurimiseks sobivat puuri, mis sobib materjalile, millele kütteseadme paigaldate.
3. Sisestage plastliitmikud aukudesse.
4. Keerake 4 kruvi plastliitmikesse. Jätke kruvi u 4 kuni 5 mm ulatuses seinast välja. Kütteseadme fikseerimisel tuleb kruvisid veidi reguleerida.
5. Kinnitage küttepaneel kruvide külge ja liigutage kütteseadet vasakule, nii et kruvid sisenevad kinnituspiludesse.

KASUTUSJUHEND

1. Toiteallikaga ühendamisel viige punane mehaaniline ohutuslüliti asendisse SEES (ON). Lüliti asub juhtpaneeli küljel.
2. Sisse-väljalülitusnupp (ON/OFF) lülitab kütteseadme sisse, kui ümbritseva õhu temperatuur on eelnevalt seatud temperatuurile 37 °C. Kui toatemperatuur on madalam kui 37 °C, hakkab kütteseadme kohe tööle.
3. Seadistage soovitud ruumitemperatuur, kasutades nuppe + ja -.
4. Taimerikella (TIMER CLOCK) nupp võimaldab määrata kütteseadme mahaloendusaja. Reguleerige soovitud mahaloendusaega, kasutades nuppe + ja -.

JUHISED RAKENDUSEGA ÜHENDAMISEKS

1. Laadige Google Playst või Apple Store'ist alla järgmine rakendus:
 - a. Android <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.con.sec>
 - b. Apple <https://apps.apple.com/us/app/connectlife-robot/id1613312684>



QR – Apple



QR – Android

2. Avage rakendus ja registreeruge kehtiva e-posti aadressi või muu soovitatud kontrollimeetodi abil.
3. Lülitage kütteseadme sisse ja kontrollige, kas Wi-Fi-signaali näidik vilgub kiiresti (3 korda sekundis). Kui ei, vajutage vilkumise oleku muutmiseks Wi-Fi nuppu 3 sekundit.
4. Lülitage telefonis sisse Wi-Fi ja Bluetooth.
5. Puudutage rakenduse avakuval käsklust „Lisa seade“.
6. Kui kütteseadmet ei tuvastata automaatselt, leidke vasakpoolses servas vahekaart „Väikesed kodumasinad“ ja puudutage (Wi-Fi) suvandit „Kütteseadme“.
7. Kütteseadme käitsi lisamiseks järgige rakenduses kirjeldatud toiminguid.

VEAOTSING

Kui kütteseadme ei tööta, järgige neid juhiseid.

- Veenduge, et kaitselüliti või kaitse töötaks nõuetekohaselt.
- Veenduge, et kütteseadme oleks vooluvõrku ühendatud ja pistikupesa toimiks nõuetekohaselt.
- Kui sisse-väljalülitusnupp sisselülitatud oleks (ON) ei põle, saatke seade remondiks otse teeninduskeskusesse.

MÄRKUS. KUI KÜTTESAADME KASUTAMISEL ESINEB PROBLEEME, TUTVUGE GARANTIITEABEGA. ÄRGE ÜRITAGE SEADET ISE AVADA VÕI PARANDADA, SEST SEE VÕIB TÜHISTADA GARANTII JA PÕHJUSTADA KAHJUSTUSI VÕI KEHAVIGASTUSI. PROBLEEMI PÜSIMISEL VÕTKE ÜHENDUST EDASIMÜÜJAGA.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

Enne kütteseadme puhastamist lülitage see välja ja laske sellel maha jahtuda. Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kütteseadme välispinna puhastamiseks pühkige seda pehme niiske lapiga ja seejärel kuivatage. Ärge kasutage abrasiivseid puhastuspulbreid ega mööbli poleerimisvahendeid, kuna need võivad pinda kahjustada.

Lühiajaliseks hoiustamiseks ühendage kütteseadme võrgust lihtsalt välja ja jätke see, nagu on; pikaajaliseks ladustamiseks võite selle seina küljest lahti monteerida.

TEHNILISED ANDMED

Pinge:

220-240 V, 50/60 Hz

Võimsus:

PH-ET540E1 – 540 vatti

PH-ET800E1 – 800 vatti

PH-ET1200E1 – 1200 vatti

Kõigi spetsifikatsioonide tolerantsid: Ligikaudu +5%, -10%.

PIIRATUD GARANTII JA HOOLDUS

Tootjagarantii 2 aastat. Garantii kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga, esitades ostutšeki.

Toote õige utiliseerimine



Märgistus näitab, et kogu ELis ei tohi seda toodet ära visata koos teiste olmejäätmetega. Sellaks et vältida jäätmete kontrollimatu utiliseerimise võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb need võtta vastutustundlikult viisil ringlusse, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage selleks ette nähtud tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nemed saavad võtta selle toote keskkonnaohutusse ringlusesse.