

Pesumasin Kasutusjuhend

WW1*B*****/WW1*D*****/WW9*D*****/WW9*D****

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutussuuniste kohta?	4
Olulised ohutussümbolid	4
Olulised ettevaatusabinõud	5
Olulised hoiatused paigaldamise kohta	6
Paigaldamise ettevaatusabinõud	7
Olulised kasutamishoiatused	8
Ettevaatusabinõud kasutamisel	9
Olulised puhastamisega seotud hoiatused	12
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised	12
Paigaldamine	13
Kaasasolevad esemed	13
Paigaldusnõuded	15
Sammsammuline paigaldamine	17
Enne alustamist	26
Algseadistus	26
Suunised pesupesemiseks	27
Pesuvahendi soovitus	30
Pesuvahendisahtli suunised	31
Toimingud	34
Juhtpaneel	34
Tsükli kasutamine	36
Tsüklite ülevaade	37
Valikud	39
Seadistused	42
Erifunktsioonid	44
SmartThings	45
Avatud lähtekoodi teatis	46

Hooldus	47
Trumlipuhastus+/Trumlipuhastus	47
Hädaolukorra äravooluvoolik	48
Puhastamine	49
Pesumasina sulatamine	53
Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist	53
Tõrkeotsing	54
Kontrollpunktid	54
Teabekoodid	58
Tehnilised andmed	61
Riiete hooldussiltide tabel	61
Keskkonnakaitse	62
Varuosade garantii	63
Tehniliste andmete leht	64
Kontaktandmed	70
KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?	70

Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul! Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta?

Palun lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Palun hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks alles seadme lähedal kindlas kohas. Seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

HOIATUS!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või varalist kahju**.

ETTEVAATUST!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või varalist kahju**.

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

Lugege suuniseid

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.

Palun järgige neid tähelepanelikult.

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik suunised.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

HOIATUS!

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.
2. **Kasutamisel Euroopas:** lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see tootja esindajal, teenindustöötajal või sarnast kvalifikatsiooni omaval spetsialistil ohutuse tagamiseks asendada.
5. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.
6. Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.
7. **Kasutamisel Euroopas:** alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.
8. **ETTEVAATUST!** Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimer) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

9. See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks ja mitte kasutamiseks järgmistes kohtades:

- töötajate köögialal poodides, kontorites või muudes töökeskkondades;
- taludes;
- klientidel hotellides, motellides või muudes sellist tüüpi elukeskkondades;
- voodikohta ja hommikusööki pakkuvates asutustes;
- korterelamute ühiskasutuses olevatel aladel või selvepesulates.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid seadmega või kehavigastused.

Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme abil või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistele andmetele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelapiga võõrkehade, nt tolmu või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage see kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb pööranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme seadmega.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet.

Ärge riputage toitejuhet üle metalleseme, ärge asetage sellele raskeid esemeid, ärge jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Toote parandamisel mittevolitatud teenuseosutaja poolt, tarbija enda poolt parandamise või ebaprofessionaalse parandamise korral ei vastuta Samsung ükskõik millise kahju eest tootele või muu tooteohutusega seotud probleemi korral, mis on tekkinud toote parandamise katsel, kus ei järgita hoolikalt neid parandamise ja hooldamise tingimusi. Igasugune kahju, mis tekitatakse tootele seoses katsega seda parandada kellegi teise kui Samsungi sertifitseeritud teenuseosutaja poolt, ei ole garantiiga kaetud.

Paigaldamise ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST!

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetav.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab sellele raskusele vastu pidada.

- Selle nõude eiramise tagajärg võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid seadmega.

Ohutusteave

Olulised kasutamishoiatused

HOIATUS!

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Enne seadme utiliseerimist eemaldage pesumasina luugi käepide.

- Kui lapsed peaks seadmesse lõksu jääma, võivad nad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsna, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal selle luuki jõuga.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet toitejuhtmest tõmmates töötamise ajal välja.

- Toitejuhtme tagasi pistikupesasse ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange käsi pesumasina alla.

- Te võite käsi pöörlevate või teravate (metallist, plastist vms) osade vastu vigastada.

Ärge eemaldage seadet toitejuhtmest tõmmates vooluvõrgust. Haarake alati tugevalt toitepistikust ja tõmmake see pistikupesast otsesuunas välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.

-
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) mängida pesumasina sees ega peal. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

ETTEVAATUST!

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib lõhkuda esikülje klaasi. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast pikaajalist kasutamata seismist, veevarustuse riket või veevarustusvooliku uuesti ühendamist avage aeglaselt veekraan.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib kahjustada mõnda seadme detaili või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

- Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid oleks korralikult pinguldatud.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne seadme kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik oleks korralikult ühendatud ega esineks lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Ohutusteave

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse selle väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kehti seadmele Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadmega või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avalduvale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme seadmega.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälju.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Nõrutusaeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist. Kui vee temperatuur on liiga kõrge, algab nõrutus pärast vee jahtumist.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsükli.

(*): villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon ja pesumasin, seinad, põrand või riideesemed võivad saada kahjustada.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhja uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Luugi klaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Seega ärge puudutage luugi klaasi.

Samuti ärge lubage lastel mängida pesumasina juures ega puudutada luugi klaasi.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.

Pulbrilise pesuaine kasutamisel eemaldage vedelpesuvahendi juhik (ainult kohaldatavad mudelid).

- Kui seda ei tehta, võib vesi pesuaine sahtli esiosa kaudu lekkima hakata.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja surma.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks (neutraalset) puhastusvahendit ja käsna. Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasinaga.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada probleeme seadmega, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinas kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jääks luugi sulgemisel pesumasina ja luugi vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Lõhnade ja hallituse ennetamiseks jätke luuk pärast pesemistsükli lahti, et lasta trumlil kuivada.

Katlakivi kuhjumise ennetamiseks jätke pesuvahendisahtel pärast pesemistsükli lahti ja kuivatage seestpoolt.

Ohutusteave

Olulised puhastamisega seotud hoiatused

⚠ HOIATUS!

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.


Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist, deformeerumist, kahjustusi, elektrilöögi või tulekahju.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised

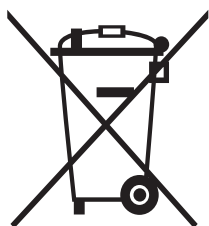

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnohioiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta, nt REACH, leiate veebilehelt www.samsung.com

Toote kõrvaldamine Prantsusmaal



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Séparez les éléments avant de trier

Paigaldamine

Järgige neid suuniseid hoolikalt, et veenduda pesumasina õiges paigaldamises ja vältida pesupesemisel õnnetusi.

Kaasasolevad esemed

Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on pesumasina või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.

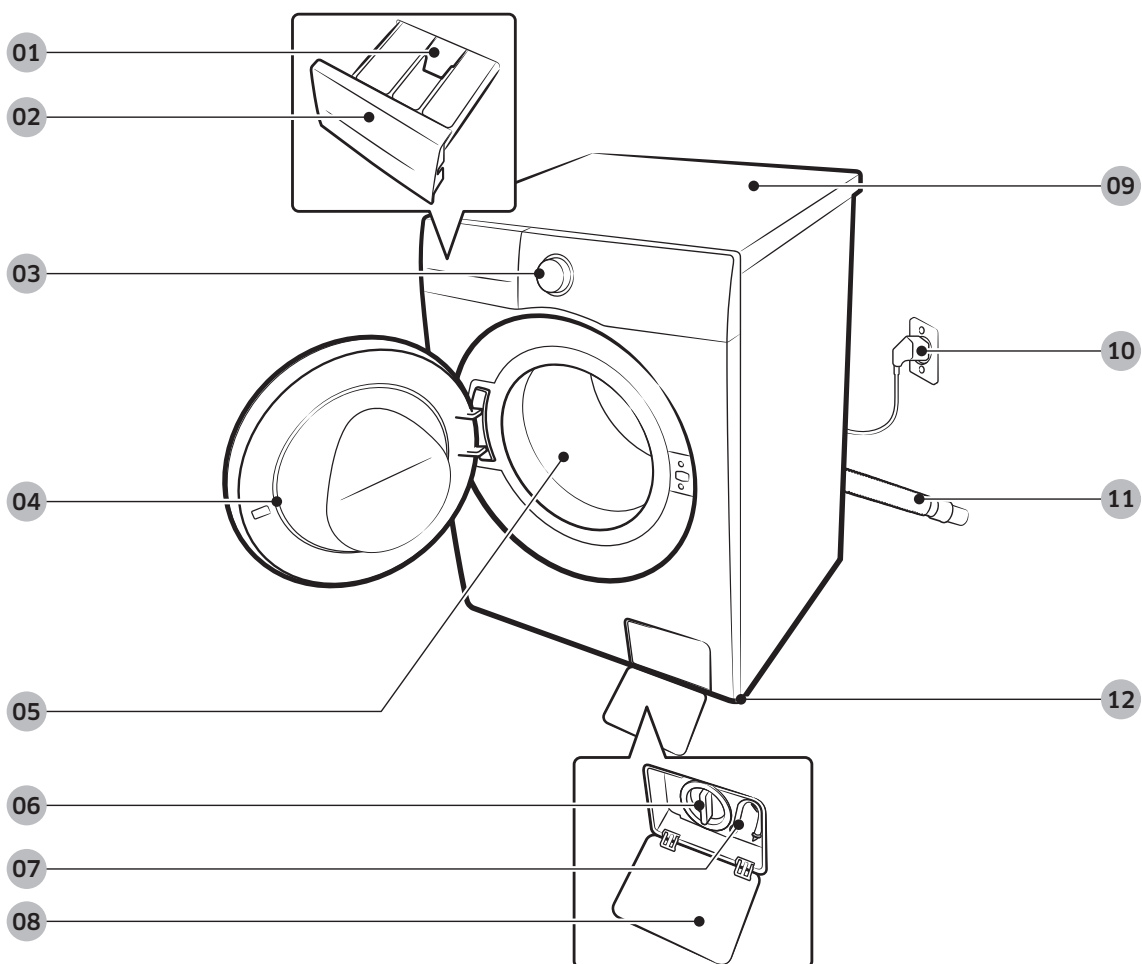

01 Vabastuskang

02 Pesuvahendisahtel

03 Juhtpaneel

04 Luuk

05 Trummel

06 Prahifilter

07 Hädaolukorra tühjendusvoolik

08 Filtri kate

09 Pealispind

10 Toitepistik

11 Tühjendusvoolik

12 Reguleeritavad jalad

* Sahtli ja/või hoova kuju võib olenevalt mudelist erineda.


Paigaldamine



Mutrivõti



Poldikatted




Voolikujuhik



Külmaveevoolik



Kuumaveevoolik



Vedela pesuvahendi juhik



Tagasilöögiklapp (ainult mõnede mudelite puhul)



Korgi kinnitus

Lisatarvikud (pole kaasas)

- Virnastamiskomplekt
 - SKK-SS* (ainult WW**DB***** mudelid)
 - SKK-UDW (ainult WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K mudelid)
 - SKK-UUB (ainult WW**DG6****B mudelid)
 - Virnastamiskomplekt on vajalik kuivati pesumasina peale virnastamiseks.

MÄRKUS

- Mutrivõti: transpordipoltide eemaldamiseks ja pesumasina loodimiseks.
- Poldikatted: aukude katmiseks pärast transpordipoltide eemaldamist. Poldikatete arv (3 või 6) olenevalt mudelist.
- Voolikujuhik: tühjendusvooliku riputamiseks äravoolutorusse või valamusse.
- Külma-/kuumaveevoolik: pesumasina varustamiseks veega. (Kuumaveevoolikud on ainult mõnel mudelil.)
- Vedela pesuvahendi juhik: sisestage see vedela pesuvahendi kasutamiseks pesuvahendi lahtrisse. (ainult teatud mudelitel)

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

- Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on pesumasina toitejuhtmel kolmeharuline maanduspistik, mis tuleb sisestada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui te ei tea, kuidas maandust tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.

Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

HOIATUS!

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–1000 kPa. Väiksem veesurve kui 50 kPa võib takistada veeklapil täielikult sulguda või võib trumli täitmine kauem aega võtta, mistõttu pesumasin lülitub välja. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, et kaasasolevad veevoolikud ulatuksid masinani.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid oleks kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitust regulaarselt lekete suhtes.

ETTEVAATUST!

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks vee sissevõtuava ja kraanid üle.

Äravool

Samsung soovib kasutada 60–90 cm kõrgust äravoolutoru. Tühjendusvoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab tühjendusvooliku täielikult katma.

Paigaldamine

Põrand

Kõige parem on paigaldada pesumasin valatud või plaaditud põrandale. Puitpõrand võib vajada tugevdamist, et minimeerida vibratsiooni ja/või ennetada pesukoguse tasakaalust välja minemist. Vaibad ja pehmed plaatpinnad pole vibratsioonikindlad ja seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

ETTEVAATUST!

ÄRGE paigaldage pesumasinat alusele ega kehvasti toetatud tarindile.

Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumpade ja/või voolikute piirkond). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasinat osi kahjustada.


Suletud asukohta paigaldamine

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks

Külgedel	25 mm
Peal	25 mm
Taga	50 mm
Ees	550 mm

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigalduskoha ette jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksi ei vaja spetsiaalset õhuruumi.

Sammsammuline paigaldamine

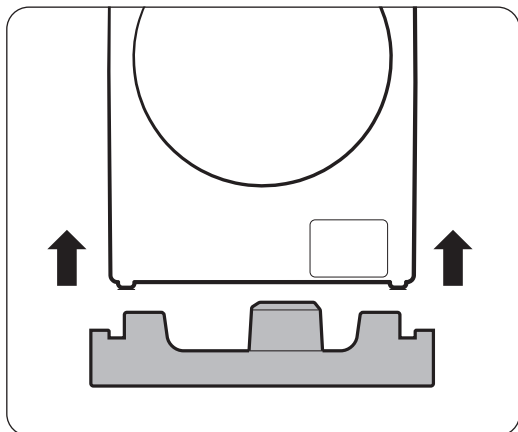

MÄRKUS

Pesumasinat lahti pakkides tõstke pesumasin vahtaluselt. Veenduge, et trumlitugi oleks pesumasin allosast eemaldatud.

ETAPP 1 Sobiliku paiga valimine

Nõuded asukohale

- Tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Eemal soojusallikast

MÄRKUS

- Liigse vibratsiooni ennetamiseks pesumasin kasutamisel eelistage ennekõike stabiilsust.
- Paigaldage oma pesumasin tugevale ja tasasele põrandale.
- Ärge paigaldage pesumasinat pehmele põrandale ega põrandakattele.
- Kui te paigaldate oma pesumasin puitpõrandale, siis paigaldage põrandale veekindlad puitpaneelid (min 1,18 tolli/30 mm paksused). Me soovime teil paigaldada oma pesumasin puitpõranda nurka.

Paigaldamine

ETAPP 2 Transpordipoltide eemaldamine


Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.

MÄRKUS

Transpordipoltide arv võib olenevalt mudelist erineda.

HOIATUS!


- Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusesest eemale.
- Vigastuste vältimiseks katke transpordipoltide eemaldamisel augud poldikatetega. Ärge liigutage pesumasinat, kui transpordipolte pole kinnitatud. Enne pesumasina teise kohta transportimist kinnitage transpordipoldid. Hoidke transpordipoldid tulevikuks kindlas kohas alles.

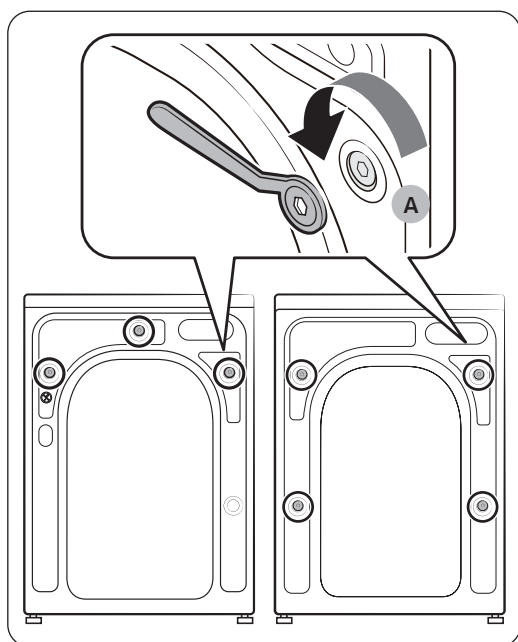

1. Otsige pesumasina tagaküljel üles transpordipoldid (joonisel tähistatud ringiga).
2. Keerake kõik transpordipoldid vastupäeva pöörates komplekti kuuluva mutrivõtmega lahti.


MÄRKUS

Hoidke transpordipoldid tulevikus kasutamiseks alles.

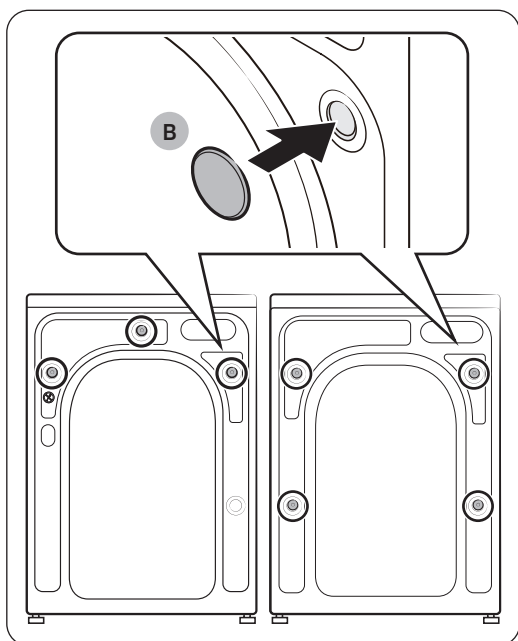


3. Pange **poldikorgid (B)** aukudesse (joonisel tähistatud ringiga).

ETAPP 3 Jalgade reguleerimine

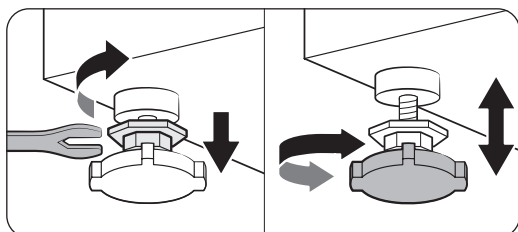


1. Liigutage pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib tugijalgu kahjustada.

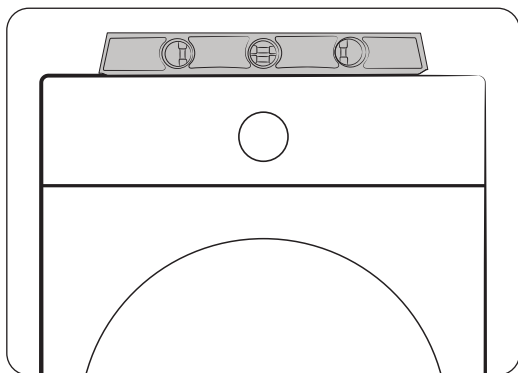


2. Tasakaalustage pesumasin käsitsi, reguleerides tugijalgu.

Paigaldamine

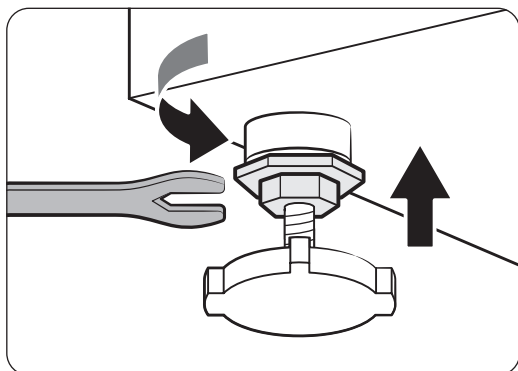

3. Kui tasakaalustamine on tehtud, keerake mutritid mutrivõtme abil kinni.

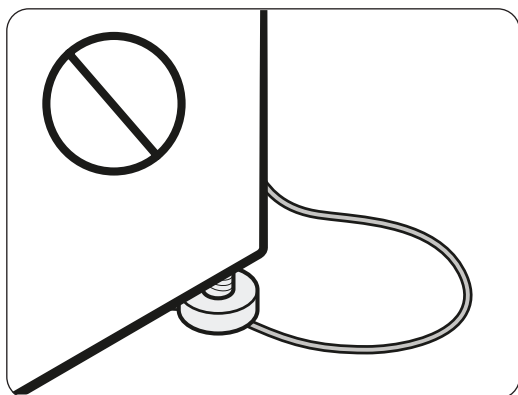

⚠ ETTEVAATUST!

Toote paigaldamisel veenduge, et tugijalad ei suruks toitejuhtmele.


⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et kõik tugijalad oleksid korralikult vastu maapinda, nii et pesumasin ei liiguks ega tekitaks vibratsioonimüra. Seejärel kontrollige, et masin ei kõiguks. Kui pesumasin ei kõigu, pinguldage mutreid.

ETAPP 4 Veevooliku ühendamine

Komplekti kuuluv veevoolik võib olenevalt mudelist erineda. Järgige suuniseid vastavalt komplekti kuuluvale veevoolikule.


Keermestatud veekraaniga ühendamine

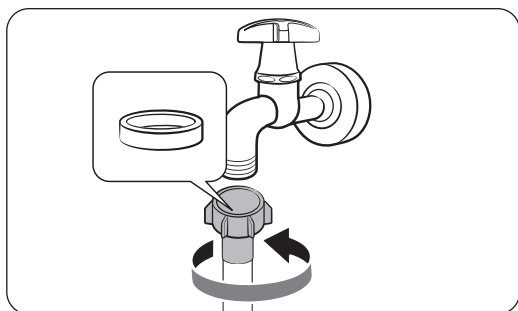


1. Ühendage veevoolik veekraaniga ja seejärel keerake pinguldamiseks paremale.

⚠ ETTEVAATUST!

Enne veevooliku ühendamist veenduge, et voolikuliitmikus oleks kummiseib. Ärge kasutage voolikut, kui seib on kahjustatud või kadunud.

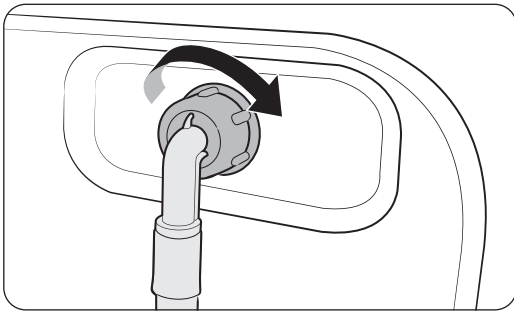

2. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sisselaskeavaga ja seejärel keerake pingutamiseks paremale.

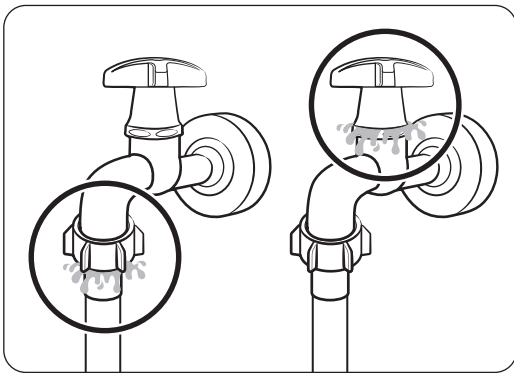

3. Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake 1. ja 2. sammu.


⚠ HOIATUS!

Veelekke korral lõpetage pesumasina kasutamine ja eemaldage see elektrivõrgust. Seejärel võtke veevooliku lekke korral ühendust kohaliku Samsungi teeninduskeskusega või veetoru lekke korral torulukksepaga. Muidu võib tekkida elektrilöök.

⚠ ETTEVAATUST!


Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema suurt survet taluva voolikuga.

Keermestamata veekraaniga ühendamine

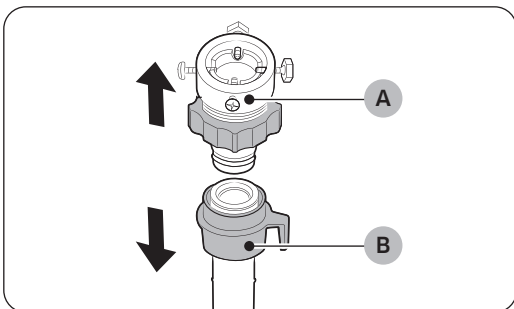


1. Eemaldage adapter (A) veevooliku (B) küljest.


Paigaldamine

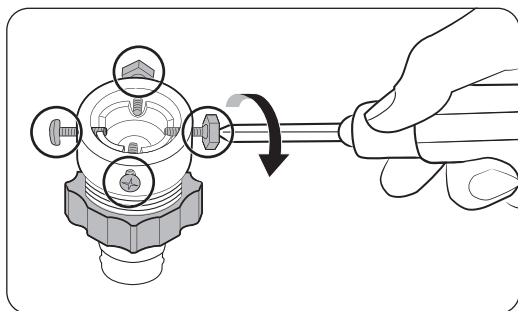


2. Keerake neli adapteril olevat kruvi ristpeakruvikeerajaga lahti.

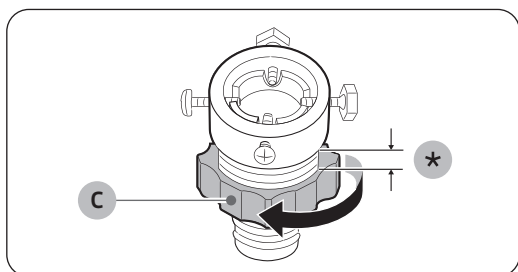

3. Hoidke adapterist kinni ja keerake **osa (C)**, et seda 5 mm võrra (*) lõdvendada.

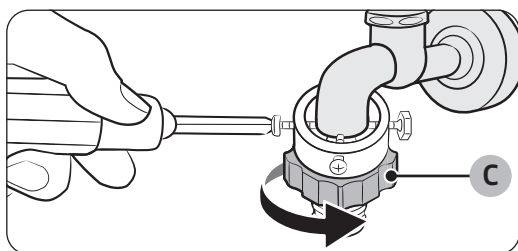

4. Kinnitage adapter veekraanile ning seejärel tõstke adapterit ja keerake kruvid kinni.
5. Keerake **osa (C)** noolega näidatud suunas, et seda pinguldada.

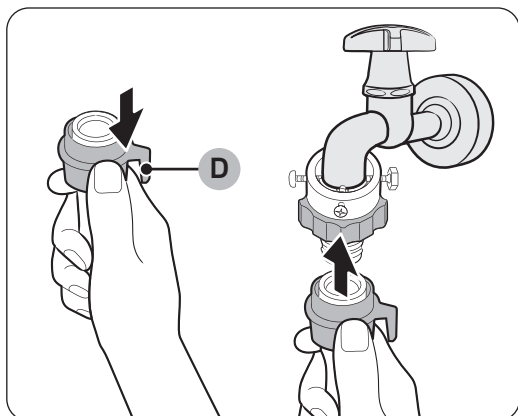

6. Tõmmake **osa (D)** veevoolikul allapoole ja ühendage samal ajal veevoolik adapteriga. Seejärel vabastage **osa (D)**. Voolik kinnitub klõpsatusega adapterisse.


7. Veevooliku ühendamise lõpetamiseks vaadake jaotise „Keermestatud veekraaniga ühendamine“ etappe 2 ja 3.

MÄRKUS

- Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist tõmmake veevoolikut allapoole, et kontrollida selle ühendust.


- Kasutage levinud tüüpi veekraane. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaherõngas enne kraani adapterisse sisestamist eemaldada.

Kuuma vee sissevõtuavaga mudelite puhul

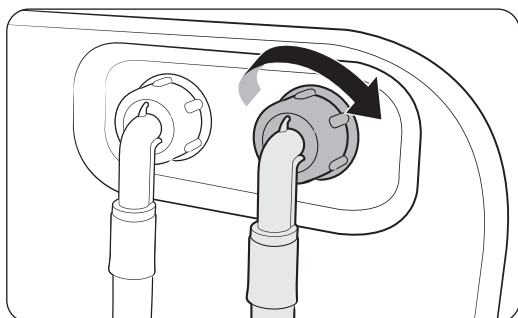


- Ühendage kuumaveevooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sisselaskeavaga.
- Ühendage kuumaveevooliku teine ots kuumaveekraaniga.

Kontrollige klappi (ainult mõnel mudelil)

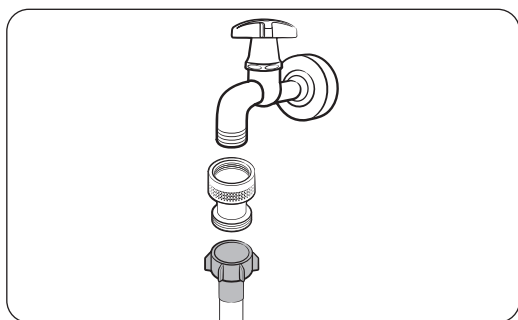

Enne veevooliku ühendamist veekraaniga ühendage veekraaniga tarnekomplekti kuuluv tagasilöögiklapp ja seejärel veevoolik.

Veetakistiga veevoolik (ainult mõnel mudelil)

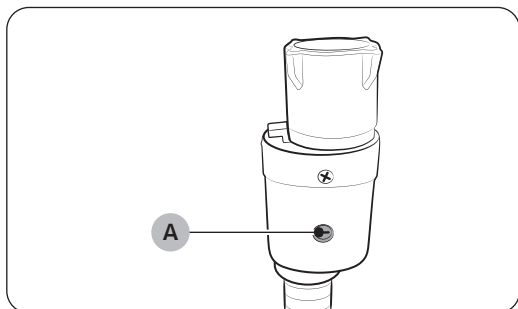

Veetakistiga veevoolik hoiatab kasutajaid veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskmine **näidik (A)** punaseks.


MÄRKUS

Veetakistiga veevooliku ots tuleb kinnitada veekraani, mitte masina külge.

Paigaldamine


ETAPP 5 Vee äravooluvooliku paigaldamine

Tühjendusvoolikut saab paigaldada kolmel viisil.

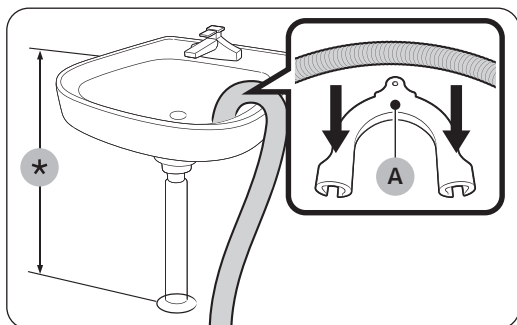

Üle valamü serva

Äravooluvoolik tuleb paigaldada põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Äravooluvooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksu abil seinale, et tagada vee stabiilne äravool.

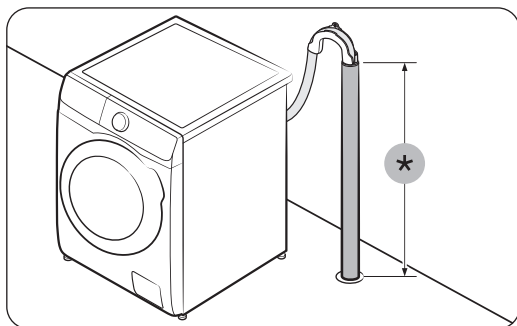


Äravoolutorusse

Äravoolutoru peab olema 60–90 cm (*) kõrgusel. Soovitav on kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru.

- Tagamaks, et äravooluvoolik püsib paigal, kasutage komplekti kuuluvat plastist voolikujuhikut (vt joonist).
- Vee sifooni tõmbamise ennetamiseks äravoolu ajal sisestage äravooluvoolik 15 cm äravoolutorusse.
- Äravooluvooliku liikumise takistamiseks kinnitage voolikujuhik seina külge.

Nõuded äravoolutorule

- Minimaalne läbimõõt 5 cm
- Minimaalne läbilaskemaht 60 liitrit minutis

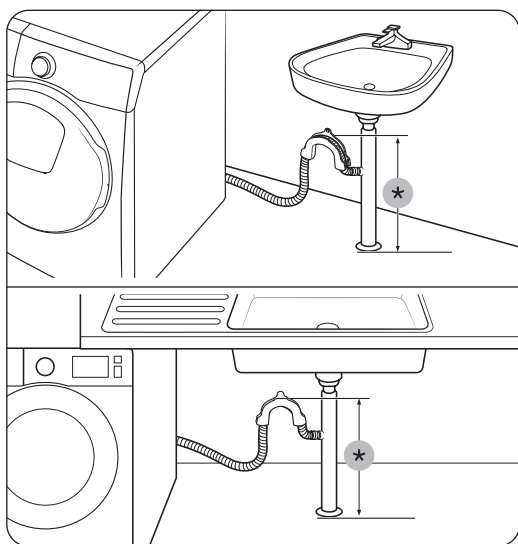

Valamu äravooluharusse

Äravoolukoht peab olema valamu sifoonist kõrgemal ning vooliku ots põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.


(*): 60 cm

⚠ ETTEVAATUST!

Eemaldage valamu äravoolukoha kaas, enne kui te selle äravoolutoruga ühendate.

ETAPP 6 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel õigesti hinnatud, maandatud ja kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu .

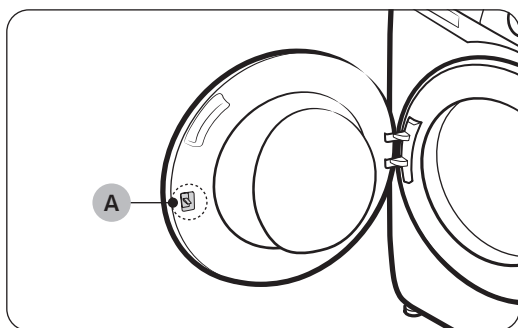

📖 MÄRKUS

Ukse riiv (käepide) (A) on mõeldud olema pisut lahtine, kuna see võib aidata ukse riivi lihtsamalt ukse sisse sisestada.

📖 MÄRKUS

Kui uks on paigaldamise ajal lukus, ühendage toitekaabel ja lülitage toide sisse. Uks avaneb lukust.

Enne alustamist

MÄRKUS






Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku pesutsükli, ilma ühegi riideesemeta trumlis.

Algseadistus

- Pesumasina esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kohe algseadistus. Järgige lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
- Algseadistust ei tehta pärast selle lõpetamist uuesti. Algseadistuse lõpetamiseks peate käitama vähemalt ühe pesutsükli.
- Algseadistus hõlmab keele valikut, kalibreerimist ja lühikest õpetust.
- Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu  või pöörake **navigeerimisketast**.

Kalibreerimise käivitamine

- Algseadistus hõlmab kalibreerimist, mis tuleb pärast keele valikut. Enne pesumasina kasutamist tuleb see kalibreerida.
- Tühjendage trummel ja seejärel vajutage pikalt kalibreerimise käivitamiseks nuppu .
- Kalibreerimise lõppemisel lülitub toide automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui soovite uuesti kalibreerida, hoidke nuppu  3 sekundit all, et siseneda menüüsse **Settings (Seadistused)**, ja valige **Calibration (Kalibreerimine)**.

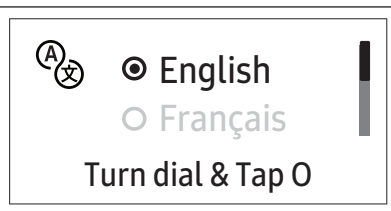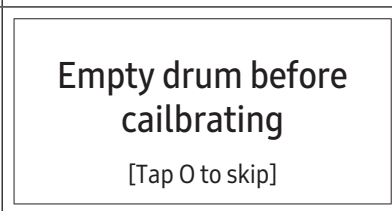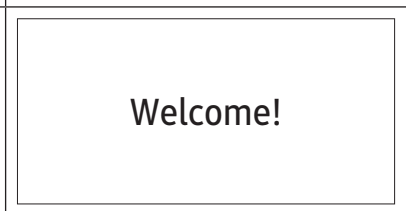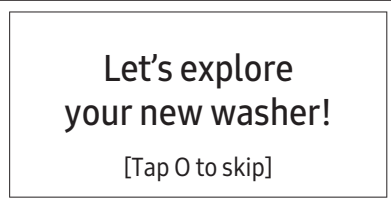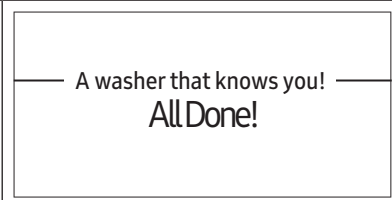01 Keele valik	02 Kalibreerimine	03 Tervitusekraan
		
04 Õpetus		
		

Suunised pesupesemiseks

ETAPP 1 Sordi

Sortige pesu järgmiste kriteeriumite alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidi, villaseks ja kunstiidist pesuks.
- Värviline: eraldage valged rõivad värvilistest.
- Suurus: trumliste erineva suurusega esemete panemine parandab pesemisjõudlust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades villaste esemete, kardinate ja siidist rõivaste puhul valikut Easy Iron (Hõlbus triikimine). Vt esemetel olevaid silte.

MÄRKUS

Enne pesu pesemist kontrollige kindlasti rõivastel olevaid silte ja sortige need vastavalt.

ETAPP 2 Taskute tühjendamine

Tühjendage kõik pestavate esemete taskud

- Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.

Pöörake nõõpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võivad need trumlit kahjustada. Tõmblukud tuleks kinni tõmmata ja vajaduse korral niidiga fikseerida.
- Pikkade nõõridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda. Siduge nõõrid enne pesemist kindlasti kinni.

ETAPP 3 Pesuvõrgu kasutamine

- Rinnahoidjad (masinpestavad) tuleb panna pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad välja tulla ja teisi pestavaid esemeid rebestada.
- Väikesed ja kerged esemed, nt sokid, kindad, sukad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Pange need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasina paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

ETAPP 4 Eelpesu (vajaduse korral)

Kui pesu on väga määrdunud, valige tsükli jaoks valik Prewash (Eelpesu). Ärge kasutage valikut Prewash (Eelpesu), kui lisate pesuvahendit käsitsi otse trumlisse.

Enne alustamist

ETAPP 5 Pesukoguse määramine


Ärge pange masinat liiga täis. Ületäitmise korral ei pruugi pesumasin pesu korralikult puhtaks pesta. Eri rõivatüüpide täitmismahtu vt lk 37.

MÄRKUS

Voodipesu või -katete pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda. Voodipesu või voodikatete puhul on soovituslik maksimaalne tsentrifuugimistsükli kiirus 800 p/min (kui pesu on 2,0 kg või vähem).

ETTEVAATUST!

- Tasakaalust väljas pesu võib vähendada tsentrifuugimisjõudlust.
- Ärge lööge luuki jõuga kinni. Sulgege luuk õrnalt. Vastasel juhul ei pruugi luuk õigesti sulguda.

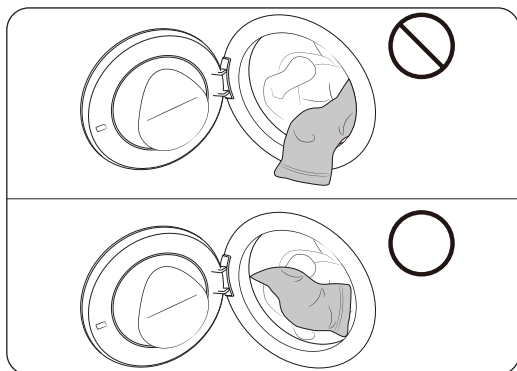

ETTEVAATUST!

Veenduge, et pesu oleks täielikult trumlis ega jääks luugi vahele.

ETAPP 6 Õige pesuvahendi lisamine

Sobiva pesuvahendi tüüp oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage kindlasti pesuvahendit, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinate.

MÄRKUS


- Järgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare on teie vesi, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis kipub kõvastuma või tahkuma. See pesuvahend võib jääda pärast loputustsükli alles, ummistades äravooluava.

ETTEVAATUST!


Villaste esemete pesemisel tsükliga Wool (Villane) kasutage villaste esemete jaoks mõeldud pesuvahendit. Kui kasutate tsükliga Wool (Villane) pesupulbrit, võib see jääda kangasse ja pesu kahjustada.

Pesukapslid

Pesukapsleid kasutades parima tulemuse tagamiseks järgige allolevaid suuniseid.

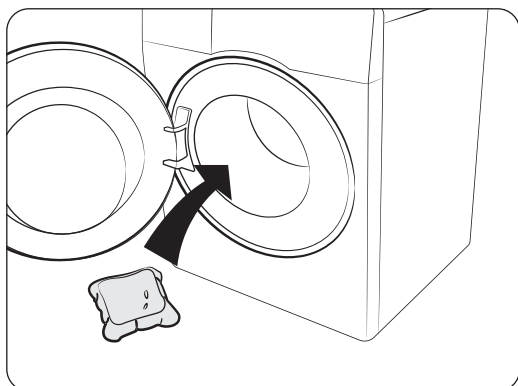

1. Pange kapsel tühja trumli põhja tagaosa lähedale.

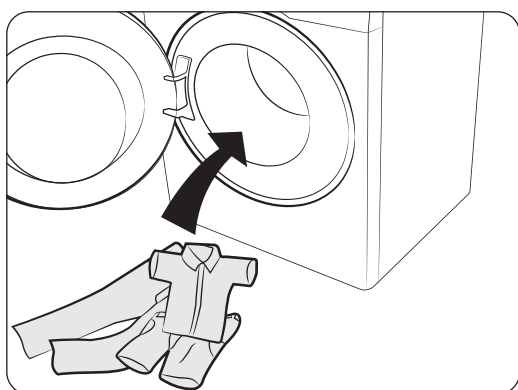

2. Pange pesu trumlisse kapsli peale.

⚠ ETTEVAATUST!

Tsüklite puhul, mis kasutavad külma vett või on lühemad kui üks tund, ei pruugi kapsel täielikult lahustuda.

Enne alustamist

Pesuvahendi soovitus



Soovitused kehtivad tsüklitabelis näidatud temperatuurivahemike kohta.

●	Soovitatud	▲	Ainult vedel pesuaine
–	Ei soovitata	△	Ainult pesupulber

Tsükel	Pesuvahend			Temp. (°C)
	Universaalne	Õrnad ja villased rõivad	Spetsialist	
Eco 40-60	●	–	–	–
AI Wash (Tehisintellektpesu) (ainult mõnel mudelil)	●	–	–	40
Cotton (Puu vill)	●	–	–	Külm ~ 90
15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	▲	–	–	Külm ~ 40
Super Speed (Eriti kiire pesu) (ainult mõnel mudelil)	●	–	–	Külm ~ 40
Mixed Load (Segapesu) (ainult mõnel mudelil)	●	–	–	Külm ~ 60
Less Microfiber (Vähem mikrokiude) (ainult teatud mudelitel)	●	–	–	Külm ~ 40
Intense Cold (Intensiivne külm)	●	–	–	Külm
Synthetics (Süntetika)	●	–	–	Külm ~ 60
Delicates (Õrnpesu)	–	▲	–	Külm ~ 40
Towels (Rätikud)	●	–	–	Külm ~ 90
Bedding (Voodipesu)	●	–	–	Külm ~ 40
Shirts (Särgid)	●	–	–	Külm ~ 60
Hygiene Steam (Hügieeniline aur)	●	–	–	Külm ~ 90
Wool (Villane)	–	▲	–	Külm ~ 40
Outdoor (Õueriided)	●	–	●	Külm ~ 40
Activewear (Spordirõivad)	●	–	–	Külm ~ 40
Colours (Värvid)	●	–	–	Külm ~ 40
Denim (Teksariie)	●	–	–	Külm ~ 40
Baby Care (Beebiriided)	●	–	–	Külm ~ 90
Silent Wash (Vaikne pesu)	●	–	–	Külm ~ 40
Cloudy Day (Pilvine päev)	●	–	–	Külm ~ 60

Pesuvahendisahtli suunised

Pesumasinal on kolme lahtriga jaotur: vasak lahter põhipesule, eesmine parempoolne pesupehmendile ja tagumine parempoolne eelpesule.

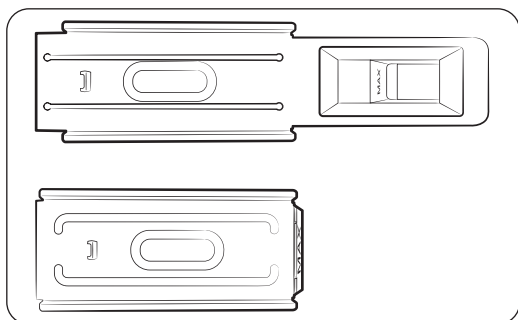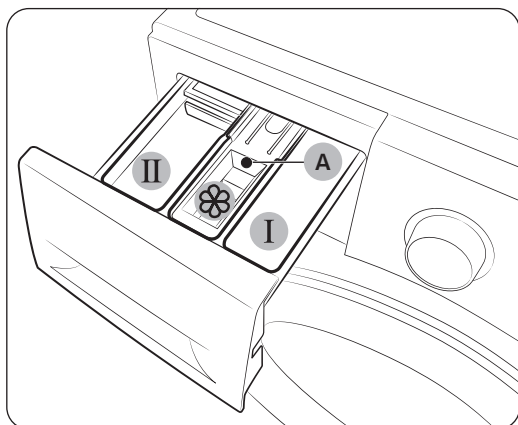

1. **I Eelpesulahter:** eelpesuvahendi jaoks.
2. **II Põhipesulahter:** põhipesuvahendi, veepehmeni, leotusvahendi, pleegiti ja/või plekieemaldite jaoks.
3. **☼ Pesupehmeni lahter:** lisaiinete jaoks, nt pesupehmeni. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

MÄRKUS


Pesupehmeni juhiku tegelik välimus võib mudeliti erineda.

ETTEVAATUST!


- Ärge avage pesuvahendisahtlit ajal, mil pesumasin töötab.
- Ärge kasutage sahtlis järgmist tüüpi pesuvahendeid:
 - tabletid või kapslid;
 - kuulid või võrgud.
- Lahtrite ummistumise vältimiseks tuleb kontsentreeritud või rikastatud ained (pesupehmeni või -vahend) enne lisamist veega lahjendada.
- Kui valitud on Delay End (Ajastatud lõpp), ärge pange pesuvahendit otse trumlisse. Vastasel juhul võib see pesu värvi muuta. Kui valitud on Delay End (Ajastatud lõpp), kasutage pesuvahendisahtlit.
- Olge ettevaatlik, et te ei ajaks pesupehmendit tööpinnaile või juhtpaneelile.

Enne alustamist


Pesuvahendi lisamine manuaalsesse jaoturisse

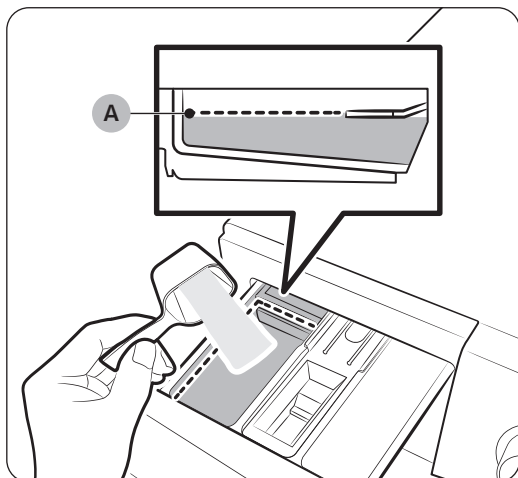


1. Tõmmake pesuvahendisahtel lahti.
2. Pange pesuvahendit **II põhipesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi. Vedela pesuvahendi kasutamise korral vt lk 33. Pesuvahendi lisamisel ärge ületage **max joont (A)**.

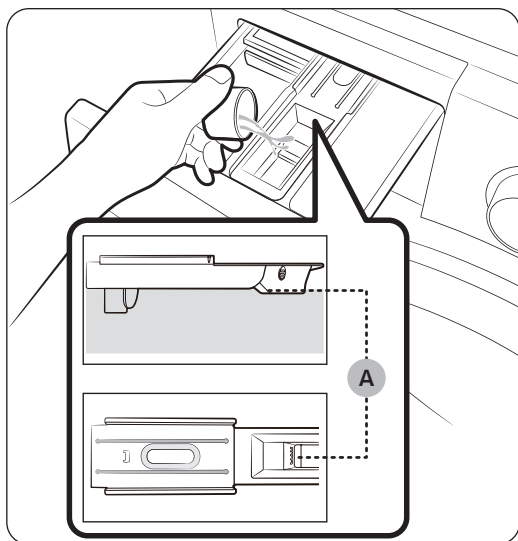

3. Pange pesupehmendi **pesupehmendilahtrisse**. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**. Pesupehmendit lisatakse pesule viimase loputuse ajal.

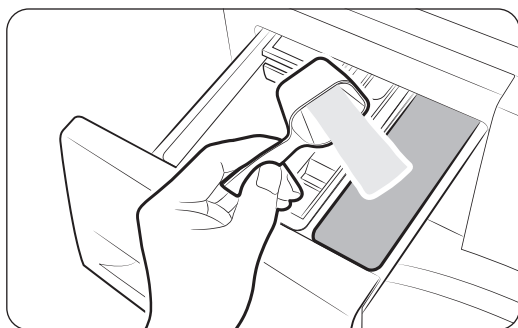


4. Kui soovite kasutada eelpesu, valage eelpesuvahendit **I eelpesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
5. Sulgege pesuvahendisahtel.

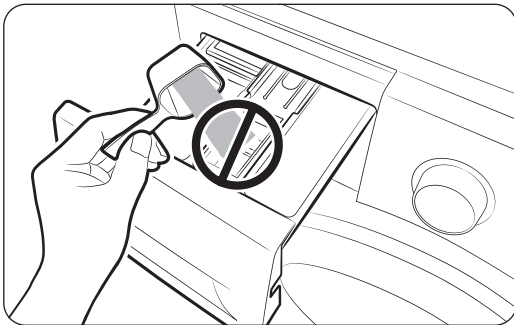

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.
- Kontsentreeritud pesupehmeni tuleb enne lisamist veega lahjendada.
- Ärge valage põhipesuvahendit  **pesupehmenidilahtrisse.**
- Ärge valage kangapehmenit otse oma riidele. Otse riidele kandes võib see jätta plekke ja õliseid, määratud laike, mida võib olla raske eemaldada.

Vedela pesuvahendi kasutamine (ainult kohaldatavatel mudelitel)

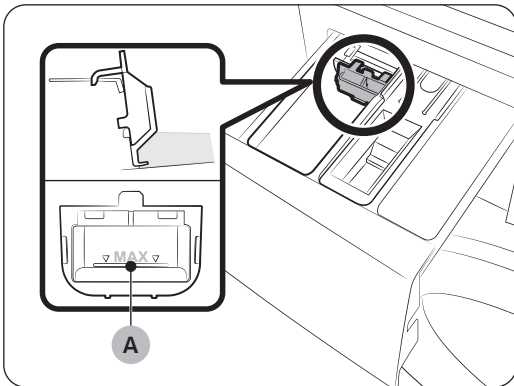

Sisestage kaasasolev vedela pesuvahendi juhik esmalt  **põhipesulahtrisse.** Seejärel valage vedelat pesuvahendit juhikusse kuni **maksimaalse täitejooneni (A).**

MÄRKUS

- Ärge ületage vedela pesuvahendi lisamisel vedela pesuvahendi juhikul olevat **maksimaalset täitejoont (A).**
- Sisestage vedela pesuvahendi juhik alles pärast pesuvahendisahtli eemaldamist pesumasinast **vabastushoova (A)** vajutamise abil.
- Pärast pesemist võib pesuvahendisahtlisse jääda veidi vedelat pesuvahendit.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage funktsiooni Prewash (Eelpesu), kui kasutate vedelat pesuvahendit.
- Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, eemaldage vedela pesuvahendi juhik.


Toimingud

MÄRKUS


Kasutusjuhendis nimetatud tsüklite ja funktsioonide nimetused võivad erineda teie toote omadest.

Juhtpaneel

WW**B*7****, WW**B*5****, WW**D*7****, WW**D*6****, WW**D*5****

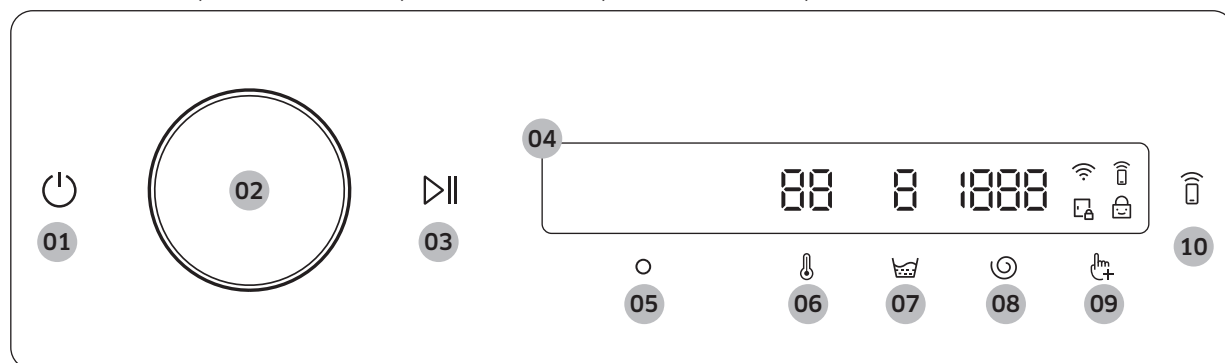

WW**B*9****, WW**D*8****

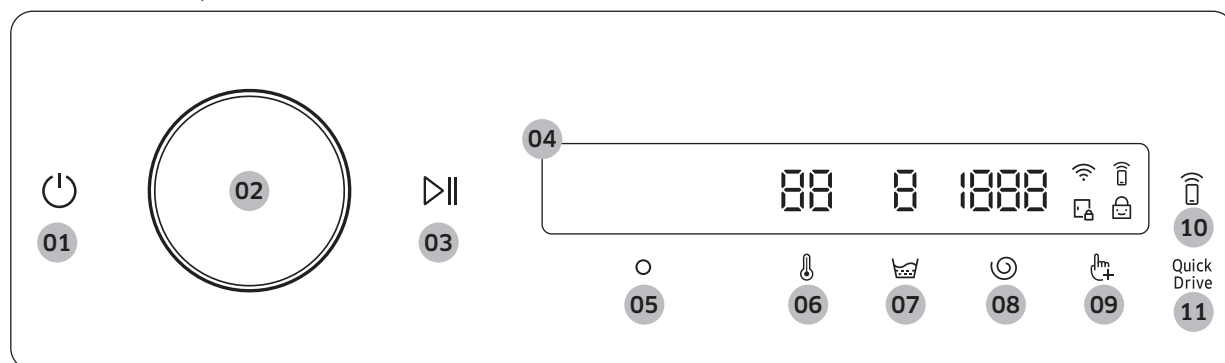

01 Toide 	Vajutage, et lülitada pesumasin sisse või välja. - Kui te ei kasuta juhtpaneeli 10 minuti jooksul pärast pesumasinasse sisselülitamist, lülitub pesumasin automaatselt välja. - Pesumasin lülitub pärast tsükli lõpetamist automaatselt välja. ⚠ ETTEVAATUST! Ärge vajutage pesumasinasse väljalülitamiseks , kui pesutsüklid on veel pooleli. Esialgselt vajutage pikalt tsükli peatamiseks  ja seejärel vajutage pesumasinasse väljalülitamiseks .
02 Navigeerimisketas	Pöörake tsüklite ja funktsioonide valimiseks navigeerimisketast vasakule ja paremale. Navigeerimisketta pööramisel kuvatakse LCD-ekraanil teie valik (nt tsükkel, valik ja säte).
03 Käivitus/peatamine 	Vajutage ja hoidke peal, et käivitada või peatada toiming.

04 Näidik	Näidikul kuvatakse poolelioleva tsükli teave ja hinnanguline järelejäänud aeg või teabesõnum probleemi ilmnemisel.  MÄRKUS Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.
05 OK 	Vajutage, et kinnitada oma funktsiooni või seade valik.
06 Temperatuur 	Vajutage, et muuta valitud tsükli veetemperatuuri. Ülal asuv näidik näitab vaike- või valikseadet.
07 Loputus 	Vajutage, et muuta valitud loputuskordade arvu. Ülal asuv näidik näitab vaike- või valikseadet.
08 Tsentrifugimine 	Vajutage, et muuta valitud pöörlemiskiirust. Ülal asuv näidik näitab vaike- või valikseadet.
09 Valikud 	Vajutage, et siseneda menüüsse Options (Valikud). Menüüsse Settings (Seadistused) sisenemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all.
10 Smart Control 	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Smart Control. Sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke pikalt, et ühendada rakendusega SmartThings. Smart Control funktsiooni aktiveerimisel saate te oma pesumasinat kaugjuhtimise teel juhtida, kui kasutate oma nutitelefoni või -tahvlit (Android või iOS) rakendust SmartThings.
11 Quick Drive (Kiirkuivatus) (ainult WW**B*9****, WW**D*8**** mudel)	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Quick Drive (Kiirkuivatus). Te võite vähendada valitud tsükli seadete üldist pesuaega. Quick Drive (Kiirkuivatus) ei pruugi teatud tsüklite puhul saadaval olla.  MÄRKUS Quick Drive (Kiirkuivatus) pole saadaval, kui temperatuur on seatud 90 °C peale.


Ikooni kirjeldus

	Wi-Fi	See ikoon näitab, et pesumasin on ühendatud Wi-Fi-võrku.
	Smart Control	- See ikoon näitab, et Smart Control on lülitatud sisse. - Lisateavet funktsiooni Smart Control kohta vaadake leheküljelt 44.
	Luugilukk	- See ikoon näitab, et luuk on lukustatud ja seda ei saa avada. - Luuk lukustub tsükli ajal automaatselt ja see näidik lülitub sisse. - Te saate avada luugi pärast selle ikooni kadumist.
	Lapselukk	- See ikoon näitab, et Child Lock (Lapselukk) on lülitatud sisse. - Lisateavet funktsiooni Child Lock (Lapselukk) kohta vaadake leheküljelt 41.


Toimingud

Tsükli kasutamine

WW**B*7*****, WW**B*5*****, WW**D*7*****, WW**D*6*****, WW**D*5*****

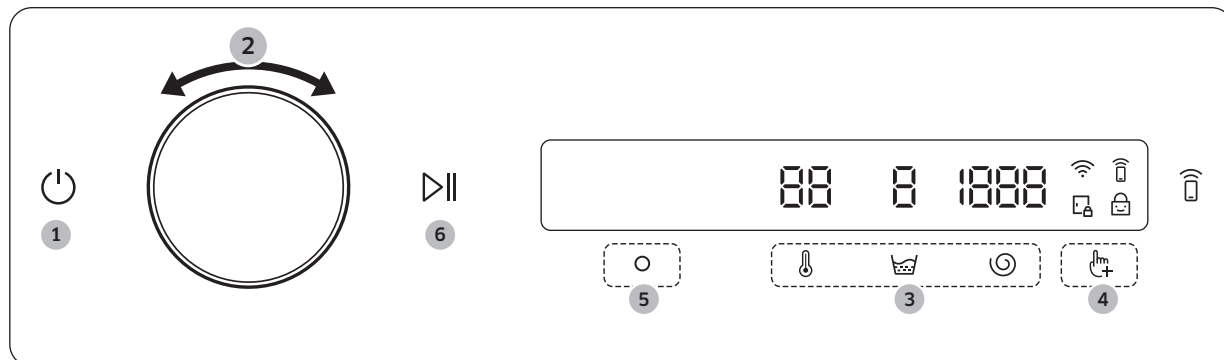

WW**B*9*****, WW**D*8*****

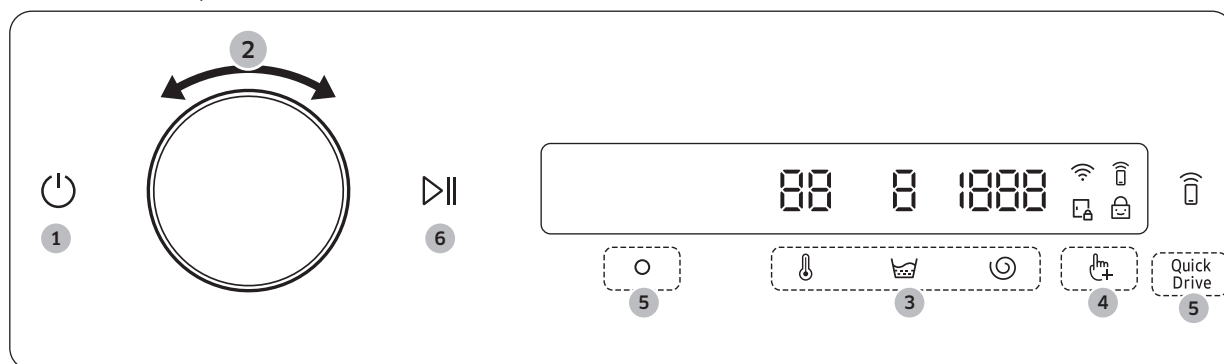

1. Pesumasina sisselülitamiseks vajutage nuppu .
2. Soovitud tsükli valimiseks keerake **navigeerimisketast**.
 - Lisateavet funktsiooni **Tsüklite ülevaade** kohta vaadake leheküljelt 37.
3. Tsükli vaikseseadete vahetamiseks kasutage nuppu , või .
4. Menüüs **Options (Valikud)** lisafunktsiooni valimiseks vajutage ja seejärel pöörake **navigeerimisketast**.
 - Lisateavet funktsiooni **Valikud** kohta vaadake leheküljelt 39.
5. Valitud lisafunktsiooni vahetamiseks vajutage nuppu .
 - Mudelidl WW**B*9*****, WW**D*8***** saate funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajutada nuppu **Quick Drive (Kiirkuivatus)**.
 - Lisafunktsioone ei ole kõigil tsüklitel.
6. Toimingu käivitamiseks vajutage pikalt nuppu .
- Pärast soovitud tsükli valimist kuvatakse lühike tsükli kirjeldus, maksimaalne pesukogus ja tsükli kestus. Te saate ka kontrollida tsükli kulgu, järelejäänud tsükli aega ja teabekoode.

Tsüklite ülevaade

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Eco 40-60	- Keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks, mida võib pesta 40 °C või 60 °C kraadi juures ühes ja samas tsükliks. Seda tsükli kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks. - See tsükkel on seatud vaiketsükliks.	Max
AI Wash (Tehisintellektpesu) (ainult mõnel mudelil)	Reguleerib pesuvahendi kogust ja tsükli automaatselt vastavalt pesu kogusele ja määrdumisastmele. Seda tsükli on kõige parem kasutada koos funktsiooniga Auto Dispense (Automaatjaotus).	Max
Cotton (Puu vill)	- Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud või särgid. Pesemise aeg ja loputuskordade arv määratakse automaatselt pesukoguse järgi. - Kergelt määratud puuvillaste riide pesemiseks nimitemperatuuril 20 °C.	Max
15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	Vähema kui 2,0 kg kergelt määratud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta. - Kasutage vähem kui 20 g pesuvahendit. Rohkem kui 20 g pesuvahendi kasutamisel võivad pesule jääda pesuvahendi jäägid. - Vedelat pesuvahendit kasutage kuni 20 ml.	2
Super Speed (Eriti kiire pesu) (ainult mõnel mudelil)	- Igapäevase aluspesu ja särkide kiireks pesemiseks. - Tsükli aeg erineb sõltuvalt veevarustuse tingimustest, pesukogusest ja -tüübist.	5
Mixed Load (Segapesu) (ainult mõnel mudelil)	Segapesu jaoks, mis sisaldab puuvillaseid ja sünteetilisi riideid.	5
Less Microfiber (Vähem mikrokiude) (ainult teatud mudelitel)	Kasutage seda tsükli, et vähendada sünteetiliste riide pesemisel tekkivate mikrokiudude hulka.	2
Intense Cold (Intensiivne külm)	Madala temperatuuriga tsükkel ecobubble aitab vähendada voolutarvet.	4
Synthetics (Sünteetika)	Polüestrist (dioleen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) vms materjalist valmistatud kangad.	4
Delicates (Õrn pesu)	- Õrnade kangaste, rinnahoidjate, aluspesu (siidist) ja muude ainult käsitsi pestavate materjalide jaoks. - Parima tulemuse saavutate vedela pesuvahendiga.	2
Towels (Rätikud)	Rätikute, pesukinnaste ja mattide pesemiseks.	4

Toimingud

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Bedding (Voodipesu)	- Voodikatete, voodipesu jne jaoks. - Parimate tulemuste tagamiseks peske ainult üht tüüpi voodipesu.	2
Shirts (Särgid)	Puuvillaste, sünteetiliste ja kiududest särkide ja pluuside pesemiseks.	2
Hygiene Steam (Hügieeniline aur)	- Puuvillane ja linane riie, mis on olnud nahaga otsekontaktis, nt aluspesu. - Optimaalse hügieenilisuse saavutamiseks valige temperatuuriks vähemalt 60 °C. - Aurutsüklid täidavad allergiavastast ja antibakteriaalset funktsiooni (steriliseerimine).	4
Wool (Villane)	- Masinpestavate villaste esemete jaoks. - Tsükkel Wool (Villane) sisaldab õrna loksutamist ja leotamist, et kaitsta villakiude kokkutõmbumise ja moonustumise eest. - Soovitav on kasutada neutraalset pesuvahendit.	2
Outdoor (Õueriided)	Õue-, suusa- ja spordiriided, mis on valmistatud funktsionaalsetest materjalidest, nt elastaan, elastriie ja mikrokiud.	2
Activewear (Spordirõivad)	Spordiriiete, nt spordisärkide, treeningpükste, pluuside/toppide ja muude treeningriiete pesemiseks. See tsükkel tagab eriliseks kanga hoolduseks kontrollitud trumli pöörlemisega efektiivse mulla eemaldamise.	2
Colours (Värvid)	Sisaldab lisaloputusi ja väiksemat tsentrifuugimist, et tagada riiete õrn pesu ja põhjalik loputus.	4
Denim (Teksariie)	Suurem põhipesu veekogus ja lisaloputus, et tagada pesupulbriääkide eemaldamine.	3
Baby Care (Beebiriided)	Kõrge temperatuuri juures pesemine ja lisaloputused, et tagada pesuvahendijääkide tõhus eemaldamine.	4
Silent Wash (Vaikne pesu)	Müra ja vibratsiooni vähendamiseks kasutusajal.	4
Cloudy Day (Pilvine päev)	Optimaalse tsentrifuugiga kuivatamiseks väga niisketes oludes.	Max
Rinse+Spin (Loputus + tsentrifuugimine)	Sisaldab lisaloputustsüklit pärast pesule pesupehmendi lisamist.	Max
Drain/Spin (Veeväljutus/ tsentrifuugimine)	Sisaldab lisatsentrifuugimistoimingut, et trumlist vesi välja lasta ning niiskust pesust tõhusalt eemaldada.	Max

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Drum Clean+ (Trumlipuhastus+) (ainult mõnel mudelil)	- Puhastab trumli, eemaldades sealt mustuse ja bakterid. - Puhastab luugi kummitihendi, eemaldades sellelt mustuse. - Tehke üks kord iga 40 pesu järel ilma pesuvahendi või pleegitusvahendita. Teavitussõnum kuvatakse pärast iga 40 pesu. - Veenduge, et trummel oleks tühi. - Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid.	–
Drum Clean (Trumlipuhastus) (ainult mõnel mudelil)	- Puhastab trumli, eemaldades sealt mustuse ja bakterid. - Tehke üks kord iga 40 pesu järel ilma pesuvahendi või pleegitusvahendita. Teavitussõnum kuvatakse pärast iga 40 pesu. - Veenduge, et trummel oleks tühi. - Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid.	–

MÄRKUS

- Majapidamises kasutatava pesumasina või majapidamises kasutatava pesumasin-kuivati laadimine tootja vastavate tsükli jaoks näidatud mahuni aitab kaasa energia ja vee säästmisele.
- Müra ja allesjäänud niiskusesisaldust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem on tsentrifuugi faasis pöörlemise kiirus, seda suurem on müra ja seda vähem niiskust jääb alles.
- Energiatarbimise seisukohalt kõige tõhusamad tsüklid on üldjuhul need, mis toimivad madalamal temperatuuril ja pikema kestusega.

Valikud

Options (Valikud) kasutamine

- Vajutage suvandit .
- Lisafunktsiooni valimiseks pöörake **navigeerimisketast**.
- Valitud funktsiooni seadete muutmiseks või funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu .

MÄRKUS

- Põhikuvale naasmiseks vajutage uuesti nuppu  ja pöörake **navigeerimisketast**, et valida **Back (Tagasi)**, ja vajutage nuppu .
- Kui valitud funktsiooni ei toetata, kuvatakse teade „**Currently not supported (Praegu pole toetatud)**” ja nuppu  ei aktiveerita.
- Kui valite lisafunktsiooni, ilmub esimese kümne kasutuskorra ajal lühike abisõnum.

Eelpesu

Te võite valida enne põhipesutsükli eelpesutsükli.

- Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse kohaselt.
- Vajutage suvandit .
- Funktsiooni **Prewash (Eelpesu)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
- Vajutage ja hoidke all nuppu .

Toimingud

Intensiivpesu

Väga määratud pesu jaoks. Iga tsükli tööaeg on pikem kui tavaliselt.

1. Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse kohaselt.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Intensive (Intensiivpesu)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
4. Vajutage ja hoidke all nuppu .

MÄRKUS

Intensiivse valiku kasutamine intensiivistab pesu ja võib vee temperatuuri seade madalamaks muuta.

Mullidega leotamine

See funktsioon aitab eemaldada erinevaid raskesti eemaldatavaid plekke. Kui funktsioon Bubble Soak (Mullidega leotamine) on valitud, leotatakse pesu tõhusaks pesemiseks põhjalikult veemullides.

1. Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse kohaselt.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Bubble Soak (Mullidega leotamine)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu 
 - Funktsioon Bubble Soak (Mullidega leotamine) lisab järgmistele tsüklitele kuni 30 minutit: Cotton (Puu vill), Super Speed (Eriti kiire pesu), Synthetics (Süntetika), Towels (Rätikud), Bedding (Voodipesu), Shirts (Särgid), Hygiene Steam (Hügieeniline aur), Activewear (Spordirõivad), Denim (Teksariie), Baby Care (Beebiriided), Silent Wash (Vaikne pesu), Mixed Load (Segapesu) ja Cloudy Day (Pilvine päev).
4. Vajutage ja hoidke all nuppu .

Minu tsüklid

Lisage või eemaldage tsükleid, et luua oma isiklik tsükliloend.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **My Cycles (Minu tsüklid)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel 
 - Isikliku tsükli loomiseks saab tsükli muuta ainult siis, kui pesumasinat ei kasutata.
3. Soovitav tsükli valimiseks keerake **navigeerimisketast**.
4. Soovitav tsüklite lisamiseks või eemaldamiseks vajutage nuppu 
 - Režiimi lisamine ja eemaldamine salvestatakse automaatselt.
5. Kui te lõpetate My Cycles (Minu tsüklid) loomise, vajutage tsüklikuvale naasmiseks .

MÄRKUS

- Tsükleid Eco 40-60 ja Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)/Drum Clean (Trumlipuhastus) ei saa tsüklite loendist eemaldada.
- Te võite ka muuta funktsiooni My Cycles (Minu tsüklid) rakenduses SmartThings.

Ajastatud lõpp

Saate seadistada pesumasina töö automaatse lõpetamise hilisemal ajal, valides selleks viivituse vahemikus 1 kuni 24 tundi (sammuga 1 tund või 10 minutit). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni jäänud aega.

1. Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse kohaselt.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Delay End (Ajastatud lõpp)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
4. Soovitud aja valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
5. Vajutage ja hoidke all nuppu .
 - Olek kuvatakse näidikul ja pesumasin pöörab trumlit, et teha kindlaks pesukogus, kui pesukoguse tuvastamine on valitud tsükli jaoks eelseadistatud. Pärast pesukoguse tuvastamist kuvatakse näidikul pesutsükli järelejäänud aeg.
 - Funktsiooni Delay End (Ajastatud lõpp) tühistamiseks vajutage nuppu , et taaskäivitada pesumasin.

Praktiline näide

Soovite lõpetada kahetunnise tsükli 3 tunni pärast. Selleks lisage valitud tsüklile valik Delay End (Ajastatud lõpp) 3-tunnise seadistusega ja vajutage kell 14.00 nuppu **Käivitus/peatamine**. Mis nüüd juhtub? Pesumasin alustab tööd kell 15.00 ja lõpetab 17.00. Allpool on toodud näite ajajoon.



Lapselukk

Selleks et takistada lastel või väikelastel kogemata pesumasinat käivitamast või seadistamast, lukustab Child Lock (Lapselukk) kõik nupud, v.a  ja .

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Child Lock (Lapselukk)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Funktsiooni töötamise ajal lülitub ikoon Child Lock (Lapselukk)  sisse.

MÄRKUS

- Kui funktsioon Child Lock (Lapselukk) on lülitatud sisse, on kõik nupud lukustatud, v.a  ja . Samuti lukustub ka pesumasina luuk.
- Funktsiooni Child Lock (Lapselukk) ajal nuppudele vajutamine käivitab alarmi koos sõnumiga „**Child Lock On (Lapselukk on sees)**“.
- Pärast pesutsükli ei ole võimalik luuki avada, kui Child Lock (Lapselukk) on lülitatud sisse. Pesu väljavõtmiseks lülitage enne luugi avamist funktsioon välja.

Toimingud

Seadistused

Settings (Seadistused) kasutamine

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Pöörake **navigeerimisketast**, valige soovitud süsteemi säte ja vajutage seejärel nuppu .
3. Valitud sätte muutmiseks või rakendamiseks vajutage nuppu .

MÄRKUS

Põhikuvale naasmiseks vajutage uuesti nuppu  ja pöörake **navigeerimisketast**, et valida **Back (Tagasi)**, ja vajutage nuppu .

Tehisintellektmuster

See funktsioon salvestab sageli kasutatavad tsükliid ja seaded. Kui te lülitate selle funktsiooni sisse, jätab pesumasin meelde need tsükliid ja nende seaded (Temperatuur, Loputus, Tsentrifuugimine), mida te kõige sagedamini kasutate, ja kuvab need sagedasemini kasutatavuse järjekorras.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **AI Pattern (Tehisintellektmuster)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Vaikeseadistus on On (Sees). Kui te ei soovi seda kasutada, valige Off (Väljas).
 - Pärast funktsiooni väljalülitamist lähtestatakse kõik salvestatud andmed.

Heli

Pesumasina heli on võimalik sisse või välja lülitada.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Heli** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Vaikeseadistus on On (Sees).

MÄRKUS

Sätteid ei muutu ka siis, kui te pesumasina taaskäivitate.

Kalibreerimine

Täpse pesu kaalu tuvastamiseks võite uuesti oma pesumasinat kalibreerida.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Calibration (Kalibreerimine)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
- Kui luuk pole korralikult suletud, Calibration (Kalibreerimine) ei käivitu.
- Trummel pöörleb päri- ja vastupäeva umbes 3 minutit.
3. Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse näidikul „Calibration complete (Kalibreerimine lõpetatud)” ja pesumasin lülitub automaatselt välja.

Wi-Fi

Saate pesumasina Wi-Fi lülitada sisse või välja.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. **Wi-Fi** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Pesumasina Wi-Fi on väljas tehase vaikseseadena. Kuid pesumasina Wi-Fi lülitub automaatselt sisse, kui te esimest korda pesumasina sisse lülitate. Seejärel püsivad Wi-Fi seaded olenemata pesumasina toiteolekust.
 - Kui te lülitate pesumasina Wi-Fi sisse ja ühendate selle võrku, jääb pesumasin võrku ühendatud isegi siis, kui lülitate toite välja.
 - Wi-Fi  viitab sellele, et pesumasin on ühendatud Wi-Fi ühenduse abil ruuteriga.

Keel

Saate muuta süsteemi keelt.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Language (Keel)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Soovitud keele valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .

Tehaseseadete lähtestamine

Saate pesumasina seaded lähtestada.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
- Pesumasina tehaseseaded lähtestatakse algsetele seadetele.

Toimingud

Erifunktsioonid

Smart Control (ainult mõnel mudelil)

Te võite ühendada rakendusega SmartThings ja juhtida oma pesumasinat kaugelt.

Pesumasin ühendamise

1. Laadige oma nutitelefonil või -tahvlil (Android ja iOS) alla rakendus SmartThings ja avage see.
2. Pesumasin sisselülitamiseks vajutage nuppu .
3. Vajutage ja hoidke all nuppu .
 - a. Pesumasin lülitub AP-režiimile ja loob nutitelefoni või -tahvliga ühenduse.
 - b. Vajutage nuppu , et autentida oma pesumasinat.
 - c. Kui autentimine on lõppenud, on pesumasin rakendusega ühendatud.
 - Võite kasutada erinevaid funktsioone, mis on saadaval rakenduses SmartThings.

MÄRKUS

- Kui teie pesumasin ei ühendu rakendusega SmartThings, proovige uuesti.
- Kontrollige oma ruuterit, kui teil on pärast pesumasin ühendamist rakendusega SmartThings probleeme internetiühendusega.
- Kui Wi-Fi on väljas, vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all, et siseneda menüüsse **Settings (Seadistused)**, ja valige Wi-Fi, et see sisse lülitada.
- Pesumasin Wi-Fi sisselülitamisel on teil võimalik ühendada oma nutitelefonil või -tahvlil rakenduse SmartThings kaudu pesumasinaga hoolimata pesumasin toiteolekust. Kuid pesumasin võib tunduda rakendusel SmartThings väljas, kui pesumasin Wi-Fi on väljas.
- Enne funktsiooni Smart Control käivitamist sulgege luuk.
- Kui te olete oma pesumasinat kasutanud pikalt ilma rakendusega SmartThings ühendamiseta, kuvatakse 3-sekundiline teade funktsiooni Smart Control kohta.
- Kui pesumasin Wi-Fi ei ole ühendatud pääsupunktiga, lülitub Wi-Fi välja samal ajal kui toide.

Stay Connect

Seadistage oma rakenduses SmartThings funktsioon Stay Connect, selleks et Smart Control oleks sisse lülitatud ka tsükli lõppedes. Teie pesumasin jääb rakendusega ühendatud, selleks et te saaksite saata lisajuhiseid selle kohta, kas te olete kodus või eemal.

1. Kui te lülitate rakenduses SmartThings sisse funktsiooni Stay Connect, jääb pesumasin pärast tsükli lõpetamist oote-energiasäästurežiimi.
 - Kui pesumasin luuk on kinni, võib funktsioon Stay Connect olla aktiivne kuni 7 päeva.
2. Kui funktsioon Stay Connect on aktiivne, on teie pesumasin näidikul valgustatud järgmised ikoonid: Smart Control, Door Lock (Luugilukk) ja Wi-Fi.
3. Võite rakendusega SmartThings mugavalt juhtida oma pesumasinat, lisades loputus-, kuivatamistsükleid ja tsentrifuugimisi.

MÄRKUS

- Kui toiming on peatatud, lülitub pesumasin oote-energiasäästurežiimile, isegi kui masin ei ole ühendatud rakendusega SmartThings.
- Mõnel juhul on valgustatud ainult Door Lock (luugiluku) ikoon.

SmartThings

Wi-Fi-ühendus

Avage oma nutitefonil või -tahvil menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).

- See seade toetab protokolle Wi-Fi 2,4 GHz.

Allalaadimine

Otsige rakendusepoest (Google Play pood, Apple'i App Store, Samsung Galaxy Apps) rakendust SmartThings, kasutades otsingusõna „SmartThings”. Laadige rakendus alla ja installige see oma seadmesse.

MÄRKUS

Parema jõudluse tagamiseks võib rakendus ilma ette teatamata muutuda.

Sisselogimine

Esmalt logige rakendusse SmartThings oma Samsungi kontoga sisse. Uue Samsungi konto loomiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid. Te ei vaja konto loomiseks eraldi rakendust.

MÄRKUS

Kui teil on Samsungi konto, logige sellega sisse. Registreeritud Samsungi nutitelefoni või -tahvli kasutaja logitakse sisse automaatselt.

Seadme registreerimiseks rakenduses SmartThings toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitefon või -tahvel on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Kui ei ole, avage menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).
2. Avage oma nutitefonis või -tahvlis rakendus **SmartThings**.
3. Kui kuvatakse teade A new device is found. (Leiti uus seade.), valige nupp **Add (Lisa)**.
4. Kui teadet ei ilmu, valige **+** ja saadaolevate seadmete loendist oma seade. Kui teie seadet loendis ei ole, valige **Device Type (Seadme tüüp) > Specific Device Model (Seadme konkreetne mudel)** ja lisage oma seade seejärel käsitsi.
5. Registreerige oma seade rakenduses SmartThings järgmiselt.
 - a. Lisage oma seade rakendusse SmartThings. Veenduge, et teie seade oleks ühendatud teenusega SmartThings.
 - b. Registreerimise lõpus ilmub teie seade nutitelefoni või -tahvlisse.

Toimingud

Avatud lähtekoodi teatis

Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Saate hankida täieliku asjakohase lähtekoodi kolmeks aastaks pärast selle toote viimast tarnekuupäeva, võttes ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil <http://opensource.samsung.com> (palun kasutage menüüd „Inquiry“ (Päring)).

Samuti on võimalik hankida täielik asjakohane lähtekood füüsilisel andmekandjal, näiteks CD-ROM-il, mille eest nõutakse väikest tasu.

Alljärgnev URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 avab selle tootega seotud avatud allikaga litsentsi teabe. See pakkumine kehtib kõigi selle teabe saajate kohta.



MÄRKUS

- Wi-Fi aktiveerimisel suureneb energiatarve võrreldes viidatud teabes kirjeldatud väärtustele.
- Samsung kinnitab käesolevaga, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>, avades jaotise Support (Tugi) > Support home (Toe avaleht) ja sisestades mudeli nime.
RF-saatja max võimsus: 20 dBm sagedusel 2402–2480 GHz.

Hooldus

Hoidke masin puhas, et vältida jõudluse halvenemist ja säilitada masina elutsükkel.

Trumlipuhastus+/Trumlipuhastus

Kasutage seda tsükli regulaarselt trumli puhastamiseks, eemaldades sellest bakterid. See tsükkel kuumutab vee temperatuurini 60 °C kuni 70 °C ja eemaldab kogunenud mustuse ka luugi kummitihendilt.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)/Drum Clean (Trumlipuhastus)** valimiseks keerake navigeerimisketast.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu .

ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid. Trumlisse jäävad kemikaalide jäägid võivad kahjustada pesu või pesumasina trumlit.
- Katlakivi vältimiseks lisage sobiv kogus puhastusainet, võttes arvesse kohaliku vee karedust, või lisage koos pesuvahendiga veepehmendi lisandit.




Trumlipuhastus+/Trumlipuhastus meeldetuletus

Kui on aeg käivitada tsükkel **Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)/Drum Clean (Trumlipuhastus)**, kuvatakse juhtpaneeli ekraanil märguanne.

- Tsükli **Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)/Drum Clean (Trumlipuhastus)** meeldetuletus vilgub juhtpaneelil korra iga 40 pesutsükli järel. Soovitav on kasutada režiimi **Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)/Drum Clean (Trumlipuhastus)** regulaarselt.
- Pärast meeldetuletuse esmakordset vilkumist saab seda järgmise 6 pesu ajal eirata. Alates 7. pesust meeldetuletust enam ei kuvata. See kuvatakse uuesti järgmise 40 pesutsükli möödudes.
- Isegi pärast viimase toimingu lõpetamist võib sõnum „**Drum Clean complete (Trumlipuhastus lõpetatud)**“ kuvatuks jääda.
- Isegi kui sõnum „**Drum Clean complete (Trumlipuhastus lõpetatud)**“ ei kao, töötab masin tavapäraselt.
- Soovitav on kasutada tsükli regulaarselt, et tagada hügieenilisus.

Hädaolukorra äravooluvoolik

Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

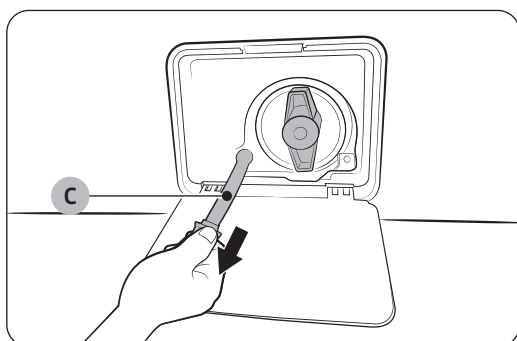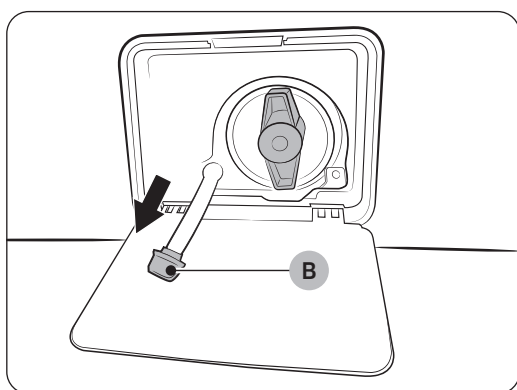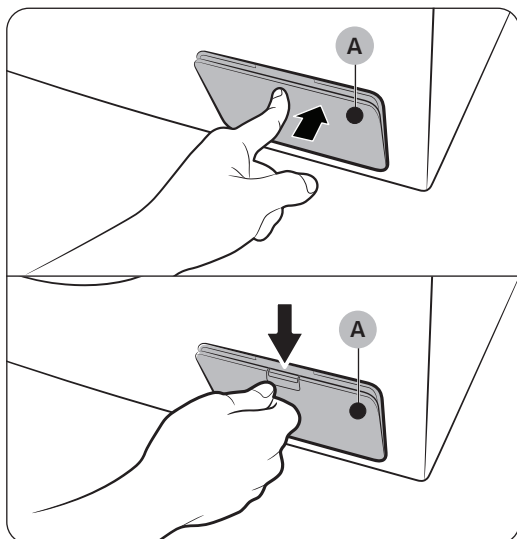

1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasina toitepistik pistikupesast.
2. Avage **filtrikate (A)**.
 - TÜÜP 1: avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte (A)** ülaosa.
 - TÜÜP 2: avamiseks vajutage **filtrikatte (A)** sulgur alla.
3. Pange katte lähedale tühi mahukas anum ning tõmmake hädaolukorra tühjendusvoolik anumaks kohale, hoides **voolikukorki (B)**.
4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra tühjendusvoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumast, kuna trumlist võib olla arvatust rohkem vett.



Puhastamine

Pesumasina välispind

Kasutage pehmet lappi ja mitteabasiivset majapidamises kasutatavat puhastusvahendit. Ärge pihustage pesumasinale vett.

Võrkfilter

Puhastage veevooliku võrkfiltrit kord või kaks aastas.

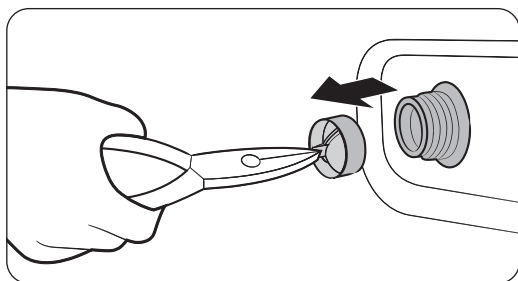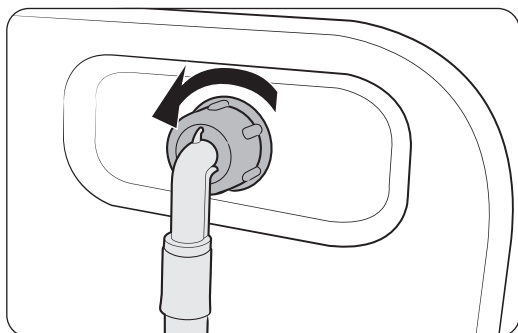

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake voolik pesumasin tagaküljelt lahti ja eemaldage. Katke voolik lapiga, et vältida vee väljapurskumist.
4. Tõmmake võrkfilter näpitsate abil ettevaatlikult vee sissevõtuavast välja.
5. Kastke võrkfilter sügavalt vette, nii et veega oleks kaetud ka keermestatud liitmik.
6. Kuivatage võrkfilter varjulises kohas täielikult.
7. Pange võrkfilter vee sisselaskeavasse ja ühendage veevoolik uuesti sisselaskeavaga.
8. Avage veekraan.





MÄRKUS

Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „**Check water supply faucets and restart** (Kontrollige veevarustust ja taaskäivitage)“.

Hooldus

Prahifilter

Ummistumise vältimiseks on soovitatav puhastada prahifiltrit kord kahe kuu jooksul. Ummistunud prahifilter võib vähendada mulलिएkti.

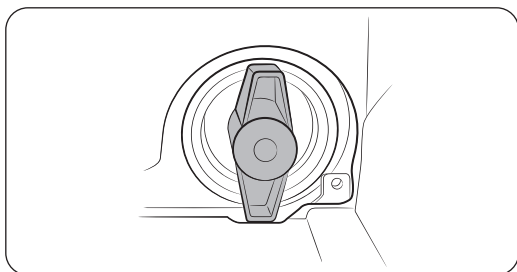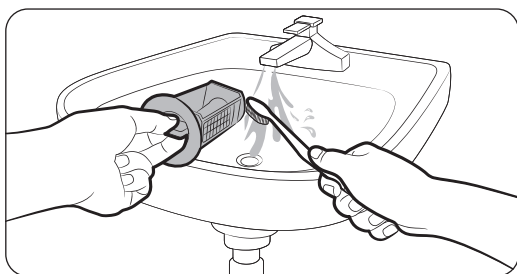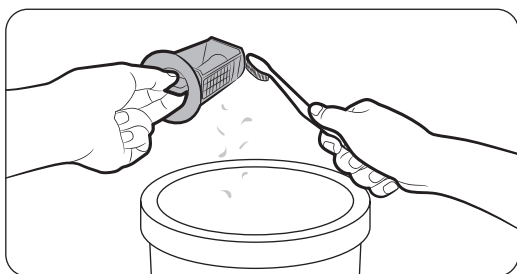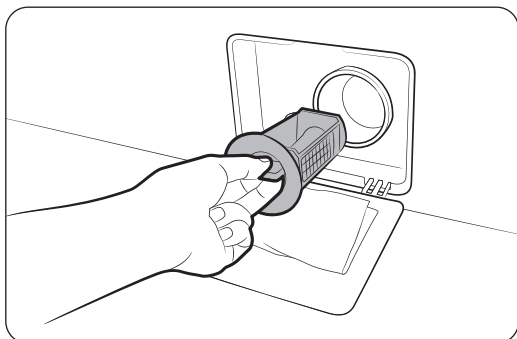

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. Vt jaotist „Hädaolukorra äravooluvoolik“.
3. Avage **filtri kate**.
 - TÜÜP 1: avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte** ülaosale.
 - TÜÜP 2: avamiseks vajutage **filtrikatte** sulgur alla.
4. Keerake prahifiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.
5. Puhastage prahifilter pehme harjaga.
 - Visake praht kindlasti prügikasti.
6. Loputage filtrit ja veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
7. Pange prahifilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale.

MÄRKUS

- Mõnel prahifiltril on turvanupp, mis on mõeldud lastega seotud õnnetuste ennetamiseks. Prahifiltri turvanupu avamiseks suruge see sisse ja keerake vastupäeva. Turvanupu vedrumehhanism aitab filtri avada.
- Prahifiltri turvanupu sulgemiseks keerake seda päripäeva. Vedru teeb klõbinat, mis on normaalne.

MÄRKUS


- Teade „**Clean drain filter (Puhastage äravoolufilter)**“ ilmub juhtpaneeli ekraanile pärast iga 100 pesukorda.
- Kui pumbafilter on ummistunud, kuvatakse ekraanil teabekood „**Clean drain filter (Puhastage äravoolufilter)**“.

ETTEVAATUST!


- Sulgege filtrinupp pärast filtri puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada lekke.
- Veenduge, et sisestaksite filtri pärast puhastamist õigesti. Muidu võib see põhjustada talitlushäire või lekke.

Hooldus


Pesuvahendisahtel

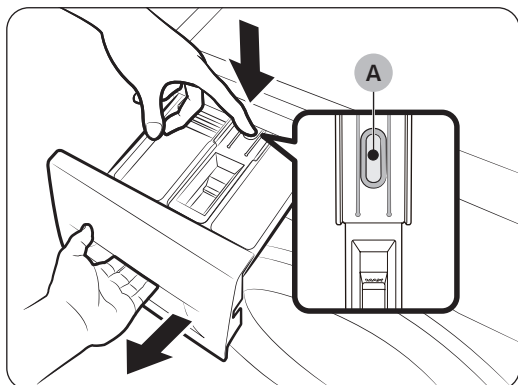

1. Hoidke sahtli sees olevat **vabastushooba (A)** all ja tõmmake sahtel lahti.
2. Eemaldage vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlist.

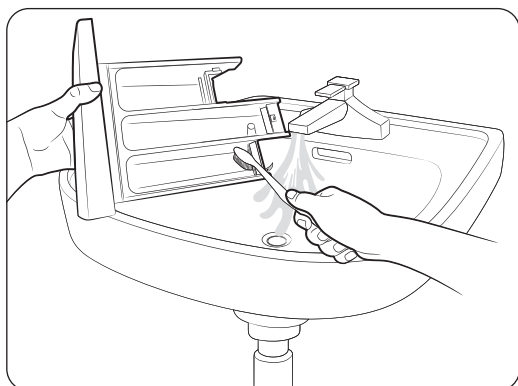

3. Puhastage sahtli komponente voolava vee all, kasutades pehmet harja.

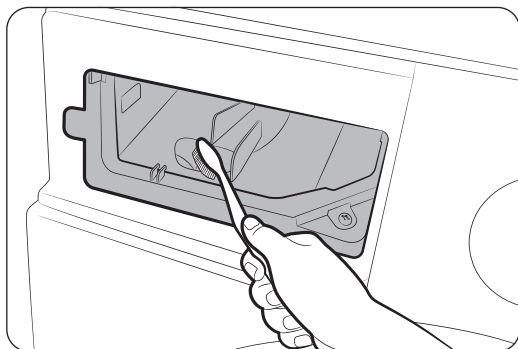

4. Puhastage sahtli süvendid pehme harja abil.
5. Pange vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlisse tagasi.
6. Lükake sahtel kinni.

MÄRKUS

Järelejäänud pesuvahendi eemaldamiseks teostage tühja trumliga tsükkel **Rinse+Spin (Loputus + tsentrifuugimine)** tühja trumliga.

Pesumasina sulatamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Veevooliku vabastamiseks kallake sooja vett veekraanile.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

MÄRKUS

Kui pesumasin ei tööta endiselt normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin tööle hakkab.

Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist

Vältige pesumasina pikaajalist seismajätmist. Kui see on aga vajalik, tühjendage pesumasin veest ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

1. Funktsiooni **Rinse+Spin (Loputus + tsentrifuugimine)** valimiseks keerake **navigeerimisketast**.
2. Tühjendage trummel ja seejärel vajutage pikalt nuppu ▷||.
3. Kui tsükel on lõpule jõudnud, sulgege veekraan ja eemaldage veevoolik.
4. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
5. Avage luuk, et lasta õhul läbi trumli liikuda.

Tõrkeotsing

Probleemide korral kontrollige LCD-ekraanil kuvatavat teabesõnumit ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui probleem ei kao, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Kontrollpunktid

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Probleem	Toiming
Ei käivitu.	• Veenduge, et pesumasina toitepistik oleks seinapistikupesas. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Pesumasina sisselülitamiseks vajutage pikalt nuppu ► . • Veenduge, et funktsioon Child Lock (Lapselukk) poleks aktiveeritud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kontrollige, kas toide on õigesti ühendatud. • Tuvastati madalpinge. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.
Veevarustus pole piisav või puudub.	• Avage veekraan täielikult. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. • Veenduge, et veesurve oleks piisav. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahendit lisataks pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse. • Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud. • Granuleeritud puhastusvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel.

Probleem	Toiming
Liigne vibratsioon või müra.	• Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasina kõrguse reguleerimiseks tugijalgu. • Veenduge, et transpordipoldid oleks eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega. • Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus. • Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada. • Metalldetailidega üleriided või rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallesemed, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast. • Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „Redistribute unbalanced load and restart (Jaotage tasakaalustamata pesukogus ümber ja taaskäivitage)“.
Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi.	• Veenduge, et äravooluvoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui teil on probleeme äravooluga, helistage teenindusse. • Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud. • Sulgege luuk ja vajutage pikalt nuppu ▷ . Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks paigutatud õigesti, võttes arvesse ühenduse tüüpi. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
Luuk ei avane.	• Pesumasina väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu ▷ . • Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega. • Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest või vooluvõrgust eemaldamisest. • Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud. • Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlisse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi. • Veenduge, et luugiluku tuli ei põleks. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist.

Tõrkeotsing

Probleem	Toiming
Liigne vahutamine.	• Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Vähendage pehme vee või vähemäärduvad pesu korral pesuvahendi kogust. • Mittetõhusa pesuvahendi kasutamine pole soovitatav.
Pesuvahendit ei saa lisada.	• Veenduge, et puhastusvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks max piiri.
Seiskub.	• Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ja vajutage pesumasina käivitamiseks pikalt nuppu ▷. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Tsükklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib veel käivituda. • Veenduge, et veevooliku sõelfilter veekraani juures poleks ummistunud. Puhastage sõelfiltrit regulaarselt. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Täidab vale temperatuuriga veega.	• Avage mõlemad kraanid täielikult. • Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige. • Veenduge, et voolikud oleksid ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid. • Veenduge, et veesoojendi oleks kraani juures seatud andma vett temperatuuriga vähemalt 49 °C. Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära. • Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud. • Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kuni pesumasin täitub, võite täheldada jaoturist vaid kuuma ja/või vaid külma vee läbimineku, kui valitud on külm või soe vesi. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri.
Pesu on tsükli lõpus märg.	• Kasutage tsentrifuugimiskiirust High (Kiire) või Extra High (Eriti kiire). • Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.

Probleem	Toiming
Vesi lekib.	• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et voolikuühendused oleksid tihedad. • Veenduge, et tühjendusvooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud. • Vältige ületäitmist. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Kontrollige tühjendusvoolikut. - Veenduge, et tühjendusvooliku ots ei oleks asetatud põrandale. - Veenduge, et tühjendusvoolik poleks ummistunud. • Kontrollige, kas ukse ja tihendi vahele on midagi kinni jäänud. - Kui ukse ja tihendi vahele on midagi kinni käänud, siis võib see põhjustada lekke või kahjustada tihendit.
Tunda on lõhna.	• Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna. • Käivitage puhastustsüklid korrapäraselt puhastamiseks. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasina sisemus pärast tsükli lõpetamist.
Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubble (Mull) mudelite puhul).	• Te ei pruugi näha mulle, kui trumlis on liiga palju esemeid. • Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida.
Kuvale ilmub teade, mis annab teada, et jaotur on avatud.	• Kontrollige, kas pesuvahendisahtel on korralikult suletud. - Avage pesuvahendisahtel ja sulgege see uuesti. Veenduge, et see sulguks korralikult.
Pikem pesemisaeg.	• Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.
Rõivastel on plekid.	• Ärge valage pesupehment otse riidele. Selle kandmine otse riidele võib jätta plekke (nt õliseid kohti või sissesööbinud mustust), mida võib olla raske eemaldada.

Probleemi püsimisel võtke ühendust teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse number on tootesildil.

Tõrkeotsing

Teabekoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Kood	Toiming
Clean drain filter (Puhastage äravoolufilter)	Vesi ei voola ära. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks paigutatud õigesti, võttes arvesse ühenduse tüüpi. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Veenduge, et äravooluvoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. • Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
Check water supply faucets and restart (Kontrollige veevarustust ja taaskäivitage)	Veevarustus ei toimi. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Veenduge, et veevoolikud poleks ummistunud. • Veenduge, et veekraanid poleks külmunud. • Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud. • Pärast teabekoodi kuvamist inaktiveeritakse kõik nupud 3 minutiks. • Kui kuvatakse sõnum „Check water supply faucets and restart (Kontrollige veevarustust ja taaskäivitage)“, väljutab masin 3 minutit vett. Sel ajal ei ole toitenupule võimalik vajutada.
Please connect the hot/cold water hose connection correctly (Ühendage sooja-/külmaveevoolik õigesti)	• Veenduge, et külmaveevoolik oleks külmaveekraaniga kindlalt ühendatud. Kui see on ühendatud kuumaveekraaniga, võib pesu mõne tsükli puhul deformeeruda.
Redistribute unbalanced load and restart (Jaotage tasakaalustamata pesukogus ümber ja taaskäivitage)	Tsentrifuugimine ei toimi. • Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. • Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal. • Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „Redistribute unbalanced load and restart (Jaotage tasakaalustamata pesukogus ümber ja taaskäivitage)“.
Close the washer door and try again (Sulgege pesumasin luuk ja proovige uuesti)	Pesumasina käitamine lahtise luugiga. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.

Kood	Toiming
OC	Vee ülevool. - Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist. - Kui teabekood jääb endiselt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.
LC, LC1	Kontrollige tühjendusvoolikut. - Veenduge, et tühjendusvooliku ots ei oleks asetatud põrandale. - Veenduge, et tühjendusvoolik poleks ummistunud. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
3C	Kontrollige trumlimootori tööd. - Proovige tsükkel taaskäivitada. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
3CP	Kontrollida tuleb elektroonilist juhtsüsteemi. - Proovige tsükkel taaskäivitada. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
UC	Kontrollige pulsaatori mootori tööd. - Kontrollige, kas toide on õigesti ühendatud. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Tuvastati madalpinge. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
HC	Kõrge temperatuuri kontroll. Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
1C	Veetasemeandur ei tööta korralikult. - Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC	Kontrollige suhtlust peamise ja alam-PBA vahel. - Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. - Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

Tõrkeotsing

Kood	Toiming
8C	MEMS-andur ei tööta korralikult. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
AC6	Kontrollige suhtlust peamise ja inverteri PBA vahel. • Olenevalt olekust võib masin automaatselt normaalselt tööle hakata. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
DC1	Põhiluugi lukustamine/avamine ei tööta korralikult. • Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti. • Kui teabekood ei kao ära, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

Tehnilised andmed

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi.

Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesemine

	95 °C tavapesu.
	60 °C tavapesu.
	60 °C õrnpesu.
	40 °C tavapesu.
	40 °C õrnpesu.
	40 °C eriti õrnpesu.
	30 °C tavapesu.
	30 °C õrnpesu.
	30 °C eriti õrnpesu.
	Käsipesu.
	Mitte pesta.

MÄRKUS

Pesuvannis olevad numbrid määravad maksimaalsed pesemistemperatuurid Celsiuse kraadides, mida ei tohi ületada.

Pleegitus

	Lubatud on kõik pleegitajad.
	Lubatud on ainult hapnikupleegitaja.
	Mitte pleegitada.

Kuivatamine

	Trummelkuivatamine / tavatemperatuur / maksimaalne heitõhu temperatuur 80 °C.
	Trummelkuivatamine / madal temperatuur / maksimaalne heitõhu temperatuur 60 °C.
	Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine.
	Nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Horisontaalasendis kuivatamine.
	Horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus nööril kuivatamine.
	Varjus nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.

MÄRKUS

- Täpid näitavad kuivati kuivatamise taset.
- Jooned näitavad kuivatamise liiki ja kohta.

Tehnilised andmed

Triikimine

	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 200 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 150 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 110 °C. Ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (töötage ilma auruta).
	Mitte triikida.

MÄRKUS

Täpid näitavad triikimise temperatuurivahemikke (regulaator, aur, reisitriikraud ja triikimismasinad).

Professionaalne hooldus

	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.

	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Keemiline puhastus pole lubatud.
	Professionaalne märgpuhastus.
	Õrn professionaalne märgpuhastus.
	Eriti õrn professionaalne märgpuhastus.
	Märgpuhastus pole lubatud.

MÄRKUS

- Tähed ringis tähistavad keemilises puhastuses või märgpuhastuses (W) kasutatavaid lahusteid (P, F).
- Üldjuhul tähistab sümboli all olev joon õrnamat pesurežiimi (nt õrna hooldust vajavate esemete õrn tsükkel). Topeltjoon tähistab eriti õrna pesurežiimi hoolduse tasemeid.

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ringlussevõetavatest materjalidest. Kui otsustate sellest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui selle tootja soovib.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on vajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

Varuosade garantii

Tagame, et järgmised varuosad on professionaalsetele remonditöökodadele ja lõppkasutajatele kättesaadavad vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.


- Uks, uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukustuskomplekt ja plastist välisseadmed, näiteks puhastusvahendite sahtlid.
- Loetletud osasid saab osta allolevalt veebilehelt.
 - <http://www.samsung.com/support>

Tehnilised andmed


Tehniliste andmete leht

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

BESPOKE mudelid

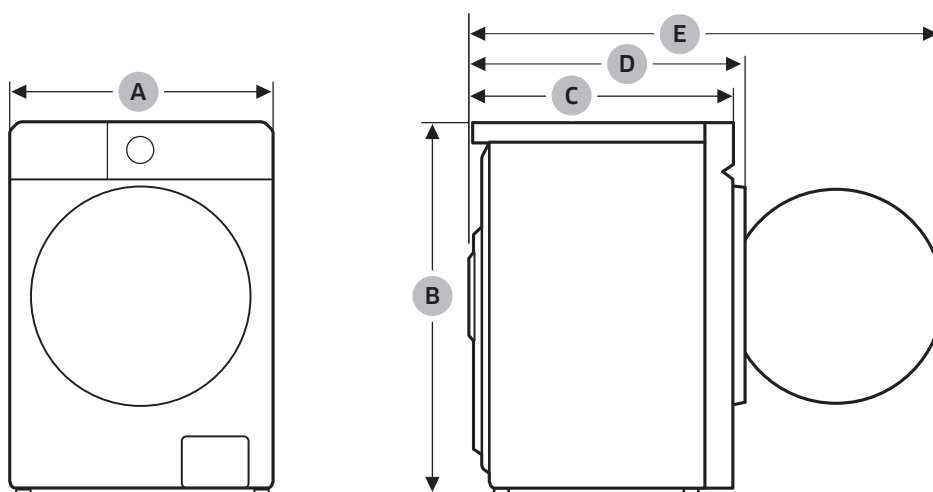


Tüüp			Eestlaetav pesumasin
Mudeli nimi			WW1*B*****
Mõõtmed	A (laius)		600 mm
	B (kõrgus)		850 mm
	C (sügavus)		600 mm
	D (sügavus + ukseraami paksus)		630 mm
	E		1080 mm
Veesurve			50–1000 kPa
Netomass			73,0 kg (WW**BB****G*) 72,0 kg (WW**BB****T*, WW**BB****A*)
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min

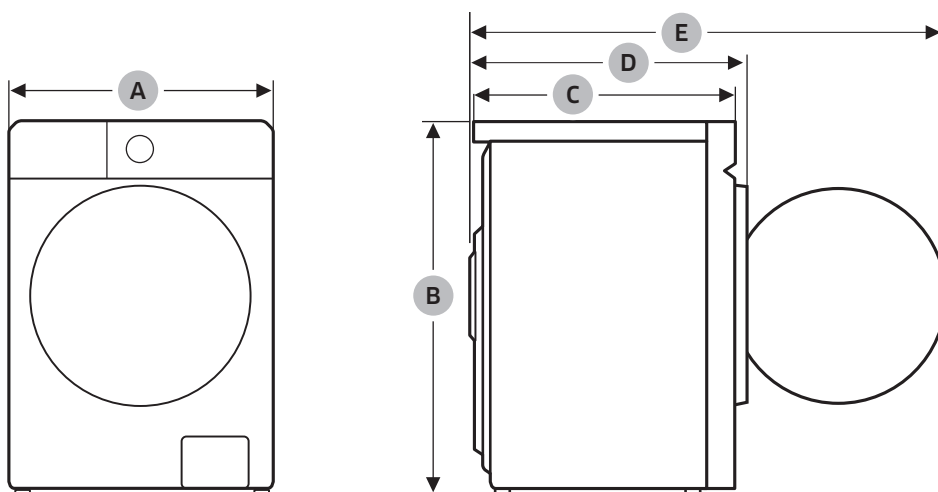

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DB*****	WW9*DB***** WW9*DB***
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		600 mm	
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50–1000 kPa	
Netomass			74,0 kg (WW**DB*****G*), 73,0 kg (WW**DB*****S*, WW**DB*****B*, WW**DB*****W*, WW**DB*****H*, WW**DB*****L*, WW**DB*****T*, WW**DB*****A*)	68,0 kg (WW**DB*****G*, WW**DB***), 67,0 kg (WW**DB*****S*, WW**DB*****B*, WW**DB*****W*, WW**DB*****H*, WW**DB*****L*, WW**DB*****T*, WW**DB*****A*)
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W	1900–2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

Tehnilised andmed

Üldised mudelid

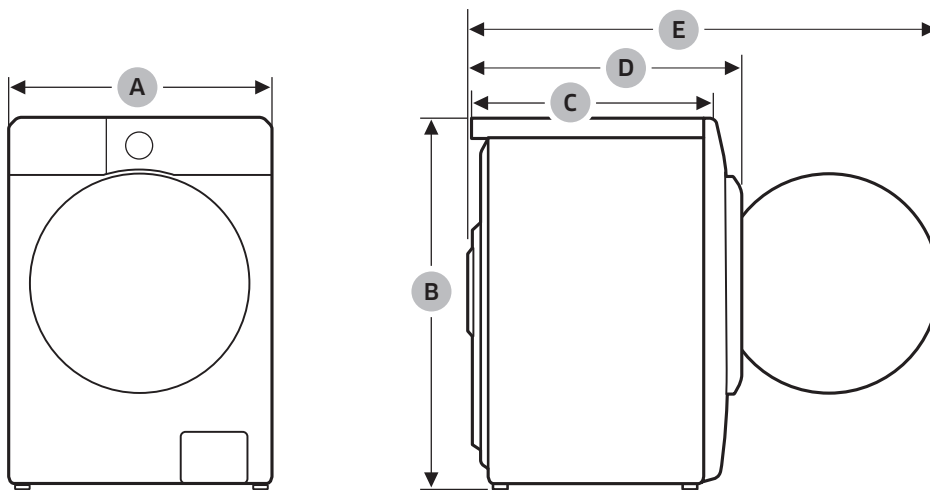

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DG*****	WW9*DG*****
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		600 mm	550 mm
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50–1000 kPa	
Netomass			72,0 kg	66,0 kg
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W	1900–2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

MÄRKUS

- Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Siinkohal nimetatud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist tegelikest mõõtetest veidi erineda.

Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2019/2023)

Mudel	Programm	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (TT:MM)	Energiatarve (kWh/tsükkel)	Veekulu (l/tsükkel)	Maksimaalne temperatuur (°C)	Jääkniiskuse sisaldus (%)	Tsentrifugimiskiirus (p/min)
WW1*B*****	Eco 40-60	11	4:00	1,061	95,4	33	53,9	1400
		5,5	3:00	0,542	59,2	27	53,9	1400
		3	2:50	0,247	30,8	22	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	11	3:59	0,430	132,0	20	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	11	2:32	1,460	132,0	60	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	11	3:02	2,240	147,0	60	50,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,760	58,0	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800
WW1*DB8B9*** WW1*DB8B3***	Eco 40-60	11	4:00	0,598	86,4	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,300	53,0	23	53,9	1400
		3	2:40	0,180	38,5	23	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800
WW1*DB7B9*** WW1*DB7B3***	Eco 40-60	11	4:00	0,730	86,4	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,390	53,0	23	53,9	1400
		3	2:40	0,280	38,5	23	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800

Tehnilised andmed

Mudel	Programm	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (TT:MM)	Energiatarve (kWh/tsükel)	Veekulu (l/tsükel)	Maksimaalne temperatuur (°C)	Jääkniiskuse sisaldus (%)	Tsentrifugimiskiirus (p/min)
WW1*DG**8*** WW1*DG**2***	Eco 40-60	11	4:00	1,004	95,4	33	53,9	1400
		5,5	3:00	0,487	59,2	27	53,9	1400
		3	2:50	0,196	30,8	22	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	11	3:59	0,336	132,0	20	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	11	2:32	1,390	132,0	60	50,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	11	3:02	2,170	147,0	60	50,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,735	58,0	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	41,0	15	105,0	800
WW9*DB8U9*** WW9*DB8U3***	Eco 40-60	9	3:48	0,570	75,0	29	53,9	1400
		4,5	2:54	0,313	44,0	26	53,9	1400
		2,5	2:44	0,178	33,5	23	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800
WW9*DB7U9*** WW9*DB7U3*** WW9*DB7EX	Eco 40-60	9	3:48	0,620	75,0	29	53,9	1400
		4,5	2:54	0,360	44,0	26	53,9	1400
		2,5	2:44	0,230	33,5	23	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

Mudel	Programm	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (TT:MM)	Energiatarve (kWh/tsükel)	Veekulu (l/tsükel)	Maksimaalne temperatuur (°C)	Jääkniiskuse sisaldus (%)	Tsentrifugimiskiirus (p/min)
WW9*DG**8*** WW9*DG**2***	Eco 40-60	9	3:48	0,690	71,0	28	53,9	1400
		4,5	2:54	0,465	47,0	28	53,9	1400
		2,5	2:44	0,222	34,6	23	53,9	1400
	Cotton (Puu vill) 20 °C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	Cotton (Puu vill) 60 °C + Bubble Soak (Mullidega leotamine)	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	Synthetics (Süntetika) 40 °C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800

- Väärtused, mis on antud teistele programmidele peale Eco 40-60 programmi ning pesemise ja kuivatamise tsükli, on vaid näitlikud.
- Siinkohal nimetatud väärtused võivad erineda tegelikest väärtustest vee surve/kareduse/temperatuuri, pesutüübi/-koguse/määrumisastme, kasutatud pesuvahendi tüübi/koguse, elektrivarustuse ja valitud lisafunktsioonide tõttu.

Teave EPRELi kohta

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta märgistamisteabe saamiseks külastage veebisaiti https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** kusjuures ***** on toote registreerimise number andmebaasis EPREL. Registreerimisnumbri leiab oma toote energiatõhususe märgise tähiselt.

Kontaktandmed

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support