

TRADITION SINCE 1956



A SWISS COMPANY

H400 SMART

Õhuniisuti-puhasti

Lugege ja hoidke need juhised alles



VOICE CONTROL WITH
GOOGLE HOME™ AND
AMAZON ALEXA™



BON'ECO



EE Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).


SISUKORD

Ülevaade ja osade nimetused	363
Tehnilised andmed	364
Sissejuhatas	365
Väärtuslik teave niiskuse kohta	365
Lisatarvikute saadavus	365
Kaasasolevad esemed	365
Esimene puhastus	365
Kasutuselevõtt	366
Seadme kasutamine	368
Seadme kasutamise kohta	368
AUTOMAATNE režiim	368
Kohandatud AUTO režiim	368
Sisse- ja väljalülitamine	368
Käsitsi juhtimine	369
Staatuse LED-tule tähendus	370
Erinevad töörežiimid	371
Hübriidrežiim ("Hybrid")	371
LED-töörežiim "Hybrid"	371
Ainult niisutamine ("Humidifier")	371
LED-töörežiim "Humidifier"	371
Ainult puhastamine	371
LED-töörežiim "Purifier"	371

Aroomikamber	372
Põhitõed	372
Kasutamine	372
BONECO SMART rakenduse eelised	373
Teave BONECO SMART rakenduse kohta	373
Teenuste ulatus	373
Laadi alla rakendus	374
BONECO H400 SMART-iga sidumine	375
Esimene paaristamine	375
WiFi lähtestamine	375
Märkused puhastamise kohta	376
Puhastamise kohta	376
Soovitavad puhastusintervallid	376
Seadme puhastamine	377
Lahtivõtmine ja puhastamine	377
AW200 niisutusmatt puhastamine	378
AW200 niisutusmatt	378
Pesumasinas puhastamine	378
Käsitsi puhastamine	378
Eelfiltri puhastamine	379
Eelfiltri kohta	379
Eelfiltri puhastamine	379

Lisatarvikute vahetamine	380
A7017 Ionic Silver Stick® vahetamine	380
Tolmufiltrit AH300 vahetamine	380
Märkused kasutamise ja tõrkeotsingu kohta	381
Tehase vaikesätted	382
Tehase vaikesätete kohta	382
Seadme lähtestamine	382
Vastavusdeklaratsioon	383

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

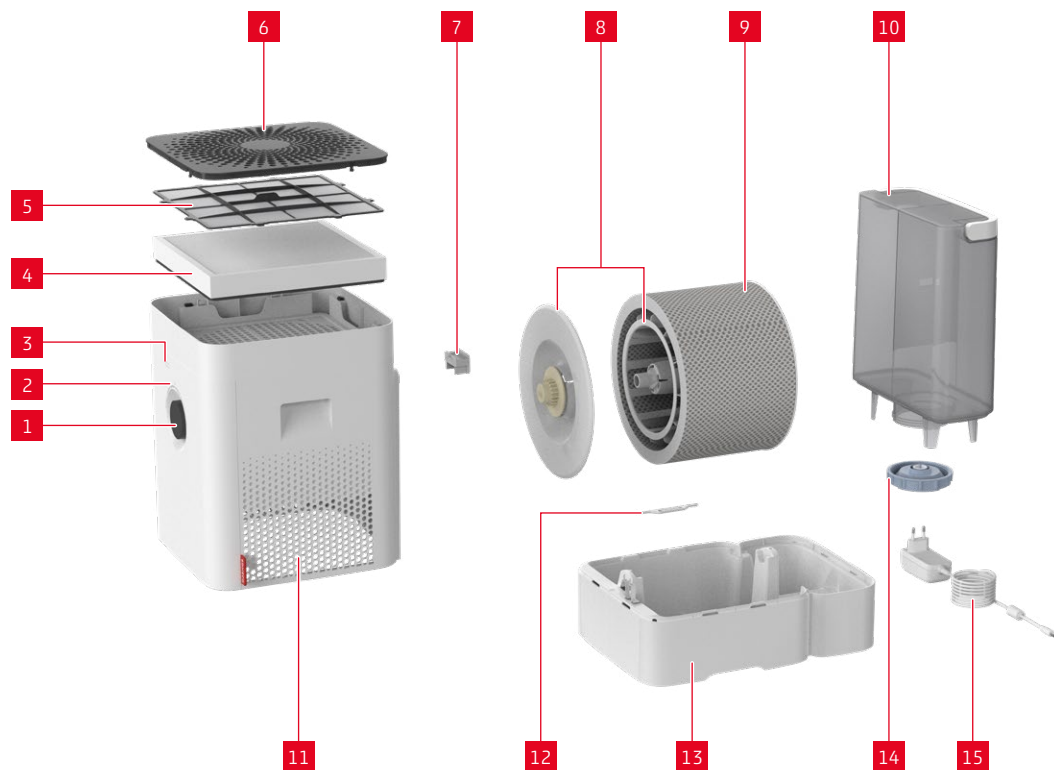

LEGEND

1	Sisse /välja, võimsusaste
2	Oleku LED
3	Niiskumõõtur
4	Tolmufilter AH300
5	Eelfilter
6	Kate / õhu sisselaskeava
7	Aroomikamber*
8	Trummel ja kaas*
9	AW200 niisutusmatt**
10	Veepaak
11	Õhu väljumisava
12	A7017 Ionic Silver Stick®
13	Veevann*
14	Veepaagi kate
15	Toiteallikas

* Pestav nōudepesumasinas
temperatuuril kuni 50 °C

** Pestav pesumasinās temperatūrai kuni 40 °C

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO H400 SMART
Toiteplokk	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energiatarve	4.2–18 W
Niisutusvõimsus kuni	kuni 400 g/h **
Osakesed CADR	100 m ³ /h
Mõeldud ruumidele suurusega kuni	kuni 60 m ² / 150 m ³
Vee mahutavus	max. 12 liitrit
Mõõtmed P × L × K	280 × 400 × 465 mm
Tühikaal	6,77 kg
Töömüra	25–55 dB(A) **

* Tootjal on õigus teha muudatusi

** Pinge 230 V ~ 50 Hz / Mõõdetud vastavalt BONECO standardile

SISSEJUHATUS

Palju õnne BONECO H400 SMART – suure jõudlusega õhuniisutaja – ostmise puhul. BONECO H400 SMART on loodud mugavaks ja täisautomaatseks tööks. Siiski saate kõiki selle funktsioone vastavalt oma eelistustele ja vajadustele reguleerida. See kasutusjuhend näitab teile, kuidas saate luua oma lemmik mugava kliima.

VÄÄRTUSLIK TEAVE NIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele väga oluline. Kuiv siseõhk põhjustab ebamugavust, mõjutades nahka, silmi ja kurku ning suurendades vastuvõtlikkust haigustele. BONECO H400 SMART nutikad automaatsed juhtnupud hoiavad õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel.


Pole vahet, kas on suvi või talv: te ei taha oma äsja saavutatud mugavusest loobuda.

LISATARVIKUTE SAADAVUS


Kulunud tarvikute asendusosad ja lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetest:

- Teie BONECO eriala edasimüüja,
- Kell www.shop.bonecto.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.


KAASASOLEVAD ESEMED

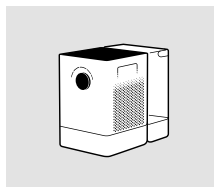


BONECO H400 SMART

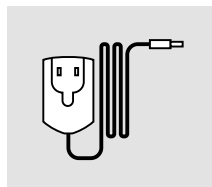


Toiteallikas

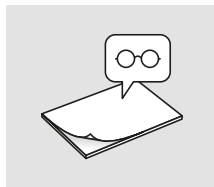

Kiirjuhend

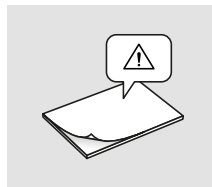

Ohutusjuhised

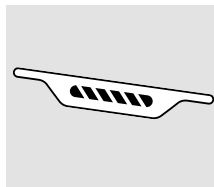

A7017 Ionic Silver Stick®

ESIMENE PUHASTUS

i Veepaagil või -alusel olevad tootmisest tulenevad jäägid võivad mõjutada vee kvaliteeti. Sel põhjusel tuleb enne esmakordset kasutamist veepaaki ja (kui see on olemas) sooja vee ja nõudepesuvahendiga puhastada. Seejärel loputage veepaaki ja (kui see on olemas) põhjalikult voolava vee all.

KASUTUSELEVÕTT

ee





SEADME KASUTAMINE

SEADME KASUTAMISE KOHTA

Seadme juhtimine toimub mugavalt esiküljel asuva nupu abil. BONECO SMART rakendus pakub täiendavaid ja ulatuslikke valikuid BONECO seadme juhtimiseks ja automatiseerimiseks.

AUTOMAATNE REŽIIM

Kui te pole BONECO seadet kunagi BONECO SMART rakendusega kasutanud ja lülitate selle esimest korda sisse, käivitub see automaatrežiimis. Seadme eelseadistatud suhteline õhuniiskuse on 50 protsenti. Võimsusaste kohandub automaatselt praeguse õhuniiskusega: mida kuivem on õhk, seda kõrgem on võimsustase.

Kui eelseadistatud niiskustase ületatakse, lülitub seade ooterežiimile, mida näitab pulseeriv LED-tuli.



Kui õhuniiskuse langeb alla seatud taseme, jätkab BONECO seade tööd.

KOHANDATUD AUTO REŽIIM

Kui olete BONECO seadet juba BONECO SMART rakendusega kasutanud ja teistsuguse õhuniiskuse määranud, võetakse see väärtus automaatselt üle.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.



Aktiivse AUTO režii tunned ära väikese staatuse Nupu kohal süttiv LED-tuli.



2. BONECO seadme väljalülitamiseks automaatrežiimis vajutage nuppu üks kord lühidalt.

KÄSITSI JUHTIMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.



2. Reguleerige väljundit vastavalt oma vajadustele, keerates nuppu soovitud tasemele vahemikus 1 kuni 6. See toiming väljub automaatrežiimist (oleku LED ei põle).



Valitud jõudlustaset näitab nupu kohal süttivate LED-tulede arv.



3. AUTOMAATREŽIIMI taasaktiveerimiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt.
4. BONECO seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu veel kord lühidalt.



AUTOMAATREŽIIMIST väljudes jätkab BONECO seade valitud võimsustasemel tööd kuni veepaagi tühjenemiseni, olenemata praegusest niiskustasemest.

STAATUSE LED-TULE TÄHENDUS

OLEKU LED VALGE, SININE VÕI ROHELINE

Tavalises töös põleb oleku LED pidevalt praeguse töörežiimi värviga. Toimivuse taset näitab valgustatud rõngas-LED-de arv.



OLEKU LED PULSEERIB SINISELT VÕI VALGELT

Pulseeriv oleku LED näitab, et režiimis AUTO on sihtniiskus ületatud; seade on nüüd ooterežiimis. Töö jätkub niipea, kui õhuniiskus langeb alla seatud taseme.



OLEKU LED VILGUB VALGET, SINIST VÕI ROHELISENA

Kui oleku LED vilgub valgelt, siniselt või roheliselt, on BONECO SMART seade BONECO SMART rakenduse kaudu sidumiseks valmis.



OLEKU LED VILGUB PUNASELT

Oleku LED vilgub punaselt, kui seadmes on vesi otsa saanud. Täitke seade värske ja külma kraaniveega.

Oleku LED vilgub punaselt, kui hübriid- või puhastusrežiimis puudub filter. Sisestage filter seadmesse.



Rakendus BONECO SMART pakub teile üksikasjalikumaid teavet.

ERINEVAD TÖÖREŽIIMID

HÜBRIIDREŽIIM ("HYBRID")

BONECO seade ühendab kaks funktsiooni.

- Tolmufilter AH300 vabastab õhu õie-, maja- ja peentolmu.
- Aurustusmatiga niisutatakse ruumiõhku.

Parimad tulemused saate siis, kui BONECO seade õhku samal ajal nii niisutab kui ka puhastab. Ent võimalik on kasutada ka ainult ühte kahest omadusest.

LED-TÖÖREŽIIM "HYBRID"



AINULT NIISUTAMINE ("HUMIDIFIER")

Soovitame BONECO seadet kasutada ka talvel koos tolmufiltriga AH300, kuna see filtreerib mitte ainult õietolmu, vaid ka majatolmu. Seadme kasutamiseks ilma tolmufiltrita AH300 võtke filter lihtsalt hoidikust välja ning lülitage BONECO rakendusega sisse töörežiim "Humidifier".



Tolmufiltriga AH300 eemaldamisel suureneb niisuti maksimaalne võimsus, kuna õhu läbilaskmine paraneb.

LED-TÖÖREŽIIM "HUMIDIFIER"



AINULT PUHASTAMINE ("PURIFIER")

Suvel on õhuniiskus tavaliselt piisav, kuid õietolmu muudab allergikute elu raskeks. Kui soovite kasutada ainult tolmufiltriga AH300 puhastusfunktsiooni, siis lülitage BONECO seade BONECO rakenduse abil töörežiimile "Purifier" ja eemaldage seadmest nii vesi kui ka trummel.

LED-TÖÖREŽIIM "PURIFIER"



AROOMIKAMBER

PÕHITÕED

Kaubanduslikult saadaval olevaid lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid saab panna tagaküljel asuvasse aroomikambrisse.



Ärge kunagi segage veebaasi sisse mingeid lisaaineid, kuna see võib vähendada BONE-CO seadme jõudlust ja isegi põhjustada kahjustusi. Need kahjustused ei kuulu garantii alla.



Aroomikambrit võib pesta nõudepesumasin. Temperatuur ei tohi aga ületada 50 °C.

KASUTAMINE

1. Eemaldage veepaak.



2. Sahtli väljavõtmiseks vajutage tagaküljel aroomikambrit alla.



3. Piserda sahtlis olevat vildist sisetükki valitud lõhnaga.



4. Pange aroomikambris tagasi.



5. Pange veepaak tagasi.



BONECO SMART RAKENDUSE EELISED

TEAVE BONECO SMART RAKENDUSE KOHTA

BONECO SMART rakendust kasutatakse BONECO SMART seadme täiustatud juhtimiseks ja see võimaldab teil selle potentsiaali täielikult ära kasutada. Rakendus sisaldab selliseid funktsioone nagu taimer, niiskuse eelseadistus ja võimalus vahetada erinevate programmide vahel. Lisaks pakub see meeldetuletusi puhastusintervallide ja muude korvivate toimingute kohta.



TEENUSTE ULATUS

Programmid	Eelmääratletud sätted sagedaste olukordade jaoks
AUTO režiim	Seade kasutab ventilaatori võimsusastmeid 1 kuni 5 ja selle eelseadistatud niiskustase on 50%.
BABY režiim	Seade kasutab ventilaatori taset 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskust 60%-ni.
SLEEP režiim	Seade kasutab ainult ventilaatori taset 1 ja suurendab sihtniiskust 45%-ni.
Hügrostaat	Soovitud niiskuse määramine
Käitsi häärdamine	Ekraani heledust saab käitsi reguleerida BONECO SMART rakenduse kaudu.
Kalender	BONECO SMART rakendusse saab salvestada kuni 10 taimerit. Neid saab individuaalselt seadistada soovitud niiskustaseme ja jõudlustaseme järgi.
Tarvikud ja tarbekaubad	Pakub tuge asendustellimuste ja lisateabe osas
Lapselukk	Seadme nupud on lukustatud ja neid ei saa muuta
SMART-anduri ühendus	BONECO H400 SMART saab seadme juhtimiseks ühendada BONECO välise nutika anduriga.
Hääljuhtimine	  HÄÄLJUHTIMISEGA GOOGLE HOME™ JA AMAZON ALEXA™

LAADI ALLA RAKENDUS



BONECO H400 SMART-IGA SIDUMINE

ESIMENE PAARISTAMINE

SMART-seadme esmakordseks sidumiseks SMART-rakendusega järgige neid samme:

1. Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefoni aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefon oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Seade lülitub käivitamisel automaatselt sidumisrežiimi, kui see pole varem WiFi-võrguga ühendatud. Sidumisrežiimi näitab vilkuv olekutuli LED.



6. Käivitage BONECO SMART rakendus.
7. Lisage seade SMART rakendusse.

Pärast edukat sidumist saate seadet juhtida BONECO NUPUKASUTUSASI kõikjal, kasutades nutitelefoni mobiilse internetiühendusega.

WIFI LÄHTESTAMINE

Olemasoleva WiFi-võrgu ühenduse lähtestamiseks ja uue WiFi-võrguga ühenduse loomiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud WiFi-võrguga, kuhu seadet seadistatakse.
2. Veenduge, et Bluetooth® oleks teie nutitelefoni aktiveeritud.
3. Sidumise ajal veenduge, et nutitelefon oleks BONECO SMART seadmega samas ruumis.
4. Lülitage BONECO SMART-seade sisse.
5. Vajutage ja hoidke esiküljel olevat nuppu umbes 5 sekundit all, kuni kõik LED-tuled vilguvad roosalt, seejärel vabastage nupp.



6. Seade lülitub nüüd välja. Lülitage seade uuesti sisse ja vilkuv oleku-LED näitab, et seade on nüüd sidumisrežiimis.
7. Käivitage BONECO SMART rakendus.
8. Lisage seade BONECO SMART rakendusse.

MÄRKUSED PUHASTAMISE KOHTA

PUHASTAMISE KOHTA

Probleemideta ja hügieenilise töö tagamiseks on vajalik regulaarne hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusintervallid varieeruvad sõltuvalt õhukvaliteedist, veekvaliteedist ja tööajast.

Käsitsi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet lappi, nõudepesuvahendit ja küürimisharja.



Enne puhastamise alustamist eemaldage BONECO seade alati vooluvõrgust. Selle tegemata jätmine võib põhjustada elektrilöögi ja surmaga lõppevaid vigastusi!



Trumli ja veealuse nõudepesumasinas puhastamisel ei tohi temperatuur ületada 50 °C, kuna kõrgem temperatuur võib põhjustada plastdetailide deformeerumist.

SOOVITATAVAD PUHASTUSINTERVALLID

Intervall	Abinõu
Pärast kolmandat päeva ilma operatsioonita	Tühjendage veepaak ja -alus ning täitke värske veega
Iga 2 nädala tagant	Puhas vee alus, trummel ja AW200 aurustimatt Puhastage eelfilter
Igal aastal	Asenda A7017 Ionic Silver Stick® Puhastage seadme sisemus
Vajadusel	Eemaldage seadmest katlakivi

SEADME PUHASTAMINE

LAHTIVÕTMINE JA PUHASTAMINE

1. Võtke BONECO seadme ülemine osa ära.



2. Eemaldage trummel koos AW200 aurustusmati-ga.



3. Võta välja A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Keera mõlemat trummelketta, et need vabasta-da. Seejuures pööra tähelepanu ketta välisküljel olevatele märgistustele.



5. Eemaldage AW200 aurustimatt trumlist.



6. Peske veepaaki ja trumlit käsitsi või nõudepesu-masinas maksimaalselt 50 °C temperatuuril.



7. Puhastage veepaagi sisemust käsitsi või sobiva puhastusharjaga, kasutades kaubandusvõrgust saadaolevat nõudepesuvahendit.



8. Puhastage veepaagi kaant kaubandusvõrgust saada-val oleva nõudepesuvahendi ja puhastus-harjaga.




9. Pange seade tagasi kokku, järgides samme vas-tupidises järjekorras.

AW200 NIISUTUSMATT PUHASTAMINE

AW200 NIISUTUSMATT

AW200 niisutusmatt saab pesta pesumasinas. Kasutage mis tahes kaubandusvõrgust saadaolevat pesuvahendit.

AW200 niisutusmatt puhastamisel trumlil pingutamisel pöörake tähelepanu õigele asendile:

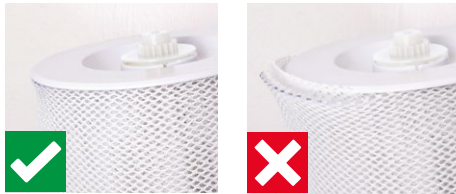

PESUMASINAS PUHASTAMINE

Soovitame AW200 niisutusmatt panna pesukotti või pesta eraldi, sest vastasel juhul koguneb sinna teiste pesuesemete lahtised kiud.



AW200 niisutusmatt ei tohi pesta temperatuuril üle 40 °C.



Ärge kuivatage AW200 niisutusmatt pesukui- vatis.



KÄSITSI PUHASTAMINE

1. Lisa veidi pesuvahendit sooja vette ja rulli AW200 niisutusmatt selles korralikult, et nõudepesuva- hend kogu ulatuses jaotuks.



2. Loputage AW200 niisutusmatt korduvalt puhtas käesoojas vees, kuni vahtu enam ei teki.

3. Laske AW200 niisutusmatt enne trumlile uuesti pingutamist kuivada.


ee EELFILTRI PUHAŠTAMINE

EELFILTRI KOHTA

Eelfilter puhastab õhku jämedatest saasteainetest. Puhastage eelfilter, kui see on tolmu- või määrdunud.

EELFILTRI PUHAŠTAMINE

1. Kaane avamiseks vajutage järjest kõiki nelja nurga alla.

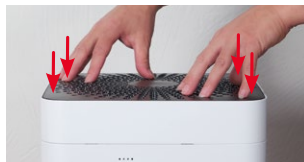

2. Eemaldage eelfilter, tõmmates seda keskel asuvat klambrist ülespoole.



3. Peske eelfiltrit puhastusharjaga voolava vee all.



4. Kuivatage eelfilter lapiga.



5. Sisestage eelfilter seadmesse.



6. Pange kaas uuesti peale.



LISATARVIKUTE VAHETAMINE

A7017 IONIC SILVER STICK® VAHETAMINE

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda antimikroobset toimet veehügieeni oluliseks parandamiseks. See toimib kohe, kui vesi sellega kokku puutub – isegi kui BONECO seade on välja lülitatud.

Vaheta A7017 Ionic Silver Stick® igal aastal, et tagada antimikroobne efektiivsus.



Tagastage kasutatud A7017 Ionic Silver Stick® müügikohta või heakskiidetud jäätmekäitluskohta.

TOLMUFILTRI AH300 VAHETAMINE

Tolmufiltrit AH300 ei saa puhastada.

- Mäardumine on normaalne ja näitab, et tolmufilter AH300 toimib.
- Vahetage tolmufilter AH300 kord aastas välja, et säilitada tõhus puhastamine.
- Kasutatud tolmufilteri AH300 võib ära visata koos olmejäätmetega.

LISATARVIKUTE SAADAVUS

Kulunud tarvikute asendusosad ja lisatarvikuid saate hankida järgmistelt ettevõtetelt:

- Teie BONECO eriala edasimüüja,
- Kell www.shop.boneco.com või
- Otse BONECO SMART rakenduse kaudu.

MÄRKUSED KASUTAMISE JA TÕRKEOTSINGU KOHTA

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Õhul on ebameeldiv lõhn	Veebaasis seisev vesi	Tühjendage veepaak ja puhastage seade ning AW200 aurustimatt.
Seadme oleku-LED vilgub punaselt	Veebaas on tühi Filter on puudu	Täitke veebaas Insert the filter
Seadet ei saa BONECO SMART rakenduse kaudu juhtida.	Seade on võrguühendusest eemal	Kontrollige võrguühendust
Staatuse LED pulseerib	Soovitud õhuniiskus on saavutatud	Vajadusel suurendage soovitud niiskustaset
Praegune näit vilgub, kui toimingut proovitakse teha	Toiming on blokeeritud	Keela rakenduses LOCK-funktsioon
Ekraan jääb pimedaks	Rakenduses on LED-ide heledust oluliselt vähendatud.	Suurenda rakenduses LED-ide heledust

TEHASE VAIKESÄTTED

TEHASE VAIKESÄTETE KOHTA

Kui teie BONECO SMART seadme juhtimissüsteem ei tööta ootuspäraselt või kui soovite kõik seadistused kustutada, saate seadme lähtestada tehase seadetele. See kustutab kõik seadistused ja sätted.

Pärast lähtestamist tuleb BONECO SMART-seade uuesti nutitelefoniga siduda, et juhtimissüsteem saaks rakendusega edasi töötada.

SEADME LÄHTESTAMINE

Vajutage ja hoidke esiküljel olevat nuppu umbes 10 sekundit all, kuni kõik LED-tuled vilguvad punaselt. Seade lülitub automaatselt välja.

Nüüd on BONECO SMART seade samas olekus kui esmakordsel käivitamisel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

BONECO kinnitab käesolevaga, et see seade vastab järgmiste EL-i direktiivide olulistele nõuetele:

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL (RED)

Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonika-seadmetes

Täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.boneco.com.

 /boneco.healthy.air.official
 /boneco_healthyair
 /airoswissboneco
 /company/boneco-healthy-air

BONECO AG
Esenstrasse 85
9443 Widnau
Switzerland

00800 8595 8595
www.boneco.com
service@boneco.com

 REVIEW US

