



DEEBOT **X11** OMNICYCLONE

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmatu tālāk norādītajās valodās skatiet šeit: <https://www.ecovacs.com>

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ietverot tālāk norādīto.

PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

1. Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sajūtu vai garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca, kā droši lietot šo ierīci, un neizprot ar to saistītās briesmas. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
2. Atbrīvojiet tīrāmo zonu. Paceliet no grīdas strāvas vadus un mazos priekšmetus, kuros ierīce var sapīties. Paklāja bārkstaino apmali palieciet zem paklāja un paceliet no zemes tādās lietas kā aizkarus un galdautus.
3. Ja tīrīšanas zonā ir pakāpieni vai kāpnes, kur ierīce var nokrist, ierīce ir jāvada, lai nodro-

šinātu, ka tā nepārkrīt pār malu. Varat arī pie malas novietot barjeru, lai pasargātu ierīci no nokrišanas. Nodrošiniet, lai barjera neradītu aizķeršanās risku.

4. Rīkojieties tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus.
5. TIKAI lietošanai TELPĀS mājas apstākļos. Nelietojiet ierīci ārpus telpām un komerciālās vai rūpnieciskās telpās.
6. Nelietojiet bez uzstādītas putekļu tvertnes un/ vai filtra.
7. Nelietojiet ierīci vietās, kur deg sveces un atrodas trausli priekšmeti.
8. Netuviniet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atverēm un kustīgajām daļām.
9. Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdainis vai bērns.
10. Nelietojiet un neuzglabāiet vietās, kur ir īpaši zema vai augsta temperatūra (zem -5 °C/23 °F vai virs 40 °C/104 °F). Uzlādējiet robotu vietās, kur temperatūra ir virs 0 °C/32° F un zem 40 °C/104 °F.

11. Nelietojiet ierīci uz mitrām virsmām vai virsmām, kur ir sastāvīgie ūdens.
12. Neļaujiet ierīcei savākt lielus priekšmetus, piemēram, akmeņus, lielus papīra gabalus vai jebkādu priekšmetus, kuri var iesprūst ierīcē.
13. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai uzliesmojošus materiālus, piemēram, degvielu, printera vai kopētāja tinti, un nelietojiet to zonās, kur šādas vielas varētu būt.
14. Nelietojiet ierīci, lai savāktu jebko, kas var aizdegties vai dūmot, piemēram, cigaretes, šķiltavas, karstus pelnus vai jebko, kas var radīt aizdegšanos.
15. Neievietojiet neko iesūkšanas atverē. Nelietojiet, ja iesūkšanas atvere ir aizsprostota. Uzturiet gaisa ieplūdes vietu tīru bez putekļiem, diegiem, matiem un jebkā, kas var samazināt gaisa plūsmu.
16. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
17. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
18. CH2512 piemērotam litija akumulatoram maksimāli ir 4 elementi, maks. nominālais spriegums ir 14,4 V līdzstrāvas, nominālā kapacitāte — 5800 mAh. Pirms ierīces likvidēšanas akumulators ir jāizņem un jālikvidē atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
19. Izlietotos akumulatorus likvidējiet atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.
20. Nededziniet ierīci, pat ja tā ir nopietni bojāta. Akumulatori ugunī var eksplodēt.
21. Ierīce ir jālieto atbilstoši šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ecovacs Home Service Robotics neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem un traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
22. Robotā ir akumulators, kuru nomaiņu var veikt tikai apmācītas personas. Lai nomainītu robota akumulatoru, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
23. Pārlicinieties, ka strāvas padeves avota spriegums atbilst uz OMNI stacijas norādītajam spriegumam.
24. Lietojiet tikai ierīces komplektā ietverto oriģinālo ražotāja lādējamo akumulatoru un OMNI staciju. Aizliegts izmantot nelādējamus akumulatorus.

25. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet ierīci un OMNI staciju aiz strāvas vada, nelietojiet strāvas vadu kā rokturi, neiespiediet to durvīs un nevelciet strāvas vadu pāri asām malām un stūriem. Nevadiet ierīci pār strāvas vadu. Turiet strāvas vadu tālāk no karstām virsmām.
26. Nelietojiet OMNI staciju, ja tā ir bojāta. Ja barošanas bloks ir bojāts vai tam ir defekts, tas nav remontējams un nav vairs arī lietojams.
27. Nelietojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktligzdu. Nelietojiet ierīci un OMNI staciju, ja tās nedarbojas pareizi, ir nomestas zemē, bojātas, atstātas ārpus telpām vai nonākušas saskarē ar ūdeni. Tie ir jānomaina ražotājam vai tā pilnvarotam apkalpes pārstāvim, lai neradītu apdraudējumu.
28. Pirms OMNI stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
29. Pirms akumulatora izņemšanas no likvidējamās ierīces izņemiet ierīci no OMNI stacijas un IZSLĒDZIET barošanas slēdzi.
30. Kad paredzēts ilgāku laika periodu nelietot OMNI staciju, atvienojiet to no strāvas padeves avota.

31. Ja paredzēts robotu nelietot ilgāku laika periodu, pirms uzglabāšanas IZSLĒDZIET to un atvienojiet OMNI staciju no strāvas padeves avota.
32. **BRĪDINĀJUMS!** Tīrīšanas tvertnē ievietojiet tikai tīru ūdeni.
33. **BRĪDINĀJUMS.** Akumulatora uzlādei lietojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto atvienojamo uzlādes bloku CH2512.

Lai atbilstu RF eksponēcijas prasībām, ir jāuztur 20 cm vai lielāks atstatums starp šo ierīci un personām ekspluatācijas laikā.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicamas darbības, kas tiek veiktas tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam izmantoto antenu nedrīkst novietot kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Ierīces atjauninājums

Parasti dažas ierīces tiek atjauninātas reizi divos mēnešos, bet ne vienmēr tas tiek tik precīzi noteikts.

Dažas ierīces, it īpaši tās, kas nonākušas tirdzniecībā agrāk nekā pirms trīs gadiem, tiks atjauninātas tikai tad, ja tiks atrasta un fiksēta kritiska ievainojamība.

Lai pārbaudītu pašreizējo programmatūras versiju un iespējotu automātiskos atjauninājumus, lietotnē atveriet Settings (Iestatījumi) > Robot Advanced Settings (Robota uzlabotie iestatījumi) > About Your Robot (Par robotu) > Update (Atjaunināt). Pašreizējā versija ir redzama šeit; pieskarieties Update (Atjaunināt), lai atvērtu lapu un atkasiet Automatic Update (Automātiski atjaunināt), lai atjauninātu to.

	Uzmanību! Karsta virsma
	Pret īssavienojumiem drošs atdalītājtransformators
	Pārslēgšanas režīma barošanas bloks
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva
	Pirms uzlādes izlasiet norādījumus.
	Uzlādes pieslēgvietas polaritāte
	Laika nobīdes miniatūras drošinātāja saite

Attālā novērošana ir tikai un vienīgi privātajai lietošanai vietās, kas nav publiskas un pieder privātpersonai, lai sevi pasargātu un kontrolētu notiekošo. Lietošanas gadījumā ievērojiet vietējos datu aizsardzības tiesību aktus, ņemot vērā juridiskās saistības. Nedrīkst veikt novērošanu publiskās vietās, it īpaši slepeni un/vai darbinieka novērošanai, ja tam nav pamatota iemesla. Par šādu nepamatotu lietošanu visu risku uzņemas lietotājs.

Eiropas Savienības atbilstības paziņojums

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu iznīcināšanu



Šis simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lietotāja pienākums ir pareizi likvidēt nolietotās iekārtas, tās atgriežot tam paredzētajos savākšanas punktos.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Lietotās ierīces atgriešanai izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums ir iegādāts; šis process ir bezmaksas. Sazinieties ar savu vietējo varas iestādi, lai iegūtu detalizētāku informāciju par tuvāko savākšanas vietu.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Informācija par nolietotu akumulatoru/bateriju likvidēšanu



Šis simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jūsu iesaiste ir būtiska procesā samazināt bateriju un akumulatoru ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lai pareizāk pārstrādātu, šo izstrādājumu, baterijas vai akumulatorus, ko tas ietver, varat atgriezt piegādātājam vai tam paredzētajā savākšanas vietā; šāds process ir bezmaksas.

Šī izstrādājuma pareiza izmešana var palīdzēt ekonomēt vērtīgos resursus un novērst potenciālu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, kas pretējā gadījumā var rasties no nepareizas atkritumu apsaimniekošanas.

Nepareizi likvidējot šos atkritumus, var tikt piemērots sods atbilstoši valsts likumiem.

Pieejama atsevišķa nolietoto bateriju un akumulatoru savākšanas sistēma.

Likvidējiet baterijas un akumulatorus pareizi vietējā atkritumu savākšanas/pārstrādes centrā.

Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka viss izstrādājums, ieskaitot daļas (kabeļus, vadus utt.), atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863 ierobežojumu prasībām par noteiktu bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās ("RoHS direktīvas pārstrādātā redakcija" vai "RoHS 2.0").

Radioiekārtu direktīva

Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka šajā sadaļā minētais izstrādājums atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Diseldorfa | Vācija


Ar šo Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. paziņo, ka izstrādājums atbilst RoHS direktīvas 2011/65/ES un grozītās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/863, Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES svarīgajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarāciju var skatīt šādā adresē:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

IEPAKOJUMA KOMPONENTI


1 Iepakojuma saturs

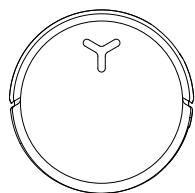


DEEBOT

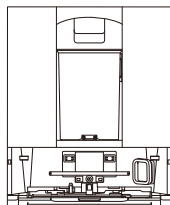

OMNI stacija



Pamatne



Strāvas vads



Lietošanas rokasgrāmata



Stūru aizsargs

Piezīme.

- Pārdomātu stūru aizsargu pāris ir ietverts komplektā, lai uzlabotu lietotāja drošību un uzlabotu lietošanas ērtumu.
- Uzstādīšana Salāgojiet stūra aizsarga iekšējo slāni ar malu un spiediet to vietā. Saderīgi ar visām DEEBOT stūru konstrukcijām.
- Attēli šajā rokasgrāmatā ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no ierīces. Izstrādājuma konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdīnājuma.

2 Izstrādājuma diagramma

1. DEEBOT skats no priekšpuses

Ierīces DEEBOT pogas

Nospiediet: Pārslēdz sāksanu/pauzēšanu

Aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu: atgriež ierīci stacijā.

Dubultskāriens: izvirza/ievelk slaucīšanas paliktni (ierīce DEEBOT neatrodas stacijā)

Izvairīšanās no šķēršļiem modulis


AI/VI kamera

Navigācijas modulis

Papildu apgaismojums

Viršējais pārsegums

Triecienu slāpētājs

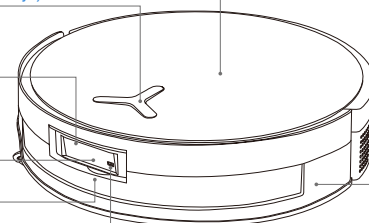

2. DEEBOT skats no apakšas

Nokrišanas novēršanas sensori

Sānu birste

Paklāja noteikšanas sensors

Birstes atbrīvošanas poga

Pilienu paplāte


Maināms slaucīšanas rullis

Universālais ritenis

Galvenā birste

Piedziņas riteņi

Nokrišanas novēršanas sensori

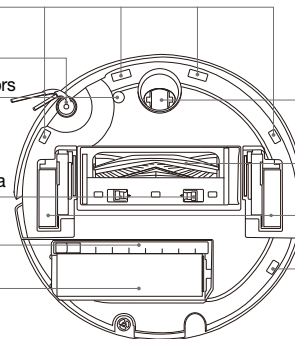


3. Ierīces DEEBOT iekšpusē (zem augšējā pārsega)

Poga RESET

Tīkla iestatīšana: Nospiediet pogu RESET, un ir dzirdama balss uzvedne, lai izveidotu savienojumu ar lietotni DEEBOT.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana: Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu pogu RESET. Pēc tam, kad dzirdat balss uzvedni, tiek atskaņota sāknēšanas mūzika un ierīces DEEBOT iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma iestatījumiem. Izmantojot šo funkciju, ievērojiet piesardzību.

Wi-Fi statusa indikators / poga RESET

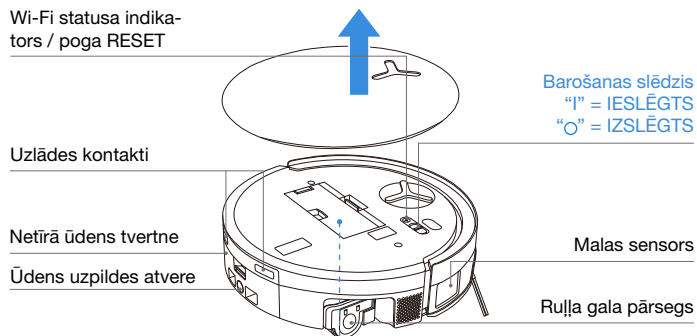


4. Putekļu tvertnes

Filtra fiksators

Filtrs

Filtra turētājs


Putekļu iztukšošanas izvads

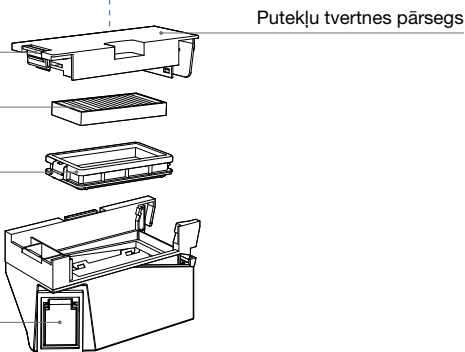

5. OMNI Station skats no priekšpusēs

Tīrā ūdens tvertne

Netīrā ūdens tvertne

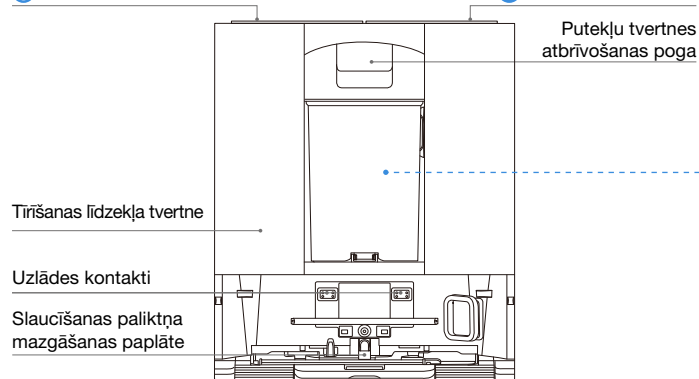

Piezīme.

- Mirgo ORANŽĀ krāsā: lai uzzinātu iemeslu, skatiet lietotni ECOVACS HOME.
- Ja ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, noslaukiet uzlādes kontaktus ar tīru un sausu drānu.


6. Putekļu tvertne

Ārkārtas slēdzis

Putekļu izvade



7. OMNI Station skats no aizmugures

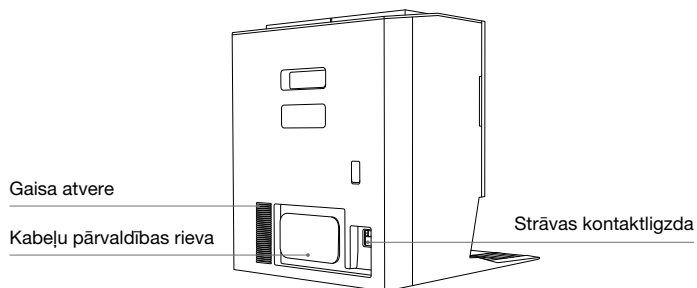

8. Indikatorlampiņa

Gaismas efekts	Stāvoklis
Mirgo baltā krāsā	Notiek uzlāde
Deg baltā krāsā	Pilnībā uzlādēts/darbojas
Deg sarkanā krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis
Mirgo sarkanā krāsā	DEEBOT trauksme
Mirgo oranžā krāsā	Stacijas trauksme

9. Sensoru pārskats

Nosaukums	Funkciju apraksts
Navigācijas modulis	Lāzera diapazons tiek izmantots, lai izmērītu attālumu starp ierīci DEEBOT un apkārtējiem objektiem, pamatojoties uz atstarošanas laika starpību, ļaujot modulim kartēt ap apkārt esošajiem objektiem, kamēr ierīce DEEBOT pārvietojas. Noteikšanas diapazons ir 10 m
Izvaišanās no šķēršļiem modulis	Infrasarkano staru diapazons un līdzīgie trijstūri tiek izmantoti, lai mērītu attālumu starp apkārtējiem objektiem un ierīci DEEBOT. Kad sensors nosaka tuvumā esošu objektu, ierīce DEEBOT automātiski veic pagriezienu, lai izvairītos no saskriešanās ar objektu. Noteikšanas diapazons ir 0,3 m
Nokrišanas novēršanas sensors	Izmantojot principu Time-of-Flight (dToF), dToF sensors, kas atrodas ierīces DEEBOT apakšā nepārtraukti mēra attālumu starp ierīci DEEBOT un zemi. Tai pat laikā infrasarkanie sensori apakšā nosaka attālumu, izmantojot infrasarkanā attāluma noteikšanas tehnoloģiju. Ierīce DEEBOT nepārvietosies uz priekšu, ja priekšā ir kāpnes (piemēram, ja baltas virsmas augstums ir 55 mm vai vairāk un melnas virsmas augstums ir 30 mm vai vairāk) un noteiktais attālums pārsniedz iepriekš iestatīto, aktivizējot nokrišanas novēršanas funkciju.
Paklāja noteikšanas sensors	Sensors izstaro 300 kHz ultraskaņu, kura enerģiju var absorbēt paklājs, radot enerģiju, kas mazāka par noteikto ierobežojumu. Ierīce DEEBOT tādējādi nosaka paklāju. ECOVACS laboratorijā tiek identificēti vairāk nekā 50 tirgū pieejamie paklāju veidi.
Sadursmes novēršanas sensors	Izmantojot optoelektronisko slēdžu principu, ierīce DEEBOT izvairīsies no šķēršļiem, kad iespējams ar tiem sadurties.
Malas sensors	Ar infrasarkanā staru diapazona noteikšanu robots var noteikt attālumu starp ierīci DEEBOT un objektiem sānos. Kad labajā pusē ir siena vai šķērslis, ierīce DEEBOT veic malas tīrīšanu, lai izvairītos no vietas izlaišanas un sadursmēm.
AIKI kamera	Izmantojiet MI kameras, lai apkopotu apkārtējās vides attēlus. Veic video ierakstīšanu. Mijiedarbojoties ar mikrofoni, var veikt attālinātu video zvani.
Mikrofons	Mikrofons uztver skaņu caur diafragmas vibrācijām, ko izraisa cilvēka balss, kas pārvietojas pa gaisu. Tas iespējo balss ierakstīšanu un balss vadību, lai virzītu ierīci DEEBOT pabeigt piešķirto uzdevumu, izmantojot skaņas modeļu iegūšanu un algoritmus. Efektīvais aktivizēšanas attālums ir 5 m.


SĀKOTNĒJĀ UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

1 Piezīmes pirms tīrīšanas




Sakārtojiet tīrāmo zonu

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku tīrīšanas laukumu, pirms ierīces DEEBOT lietošanas novietojiet mēbeles, piemēram, galdus, krēslus un uz grīdas stāvošus ventilatorus, un nolieciet zemus priekšmetus, piemēram, svarus.

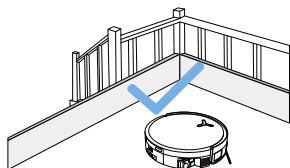

Novērsiet ierīces DEEBOT nokrišanu

Nokrišanas vietā, piemēram pie kāpnēm un pakāpienu malas, novietojiet fizisku barjeru, lai apturētu ierīces DEEBOT pārkrišanu pāri malai.

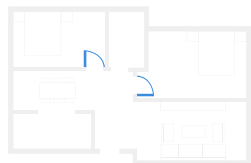

Atveriet durvis un palīdziet ierīcei DEEBOT izpētīt

Ierīces pirmajā lietošanas reizē atveriet visas telpu durvis, lai palīdzētu ierīcei DEEBOT pilnībā izpētīt māju.



Noņemiet no grīdas visus priekšmetus, ietverot vadus, drēbes un čības, lai uzlabotu tīrīšanas efektivitāti.



Pirms ierīci lietot blakus paklājam ar spalvainām malām, nolokiet paklāja malas uz iekšu.



Nestāviet šaurās vietās, piemēram, gaitenā, lai izvairītos no navigācijas moduļa bloķēšanas.



Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu

Pārliecinieties, vai tīrīšanas zonas ir labi apgaismotas, lai palīdzētu ierīces DEEBOT MI kameru precīzi izvairīties no šķēršļiem, piemēram, apaviem, zeķēm un vadiem.


Nodrošiniet ierīces DEEBOT redzes skaidrību un izvairieties no MI kameras objektīva saskrāpēšanas vai notraipīšanas ar pirkstu nospiedumiem vai eļļainiem traipiem. Lai notīrītu kameru, izmantojiet tīru, mīkstu drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus un aerosolus.

2 Ātrā sāksana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus aizsargmateriālus.


1. Stacijas uzstādīšana

Klikšķa skaņa norāda pareizu uzstādīšanu.

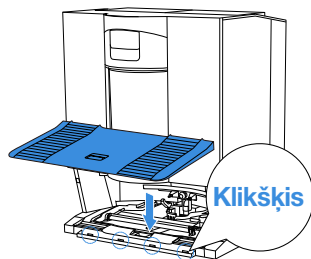

2. Salieciet un novietojiet staciju

Novietojiet OMNI staciju pret sienu uz līdzenas, cietas virsmas. Nenovietojiet nekādus priekšmetus 0,05 metru attālumā stacijas sānos un 0,8 metru attālumā stacijas priekšā. Brīvo strāvas vadu aptiniet ap kabeļa pārvaldības rievu stacijas aizmugurē.

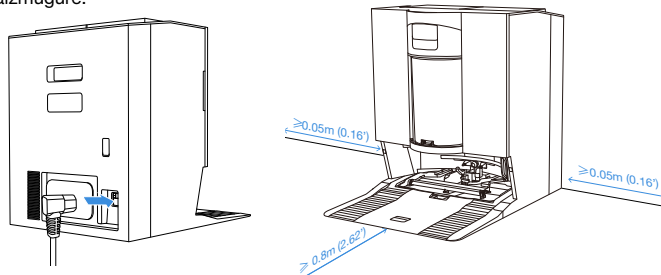


Piezīme.

- Ja stacijas tuvumā ir atstarojoši objekti, piemēram, spoguļi un atstarojošas lentes, ir jāaizsedz šādu priekšmetu 14 cm no apakšējās daļas.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros un vidē ar augstu temperatūru.
- Lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, novietojiet staciju atrašanās vietā, kur ir spēcīgs Wi-Fi signāls.

3 Lejupielādējiet lietotni ECOVACS HOME.


Lai baudītu visas pieejamās funkcijas, ieteicams vadīt DEEBOT, izmantojot lietotni ECOVACS HOME.

1. Skenējiet kvadrātkodu zem augšējā pārsega, lai lejupielādētu lietotni.

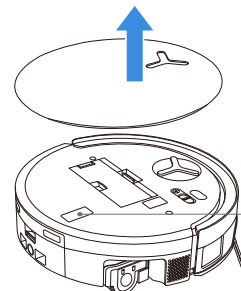

Zem augšējā pārsega

2. Lai lejupielādētu lietotni, pakalpojumā App Store vai Google Play meklējiet "ECOVACS HOME".



Piezīme. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu reģistrāciju, pieteikšanos un izveidotu savienojumu.

4 Savienojiet ierīci DEEBOT ar lietotni

Izmantojot Bluetooth: ieslēdziet ierīces DEEBOT un mobilās ierīces Bluetooth. Ļaujiet lietotnei iegūt mobilā tālruņa Bluetooth piekļuves atļauju. Pieskarieties, lai skenētu kvadrātkodu vai lietotnē pieskarieties  vai **Pievienot**, lai atrastu tuvu-mā esošu ierīci DEEBOT.

Izmantojot Wi-Fi: varat arī izvēlēties ierīci DEEBOT savienot ar lietotni, izmantojot citas metodes, atbilstoši lietotnes uzvednēm.

Piezīme. Izveidojiet savienojumu, izmantojot Bluetooth.

Wi-Fi tīkla prasības

- Izmantojot 2,4 GHz vai 2,4/5 GHz jauktu tīklu.
- Maršrutētājs atbalsta 802.11b/g/n un IPv4 protokolu.
- Neizmantojot VPN (virtuālais privātais tīkls) vai saimniekdatora serveri.
- Nelietojiet slēptu tīklu.
- WPA un WPA2, izmantojot TKIP, PSK, AES/CCMP šifrēšanu.
- WEP EAP (Uzņēmuma autentificēšanas protokols) netiek atbalstīts.
- Lietojiet Wi-Fi 1.–11. kanālu Ziemeļamerikā un 1.–13. kanālu ārpus Ziemeļamerikas (skatiet vietējo regulējošo iestādi).
- Ja izmantojat tīkla pastiprinātāju/atkārtotāju, tīkla nosaukumam (SSID) un parolei jābūt tādām pašām kā sākotnējam tīklam.
- Maršrutētājā iespējiet funkciju WPA2.

Wi-Fi indikatorlampiņa

	Lēni mirgo baltā krāsā	Atvienots no Wi-Fi
	Ātri mirgo baltā krāsā	Savienojuma izveide
	Deg baltā krāsā	Savienots ar Wi-Fi

Nemiet vērā, ka inteligēnto funkciju, piemēram, attālinātas palaišanas, balss vadības, 2D/3D kartes rādīšanas un vadības iestatījumu, kā arī personalizētas tīrīšanas (atkarībā no ierīces), lietotājam nepieciešams lejupielādēt un izmantot lietotni ECOVACS HOME, kas tiek nepārtraukti atjaunināta. Ir jāpiekrīt mūsu konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, lai mēs varētu apstrādāt daļu no jūsu būtiskās un nepieciešamās informācijas, pirms varat izmantot lietotnes ECOVACS HOME noteiktas funkcijas, lai kontrolētu ierīci. Ja nepiekrītat konfidencialitātes politikai un lietotāja līgumam, šīs funkcijas nebūs pieejamas. Tomēr joprojām varat izmantot ierīces pamatfunkcijas manuāli darbībai.


Tīkla interfeisa informācija

Nosaukums	Apraksts
Infrasarkano staru interfeiss	Infrasarkana interfeiss pēc noklusējuma ir izslēgts un tas tiek aktivizēts, kad ierīce DEEBOT atrodas uzlādes stacijā. Kad ierīce DEEBOT atrodas uzlādes stacijā, tā komunicē ar uzlādes staciju, izmantojot infrasarkano interfeisu.
Bluetooth	Iespējot Bluetooth, lai tīkla iestatīšanas laikā savienotu ierīci DEEBOT ar tīklu. Bluetooth konfigurācijai un drošai datu vadībai izmanto GAP1800, GATT 1801, 8888 pakalpojumu.
Wi-Fi*	Atvieglot datu pārsūtīšanu starp lietotni un ierīci DEEBOT, ļaujot kontrolēt ierīci DEEBOT, izmantojot lietotni.
Lietotne ECOVACS HOME	ECOVACS izstrādājumi piedāvā viedās funkcijas, piemēram, tīkla iestatīšanu, kartēšanu un tīrīšanas režīma atlasī (specifiski katram izstrādājumam). Lai izmantotu šīs funkcijas, lietotājiem nepieciešams lejupielādēt un izmantot oficiālo lietotni ECOVACS HOME.

* Deebot sērijas robotizētie putekļsūcēji ir konstruēti tīrīšanas scenārijiem mājāsaimniecībā. Darbībai nepieciešams mājas Wi-Fi tīkls un anti-ddos aizsardzību var konfigurēt lietotāji, izmantojot maršrutētāja iestatījumus.

5 Ierīces DEEBOT ieslēgšana un lādēšana

Ieslēdziet barošanas slēdzi zem ierīces DEEBOT vāka (“I” = **IESLĒGT**, “O” = **IZSLĒGT**) un ievietojiet ierīci DEEBOT stacijas priekšpusē, kas ir pievienots barošanas blokam. Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME vai balss vadību, lai izsauktu robotu, vai nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu , lai ļautu ierīcei DEEBOT novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

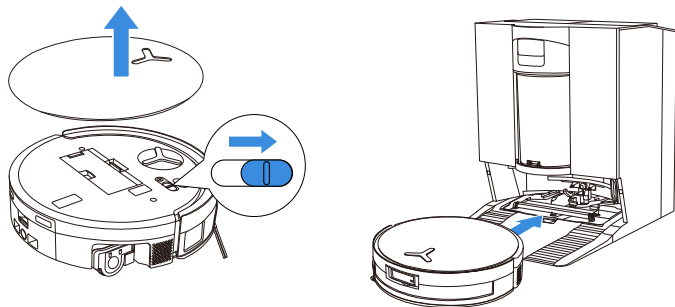


Piezīme.

- Ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, ja tā ir izslēgta.
- Pēc tīrīšanas ieteicams paturēt ierīci DEEBOT ieslēgtu un uzlādētu, lai nodrošinātu, ka tā ir gatava nākamai tīrīšanas sesijai.
- Lai nodrošinātu, ka ierīce DEEBOT pēc tīrīšanas var netraucēti atgriezties pie uzlādes, sākt tīrīšanu no stacijas un procesa laikā izvairīties no stacijas pārvietošanas.

6 Uzpildiet tīrā ūdens tvertni

Izņemiet tīrā ūdens tvertni, atveriet tvertnes vāku, un piepildiet tvertni ar ūdeni. Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku un ievietojiet atpakaļ tīrā ūdens tvertni.

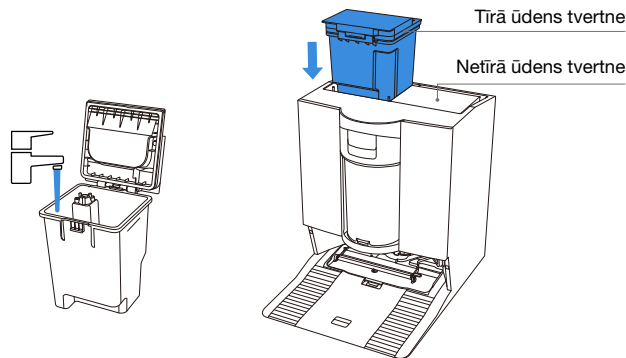


Piezīme.


- Lai izvairītos no kļūmēm, lietojiet tikai ECOVACS DEEBOT tīrīšanas līdzekļus.
- Izmantojiet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu ūdeni no tvertnes virsmas, pirms novietot tvertni vietā.
- Pirms lietošanas cieši nostipriniet abu ūdens tvertnu augšējos vākus.
- Ūdens atzīmes ūdens tvertnēs ir no funkciju testa. Lietojiet to droši.

7 Pievienojiet tīršanas līdzekli (jāiegādājas atsevišķi)

1. Izņemiet putekļu uzkrāšanas tvertnes vāku, izvelciet tīršanas līdzekļa blokus un novietojiet tos uz līdzenas, cietas virsmas.

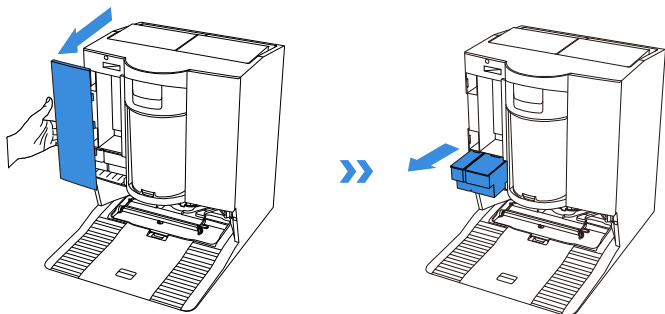


2. Ielejiet standarta tīršanas līdzekli zilajā tvertnē un īpaši netīru vietu tīršanas līdzekli melnajā tvertnē. Pēc tvertnu vāku nostiprināšanas spiediet tos atpakaļ stacijā un aizveriet tvertnes vāku.

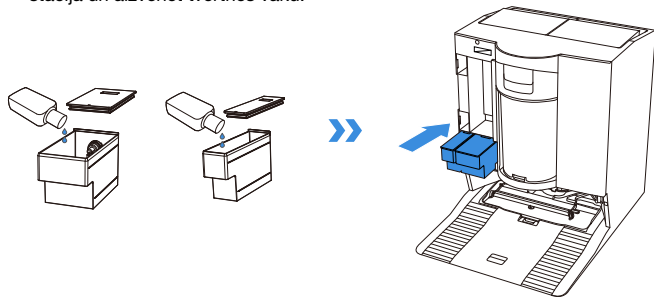

Piezīme.

- Labākai veiktspējai un ilgākam kalpošanas laikam izmantojiet ECOVACS DEEBOT tīršanas līdzekli (iegādājams atsevišķi).
- Nepievienojiet tīršanas līdzekli tīrā ūdens tvertnēs. Iepildiet to tīršanas līdzekļa tvertnē. Pretējā gadījumā nepareiza attiecība var radīt pārlietu putošanos un samazināt tīršanas efektivitāti.

3. Uzlieciet tīršanas līdzekļa tvertnes vāku un spiediet vāku, lai nostiprinātu vietā.

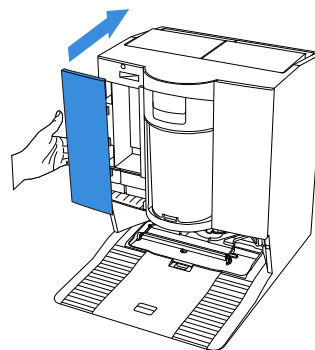

Piezīme. Pārliecinieties, ka tīršanas līdzekļa kārbā nenonāk svešķermeņi.

8 Darbiniet ierīci DEEBOT, lai veiktu tīrīšanu

1. Sākt kartēšanu

Kad pirmo reizi veidojat karti, sekojiet ierīcei DEEBOT, lai palīdzētu novērst radušās nelielās problēmas.

Piemēram, ierīce DEEBOT var iesprūst zem mēbelēm. Skatiet tālāk norādītos risinājumus.

- 1 Ja iespējams, paceliet zemas mēbeles.
- 2 Aizsedziet mēbeļu apakšdaļu.
- 3 Izmantojot lietotni, iestatiet virtuālo robežu.

2. Sāciet tīrīšanu

- Ierīces DEEBOT ūdens tvertne tiek automātiski uzpildīta pie stacijas. Manuāla uzpildīšana nav nepieciešama.
- Veicot kartēšanu, ierīce DEEBOT nosaka grīdas veidus un ir iespējams automātiski pacelt slaucīšanas paliktnus, kad tiek noteikts paklājs. Neizmantojiet ierīci DEEBOT uz pinkainiem paklājiem vai paklājiem, kuru šķiedras ir garākas par 10 mm. Tīrīšanas laikā ir ieteicams salocīt pinkainos paklājus ar šķiedrām, kas ir garākas par 10 mm, vai pinkainā paklāja zonā izveidot lieguma zonu, lietotnē ECOVACS HOME iestatot virtuālo robežu.


Pirms tīrīšanas pirmo reizi nodrošiniet, ka ierīce DEEBOT atrodas stacijā un pilnībā uzlādēta. Pieskarieties ierīces DEEBOT pogai  lai sāktu. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME vai balss vadību, lai sāktu.

3. Pauzēšana

Pieskarieties ierīces DEEBOT pogai , lai pauzētu darbības laikā. Varat arī izmantot lietotni ECOVACS HOME vai balss vadību, lai pauzētu ierīci DEEBOT.


4. Aktivizēšana

Pēc brīža pauzes visas ierīces DEEBOT indikatora gaismas nodzīsīs. Lai aktivizētu ierīci DEEBOT, nospiediet .

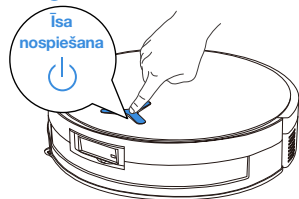


5. Atpakaļ uz staciju

Izmantojiet lietotni ECOVACS HOME vai balss vadību, lai izsauktu robotu, vai nospiediet un turiet nospiestu DEEBOT pogu  3 sekundes, lai ļautu ierīcei DEEBOT novietoties dokstacijā uzlādes veikšanai.

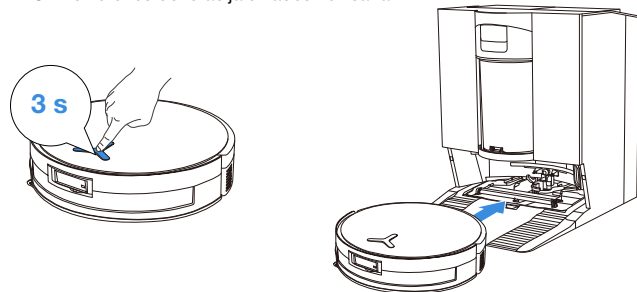

6. dziļais miega režīms

Lai aizsargātu akumulatoru, ierīce DEEBOT tiek pārslēgta dziļā miega režīmā, ja tā aptuveni 10 stundas atrodas ārpus stacijas. IZSLĒDZIET un IESLĒDZIET ierīci DEEBOT, lai aktivizētu to.

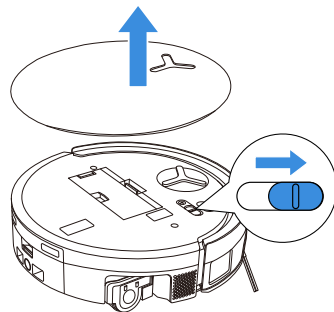

Kad iespējota funkcija PowerBoost uzlāde, pēc atgriešanās pie stacijas ierīce DEEBOT aptuveni 5 minūtes veic ātro uzlādi. Pēc tam pārslēdz uz standartu uzlādi un aptur automātiski, tiklīdz pilnībā uzlādēta.

REGULĀRA APKOPE

1 Apkopes biežums

Lai nodrošinātu ierīces DEEBOT maksimālu veiktspēju, apkalpi un detaļu nomaiņu veiciet atbilstoši tālāk norādītajam biežumam.


Daļas	Apkopes biežums	Maiņas biežums
Mazgājams slaucīšanas rullis	/	Ik pēc 1–2 mēnešiem
Netīrā ūdens tvertne	Katru nedēļu	/
Pilienu paplāte	Katru nedēļu	/
Sānu birste	Ik pēc 2 nedēļām	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Galvenā birste	Katru nedēļu	Ik pēc 6–12 mēnešiem
filtrs	Katru nedēļu	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Universālais ritenis Nokrišanas novēršanas sensori Trieclieņu slāpētājs Ierīces DEEBOT uzlādes kontakti Uzlādes kontakti uz OMNI stacijas Navigācijas modulis Navigācijas modulis AI/VI kamera	Gandrīz katru mēnesi	/
Tīrā ūdens tvertne	Ik pēc 3 mēnešiem	/
Netīrā ūdens tvertne	Katru mēnesi	/
Stacijas korpuss un apakšdaļa	Katru mēnesi	/
Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte	Ik pēc 5 mēnešiem	/
Tīrīšanas līdzekļa bloks	Katru mēnesi	/
Putekļu tvertne	Pēc katras lietošanas reizes	/
Putekļu tvertnes filtrs	Ik pēc 3–6 mēnešiem	Ik pēc 3–6 mēnešiem / pēc vairākām mazgāšanas reizēm

Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.


2 Ierīces DEEBOT apkope

1. Putekļu tvertnes un filtra uzturēšana


1. Izņemiet putekļu tvertni uz iztukšojiet to.

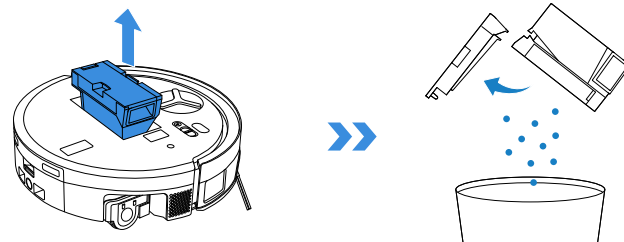

2. Atveriet filtra tīklu un izņemiet filtru.

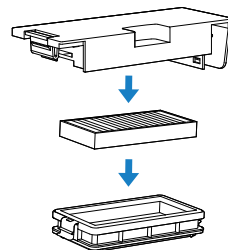


3. Skalojiet putekļu tvertni un filtru ar ūdeni un nokratiet ūdens pīles.

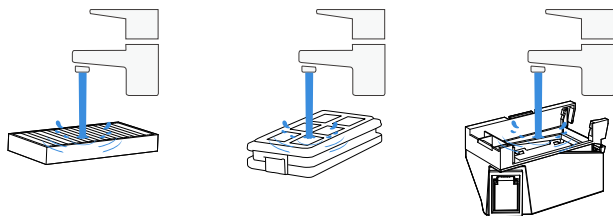

Piezīme.

- Noskalojiet filtru ar ūdeni, kā parādīts.
- Nelietojiet pirkstus vai birstes, lai tīrītu filtru.

4. Izžāvējiet putekļu tvertni un filtru.

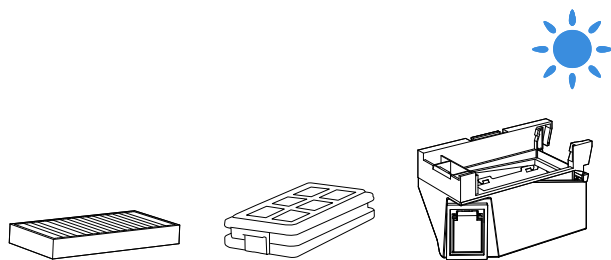


Piezīme. Pirms izmantošanas pilnībā izžāvējiet filtru.

2. Galvenās birstes un sānu birstu uzturēšana

Tīriet galveno suku.

1. Noņemiet galvenās sukas pārsegu.


Pirms ierīces DEEBOT apgriešanas iztukšojiet visu atlikušo ūdeni no netīrā ūdens tvertnē un noteciniet pilienus.

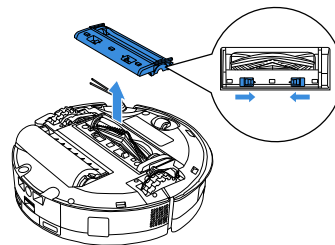


2. Noņemiet un iztīriet galveno suku.



3. Noņemiet, iztīriet un nožāvējiet kombinēto birsti.

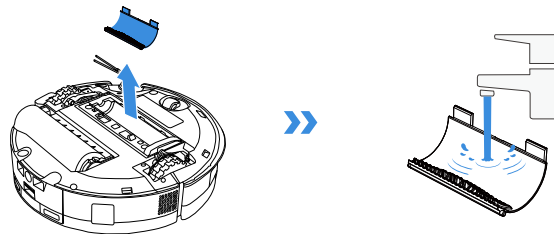


4. Uztādiet kombinēto birsti, galveno birsti un galvenās birstes pārsegu.

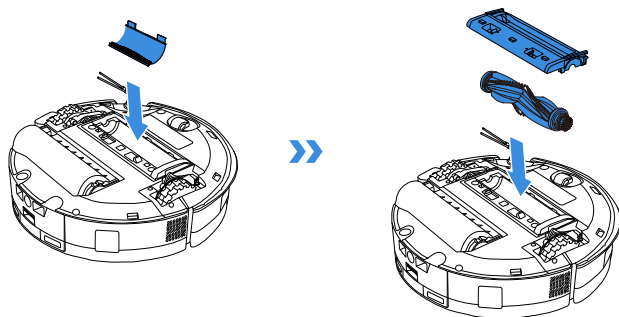

Iztīriet sānu birsti


Noņemiet sānu birsti, izmantojot skrūvgriezi un notīriet to.

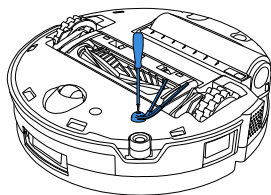

3. Slaucīšanas ruļļa uzturēšana


Iztīriet slaucīšanas rulli

1. Veiciet dubultskārienu uz pogas , lai atbrīvotu slaucīšanas ruļļa nodalījumu.

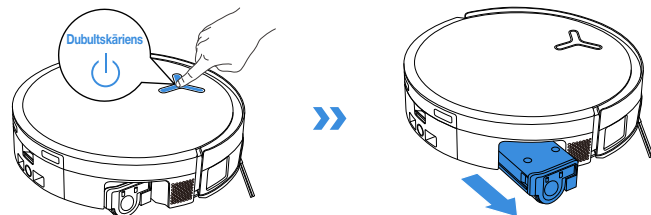


Piezīme. Ar spēku spiediet rulli, kad tas ir ievilkts, jo tas var sabojāt ruļļa slaucīšanas nodalījumu.

2. Nospiediet sānu atbloķēšanas pogu, lai noņemtu rulli.

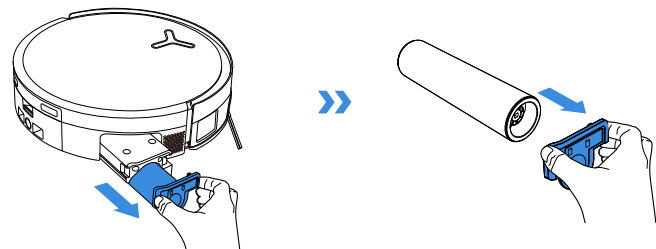

3. Izīrtiet slaucīšanas rulli.

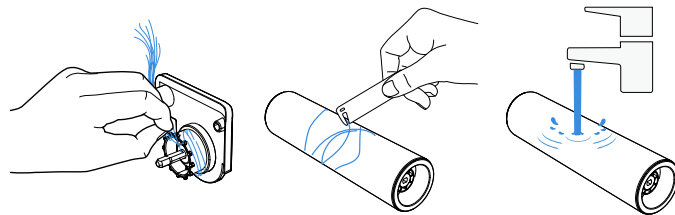


4. Izīriet ruļļa iekšpusi.



Piezīme. Nemazgājiet ierīci DEEBOT ar ūdeni.


5. Spiediet slaučišanas rulli ruļļa gala pārsegā un veiciet dubultskārienu uz pogas , lai to izstumtu.

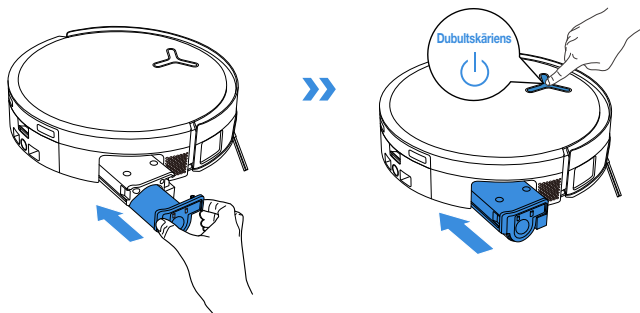

Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.


4. Pilienu paplātes tīrības uzturēšana

1. Noņemiet pilienu paplāti.

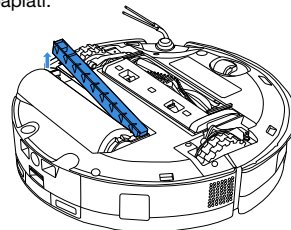


Piezīme. Apgriežot ierīci DEEBOT, var notecēt neliels daudzums atlikušā ūdens, ja tas pārslēgts žāvēšanas režīmā.

2. Izņemiet un izīriiet pilienu paplātes nodalījumu.

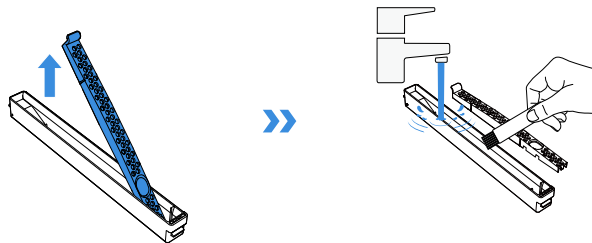


3. Uztādiat pilienu teknes komponentus, kā parādīts attēlā.

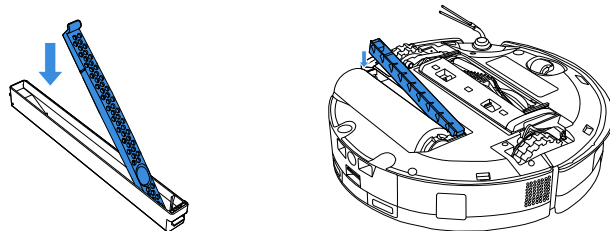


5. Uzturiet netīrā ūdens tvertni


1. Noņemiet netīrā ūdens tvertni un filtra tīklu.

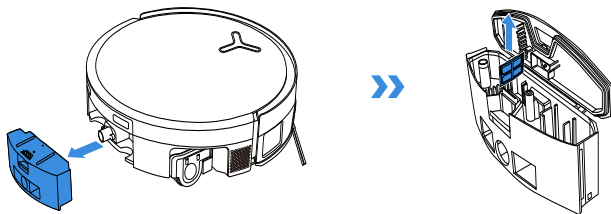

2. Izīrīet filtra tīklu, tvertni un atkritumu izvadu.

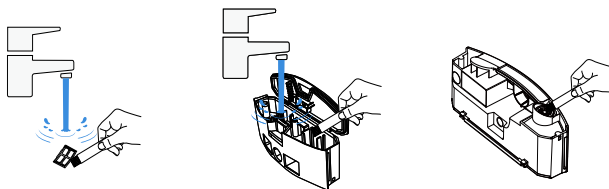


3. Uzstādiet filtru, uzmanīgi spiediet un pēc tam uzstādiet netīrā ūdens tvertnes vāku.

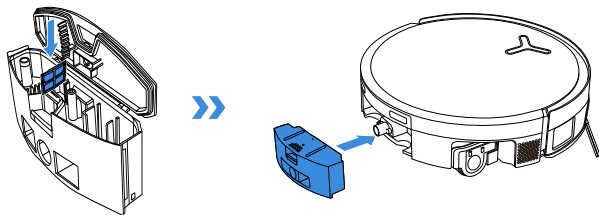


Cieši spiediet netīrā ūdens tvertnes vāku norādītajā virzienā, līdz tā plakne ir pilnībā vienā līmenī ar tvertnes augšējo malu, lai nodrošinātu ciešu blīvējumu.

6. Uzturiet citus komponentus


Notīriet izvairīšanās no šķēršļiem moduļa lēcas

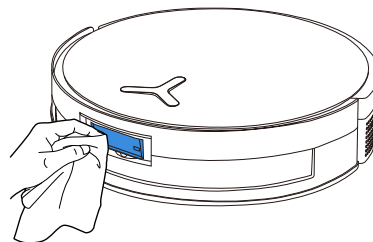


Notīriet buferi.

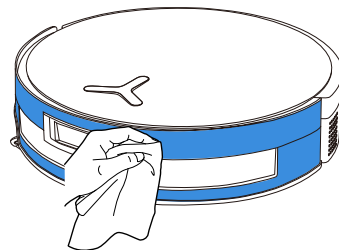


Notīriet navigācijas moduli

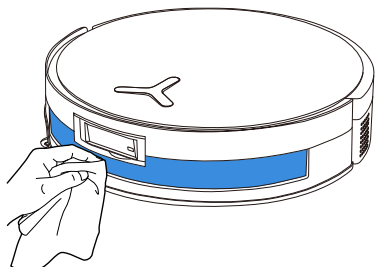


Tīriet malas sensoru

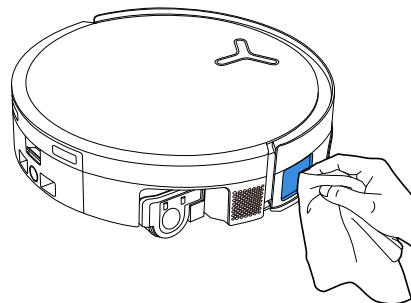

Tīriet uzlādes kontaktus

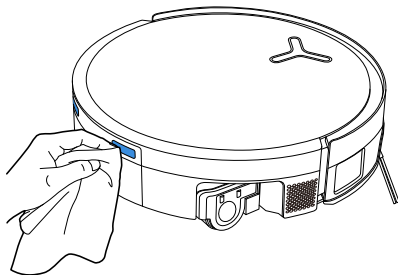


Tīriet nokrišanas novēršanas sensorus

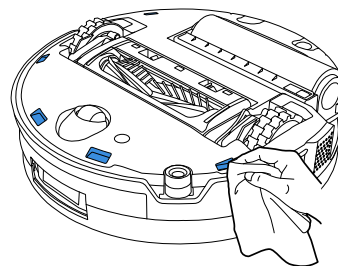


Piezīme.

- Noslaukiet komponentus ar tīru, sausu drānu. Nekad nelietojiet mitru drānu. Nelietojiet tīrīšanas aerosolus un mazgāšanas līdzekļus, jo mitrums var radīt bojājumus.
- Uzlādes kontakti satur jutīgus elektroniskos komponentus. Tīriet tos ar sausu drānu. Nelietojiet mitru audumu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

Tīriet universālo riteni

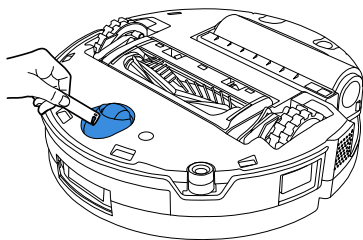

Tīriet piedziņas ritenus

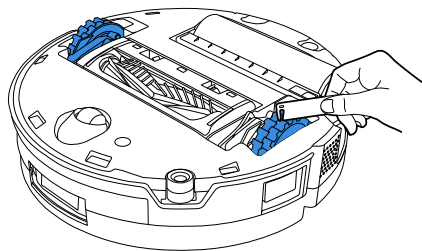


Piezīme. Papildu piederumus skatiet lietotnē ECOVACS HOME vai vietnē <https://www.ecovacs.com>.


3 Stacijas apkope

1. Uzturiet putekļu tvertni un tās filtru.


1. Spiediet tvertnes atbrīvošanas pogu un likvidējiet putekļu tvertni.

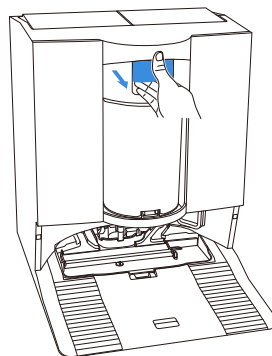


2. Turiet putekļu tvertni ar apakšējo daļu pret atkritumu tvertni, nospiediet iztukšošanas slēdzi, un putekļu tvertnes apakšējais vāks atvērsies, lai iztukšotu putekļus.

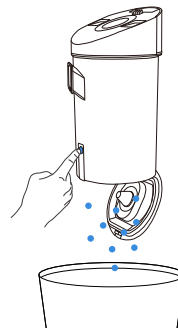

3. Izgrieziet augšējo daļu un izņemiet filtru.

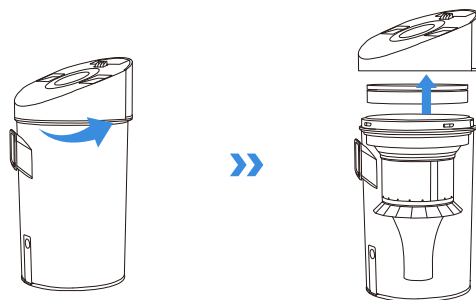


4. Noņemiet vairāku konusu struktūru.

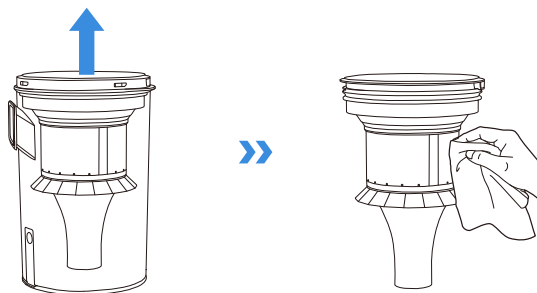


Piezīme. Nav ieteicams mazgāt vairāku konusu struktūru. Ja nepieciešams, varat izmantot mitru drānu, lai slaucītu to, un ļaujiet nožūt.

5. Skalojiet tvertni ar ūdeni vai slaukiet to ar mitru drānu.

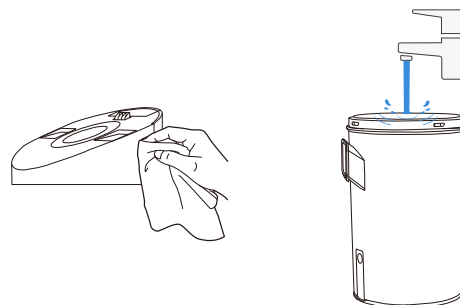

Piezīme. Noteikti izžāvējiet putekļu tvertni, pirms izmantojat to vēlreiz.


6. Skalojiet putekļu tvertni un sūkļa filtru ar ūdeni un izžāvējiet.

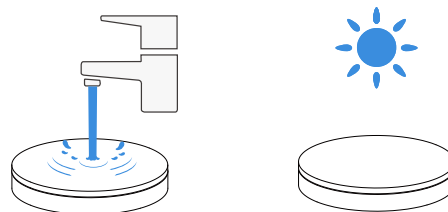


Piezīme. Pirms izmantošanas pilnībā izžāvējiet filtru.

2. Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paliktņa uzturēšana


1. Noņemiet un notīriet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti un stacijas pamatni.

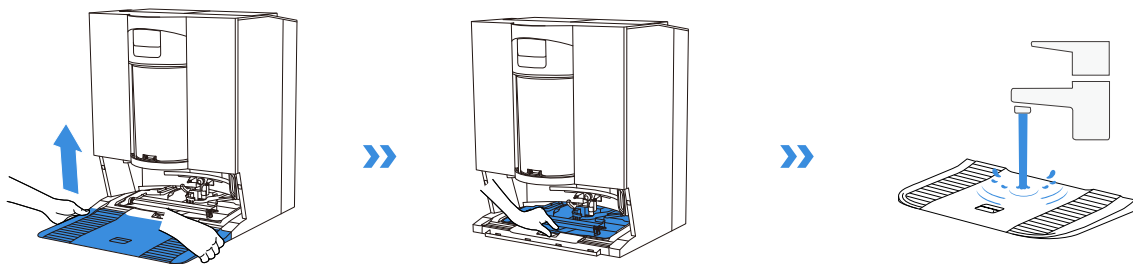


2. Noņemiet un iztīriet iemērkšanas paplāti.

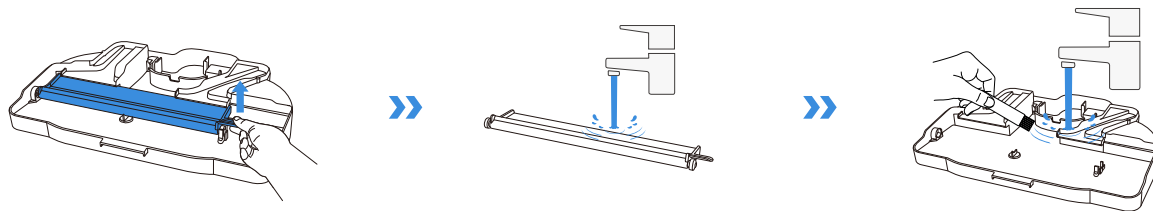

3. Uztādiat iemērkšanas paplāti.

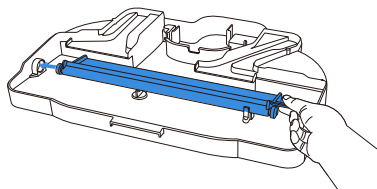


4. Uztādiat slaucišanas paliktņa mazgāšanas paliktni un pamatni.

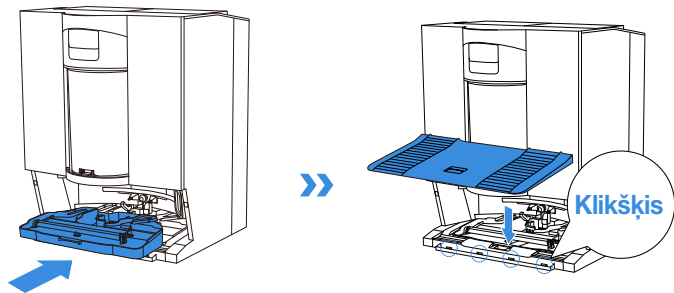

Piezīme. Pareizi uztādiat paplāti un pamatni, lai novērstu kļūmes.

4 Uzglabāšana

Pilnībā uzlādējiet un izslēdziet DEEBOT pirms uzglabāšanas. Uzlādējiet to ik pēc 1,5 mēnešiem, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi.

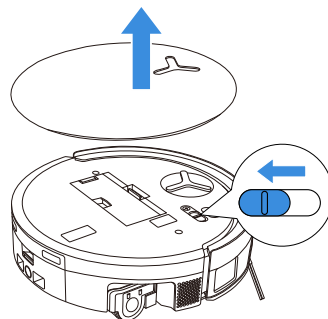

! Ņemiet vērā, ka ierīci DEEBOT nevar uzlādēt, kad strāva ir atslēgta.

Piezīme.

- Pēc tam, kad ierīce DEEBOT beidz tīrīšanu, ir ieteicams to neizslēgt, bet atstāt uz uzlādes stacijas, lai labāk sagatavotos nākamajai uzlādes sesijai.
- Ja akumulators pārāk izlādējas vai nav lietots ilgu laiku, ierīce DEEBOT var nebūt iespējams uzlādēt. Palīdzībai sazinieties ar ECOVACS. Neizjauciet paša spēkiem.
- Ja produktu nelietosiet ilgu laiku, uzturiet netīrā ūdens tvertni, ūdens tvertni un tīrīšanas paliktņus sausus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Tālāk norādītajām iespējamajām problēmām skatiet atbilstošos risinājumus.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
1	Ierīce DEEBOT nevar izveidot savienojumu ar lietotni ECOVACS HOME.	Ievadīts nepareizs Wi-Fi lietotājvārds vai nepareiza parole.	Ievadiet pareizo Wi-Fi lietotājvārdu un paroli.
		Ierīce DEEBOT neatrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT atrodas mājas Wi-Fi signāla diapazonā. Mēģiniet atrasties pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.
		DEEBOT neatrodas konfigurācijas stāvoklī.	Nospiediet atiestatīšanas pogu, lai savienotu ierīci DEEBOT ar tālruni, izmantojot Bluetooth. Ja neizdodas, nospiediet atiestatīšanas pogu +  , lai izveidotu savienojumu, izmantojot lietotni ECOVACS HOME.
		Wi-Fi sarakstā nav mājas Wi-Fi.	1. Pārbaudiet, vai Wi-Fi nosaukumā nav īpašu rakstzīmju. Neizmantojiet tādas īpašas rakstzīmes kā ! @#& ¥%^\. 2. Nelietojiet 5 GHz tīklu.
		Instalēta nepareiza lietotne.	Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ECOVACS HOME.
2	Lietotnē nevar izveidot mācību karti.	Ierīces DEEBOT pārvietošana tīrīšanas laikā var radīt kartes zaudēšanu.	Tīrīšanas laikā nepārvietojiet ierīci DEEBOT.
		Automātiskā tīrīšana nav pabeigta.	Pārliecinieties, vai ierīce DEEBOT pēc tīrīšanas automātiski atgriežas pie OMNI stacijas.
		Vairāku stāvu režīmu var iespējot, kad izveidota otra karte.	Lietotnē iespējot vairāku stāvu režīmu.
3	Sānu birstes lietošanas laikā izkrit no vietas.	Sānu birste nav pareizi uzstādīta.	Uzstādot sānu birsti ar skrūvgriezi, nodrošiniet, ka skrūve ir cieši pievilkta.
4	Signāls nav atrasts. Nevar atgriezties pie stacijas.	OMNI stacija ir novietota nepareizi.	Novietojiet staciju pareizi atbilstoši sadaļā [Ierīces DEEBOT ieslēgšana un lādēšana] sniegtos norādījumus.
		OMNI stacijai nav strāvas padeves, vai tā ir manuāli pārvietota.	Pārbaudiet, vai OMNI stacija ir pievienota pie strāvas padeves avota. Nepārvietojiet OMNI staciju.
		Ierīce DEEBOT neuzsāk tīrīšanu no OMNI stacijas.	Ieteicams, ka ierīce DEEBOT sāk tīrīšanu no OMNI stacijas.
		Ceļš uz dokstaciju ir bloķēts. Piemēram, aizvērtas telpas durvis uz telpu, kur atrodas OMNI stacija.	Atbrīvojiet uzlādes ceļu.
5	Ierīce DEEBOT atgriežas OMNI stacijā, pirms tiek pabeigta tīrīšana.	Telpa ir tik liela, ka ierīcei DEEBOT nepieciešams atgriezties uz uzlādi.	Iespējot automātisko atsākšanu. Lai saņemtu papildinformāciju, izpildiet lietotnes norādes.
		Ļoti sarežģītos mājas izkārtojumos tīrīšanas efektivitāte var samazināties, iespējami radot nepilnvērtīgu tīrīšanas procesu.	Vienkāršojiet mājas izkārtojumu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
6	Ierīci DEEBOT nevar uzlādēt.	Ierīce DEEBOT nav IESLĒGTA.	IESLĒDZIET ierīci DEEBOT.
		Ierīces DEEBOT uzlādes kontakti nav savienoti ar OMNI stacijas uzlādes kontaktiem.	Pārliecinieties, vai ierīces DEEBOT uzlādes kontakti ir savienoti ar stacijas uzlādes kontaktiem un mirgo  . Pārbaudiet, vai ierīces DEEBOT un OMNI stacijas uzlādes kontakti nav netīri. Notīriet šīs detaļas atbilstoši sadaļā [Regulāra apkope] sniegtajiem norādījumiem.
		OMNI stacija nav pievienota pie strāvas padeves.	1. Pārliecinieties, vai OMNI stacija ir pievienota pie strāvas padeves avota. 2. Līdzko ir pievienota strāvas padeve, pārliecinieties, vai ir dzirdama motora palaišanas skaņa.
		Pamatne nav uzstādīta vietā.	Pareizo uzstādīšanas procesu skatiet sadaļā [Quick Start] (Ātrā sadaļa).
7	Ierīces DEEBOT tīrīšanas laikā darbība ir ļoti skaļa.	Galvenā birste / sānu birste iesprūdusi, vai putekļu tvertne/filtrs ir nosprostots.	Ieteicams regulāri tīrīt galveno birsti, sānu birsti, putekļu tvertni, slaucīšanas rulli, filtru utt.
		Ierīcē DEEBOT ieslēgts spēcīgas sūkšanas režīms vai maksimālās sūkšanas režīms.	Pārslēdziet gaidstāves režīmā.
8	Ierīce DEEBOT ir aizķērusies, kad tā darbojas un apstājas.	Ierīce DEEBOT ir iespiesta starp objektiem, kas atrodas uz grīdas (elektriskajiem vadiem, aizkariem, paklāju sariem utt.).	Ierīce DEEBOT dažādos veidos mēģina atbrīvoties. Ja tas neizdodas, manuāli noņemiet šķērslī un restartējiet.
		Ierīce DEEBOT, iespējams, ir iesprūdusi zem mēbeles ar tai līdzvērtīgu augstumu.	Paceliet mēbeles, uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.
		DEEBOT ir iesprūdusi šaurā vietā.	Sakārtojiet māju, uzstādiet fizisko barjeru vai lietotnē ECOVACS HOME iestatiet virtuālo robežu.
9	Tīrīšanas laikā ierīce DEEBOT var saskarties ar tādām problēmām kā nepareiza kustība, kustība ar novirzēm, atkārtota tīrīšana vienā un tajā pašā vietā un izlaistas nelielas zonas. (Ja ir liela platība, kas īslaicīgi nav izslaucīta, ierīce DEEBOT automātiski iztīrīs izlaisto vietu. Dažreiz ierīce DEEBOT vēlreiz dosies uz iztīrīto vietu, kas var nebūt atkārtota tīrīšana, bet ierīce DEEBOT ir atradusi kādas neiztīrītas zonas.)	Objekti, piemēram, vadi un uz zemes atstātas čības, var bloķēt ierīci DEEBOT.	Pirms tīrīšanas centieties maksimāli sakārtot izmētatās vadus, čības un citus priekšmetus uz zemes. Ja tīrīšanas laikā kāda zona ir izlaista, ierīce DEEBOT to izlabos automātiski. Centieties neiejaukties (piemēram, pārvietojot ierīci DEEBOT vai aizsprostojot tā ceļu).
		Piedziņas riteņi var izslīdēt, ja ierīce DEEBOT pārvietojas kāpumā, pāri sliekšņiem vai lieveņiem, kas ietekmē lēmumu par visu māju.	Ieteicams aizvērt ietekmētās zonas durvis un tīrīt to atsevišķi. Pēc tīrīšanas ierīce DEEBOT atgriežas sākuma atrašanās vietā.
		Strādājot uz svaigi vaskotas un pulētas grīdas vai gludām flīzēm, var būt mazāka saķere starp piedziņas riteņiem un grīdu.	Pirms tīrīšanas uzgaidiet, līdz vasks nožūst.
		Tā kā mājas izkārtējumi var atšķirties, ierīce DEEBOT dažās vietās nevar iebraukt.	Sakārtojiet māju, lai nodrošinātu, ka ierīce DEEBOT var nonākt tīrāmajās zonās.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
10	Tālvadības pults aizkave.	Wi-Fi signāls ir vājš, kā rezultātā video ielāde ir lēna.	Izmantojiet ierīci DEEBOT zonās, kur ir labs Wi-Fi signāls.
11	Pēc atgriešanās uz OMNI staciju ierīce DEEBOT neiztukšo putekļu tvertni.	Automātiskās iztukšošanas funkcija nav ieslēgta lietotnē ECOVACS HOME.	Ieslēdziet automātiskā iztukšošanas funkciju lietotnē ECOVACS HOME.
		Ierīces DEEBOT manuāla pārvietošana atpakaļ uz staciju var neieslēgt automātiskās iztukšošanas funkciju.	Ieteicams ļaut ierīcei DEEBOT pašai atgriezties uz OMNI staciju. Manuāli nepārvietojiet to.
		Režīmā Do Not Disturb (Netraucēt) ierīce DEEBOT neiztukšo putekļus pēc atgriešanās uz OMNI staciju.	Lietotnē ECOVACS HOME izslēdziet režīmu Do Not Disturb (Netraucēt) vai manuāli uzsāciet putekļu iztukšošanu.
		Stacija nosaka iztukšošanas efektivitātes samazināšanos.	Tīriet putekļu tvertni un sūkļa filtru atbilstoši sadaļā [REGULĀRA APKOPE] sniegtajiem norādījumiem, pareizi aizveriet putekļu savākšanu un uzstādiet to stacijā.
		Pārbaudiet, vai putekļu tvertne ir pilna un rada aizsprūšanu.	Tīriet putekļu tvertni atbilstoši sadaļas [REGULĀRA APKOPE] norādījumiem.
		Ja iepriekš norādītie iemesli ir novērsti, stacijas komponenti ir normām neatbilstoši.	Palīdzībai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.
12	Automātiskā iztukšošana nesekmīga.	Stacija nosaka iztukšošanas efektivitātes samazināšanos.	Tīriet putekļu tvertni un sūkļa filtru atbilstoši sadaļā [REGULĀRA APKOPE] sniegtajiem norādījumiem, pareizi aizveriet putekļu savākšanu un uzstādiet to stacijā.
		Putekļu tvertnes izvadu bloķē svešķermeņi.	Noņemiet putekļu tvertni un iztīriet svešķermeņus no izvada.
		Putekļu tvertne nav pareizi uzstādīta vai cieši aizvērta.	Uzstādiet putekļu tvertni un cieši aizveriet.
13	Putekļu noplūde rodas DEEBOT darbības laikā.	Putekļu tvertnes izvadu bloķē svešķermeņi.	Noņemiet putekļu tvertni un iztīriet svešķermeņus no izvada.
14	Slaucīšanas rullis negriežas.	Slaucīšanas rullis nav pareizi uzstādīts.	Pareizi uzstādiet slaucīšanas rulli atbilstoši sadaļas [REGULĀRA APKOPE] norādījumiem
		Slaucīšanas rulli bloķē svešķermeņi.	Tīriet un pareizi uzstādiet slaucīšanas rulli atbilstoši sadaļas [REGULĀRA APKOPE] norādījumiem.
15	Piedziņas ritenis ir iesprūdis.	Piedziņas ritenis ir iestrēdzis vai iesprūdis svešķermeņu dēļ.	Pagrieziet un piespiediet piedziņas riteni, lai pārbaudītu, vai nav aptiņusies vai iesprūduši svešķermeņi. Ja tiek atrasts kāds svešķermenis, nekavējoties izņemiet to. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Nr.	Kļūme	Iespējamie iemesli	Risinājums
16	Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir pilna ar ūdeni, un to nevar iztukšot. Balss uzvedne norāda uz slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes kļūmi.	Netīrā ūdens tvertne nav uzstādīta pareizi.	Pieskarieties netīrā ūdens tvertnei, lai nodrošinātu, ka tā ir pareizi uzstādīta.
		Netīrā ūdens tvertnes aizbāžņi nav uzstādīti pareizi.	Neaizmirstiet pārbaudīt, vai abi aizbāžņi ir pareizi uzstādīti.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte nav uzstādīta pareizi.	Pārbaudiet un pārliecinieties, vai slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāte ir uzstādīta pareizi.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes pamatne ir netīra.	Atvienojiet un mazgājiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes pamatni ar ūdeni.
		Pārbaudiet, vai peldošā bumbiņa iesprūst, ja slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes pamatnē nav ūdens.	Izņemiet slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplāti, lai ievietotu peldošo bumbiņu atpakaļ vietā.
		OMNI stacijā nevar notecināt ūdeni kā ierasts.	Novietojiet ierīci DEEBOT stacijā. Pēc pārliecināšanās, ka tā tiek lādēta, veiciet dubultskārienu pogai  . Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
		Slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietu bloķē svešķermeņi.	Nodrošiniet, ka slaucīšanas paliktņa mazgāšanas paplātes iesūkšanas vietā nav svešķermeņu.
		Balss brīdinājums pastāv pēc tam, kad ir izmēģināti visi iepriekš minētie risinājumi.	Izslēdziet un ieslēdziet staciju. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
17	Netīrā ūdens tvertnes kļūme vai bieža automātiskā mazgāšana.	Netīrā ūdens tvertne ir pārpildīta ar putekļiem.	Noņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un pēc tam skalojiet un uzstādiet to. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
		Netīrā ūdens paplāte ir pārpildīta ar putekļiem.	Noņemiet un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni un pēc tam skalojiet un uzstādiet to. Ja problēma pastāv, palīdzībai sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


Modelis	DEX99-1		
Nominālā patērētā jauda	16,4 V === 3 A	Ātrās uzlādes ievade	16,4 V === 9,5 A
Uzlādes laiks	Aptuveni 4 stundas		
Stacijas modelis	CH2512		
Nominālā patērētā jauda	220–240 V ~ 50–60 Hz		
Nominālās uzlādes izvade	16,4 V === 3 A	Ātrās uzlādes izvade (īsu brīdi)	16,4 V === 9,5 A
Nominālā ievade strāva (uzlāde)	1,5 A		
Jauda (iztukšošana)	650 W		
Jauda (karstā ūdens mazgāšanas paliktnis)	2200 W		
Frekvenču joslas	2400–2483,5 MHz		
Tikla gaidstāves jauda	Līdz 2,00 W		

Bezvadu moduļa izvades jauda ir mazāka par 100 mW.

Balstoties uz izstrādājuma prasībām (funkcionalitāte un lietotāja pieredze), mūsu izstrādājumi neizmanto īpaši zemas jaudas ierīces arhitektūru, tādēļ nav pieejams izslēgšanas režīms un gaidstāves režīms. Pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā 20 minūšu laikā tiek pārslēgta tikla gaidstāves režīmā. Tikla gaidstāves režīma jauda ir 1,9 W

Piezīme. Var tikt veiktas tehniskās un konstrukcijas izmaiņas, lai turpinātu izstrādājuma uzlabošanu.

Vairāk pieredumu skatiet vietnē <https://www.ecovacs.com>.

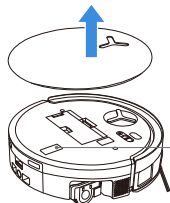

Izmantojiet mobilās ierīces kameru, lai skenētu kvadrātkodu un iegūtu lietotāja rokasgrāmatu.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-24A3-3210