

Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv

Ēdiena malšanas ierīce

MFWS8...

Iv Lietošanas instrukcija


MFWS840M







<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001374400>

Noskenējiet QR kodu vai apmeklējiet tīmekļa vietni, lai atvērtu sadaļu "Turpmākie paziņojumi par lietošanu". Tajā varat atrast papildu informāciju par jūsu ierīci un piederumiem.

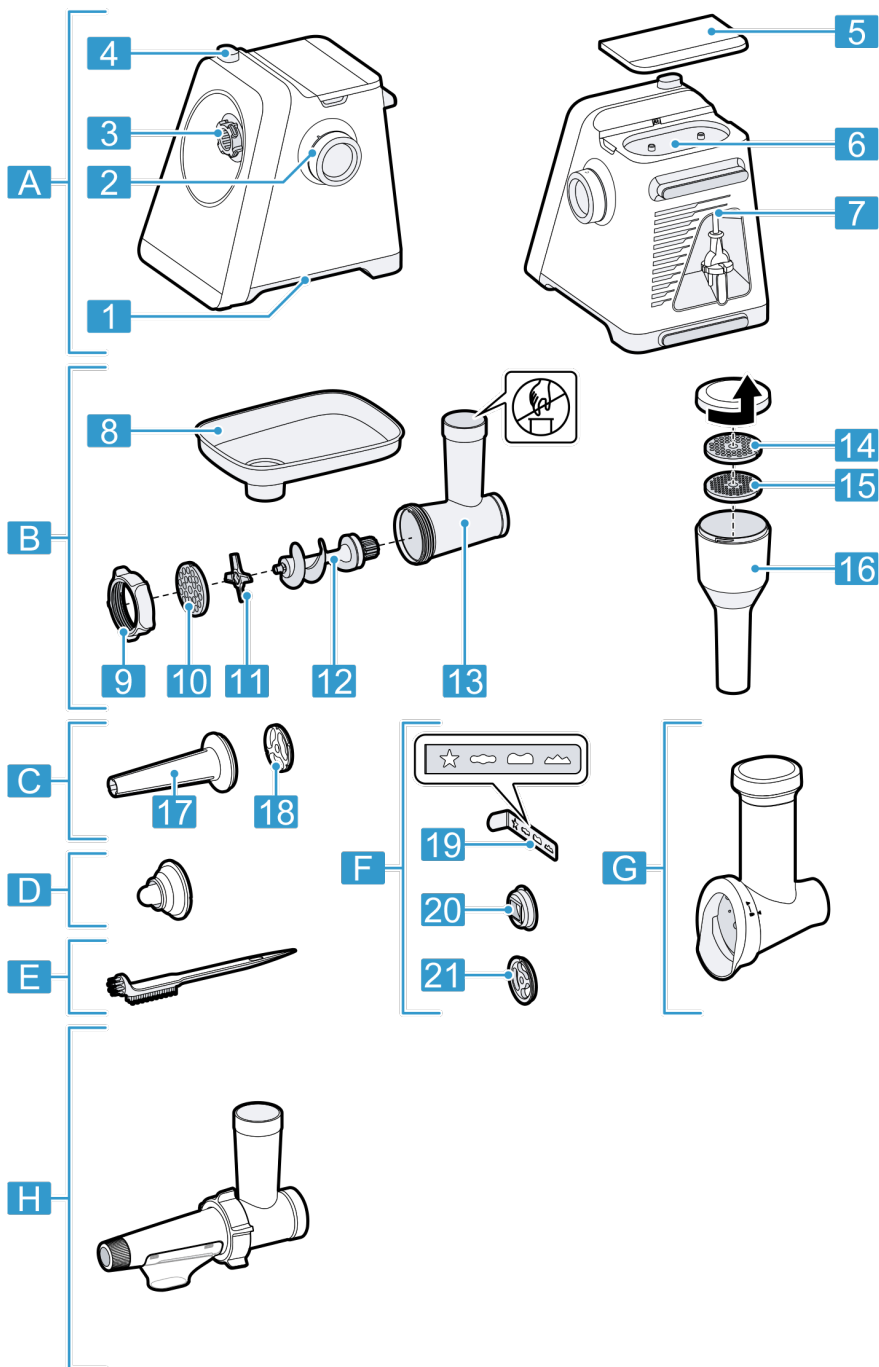


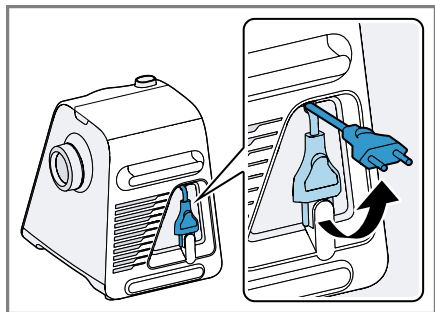


2

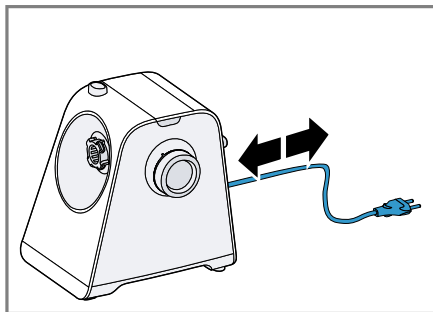


3

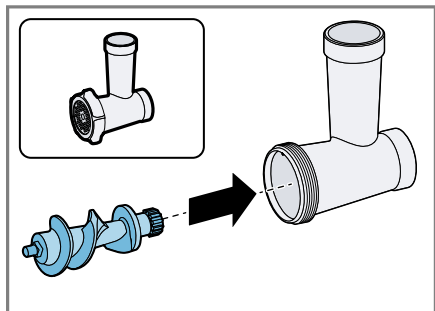


4

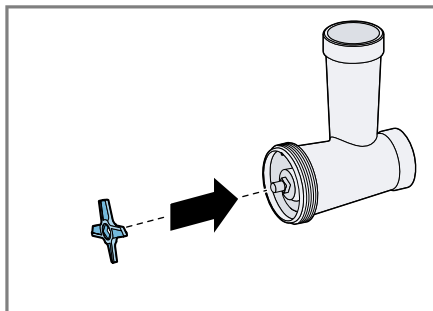


5

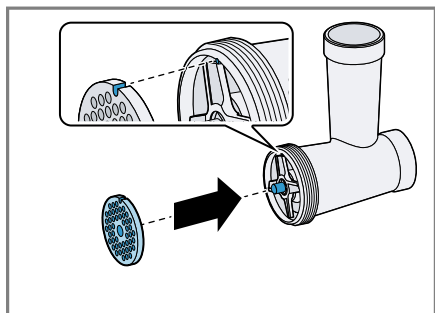


6

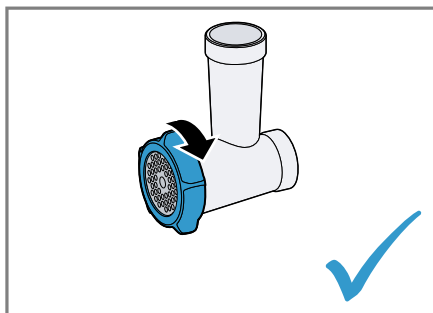


7

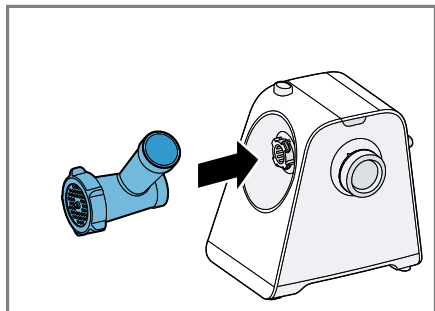


8

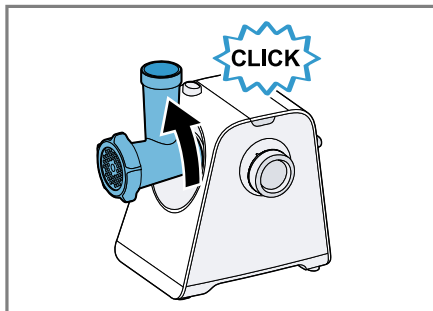


9

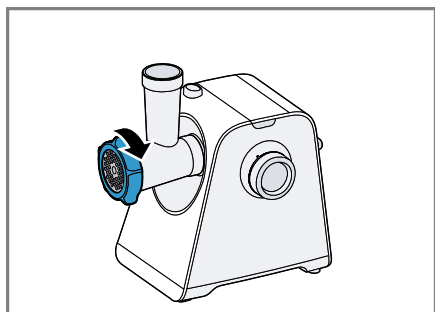


10

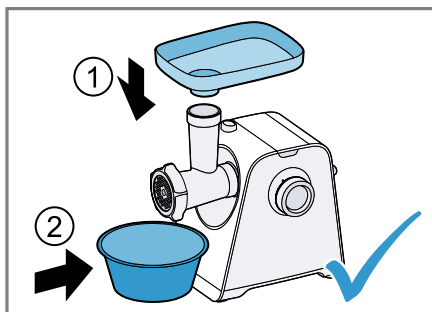


11

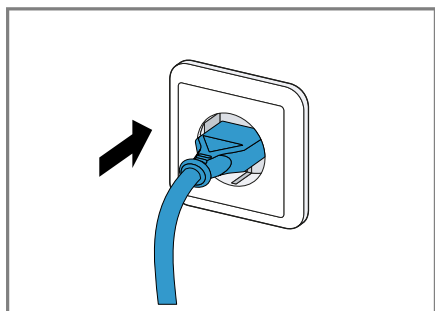


12

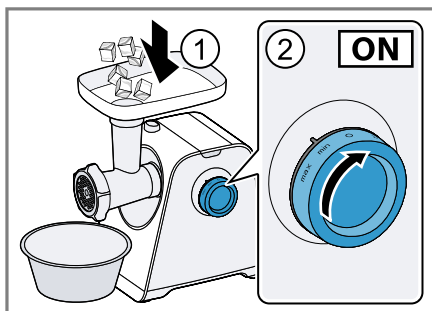


13

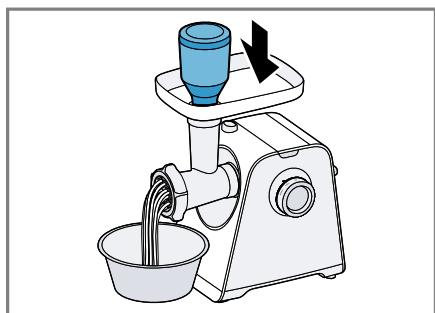


14

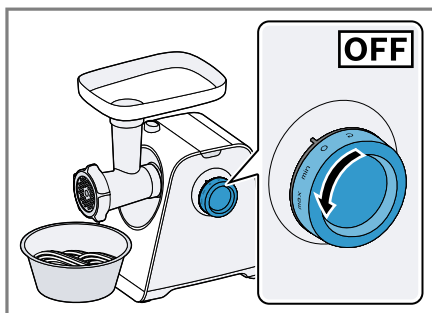


15

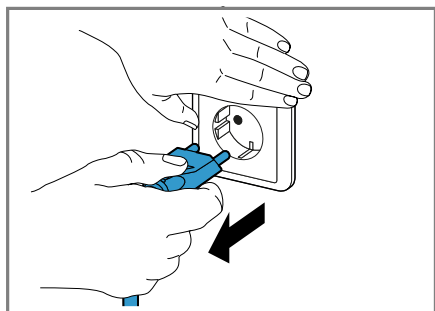


16

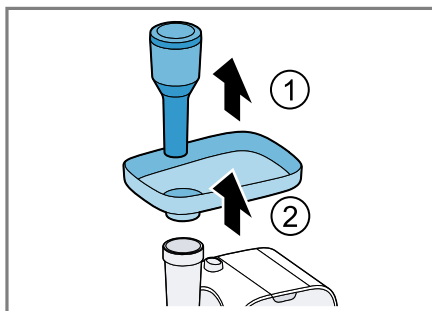


17

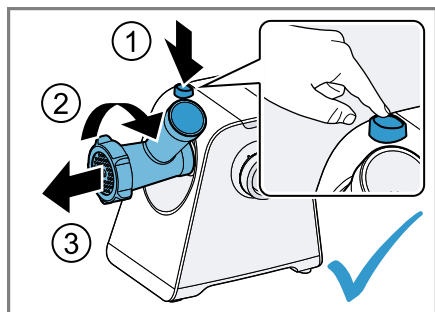


18

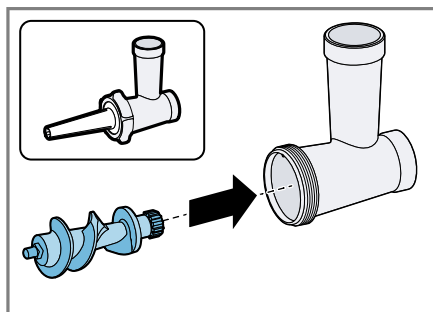


19

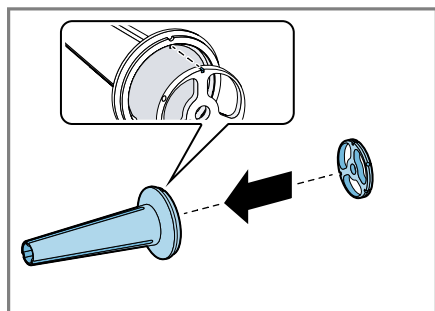


20

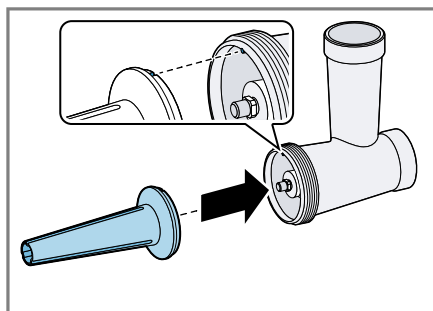


21

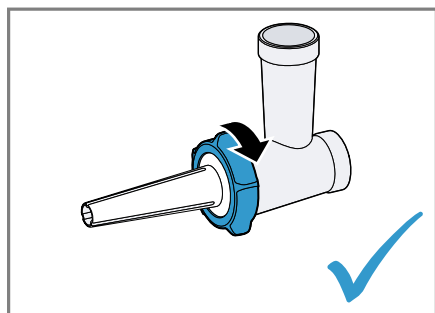


22

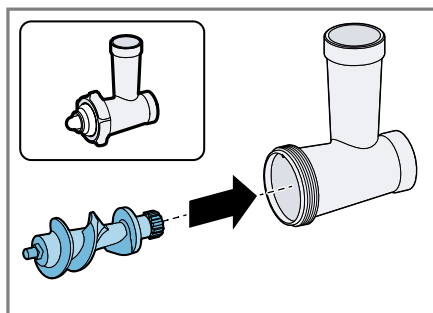


23

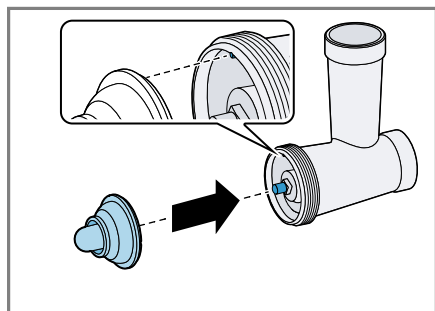


24

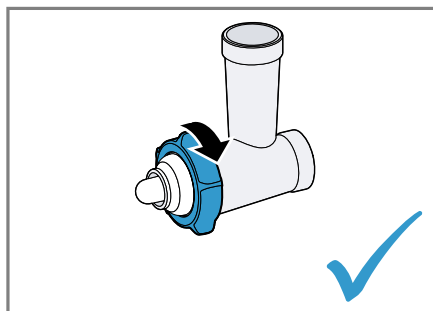


25

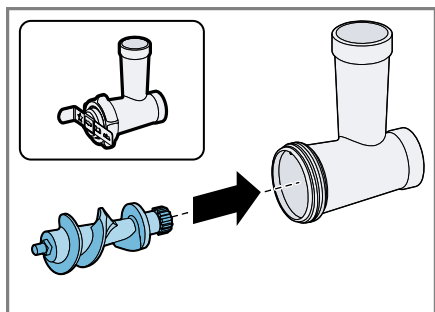


26

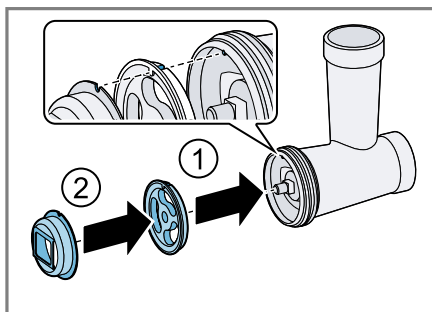


27

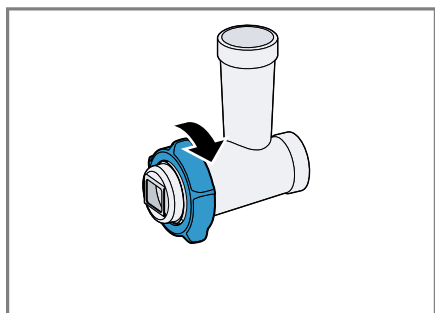



28

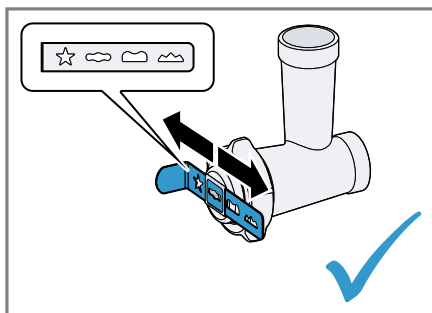


29

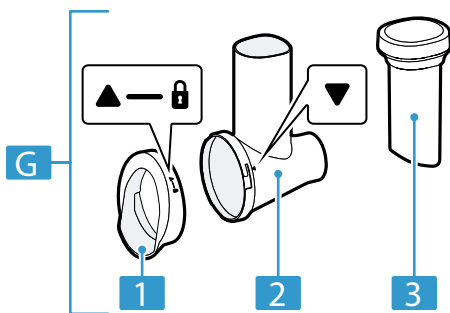


30

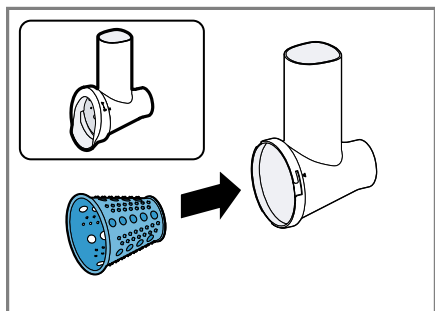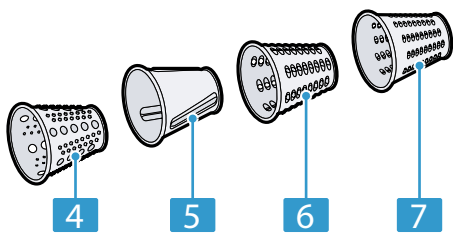


31

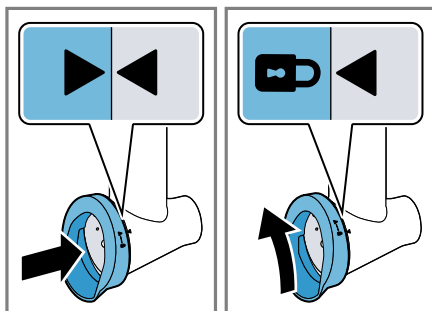


32

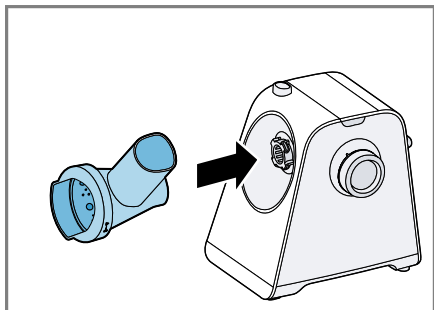


33

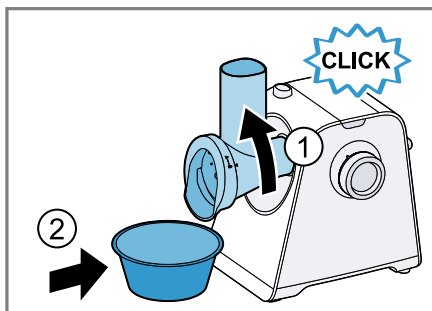


34

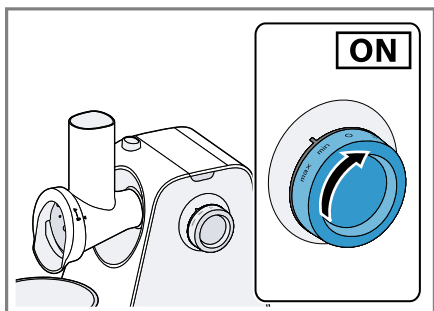


35

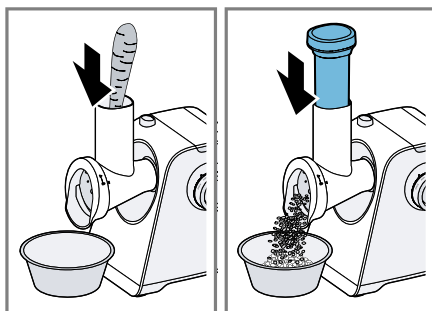


36

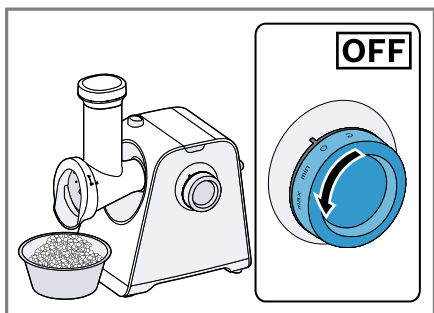


37

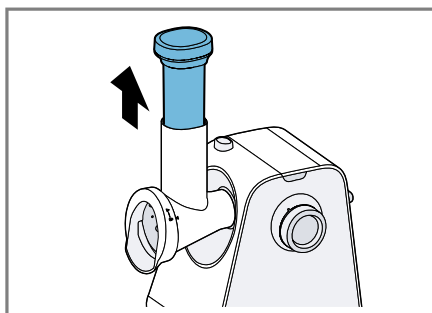


38

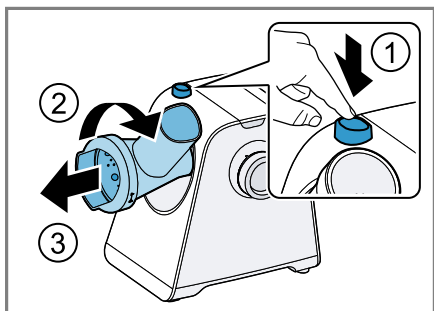


39

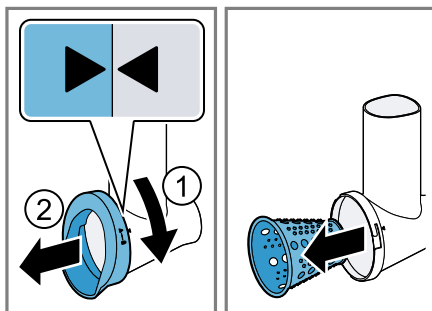


40

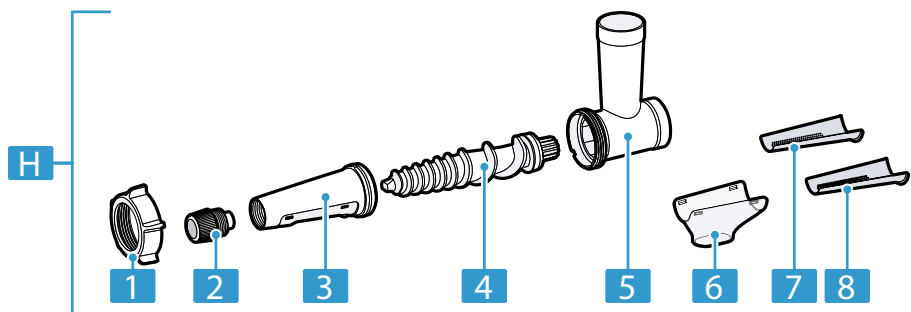


41

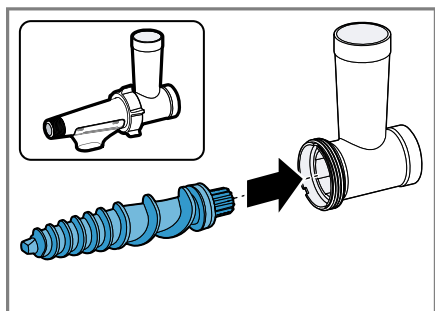


42

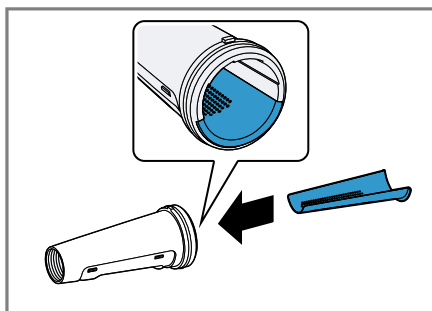


43

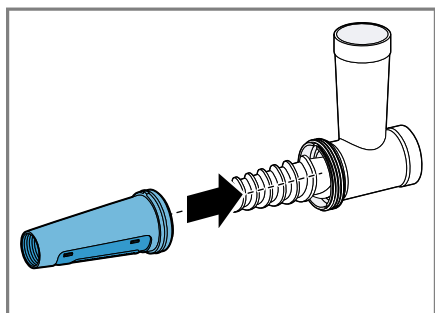


44

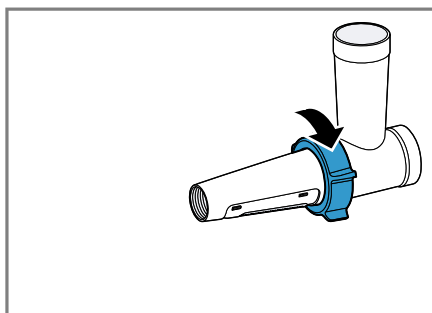


45

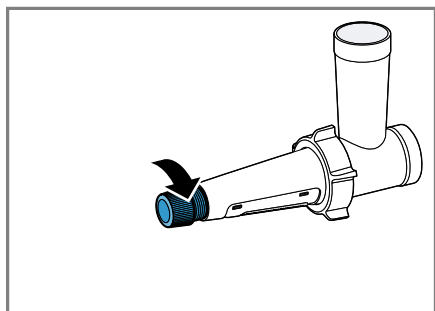


46

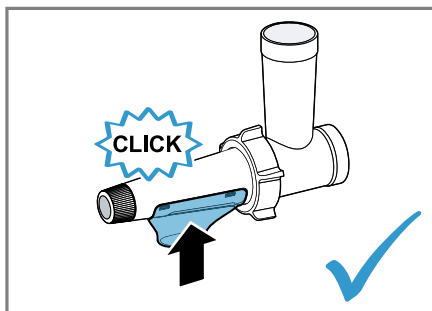


47

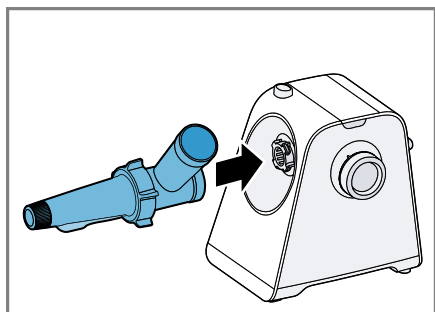


48

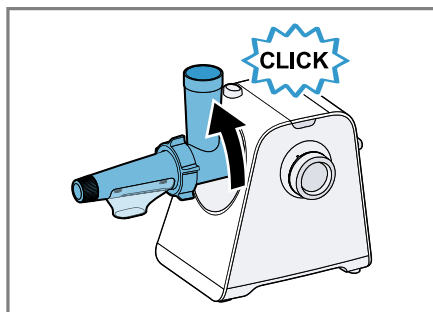


49

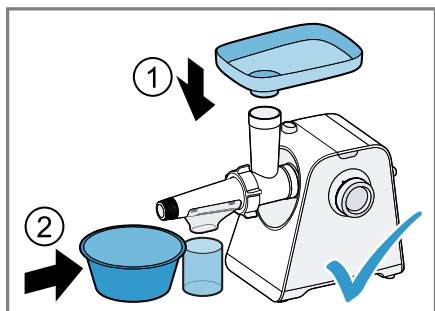


50

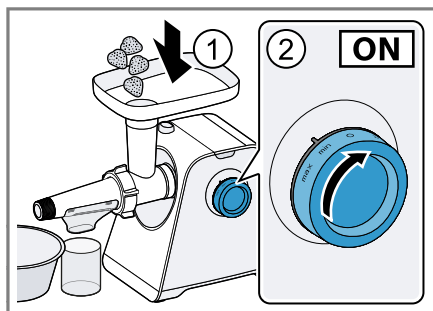


51

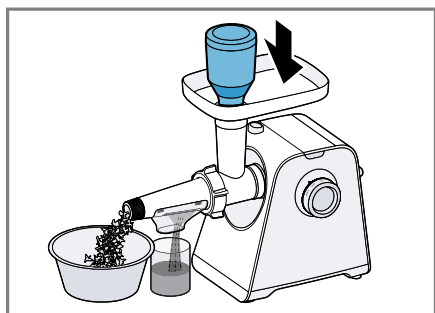


52

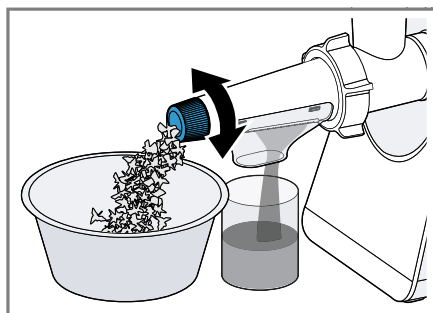


53

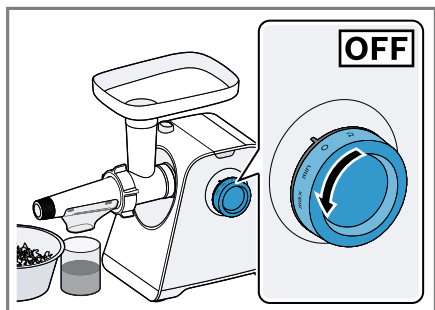


54

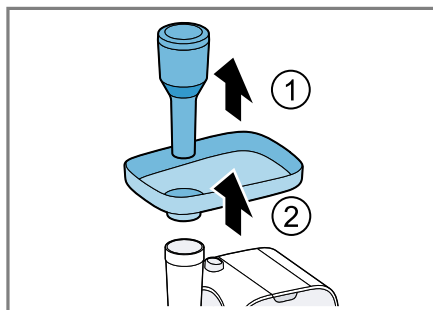


55

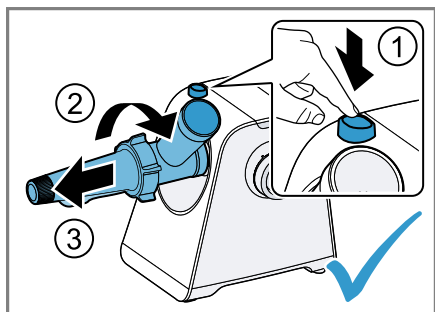



56

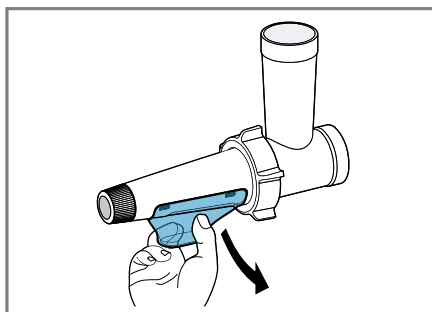






57

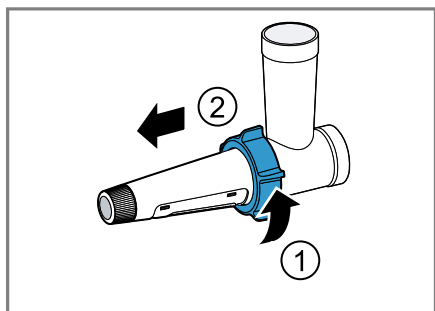


58

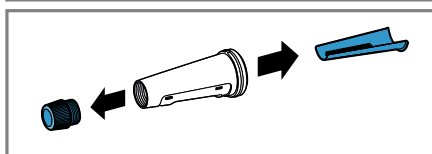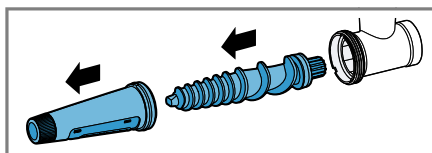


59

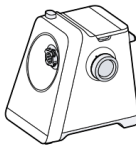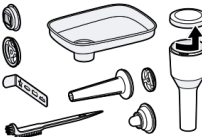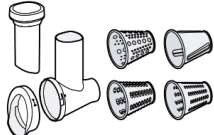
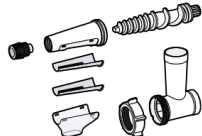
60

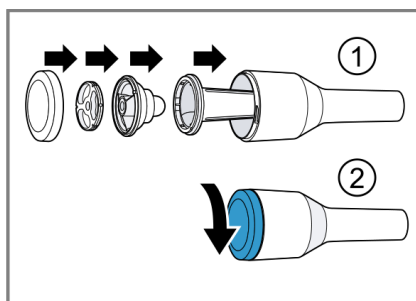



61

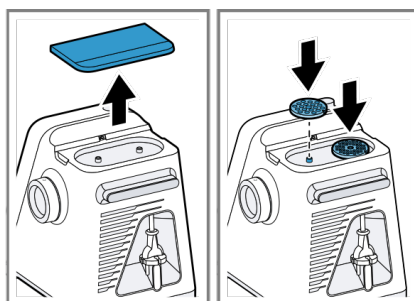

62

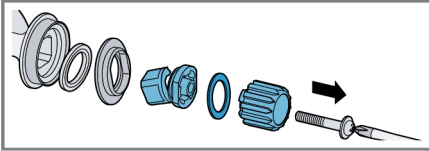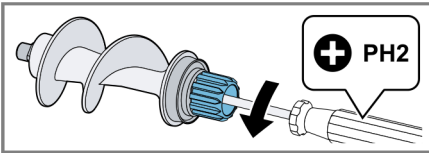

63

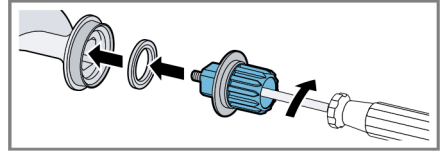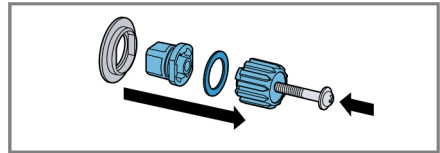

64

- ▶ Ierīci lietojiet tikai noslēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci liela karstuma vai mitruma iedarbībai.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.
- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar karstām ierīces daļām vai karstuma avotiem.
- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar asiem stūriem vai malām.
- ▶ Nesamezglojiet, nespiediet un nepārveidojiet elektrības vadu.
- ▶ Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā.
- ▶ Raugieties, lai rotējošo detaļu tuvumā nenokļūtu rokas, mati, apģērbs vai galda piederumi.
- ▶ Piederumus uzlieciet un noņemiet tikai tad, kad piedziņa ir pilnībā pārtraukusi griezties un kad ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no kontaktligzdas.
- ▶ Nelieciet rokas piepildīšanas atverē.
- ▶ Sastāvdaļu piespiešanai izmantojiet tikai piespiedēju.
- ▶ Detaļas, kurām ir plaisas vai citi bojājumi, vai kuras labi nepieguļ, jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Nekad nesalieciet piederumus uz galvenās iekārtas.
- ▶ Lietojiet tikai pilnībā saliktus piederumus.
- ▶ Nekad neaiztieciet asmeņu malas ar kailām rokām.
- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.
- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.
- ▶ Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar sīkajām detaļām.
- ▶ Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu.
- ▶ Virsmas, kuras saskaras ar ēdienu, notīriet pirms katras lietošanas reizes.

Uzmanieties, lai nesabojātu materiālus.

- ▶ Nedarbiniet ierīci bez pārtraukuma ilgāk par 12 minūtēm. Pēc tam to izslēdziet un ļaujiet atdzist līdz istabas temperatūrai.
- ▶ Nedarbiniet ierīci tukšgaitā.
- ▶ Nelieciet priekšmetus, piem., koka karotes piepildīšanas atverē vai korpusā.
- ▶ Pirms lietošanas pārbaudiet piepildīšanas atveri un korpusu, vai tajā nav svešķermeņu.
- ▶ Nelietojiet sulu spiedes piederumu sulas spiešanai no ļoti cietiem vai šķiedrainiem produktiem, piem., burkāniem, bietēm vai puraviem.

Iepazīšanās ar ierīci

Pārskats

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.
→ **1 att.**

A	Galvenā iekārta
B	Gaļas maļamās mašīnas piederums
C	Piederums desu piepildīšanai
D	Kebbe ¹ piederums ¹
E	Tīrīšanas birstīte ¹
F	Piederums cepumu griešanai ¹
G	Rivēšanas piederums ¹ → “Rivēšanas piederums”, 18. lpp.
H	Sulu spiedes piederums ¹ → “Sulu spiedes piederums”, 18 lpp.
1	Rokturi pārvietošanai
2	Grozāmais slēdzis
3	Turētājs un piedziņa piederumiem
4	Atbrīvošanas poga
5	Pārsegs glabāšanas nodalījumam
6	Perforēto disku glabāšanas nodalījums
7	Vada glabāšanas vieta
8	Piepildīšanas paplāte

9	Gredzens ar vītņi
10	Perforētais disks, rupjš
11	Asmens
12	Vītņu transportieris ar sajūgu
13	Metāla kameras korpuss
14	Perforētais disks, vidējs ¹
15	Perforētais disks, smalks ¹
16	Piespiedējs ar glabāšanas nodalījumu un vāku
17	Desu piepildīšanas sprausla
18	Desu piepildīšanas piederuma turētāja gredzens
19	Formu plāksne
20	Formu plāksnes turētājs
21	Turētāja gredzens cepumu griešanas piederumam

Grozāmais slēdzis

Simbols	Funkcija
max	Pārstrādāt sastāvdaļas maksimālajā ātrumā.
min	Pārstrādāt sastāvdaļas lēnā ātrumā.
○	Pārtraukt pārstrādi.
↺	Iesprīdušu ēdienu var atbrīvot, izmantojot atpakaļgaitas funkciju.

Izgaismotais gredzens

Izgaismotais gredzens uz grozāmā slēdža jums sniedz informāciju par ierīces darbības statusu.

Ekrāns	Statuss
Izgaismotais gredzens izgaismojas vidējā spilgtumā	Pēdējo 15 minūšu laikā ir strāvai pievienota ierīces kontaktdakša vai apturēta pārstrādāšana.
Izgaismotais gredzens izgaismojas lielā spilgtumā	Pārstrādāšana ar iestatījumu min, max vai ↺.
Izgaismotais gredzens ir izslēgts	■ Ierīce nav lietota ilgāk par 15 minūtēm ■ Ir ieslēgusies drošības sistēma, vai ierīcei ir kļūda

¹ Atkarībā no modeļa

Ieteikums – plašāku informāciju gūsiet šeit –

→ “Drošības sistēmas”, 17. lpp.

→ “Problēmu novēršana”, 20. lpp.

Atpakaļgaitas funkcija

Atpakaļgaitas funkcija paredzēta iesprūduša ēdiena atbrīvošanai, īsu brīdi griežot vītņu transportieri atpakaļgaitā.

→ “Problēmas un to novēršana”, 20. lpp.

Drošības sistēmas

Aizsardzība pret pārslodzi

Sistēma aizsardzībai pret pārslodzi neļauj dzinējam un citām detaļām sabojāties pārslodzes dēļ.

→ “Problēmas un to novēršana”, 20 lpp.

Termiskais drošinātājs

Ja motors tiek pārslodgots vai pārkarst, termiskais drošinātājs izslēdz ierīci.

Iestatītais atslēgšanās punkts

Ja vītņu transportieris iestrēgst vai tiek pārslodgots, sajūgs pārlūzīs iestatītajā atslēgšanās punktā.

Darbības atsākšanas slēdzis

Darbības atsākšanas slēdzis neļauj jūsu ierīcei automātiski atsākt pārstrādi pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma.

Ierīce ir no jauna ieslēgta pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma. Pārstrādi nevar atsākt, līdz grozāmais slēdzis tiek iestatīts pret .

Darbināšana

Ierīces un detaļu mazgāšana pirms pirmās lietošanas

1. Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet visas detaļas, kuras saskaras ar ēdienu.
2. Nomazgātās un nožāvētās detaļas novietojiet lietošanas gatavībā.

Galvenās iekārtas sagatavošana

→ **2** - **3** att.

Gaļas maļamās mašīnas piederuma salikšana

→ **4** - **7** att.

Piederuma uzlikšana

→ **8** - **11** att.

Ieteicamais ātrums

Iestatījums	Izmantošana
min / max	Gaļas maļamās mašīnas piederums (perforētie diski 3 mm, 4,5 mm, 8 mm)
max	Piederums desu piepildīšanai
max	“Kebbe” piederums

Perforētie diski



Perforētais disks, smalks (3 mm)



Perforētais disks, vidējs (4,5 mm)



Perforētais disks, rupjš (8 mm)

Piezīme: rupjais perforētais disks ir piemērots putnu kaulu pārstrādāšanai.

Ēdiena pārstrādāšana

→ **12** - **18** att.

Papildu izmantošana

Piederumus var kombinēt ar gaļas maļamās mašīnas piederuma detaļām, lai izmantotu citos veidos.

Piezīme: piederumu saliek konkrētajam jums nepieciešamajam pielietojumam. Sagatavoto piederumu izmanto atbilstoši gaļas maļamās mašīnas piederuma aprakstam.

Piederuma desu piepildīšanai salikšana

Piederumu desu piepildīšanai var izmantot, lai piepildītu mākslīgos un dabiskos apvalkus ar gaļu, kā arī citu izstrādājumu veidošanai, piemēram, čevapi.

→ **19** - **22** att.

“Kebbe” piederuma salikšana

“Kebbe” piederums ir piemērots mīklas vai maltās gaļas kabatiņu veidošanai.

→ **23** - **25** att.

Cepumu griešanas piederuma salikšana

Piederums cepumu griešanai ir piemērots cepumu vai smilšu mīklas formas veidošanai.

→ **26** - **29** att.

Rīvēšanas piederums

Rīvēšanas piederums ir piemērots tādu produktu kā siers, augļi, dārzeņi, rieksti, mandeles un sausas maizes rīvēšanai un šķēlēšanai.

Pārskats

→ 30 att.

1	Drošības aizdare cilindram
2	Rīves korpus
3	Rīvēšanas piederuma piespiedējs
4	Rīvēšanas cilindrs
5	Šķēlēšanas cilindrs
6	Rupjās rīvēšanas cilindrs
7	Smalkās rīvēšanas cilindrs

Ieteicamais ātrums

Iestatījums	Izmantošana
max	Rīvēšanas cilindrs
min / max	Šķēlēšanas cilindrs
min / max	Rupjās rīvēšanas cilindrs
min / max	Smalkās rīvēšanas cilindrs

Cilindru ieliktni

	Rīvēšanas cilindrs Ēdiena, piem., riekstu, cieta siera, kartupeļu smalkai rīvēšanai
	Šķēlēšanas cilindrs Ēdiena, piem., gurķu, burkānu, biešu sagriešanai šķēlēs.
	Rupjās rīvēšanas cilindrs Ēdiena, piem., augļu un dārzeņu (piem., ābolu, burkānu), siera (piem., "Gouda" vai "Edam") sarīvēšanai lielos gabaliņos.
	Smalkās rīvēšanas cilindrs Ēdiena, piem., riekstu, augļu un dārzeņu (piem., ābolu, burkānu), siera (piem., "Gouda" vai "Edam") sarīvēšanai smalkos gabaliņos. Pirms ēdiena pārstrādāšanas sagrieziet to apm. 2 x 2 cm lielos gabalos.

Piezīmes

- Cilindru ieliktni nav piemēroti ļoti mīkstu vai ļoti šķiedrainu produktu pārstrādāšanai.
- Ieteicamais nepārtrauktas darbināšanas ilgums ir divas minūtes.

Rīvēšanas piederuma izmantošana

→ 31 - 40 att.

Sulu spiedes piederums

Sulu spiedes piederums ir piemērots sulas izspiešanai no pārtikas produktiem, piem., tomātiem, vīnogām bez kauliņiem, arbūza un āboliem.

Pārskats

→ 41 att.

1	Vītņotais gredzens sulu spiedes piederumam
2	Kontrolsprausla augļu biežumiem
3	Filtra turētājs ar gredzenveida blīvi
4	Gliemežpārvals ar gredzenveida blīvi
5	Sulu spiedes piederuma korpus
6	Izejas piltuve
7	Filtra ieliktnis – smalks
8	Filtra ieliktnis – rupjš

Kontrolsprausla

Kontrolsprauslu izmanto, lai noregulētu vienmērīgu augļu biežumu konsistenci.

Griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam	biežumi mitrāki, mazāk sulas
Griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā	biežumi sausāki, sulas vairāk

Piezīme: ja kontrolsprausla ir iebīdīta pārāk dziļi, ļoti stingri vai sausi biežumi var to aizsprostot. Pagrieziet kontrolsprauslu, lai izvīrītu uz ārpusi vai noņemtu pavisam.

Sulu spiedes piederuma salikšana

Piezīme: pirms salikšanas pārbaudiet gliemežpārvalda un filtra turētāja gredzenveida blīvju stāvokli un pareizu novietojumu. Nekad

nelietojiet ierīci bez gredzenveida blīvēm vai tad, ja tās ir bojātas.

→ 42 - 47 att.

Sulu spiedes piederuma uzlikšana

→ 48 - 50 att.

Sulu spiedes piederuma lietošana

Piezīmes:

- Pirms pārstrādāšanas sulu spiedes piederums pilnībā jāsaliek un pareizi jāuzliek galvenajai iekārtai.
- Pārstrādāšanas laikā raugieties, lai neaizsprostojas filtra ieliktnis un kontrol-sprausla, un šķidrums neiespiežas piedziņā vai ierīces iekšpusē. Ja sulu spiedes piederums aizsprostojas, uzreiz izslēdziet ierīci.
→ *"Problēmas un to novēršana" 20 lpp.*
- Dažu augļu kauliņi ir līdzīgā izmērā kā smalkā vai rupjā filtra ieliktna atveres un var tās aizsprostot. Pirms pārstrādes regulēšanas sprauslai iestatiet sulīgāku augļu biežumu iestatījumu. Tad caur sprauslu kopā ar biežumiem tiks izspiesti arī kauliņi.
- Lielus augļu gabalus sagrieziet mazākos, lai tie ietilptu piepildīšanas kanālā. Atdaliet cietas mizas, kātus, serdes un kauliņus.
- Nepārstrādājiet sasalušus augļus.
- Nespiediet piespiedēju ar lielu spēku.

→ 51 - 56 att.

Sulu spiedes piederuma izjaukšana

→ 57 - 59 att.

Tīrīšanas pārskats

Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas, lai ēdiena atliekas nepiekalst.

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.

Piezīme:

Lūdzu, ņemiet vērā ieteikumus par šādu nerūsējošā tērauda detaļu: metāla kameras korpusu, gliemežpār vadu, vītņoto gredzenu, asmeni, perforēto disku un piepildīšanas paplātes tīrīšanu.

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur

hloru, balinātāju vai sudraba sāļus.

- Dažu tīrīšanas līdzekļu kodīgās iedarbības dēļ nerūsējošā tērauda detaļas var iekrāsoties.
- Nerūsējošā tērauda detaļas neatstājiet ilgstoši iemērkta ūdenī. It īpaši ne cietā, kalķainā ūdenī vai ūdenī, kuram pievienotas skābes, piemēram, etiķis.
- Nerūsējošā tērauda detaļas mazgājiet trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā un neatstājiet tās trauku mazgājamā mašīnā pēc mazgāšanas programmas beigām.
- Pēc mazgāšanas nerūsējošā tērauda detaļas nosusiniet un ieziediet ar mazliet cepamās eļļas, lai tās pasargātu no oksidēšanās.

Atsevišķās detaļas tīriet tā, kā norādīts tabulā.

→ 60 att.

Atsevišķo detaļu glabāšana

1. Pēc mazgāšanas sausās gaļas maļamās mašīnas piederuma detaļas glabā piespiedēja glabāšanas nodalījumā.
→ 61 att.
2. Lai noliktu glabāšanai perforētos diskus, noņemiet glabāšanas nodalījuma vāku galvenās iekārtas augšpusē. Perforētos diskus uzliek uz paredzētajiem turētājiem un tad vāku aiztaisa.
→ 62 att.

Norādījumi pārstrādāšanai un izmantošanas piemēri

Norādījumi pārstrādāšanai

Gaļas maļamās mašīnas piederums

- Visi perforētie diski ir piemēroti svaigas gaļas pārstrādāšanai.
- Gaļu un lielus ēdiena gabalus sagrieziet apm. 2 x 2 cm gabalos, lai tie ietilptu piepildīšanas atverē.
- Pirms smalcināšanas izņemiet cietos gabaliņus, piem., skrimšļus, kaulus un cīpslas

Piederums desu piepildīšanai

- Ar piederumu desu piepildīšanai pārstrādā tikai smalki sagrieztu ēdienu.
- Dabīgos apvalkus pirms piepildīšanas 10 minūtes mērcē remdenā ūdenī.
- Nepiepildiet apvalkus pārāk pilnus, citādi desas vārot vai cepot pārsprāgs.

Receptes paraugs

Šeit atradīsiet tieši jūsu ierīcei izstrādātu receptes paraugu.

Siera kraukšķi

Sastāvdaļas

- 1000–1500 g Čedara siera
- 2,5-4 tējķ. maltu piparu

Pagatavošana

- Čedara sieru sagriež 2 x 2 x 2 cm lielos gabalos un 24 stundas sasaldē -17 °C temperatūrā.
- Sagatavo gaļas maļamās mašīnas piederumu ar smalko perforēto disku, uzliek uz ierīces.
- Sasaldētos siera gabalus saliek piepildīšanas paplātē.
- Pagriež grozāmo slēdzi pret max .
- Pārstrādāšanas laikā saldētos siera gabalus vienmērīgi ievirza piepildīšanas atverē un piespiež ar piespiedēju.
- Visu apjomu pārstrādā divu minūšu laikā.
- Pievieno piparus un sajauc ar sieru.
- Sakarsē cepeškrāsnī līdz 200 °C.

- Uz cepšanas plāts, kas izklāta ar cepampapīru, ar karoti saliek mazas siera kaudzītes, starp tām atstājot brīvu vietu, un viegli piespiež.
- Cepšanas plāti ieliek sakarsētajā cepeškrāsnī, līdz siers ir izkusis.
- Gatavajiem siera kraukšķiem pirms ēšanas ļauj pietiekami atdzist.

Kā saņemt vairāk receptu

- Lai iegūtu vairāk receptu tiešsaistē, noskenējiet šo kvadrātķodu.



Problēmas un to novēršana

Darbības traucējums	Cēlonis un problēmas novēršana
Ierīce nesāk darboties.	Grozāmais slēdzis nav iestatīts pareizi. ► Pirms pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret ○.
Ēdiens netiek pārstrādāts, kaut arī galvenā iekārta darbojas.	Ēdiens ir iesprūdis un bloķē piederumu. Piezīme: atpakaļgaitas funkciju izmanto tikai ar gaļas maļamās mašīnas piederumu. 1. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret ○ un pagaidiet, līdz ierīce beidz griezties. 2. Uz pāris sekundēm pagrieziet grozāmo slēdzi pret ↻, lai iedarbinātu atpakaļgaitas funkciju un atbrīvotu iesprūdušo ēdienu. 3. Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties. 4. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret "min" un pārbaudiet, vai ēdiens tagad tiek pārstrādāts normāli. Piezīme: ja darbības traucējumu šādā veidā neizdodas novērst, rīkojieties atbilstoši turpmākajiem norādījumiem. 1. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret ○ un pagaidiet, līdz ierīce beidz griezties. 2. Noņemiet piederumu un izjauciet to. 3. Izņemiet iesprūdušo ēdienu un pārbaudiet – piederumā vai ēdienā var būt cīpslas, kauli vai citas cietas daļiņas. Vītņu transportiera sajūgs ir pārslēgots un nolūzis paredzētajā lūšanas punktā. Piezīme: rezerves daļu ar paredzēto lūšanas punktu piegāde neietilpst mūsu garantijas pienākumos. Jaunu sajūgu var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā (pasūtījuma Nr. 10040650.). 1. Izskrūvējiet skrūvi un izņemiet salūzušo sajūgu. → 63 att. 2. Ievietojiet jauno sajūgu un cieši ieskrūvējiet. → 64 att.

Darbības traucējums	Cēlonis un problēmas novēršana
Ierīce pārstrādes laikā izslēdzas.	Motors ir pārkarsis. 1. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret  un pagaidiet, līdz ierīce beidz griezties. 2. Ļaujiet ierīcei atdzist, lai deaktivizētu ierīci aizsardzībai pret pārslodzi.
Ēdiens nav vienmērīgi sagriezts.	Vītņotais gredzens nav pareizi vai pietiekami pieskrūvēts. ► Pārbaudiet, vai vītņotais gredzens ir pareizi uzlikts uz metāla kameras korpusa vītnes un ir pietiekami cieši pieskrūvēts.
No sulu spiedes piederuma nenāk nedz sula, nedz augļu biežumi, kaut arī pamata iekārta darbojas.	Aizsprostojusies kontrolsprausla vai filtra ieliktnis. 1. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret  un pagaidiet, līdz ierīce beidz griezties. 2. Neizmantojiet atpakaļgaitas funkciju, lai nesabojātu ierīci. 3. Noņemiet piederumu un izjauciet to. 4. Izņemiet sablīvējušos ēdienu un rūpīgi notīriet visas detaļas. 5. Pirms atsākat lietot sulu spiedes piederumu, ievērojiet visus norādījumus. → “Sulu spiedes piederums” 18 lpp.

Nolietotās ierīces nodošana atkritumos

- Ierīci nododiet atkritumos videi saudzīgā veidā.
Informāciju par iespējām nodot materiālus atkārtotai pārstrādei var saņemt specializētājā veikalā vai vietējā pašvaldībā.



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas nosaka kārtību, kā Eiropas Savienībā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

Klientu apkalpošanas dienests

Funkciju veikšanai nepieciešamās un uzglabājamās rezerves daļas varat iegādāties mūsu klientu apkalpošanas dienestā 10 gadus pēc tam, kad jūsu ierīce ir nonākusi tirgū. Plašāku informāciju varat saņemt, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienesta komandu. Plašāka informācija par garantijas periodu un garantijas noteikumiem jūsu valstī noskenējiet QR kodu, mūsu tehniskā apkopes dienestā, pie jūsu pārdevēja vai mūsu tīmekļa vietnē. Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu rādītājā vai mūsu tīmekļa vietnē. Mūsu klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama, noskenējot kvadrātkodu pievienotajā dokumentā, uz tehniskās apkopes kontaktinformācijas lapas un garantijas nosacījumu lapas, kā arī mūsu tīmekļvietnē. Regulā (ES) 2023/826 norādītā informācija pieejama tiešsaistē vietnē www.bosch-home.com, jūsu ierīces produktu un apkopes lapās, kā arī lietotāja rokasgrāmatā un papildu dokumentos.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by a dashed line, repeated 15 times.

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifیکāciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifیکāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifیکāciju plāksnīte.

Specifیکāciju etiķetes piemērs

E-NR. XYZ1234/00		FD/202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERAT ***		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTIVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMOGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz	120 W
KÜLTEMITTEL	R12	0.140 Kg
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
	YFP GU SD 14.1	made in Germany
		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

SIA "GENERAL SERVISS"

Ģerāniju iela 3
Rīga, LV-1067
+371 6742 52 32
serviscentrs@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv

TSC Autorizēts Serviss

Slokas iela 52f
Rīga, LV-1007
+371 6771 70 60
serviss@tsc.lv
www.tsc.lv

UAB „Baltic Continent“

+371 6622 21 87
www.helpgroup.lv

Kafijas Draugs Spīķeri

Tikai kafijas un tējas produkti
Lastādijas iela 4
+371 20044666
sveiki@kafijasdraugs.lv
www.kafijasdraugs.lv/kafijas-automatu-serviss