

nutribullet® Ultra Blender



Kasutusjuhend

! HOIATUS! Tõsiste vigastuste ohu vähendamiseks lugege enne nutribullet® Ultra kasutamist kasutusjuhendit. Hoidke need juhised edaspidiseks alles! Veenduge, et igaüks, kes nutribullet®-it kasutab, teaks, kuidas seda ohutult teha.

Olulised kaitsemeetmed

Seadet nutribullet® Ultra kasutades pidage meeles:
OHUTUS EELKÕIGE.

Hoiatus! Tõsiste vigastuste, surma, varalise kahju või seadme kahjustamise ohu vältimiseks lugege enne nutribullet® Ultra kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Iga elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmist olulist teavet. **TUTVUGE ENNE KASUTAMIST PÕHJALIKULT.**

Kui lubate kellelgi teisel oma seadet nutribullet® Ultra kasutada, veenduge, et nad mõistaksid selles kasutusjuhendis sisalduvat tervise- ja ohusteatet ning kõiki lisatud ohutus- ja kasutusjuhiseid. Iga seadet kasutav inimene peab kasutusjuhendi täielikult läbi lugema ja tutvuma seadme ohutu kasutamisega.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!
● AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

ÜLDINE KASUTAMINE JA OHUTUS



HOIATUS: Kõigi seadmega nutribullet® Ultra kasutamisega seotud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma või varalist kahju. Olge oma seadme nutribullet® Ultra kasutamisel ja hoiustamisel teadlik võimalikest ohtudest.

- **ÄRGE** kunagi segage kuumi, sooje ega gaseeritud jooke. See võib tekitada sisu survet, põhjustades selle avamisel väljapurske, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või varalise kahjuga.
- Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
- Kui seadet kasutavad lapsed või lapsed on

läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve, et lapsed seadmega ei mängiks. Hoidke juhett lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.

- **ÄRGE KUNAGI JÄTKE NUTRIBULLET®-IT KASUTAMISE AJAL JÄRELEVALVETA.**

- Ärge asetage seadet nutribullet® Ultra ebatasasele või ebastabiilsele pinnale.
- Ärge kasutage, kui mootorialus, tops või tera on mingil viisil kahjustunud.
- Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt

ette nähtud teie seadme nutribullet® Ultra jaoks. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsisid vigastusi.

- Tulekahju-, elektrilöögi- või nutribullet® Ultra kahjustamise ohtu puhastamise ajal saab vähendada alltoodud ettevaatusabinõude abil.
 - Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage see välja.
 - Puhastage ainult seadme välispinda.
 - Puhastage seadet kuiva lapiga.
- Ärge püüdke puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult ainult puhta lapiga.
- Ärge asetage nutribullet® Ultra

osi mikrolaineahju, praeahju, õhufritüüri ega pliidile. Samuti ärge kastke seadet keevasse vette, kuna see kahjustab osi.

- **ÄRGE** kuna kasutage ühegi nutribullet®-i osa või tarviku puhul desinfitseerimis- või kuumutamistsükli. See võib põhjustada kõverdumist ja ohtlikke tingimusi.
- **ÄRGE** kunagi asetage nutribullet®-i topsis sügavkülma ega kasutage seda sügavkülmikus säilitusnõuna.
- Enne seadme vooluvõrgust eemaldamist või puhastamist veenduge, et nutribullet® Ultra oleks välja lülitatud ning mootor ja terad täielikult seiskunud.
- **ÄRGE KASUTAGE VÄLITINGIMUSTES.**
- **EEMALDAGE NUTRIBULLET® ALATI VOOLUVÕRGUST, KUI TE SEDA EI KASUTA.**

VÄLTIGE TOPSI KUUMUTAMIST JA ÜLESURVESTAMIST



HOIATUS!

ÄRGE kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke! Selline kasutamine võib tekitada nutribullet®-i topsis ülerõhu, põhjustades topsis mootorialuselt eemaldamisel või avamisel jõuliselt eraldumise, mis võib lõppeda kuuma sisu või paljastatud terade tõttu kehavigastustega.

- **ÄRGE SEGAGE KUUMI EGA SOOJE KOOSTISOSI.**
 - Kuumade või soojade koostisosadega alustamine tekitab segamisel topsis sees rohkem kuumust ja rõhku. See võib põhjustada topsis eraldumist, kuuma sisu väljapaiskumist või tera paljastamist ja need mõlemad

võivad põhjustada vigastusi.

- Segage ainult toatemperatuuril või jahutatud koostisosi (21 °C või jahedam).

- **ÄRGE segage üle 1 minuti.**

- Segamine põhjustab koostisosade kuumenemist, mis aja jooksul suurendab topsis olevat survet. Pidev segamine üle 1 minuti võib põhjustada topsi eraldumist, tera paljastumist tera või kuumenenud sisu väljapaiskumist, põhjustades omakorda kehavigastusi.

- **ÄRGE** segage rohkem kui 6 järjestikuse 30-sekundilise intervalliga tsükli, et vältida sisu ülekuumenemist ja survet. Pärast mitut järjestikust segamistsükli laske sisul vähemalt 10–15 minutit settida.

ÄRGE proovige topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Vaadake üksikasju jaotisest **Topsiga seotud hoiatus.**

- **ÄRGE** segage midagi gaseeritud ega kihisevat – peab olema mullideta.

- Gaseeritud ja kihisevad koostisosad (nt sooda, küpsetuspulber, sooda, pärm, mõned taignad, koogisegu, kuivjää või muud mullitavad asjad) vabastavad gaase, mis suurendavad rõhku. Vabanenud gaaside surve võib põhjustada suletud nutribullet®-i topsi lõhkemise, mis võib lõppeda vigastuste ja/või varalise kahjuga.

Märkus! Mõned valgupulbrid sisaldavad kihisevaid koostisosi. Enne lisamist kontrollige alati

**kõigi toidulisandite
koostisosi.**

- **ÄRGE täitke üle!**

- Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke. nutribullet®-i tsükliline toime vajab tõhusaks segamiseks ruumi. MAX-joone ületamine võib põhjustada leket ja ohtlikku survet, mis võib omakorda lõppeda topsi ja tera eraldumisega.

- **ÄRGE jätke segatud toiduaineid suletud topsi sisse.**

- Segatud segud võivad rikneda ja minna käärima, suurendades topsi sisse jätmisel survet.
- Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks mõnda teise konteinerisse.

TOPSIGA SEOTUD HOIATUS



HOIATUS!

ÄRGE kunagi proovige nutribullet®-i topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Sisu võib olla kuum ja surve all, mis võib põhjustada topsi avamisel jõulist eraldumist ja seetõttu kehavigastusi. Kui tops tundub kuum või soe, toimige järgmiselt.

1. **JÄTKE RAHULE, ÄRGE AVAGE.** Jätke tops

sinna, kus see on ja ärge seda puudutage ega laske ka teistel seda puudutada.

ÄRGE proovige topsi mootorialuselt lahti ühendada ega topsi terast eraldada, rakendades kuumust ja jõudu või osi laiali kangutades, kuna see võib tekitada topsi mõrasid või selle purustada ja põhjustada kehavigastusi.

2. Ärge jätkake segamist.

3. Laske topsil vähemalt 30 minutit jahtuda.
4. 30 minuti pärast kontrollige, kas tops on täielikult jahtunud. Kui see on endiselt soe, laske sellel edasi jahtuda.
5. Kui tops on katsudes jahe, eemaldage tops aeglaselt mootorialuse küljest.
6. Suunake tops näost ja kehast eemale, seejärel keerake tops rätikuga aeglaselt tera küljest lahti ja vabastage ettevaatlikult jääkrõhk.



HOIATUS: Kui teil ei õnnestu ikka veel topsi tera küljest eemaldada, võtke ühendust klienditoega.

Kui te ei saa topsi tera küljest lahti keerata, ÄRGE jätke suletud sisu kunagi pikemaks ajaks välja. Sisu võib minna käärima, põhjustades topsi äkilise eraldumise, mis võib omakorda põhjustada kehavigastusi või

varalist kahju. Kõrvaldage tops ja sisu korralikult nii, et ei teie ega keegi teine ei saaks vigu, kui käärimine põhjustab topsi eraldumise.

TOPSIGA SEOTUD OHUTUS



HOIATUS: Enne segamist veenduge alati, et tops oleks korralikult mootorialuse külge lukustatud. Mootor ei lülitu sisse, kui tops ei ole lukustatud asendis.

- Ärge ületage MAX-joont. Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke.
- Ärge eemaldage topsi, kui seade töötab.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele.

- **ÄRGE** kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra, kui tops on tühi.
- Ärge täitke topsi jääga üle. Kasutage segamisel alati piisavalt vedelaid koostisosi.
- Ärge asetage topsi ega kaasavõetavaid kaasi pesemiseks nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage kuumutus-/desinfitseerimistsükli.
- Topse ja kaasavõetavaid kaasi **EI TOHI** kasutada mikrolaineahjus.
- Ärge kasutage topsi, kui märkate pragusid, hägusust või muid kahjustusi. Saate osta uusi topse veebisaidilt **nutribullet.com** või võttes ühendust klienditeenindusega.
- Ärge kasutage tera säilituskaanena, kuna segatud segu võib minna käärima, suurendades topsis olevat rõhku. See võib

omakorda põhjustada topsi ja tera eraldumist, mis võib lõppeda kehavigastuste ja varalise kahjuga. Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks õhutusavaga konteinerisse.

SEGISTI TERA OHUTUS



HOIATUS!

TERAD ON TERAVID! KÄSITSEGE KEHAVIGASTUSTE VÄLTIMISEKS VÄGA ETTEVAATLIKULT.

Toiduks mittekasutatavad esemed või kõvad koostisosad võivad lõiketeri kahjustada. Kontrollige lõiketerasid korrapäraselt ja kui need on kahjustatud, lõpetage nende kasutamine. Kahjustatud teraga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise

kahju või seadme kahjustumisega.

- Ärge puudutage lõiketerade teravaid servi. Vigastuste vältimiseks ärge käsitsege ega puudutage tera serva.
- **ÄRGE** kunagi hoidke avatud lõiketera mootorialuses nutribullet®-i topsi külge kinnitamata. Paljastatud tera võib teid vigastada.
- Kinnitage tera lekete vältimiseks **ALATI** kindlalt topsi külge.
- Kui tops hakkab segamise ajal lekkima, siis ärge püüdke topsi mootorialuse küljest lahti ühendada. Enne topsi eemaldamist laske mootoril täielikult seiskuda.
- Ärge purustage jääd. nutribullet® Ultra ei ole mõeldud kasutamiseks jääpurustajana.
- Ärge jätke segamise ajal topsi muud peale toiduainete.

Eemaldage topsist kõik köögitarvikud.

- Ärge segage selles seadmes kividega puuvilju, kui kivid/ seemned pole eemaldatud. Puuviljade kivid ja seemned võivad topsi kahjustada, põhjustades selle purunemist ja kehavigastusi. Lisaks sisaldavad õunaseemned ning kirsside, ploomide, virsikute ja aprikooside kivid kemikaali, mis teadaolevalt vabastab allaneelamisel kehasse tsüaniidi.
- **ÄRGE KASUTAGE** lõiketera kuivade koostisosade, näiteks teravilja, müsli või kohvi jahvatamiseks, kuna see võib kahjustada mootorit ja tera.
- Ärge eemaldage topsi enne, kui terad on täielikult seiskunud. Terade eemaldamine enne täielikku seiskumist võib kahjustada tera ühenduselementi või

mootori hammasratast.

- Seadme kokkupanemisel, lahtivõtmisel, tarvikute vahetamisel ja puhastamisel **LÜLITAGE SEADE ALATI VÄLJA** ja **EEMALDAGE VOOLUVÕRGUST**.
- Ärge koormake topsi MAX-joone ületamisega üle. Terad võivad lõpetada pöörlemise, kui tops on ületäidetud. Kui see juhtub, lülitage seade välja, tühjendage sisu kuni MAX-jooneni, seejärel kinnitage tops uuesti ja jätkake segamist.
- **VÄLTIGE KOKKUPUUDET LIIKUVATE OSADEGA!** Hoidke segamisel käed ja köögiriistad terast eema, et vähendada tõsiste vigastuste ja seadme kahjustamise ohtu.
- **ÄRGE** kunagi asetage tera nõudepesumasina alumisele restile ega

kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsükli.

- Kontrollige löiketerasid korrapäraselt kahjustuste suhtes. **ÄRGE** kasutage tera, kui see ei pöörle vabalt, kui tihend puudub või on kahjustunud.

ELEKTRIOHUTUS

- Seadme Nutribullet® Ultra muutmise, vale kasutamine ja seadistamine, ning kasutamise- ja hooldamisjuhiste mittejärgimine suurendab tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.
- Ärge kasutage seadet erinevates elektritingimustes või erinevate pistikutüüpide korral.
- Ärge kasutage seadet koos pingemuunduriga, kuna see võib põhjustada elektrilühise, tulekahju või elektrilöögi, mis võib lõppeda

kehavigastuste või toote kahjustumisega.

- Ärge kasutage seadet niiskes kohas või kohas, kus see võib märjaks saada.
- Ärge püüdke ühendada seadet vooluvõrku märgade kätega.
- Ärge kasutage, kui juhett, pistikut või mootorialust on kastetud vette või muusse vedelikku.
- Ärge muutke toitejuhett mingil viisil.
- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhtme või pistiku korral. Toitejuhett ja pistikut ei saa asendada. Kui seade on kahjustunud, tuleb see välja vahetada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindade, soojusallika või lahtise leegiga, sealhulgas praeahi.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua- või tööpinna serva.

- Ärge tõmmake, keerake ega kahjustage toitejuhett.

- Tõpsi ülekoormamine jää ja muude kõvade koostisosadega või kasutamine ilma piisava koguse vedelikuta võib mootori üle kuumeneda ja aktiveerida termokaitselülitit. Kui sisemine termokaitse lülitab mootori välja, ühendage mootorialus lahti ja laske sellel tund aega jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada. Termokaitse lähtestatakse, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja termokaitse maha jahtunud.

- **EEMALDAGE**

nutribullet® Ultra alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne kokkupanekut, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist.

- Sobimatute osade või järelturu osade

kasutamine võib seadet nutribullet® Ultra kahjustada või tekitada ohutusriske, mis võivad põhjustada kehavigastusi või kahjustusi. Varuosade tellimisel kasutage alati nutribullet®-i originaalosi ja tarvikuid.

VENTILATSIOON

- **ÄRGE** kunagi katke nutribullet® Ultra mootorialuse põhjas asuvaid ventilatsiooniavasid. Mootorialuse põhjas olevad avad peavad olema tolmu- ja ebemevabad ning need peavad olema alati takistustevabad. Ventilatsiooniavade ummistamine tekitab mootori ülekuumenemist ja võib põhjustada tulekahju, suurendades tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.
- Kasutage nutribullet®-it **ALATI** tasasel pinnal, jättes õhuringluse

tagamiseks mootorialuse alla ja ümber vaba ruumi. Mootorialuse põhjas olevad pilud on ette nähtud ventilatsiooniks, et tagada töökindlus ja vältida mootori ülekuumenemist.

- **ÄRGE** kunagi asetage nutribullet®-it tuleohtlike materjalide peale, nagu ajalehed, laudlinad, salvrätikud, käterätikud, matid või muud sarnased esemed.

MEDITSIINILINE OHUTUS



HOIATUS! Konsulteerige tervise ja toitumise küsimustes ning nõu saamiseks alati oma arstiga. Selles kasutusjuhendis ja/või veebiretseptides sisalduv teave on mõeldud üldise soovitusena ja inspiratsioonina ega ole mõeldud asendama teie arsti nõuandeid.

RAVIMITE KOOSTOIMED

- Kui te võtate mingeid ravimeid, eriti kolesterooli alandavaid ravimeid, vere vedeldajaid, vererõhuravimeid, rahusteid või antidepressante, pidage enne retseptikogus või veebiretseptides sisalduvate smuutiretseptide proovimist nõu oma arstiga.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Lõpetage kasutamine, kui avastate topsides või muudes osades pragusid, need on muutunud hägusaks või kahjustunud. Veenduge, et löiketerad pöörleksid vabalt ja tihend ei oleks puudu

ega kahjustunud. Veenduge, et mootori alus oleks takistusteta ja puhas. Järgige selle kasutusjuhendi hooldusjuhiseid lehekülgedel 23–26. Ärge kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra kahjustatud osade või tarvikutega. Kui nutribullet® Ultra ei tööta või on mingil viisil kahjustatud või kahjustunud, lõpetage kohe selle kasutamine.

**! Hoidke need juhised
• edaspidiseks alles!**

Sisukord

2	Olulised kaitsemeetmed
16	Kokkupanek
17	Juhtpaneel
18	nutribullet® Ultra kasutamine
22	Tõrkeotsing
23	Hooldus ja korrashoid
26	Asenduosad




Kokkupanemise juhend


nutribullet®-i tops



terakoost

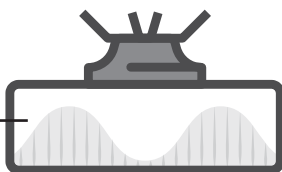

mootorialus

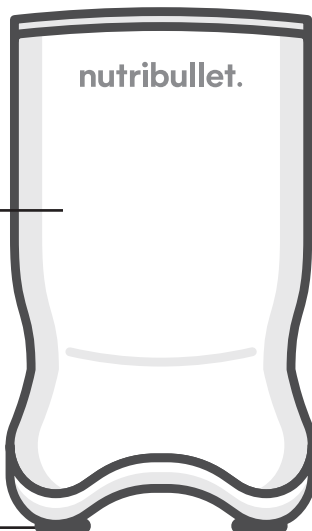

iminapp-jalad

Juhtpaneel



VÄLJAS

Juhtpaneel ei ole valgustatud.



SEGAMINE

Pärast tera/topsi-komplekti mootorialusele keeramist ilmub juhtpaneel. Automaatse 30-sekundilise segamisprogrammi aktiveerimiseks puudutage juhtpaneelil valgustatud täisringi.



PULSEERIMINE

Pärast tera/topsi-komplekti mootorialusele keeramist ilmub juhtpaneel. Pulseerimisfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke juhtpaneelil katkendlikku ringjoont. Lühikeste katkendlike impulsside jaoks puudutage katkendlikku ringjoont. Pikemate impulsside jaoks puudutage ja hoidke katkendlikku ringjoont, kuni saavutate soovitud konsistentsi.

nutribullet® Ultra kasutamine



PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID

Liiga suure rõhu tekitamine nutribullet®-i topsis võib põhjustada vigastusi kuuma sisu, lendavate osade või teraga kokkupuute tõttu.

- **ÄRGE** segage kuumi või sooje koostisosi, gaseeritud vedelikku ega kihisevaid koostisosi.
- Ärge täitke topsis üle.
- **ÄRGE** segage koostisosi üle 1 minuti.
- Ärge hoidke segatud toiduaineid suletud topsis.
- Lisateavet vaadake jaotisest **vältige topsis kuumutamist ja ülesurvestamist** (lk 4).
- **ÄRGE** proovige nutribullet®-i topsis avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Sisu võib olla kuum ja surve all, mis põhjustab topsis avamisel jõulist eraldumist ja seetõttu võimalikke kehavigastusi. Lisateavet vaadake jaotisest **Topsiga seotud hoiatus** (lk 6).
- **Terad on teravad!** Käsitsege kehavigastuste vältimiseks väga ettevaatlikult. **ÄRGE** kunagi hoidke avatud lõiketera mootorialuses nutribullet®-i topsis külge kinnitamata.

- 1** Vaadake üle kõik hoiatused ja hoiatuslaused jaotises **Olulised kaitsemeetmed** (lk 2–13) ja eelmisel lehel, enne kui jätkate sammuga 2.



- 3** Lisage koostisosad ja vedelik nutribullet®-i topsi.

 **HOIATUS! Lekke ja ülerõhu vältimiseks ärge täitke üle MAX-joonest kõrgemale.**



- 2** Asetage mootorialus puhtale, kuivale ja tasasele pinnale, näiteks tööpinnale või lauale.




- 4** Keerake **terakoost nutribullet®-i topsi** külge, kuni see on tihedalt suletud.


 **HOIATUS! Tera on väga terav. Käsitseta ettevaatlikult.**



- 5** Ühendage **mootorialuse toitejuhe** vooluvõrku.

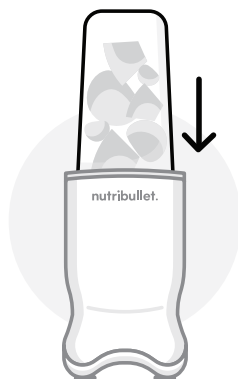


- 6** Keerake **tops** tagurpidi ja asetage see **mootorialusele**.

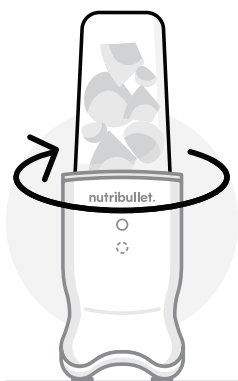

- 7** Keerake **topsi** päripäeva **mootorialuse** külge, et see oma kohale lukustada. (Klõpsatus annab märku, et **tops** on lukustunud.) See valgustab **juhtpaneeli**.



- 8** **Täisringile** vajutamine käivitab automaatse segamistsükli. Kui segamistsükkel on aktiveeritud, peatub see 30 sekundi pärast automaatselt. **Katkendliku joonega ringile** vajutamine ja all hoidmine segab teie koostisained pulseerides. Segamise lõpetamiseks vabastage **katkendliku joonega ring**.

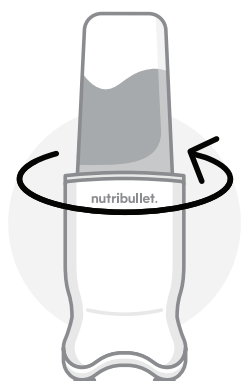

- 9** Keerake **topsi** vastupäeva, et see lukust vabastada ja **mootorialuselt** eemaldada. Kui **topsi** lukustusest avaneb, kuulete klõpsatust. Head isu!

 **HOIATUS! ÄRGE** kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke! Selline kasutamine võib tekitada nutribullet®-i topsis ülerõhu, põhjustades topsis mootorialuselt eemaldamisel või avamisel jõuliselt eraldumise, mis võib lõppeda kuuma sisu või paljastatud terade tõttu kehavigastustega.

ÄRGE kunagi kasutage kuumust või jõudu ega püüdke topsis terakoostu küljest lahti kangutada. See võib teha topsis mōra või selle täiesti purustada, põhjustades raskeid kehavigastusi. Laske topsis sisul vähemalt 30 minutit settida, enne kui proovite uuesti avada. Kui avamine ikka ei

õnnestu, võtke ühendust klienditeenindusega.

Veaotsing

PROBLEEM

Seade ei lülitu sisse **VÕI** ei kuvata juhtpaneeli.

LAHENDUSED

- Veenduge, et toitejuhe oleks ühendatud pistikupessa ja et pistikupesas oleks voolu.
- Veenduge, et tops/terakoost oleks kindlalt mootorialuse külge kinnitatud. Kui need on kindlalt kinnitatud, kuulete klõpsu.

PROBLEEM

Juhtpaneel vilgub pidevalt.

LAHENDUSED

- Olete ületanud 6 järjestikust segamistsükli 6-minutilise ajavahemiku jooksul **VÕI** seade on ülekuumenenud. Sel juhul eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel vähemalt 15 minutit jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada.

PROBLEEM

Seade on segamistsükli ajal muutunud väga mürarikkaks.

LAHENDUSED

- Kontrollige, et koostisainetega täitmisel poleks topsi täitmisjoont **MAX** ületatud. Ületäidetud topsid võivad mootorit koormata, mille tulemuseks on suurenenud müratase.

PROBLEEM

Mootorialusest tuleb selle kasutamise ajal lõhna.

LAHENDUSED

- Seadme esimestel kasutuskordadel võib mootorialusest tulla imelikku lõhna, kuid see on toote esmakordsel kasutamisel tavapärane ja paanikaks pole põhjust.
- Kui tunnete imelikku lõhna pärast toote mitmekordset kasutamist, veenduge, et te poleks ületanud koostisainetega topsi **MAX** täitmisjoont. Ületäidetud topsid võivad mootorit koormata, mis võib omakorda põhjustada lõhna.

Hooldus ja korrashoid



PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID

- Lülitage nutribullet® Ultra alati välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda ei kasutata või kui seda kokku panete, lahti võtate, tarvikuid vahetate või puhastate.
- Enne topsi eemaldamist või seadme käsitsemist oodake alati, kuni mootor täielikult seiskub.
- Ärge pange topse ja kaasavõtmiskaasi mikrolaineahju, sest need ei ole mikrolaineahjus kasutatavad.
- Ärge hoidke avatud tera mootorialusel, ilma topsi kinnitamata.
- **ÄRGE** kunagi asetage terakoostu, topsi ega kaasavõtukaasi nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsükli. See võib põhjustada kõverdumist ja ohtlikke tingimusi.
- Ärge püüdke mootorialust puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult puhta lapiga.
- Ärge pange osi ega tarvikuid mikrolaineahju, pearahju, fritüüri või pliidipotti ega kastke puhastamiseks või desinfitseerimiseks keevasse vette, kuna see kahjustab osi.
- Veenduge, et mootorialuse ventilatsioonialad oleksid takistustevabad ja puhtad.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Ultra osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Ärge kunagi kasutage seadet nutribullet® Ultra kahjustatud osade või tarvikutega.
 - Lõpetage kasutamine, kui avastate topsides pragusid, need on muutunud hädusaks või kahjustunud.

- Ärge kasutage terakoostu, kui see ei pöörle vabalt, kui tihend puudub või on kahjustunud. Kahjustatud teraga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega.
- **ÄRGE** kunagi proovige seadet nutribullet® Ultra kasutada, kui see ei tööta või on mingil viisil kahjustatud või kahjustunud.
- Olenevalt kasutusest on soovitatav terakoostu vahetada vähemalt iga 5 aasta järel.
- **ÄRGE** kasutage nutribullet® Ultra jaoks järelturu varuosi. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi. Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teie seadme nutribullet® Ultra jaoks.



- 1** Kui segamine on lõppenud, veenduge, et **nutribullet® Ultra mootorialus** oleks välja lülitatud ja pistikupesast lahti ühendatud.



- 2** Eemaldage **nutribullet®-i tops** ja **terakoost mootorialuse** küljest.
- 3** Puhastage üksikuid osi järgmiselt:

TERA

- Loputage terakoostu sooja seebiveega.
- Kasutage terakoostu küljest jääkide eemaldamiseks seebivees niisutatud väikest harja või käsna.

MÄRKUS! Jääkide kogunemise vältimiseks on kõige parem puhastada terakoostu kohe pärast kasutamist.

MOOTORIALUS

- Kasutage mootorialuse pinna puhastamiseks seebivees niisutatud käsna või nõudepesulappi.
- Kasutage mootorialuse täiturmehhanismi puhastamiseks väikest harja.

TOPSID JA KAASAVÖTUKAANED

- Topsid ja kaasavõtukaaned on nõudepesumasinas pestavad. Enne jääkide eemaldamist loputage või hõõruge.



HOIATUS! ÄRGE kunagi asetage terakoostu, topsi ega kaasavõtmiskaasi nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsükli, kuna see võib põhjustada

**kõverdumist ja võimalikke
ohte.**

KINNIJÄÄNUD KOOSTISOSAD

- Toppide või terakoostu külge kinnijäänud koostisosade korral täitke tops toasooja veega kuni MAX jooneni ja lisage 1–2 tilka nõudepesuvahendit.
- Keerake terakoostu külge ja segage 20–30 sekundit, et jäägid liguneks piisavalt lahti ning need saaks seebi ja veega maha pesta.

HOIUSTAMINE

- Hoidke seadet nutribullet® Ultra alati püstises asendis, ilma et selle peale oleks asetatud muid esemeid. Hoidke tarvikuid kuni kasutamiseni kindlas kohas

Asendusosad

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage meie veebisaiti **nutribullet.com** või võtke ühendust klienditoega.

ET/ Sümbolite selgitus



ET/ See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote keskkonnohutusse taaskasutusse.



ET/ Toode vastab EÜ määrusele nr 1935/2004 (toiduga kokkupuuteks mõeldud materjalid ja kaubaartiklid).

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Kõik õigused kaitstud.

nutribullet® ja nutribullet® logo on ettevõtte CapBran Holdings, LLC kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja mujal maailmas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

230621_nutribullet®_Ultra