

Hisense

Õllejahuti



HBD5A



Sissejuhatus

See õllejahuti on koduseks kasutamiseks. See viib õlle külmas hoidmiseks parima temperatuurini (3–6 °C) 16–21 tunni jooksul.

Õllejahuti hoiab 5-liitrise tunni jahedana peaaegu piiramatult aja jooksul. Soovitame õllevaati jahutada vähemalt 12 tundi külmikus, enne kui selle õllejahutisse asetate.

Tähtsad ohutusjuhised

1. Enne kasutamist kontrollige, kas toitejuhe on hästi ühendatud; kui ei, siis hoiduge kasutamisest ja helistage teeninduskeskusesse.
2. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks asendada tootja, selle teenindusesindaja või vastava kvalifikatsiooniga isikute poolt.
3. Enne kasutamist kontrollige, kas pistik vastab pistikupesale; kui ei, siis hoiduge kasutamisest ja helistage teeninduskeskusesse.
4. Elektrivoolu tõttu ärge ühendage ega eemaldage pistikut, kui käed on märjad.
5. Asetage õllejahuti kuivale, horisontaalsele pinnale.
6. Veendumaks, et õllejahuti on hästi ventileeritud, veenduge, et seadmel on mõlemal küljel vähemalt 10 cm ruumi.
7. Ärge kunagi asetage õllejahutit otsese päikesevalguse kätte.
8. Ärge kunagi katke õllejahutit mõne muu esemega, kui see töötab.
9. Õllejahuti tuleb paigaldada loodusjõudude (nt tuul, vihm, veepihustus või tilkumine) eest kaitstud kohta.
10. Enne puhastamist ja hooldust veenduge, et seadme toiteallikas on lahti ühendatud. Selle soovitus eiramine võib viia elektrilöögi või surmajuhtumini.
11. Õllejahutit või selle pistikut ei tohi sukeldada vette või muusse vedelikku.
12. Ärge kasutage õllejahuti puhastamiseks karedaid lappe ega abrasiivseid aineid.
13. Ärge võtke õllevaati õllejahutist välja, kui õlu ei ole täielikult ära kasutatud.
14. Ärge võtke Co₂-padrunit välja enne, kui selles olev Co₂ on ära kasutatud.
15. Co₂-padrunit ei tohi kasutada, kui toatemperatuur on üle 49 °C. Selle eiramine võib põhjustada plahvatuse või surma.
16. Ärge lubage lastel õllejahutit kasutada, sellega mängida ega selle sisse roomata.
17. Seda toodet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed või isikud, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid on selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik ja nad mõistavad võimalikke ohte.

Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.

18. Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
19. Hoiatus. Ärge hoiustage tootes lõhkematerjale, näiteks aerosoolikanistreid, mis sisaldavad tuleohtlikku pakendigaasi.
20. See kodumasin on mõeldud koduseks või sarnaseks kasutuseks.


See kodumasin on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta. Direktiivis määratletakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise ja käitlemise nõuded, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus.

Kuidas vaati valida?

1. Kasutage suletud viieliitrist Heinekeni vaati või universaalset viieliitrist vaati.
2. Jälgige tähelepanelikult vaadi peal ja selle ümbruses olevaid ohutus- ja hoiuteateid.
3. Enne ostmist veenduge, et vaat ei ole kahjustatud ja et õlu ei ole aegunud.
4. Kaitske ülemist pinda kahjustuste eest, sest see võib põhjustada raskusi Heinekeni adapteri õige paigaldamisega.
5. Enne järgmist kasutamist hoidke vaati jahedas kohas vähemalt 12 tundi. Mitte hoida väga külmas kohas, näiteks külmkapis.
6. Vaati ei tohi enne kasutamist raputada.
7. Ärge kunagi asetage vaati otsese päikesevalguse kätte.


Üldine kirjeldus

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Kraani käepide | 6. Tilkumisalus |
| 2. Kraan | 7. AC toitelüliti |
| 3. Digitaalne juhtnupp + | 8. Ukse lukustuspupp |
| 4. LED funktsiooninäidik | 9. Ülemine kate |
| 5. Digitaalne juhtnupp - | |

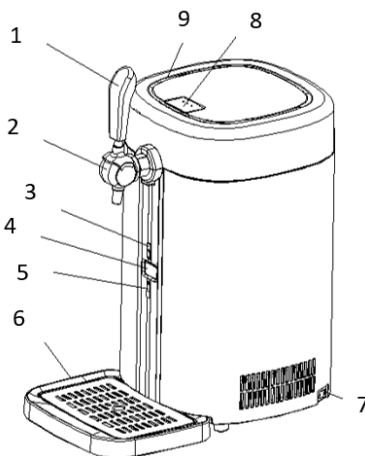

Paigaldamine

1. Võtke õllejahuti pakendist välja. Asetage see stabiilsele horisontaalsele pinnale ja veenduge, et see on vähemalt 10 cm kaugusel teistest kodumasinatest või seintest mõlemal küljel, et võimaldada kodumasinaga õiget ventilatsiooni ja tagada parem jõudlus.
2. Kraani käepideme paigaldamiseks ühendage see kraaniga, veendudes, et mõlemad otsad sobivad ideaalselt kokku.
3. Tõstke põhimasinat 10–15-kraadise nurga all tahapoole. Joondage tilgaalus põhimasina alaosas oleva piluga, sisestage ja monteeri tilgaalus ning asetage seejärel toode tasapinnaliselt tööpinnale.

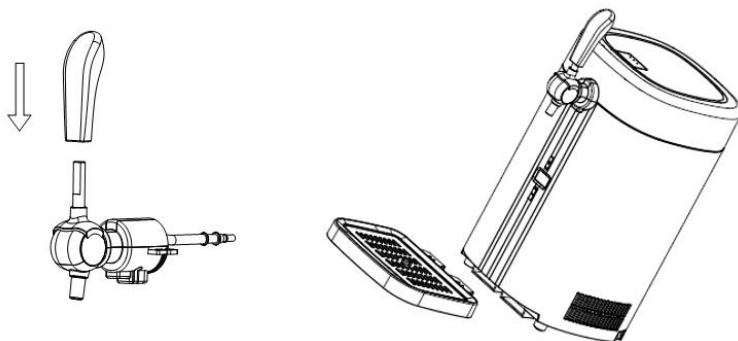


4. Ühendage õllejahuti vooluvõrku.


Märkus. Ärge ühendage ega eemaldage pistikut, kui käed on märjad. Enne kasutamist veenduge, et pinge vastab pistikul olevale märgile ja kontrollige, kas toitejuhe on hästi ühendatud; kui ei, siis hoiduge kasutamisest ja helistage teeninduskeskusesse.

Heinekeni vaat

Heinekeni vaadid on eeltäidetud Co2-ga ja ei vaja regulaatori kasutamist. Eraldi Co2 üksust paigaldama ei pea.

1. Õllejahutiga kaasas olev Heinekeni konnektor töötab kõigi Heinekeni viieliitriste vaatidega. Rohelise aluse eemaldamiseks vaadi küljest ja uue konnektori paigaldamiseks peate siiski kasutama õllejahutiga kaasas olevat lamedaotsalist kruvikeerajat.
2. Paigaldage õllejahuti adapter vastavalt vaatide kirjelduses olevale meetodile.

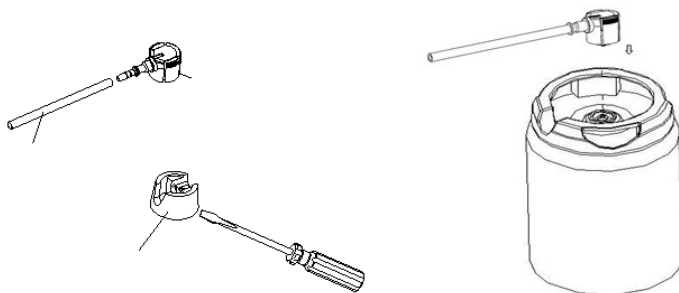


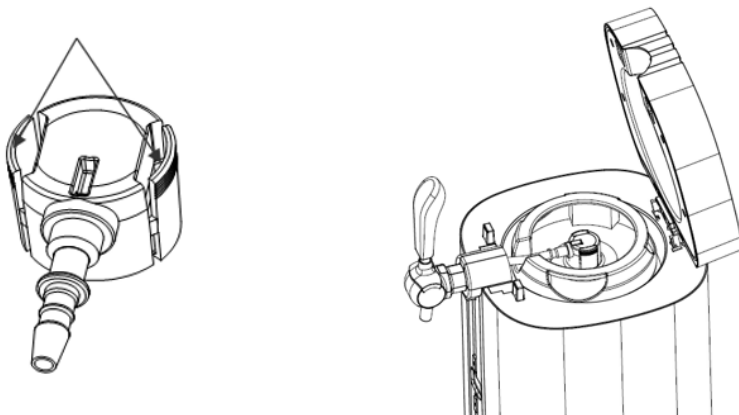

3. Sulgege õllejahuti ülaosa kate.


4. Õllejahuti sisselülitamiseks keerake toitelüliti asendisse „I“. (Asend „0“ on väljas).

MÄRKUS. Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et teie käed on õllejahuti kasutamisel kuivad.

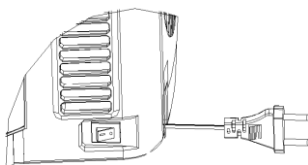


5. Õlle jahutamiseks ümbritseva õhu temperatuurilt 22–24 °C temperatuurini 3–6 °C kulub 19–24 tundi. Seda temperatuuri hoitakse. Soovitame õllevaati jahutada vähemalt 12 tundi külmikus, enne kui selle õllejahutisse asetate. See on eriti oluline, kui ümbritseva õhu temperatuur on üle 25 °C.

6. Temperatuuri reguleerimise funktsioon: käivitustemperatuur on sama, mis varem seadistatud temperatuur. Jahutamise temperatuuri saab reguleerida, vajutades juhtpaneeli nuppe „+“ või „-“. Iga „+“ nupuvajutus tõstab temperatuuri ühe kraadi võrra. Temperatuuri ühe kraadi võrra langetamiseks vajutage üks kord nuppu „-“. Ekraanil kuvatakse õlle praegune temperatuur vaadis. Seadistatud temperatuuri kuvamiseks vajutage ükskõik millist nuppu; kolme sekundi pärast naaseb kuva praegusele temperatuurile. Õllejahuti jahutustemperatuuri saab reguleerida vahemikus 3–12 °C. Seadmel on toite väljalülitamise mälu funktsioon (tehasesäte on 5 °C).

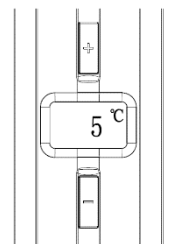

7. Valage õlut, tõmmates kraanimehhanismi alla.

Märkus. Enne kasutamist puhastage klaas; kui õlu või õlletops/klaas on liiga kõrge temperatuuriga või kui õlu ei ole piisavalt külm, põhjustab see valamisel palju vahtu.

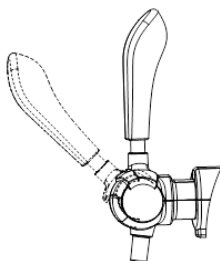

8. Õlu valamiseks kallutage õlleklaas vastu kraani ja klaasi täitumisel liigutage see otseks. Liigse vahu vältimiseks avage kraanimehhanism täielikult. Soovitav on valada pool klaasi ja seejärel teha lühike paus, enne kui jätkate ülejäänuga.

Ärge kunagi sukeldage kraani otsa õlleklaasi, kuna see võib põhjustada liigset vahtu. Ärge unustage kraani lukustada, kui olete valamise lõpetanud.


9. Esimese kolme klaasi valamisel on tavaline, et mullid on suuremad.

10. Tünnist viimase klaasi õlle valamisel on vool terav ja kiire.

Universaalne 5 l vaat


1. Tühjendamisetapp 400–500 ml õlle valamiseks õllevaadist vastavalt õllevaadile märgitud tühjendamise juhistele.

2. Joondage õlle väljastamise seadme imivoolik (enne tarnimist eelpaigaldatud) vertikaalselt vaadi tihendiga vaadi ülemise osa keskel (kontrollige vaadi tihendit või asendage see vastavalt eelmise vaadi tihendile). Vajutage õlle väljastamise seadet käega, nii et imivoolik surub vaadi tihendi vaati, ja seejärel sisestage imivoolik kiiresti täielikult vaati. See näitab, et õlle väljastamise seade on õllevaadi külge õigesti kinnitatud.

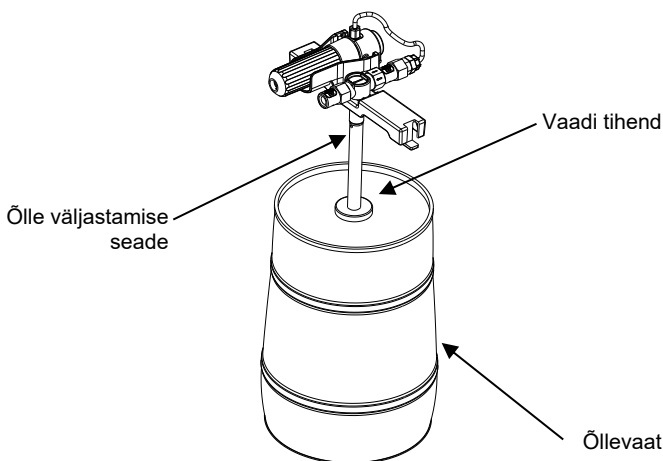


3. Avage masina ülemine kate, vajutades üllemisel kattel olevat nuppu jõuga 60–80 N. Pange vaat koos paigaldatud õlle väljastamise seadmega masina õõnsusse. Seejärel ühendage adapter kraani konnektoriga.

Märkus. Õlle väljastamise seadme ühendamisel kraani konnektoriga hoidke kraani suletuna.

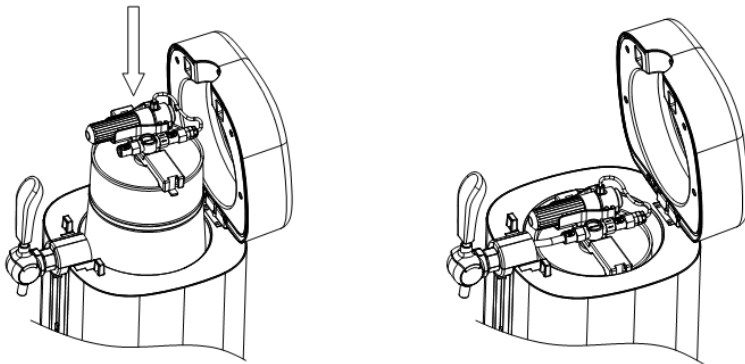

4. Pöörake rõhku vähendavat klapikeostu alt ülespoole sobiva nurga all, maksimaalselt kuni 90 kraadi nurga all. Seejärel kerige lahti kasseti ümbris ja sisestage kasseti ümbrisesse uus Co2 kassett (kolme ühendatud CO2 padruniga) ning seejärel keerake kasseti ümbris ettevaatlikult ja kiiresti kinni (pinguldamiseks päripäeva, lõdvendamiseks vastupäeva), kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et kasseti hermeetik on augustatud ja et Co2 saab vabalt voolata. Seejärel pöörake rõhku vähendav klapikeost algasendisse ja sisestage õlle väljastamise seadmesse. Gaasikasseti vahetamiseks järgige vastupidiseid samme (veenduge, et gaasikasseti vahetamiseks on gaas täielikult ära kasutatud).

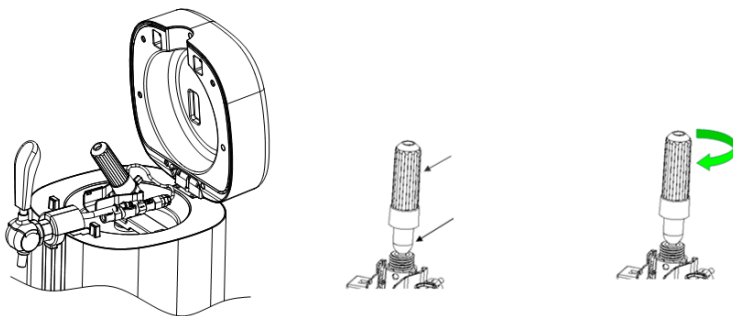

5. Pärast eelmiste sammude teostamist, saate alustada õlle valamisega.

Õllevaadi asendamine



1. Kui vaadis olev õlu saab otsa, avage enne uue vaadi paigaldamist kraan ja laske liigne gaas vaadist välja (sellega võib kaasnedä õllevahut).

2. Võtke konnektor vaadist välja.

3. Kraanimehhanismi on soovitatav puhastada iga kord, kui õllevaati vahetate. Puhastamise juhised leiate altpoolt.

Universaalse viieliitrise vaadi puhul

1. Avage masina ülemine kate, seejärel avage kraan ja laske liigne gaas otsikust välja (võib eralduda ka vahtu).
2. Eemaldage kraani konnector õlle väljastamise seadme küljest ja vajutage enne selle välja võtmist valget nuppu.
3. Seejärel võtke õlle väljastamise seade ja õllevaat masinast välja.
4. Eraldage õlle väljastamise seade tühjast õllevaadist.
5. Võtke uus õllevaat, kinnitage õlle väljastamise seade uuesti ja pange see masinasse.

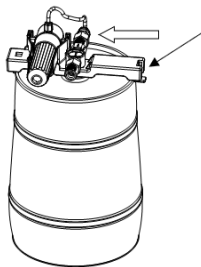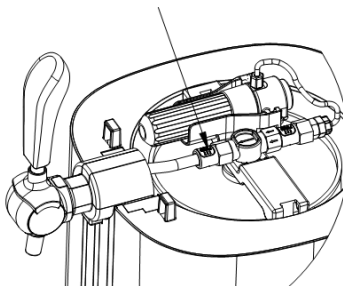

Kõigepealt võtke välja parempoolne otsakonks ja lükake käepideme vasakpoolne otsakonks küljele, kuhu nool osutab. Seejärel tõmmake õlle väljastamise seade vaadist välja.

Co2 kasseti asendamine


Kui õlut ei tule vajutamisel välja (eriti kui olete kindel, et vaadis on õlut), vahetage Co2 kassett välja.

1. Veenduge, et masina kraan on suletud, avage masina ülemine kate, keerake kasseti ümbris lahti ja eemaldage tühi Co2 kassett kasseti ümbrise. Sisestage kasseti ümbrisesse uus Co2 kassett ning seejärel keerake kasseti ümbris ettevaatlikult ja kiiresti kinni (pinguldamiseks päripäeva, lõdvendamiseks vastupäeva), kuni kuulete klõpsatust, mis näitab, et kasseti hermeetik on augustatud ja et Co2 saab vabalt voolata. Seejärel pöörake rõhku vähendavat klapikeostu allapoole ja kinnitage see vedeliku väljalaskeavas.
2. Sulgege masina ülaosa kate.
3. Nüüd saate valmistada kraanist õlle valamiseks.

Tähelepanu!

1. Kasutage sobivat Co2 kassetti.
Alltoodud Co2 kasseti teave on viiteks. Plahvatuse vältimiseks ärge kunagi kasutage õllejahutis lämmastikupadruneid, sest nende rõhk on palju kõrgem.
2. Uued Co2 kassetid peavad olema hästi hooldatud. Ohu vältimiseks ei tohi nendega mängida.


16g CO2



Õllekraani mehhanismi puhastamine

Õllejahuti peab vastama hügieenistandarditele ja seda tuleb puhastada enne esimest kasutuskorda või pärast pikka kasutusaega. Masinat tuleb puhastada kuiva lapiga. Teise võimalusena soovime kaheksamulist puhastamist:

1. Lisage puhastuskomplekti sooja vett.
2. Ühendage augustustihvti ots, suruge vesi tihvti sisse, et puhastada tihvti voolik, ja suruge vesi teises otsas olevast õllevoolikust välja. Korrake seda, kuni õllevoolik on puhas (tavaliselt on vaja vähemalt 3 pudelit sooja vett). Puhastage õllekraani mehhanismi, nagu näidatud allpool.

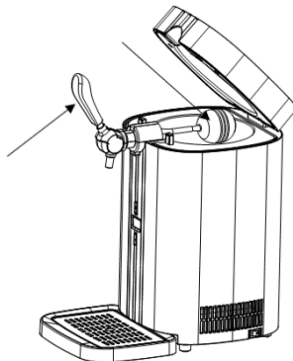

Ärge kunagi pange kraani mehhanismi osi pesumasinasse ega nõudepesumasinasse.

Ärge kunagi kasutage osade puhastamiseks keemilist puhastusvahendit; soovitatav on soe või puhastatud vesi.



Tarvikud ja varuosad

	Nimi	Kogus	Paigaldamine	Kujutis
1	Konnektori rõngastihend	3	Reduktsioonklapp	
2	Silindri konnektor	2	Reduktsioonklapp	
3	Õlle väljalaskevoolik (lühike)	2	Õlle väljalaske konnektor	
4	Õlle väljalaskevoolik (pikk)	2	Õlle väljalaske konnektor	
5	Imivooliku rõngastihend	4	Imivoolik	
6	Vaadi tihend	2	Standardvaat	
7	Adapter	2	Heinekeni vaat	
8	Co2-padrun	3	Reduktsiooniklapi koost	
9	Puhastuspudel	1	Reduktsioonklapp	

Õllevooliku vahetamine

Kui õllevoolik puruneb ja lekib, asendage see kohe.

1. Avage eemaldatav kraanikate, tõmmake kraani käepidet õlle suunas ja tõmmake õllevoolik välja.
2. Heinekeni vaat: eemaldage õlleava klamber ja tõmmake Heinekeni adapter välja.
3. Universaalne viieliitrine vaat: eemaldage õlleava klamber ja tõmmake kiirkonnektor välja.
4. Võtke uus õllevoolik ja paigaldage see vastupidises järjekorras.

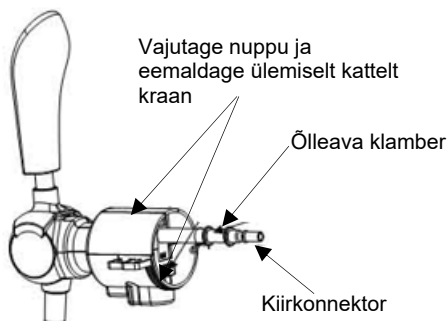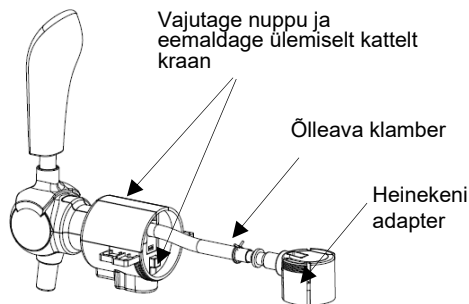

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kraan ei tööta / õlu ei tule välja.	1. Valamisvoolik ei ole õigesti ühendatud. 2. Vaat puudub või on tühi.	1. Veenduge, et valamisvoolik on õigesti ühendatud. 2. Asendage vaat uuega.
Liiga palju vahtu	1. Õlut ei valata õigesti. 2. Õlu temperatuur on liiga kõrge (parim on 3–6 °C). 3. Vaati loksutati enne kasutamist. 4. Vaat on peaaegu tühi.	1. Kasutage õlle valamiseks õiget meetodit. 2. Jahutage õlu temperatuurile 3–6 °C. 3. Pange õllemaat mõneks ajaks kõrvale, kuni vaht on otsas. 4. Asendage vaat uuega.
Õlu voolab liiga aeglaselt välja.	1. Co2 rõhk vaadis ei ole piisavalt kõrge. 2. Ühendustoru või valamisvoolik lekib.	1. Asendage vaat uuega. 2. Kontrollige, kas voolik lekib; kui see on nii, vahetage voolik välja.

KESKKOND

Ärge visake kodumasinat kasutusaja lõpus tavalise olmeprügi hulka. Viige see volitatud ringlussevõtukeskusesse; see aitab hoida keskkonda.

GARANTII JA REMONT

Lisateabe saamiseks või probleemide korral võtke ühendust Hisense'i kõnekeskusega oma riigis (telefoninumber on loetletud rahvusvahelisel garantiilehel). Kui teie riigis sellist keskust ei ole, siis võtke ühendust kohaliku Hisense'i edasimüüjaga või Hisense'i väikeste kodumasinate osakonnaga. Ainult isiklikuks kasutamiseks!

Hisense

SOOVIME TEILE KODUMASINA MEELDIVAT KASUTAMIST

Jätame endale õiguse teha mistahes muudatusi.