

Hisense



HBD5A



Ivadas

Tai buitinis alaus aušintuvas. Per 16–21 valandą alus pasiekia geriausią šaltam laikymui tinkamą temperatūrą (nuo 3 iki 6 °C).

Alaus aušintuvas gali beveik neribotą laiką išlaikyti 5 litrų talpos alaus statinę vėsią. Tačiau prieš įstatydami alaus statinę į alaus aušintuvą rekomenduojame ją iš pradžių bent 12 valandų atšaldyti šaldytuve.

Svarbios saugos instrukcijos

1. Prieš naudodami patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas. Jei ne, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
2. Siekiant išvengti rizikos, sugadintą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas savo aptarnavimo centre arba profesionalūs meistrai buitinės technikos servise.
3. Prieš naudodami patikrinkite šakutę atitinka lizdą. Jei ne, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
4. Dėl elektros srovės neprijunkite ir neatjunkite kištuko, jei jūsų rankos šlapios.
5. Pastatykite alaus aušintuvą ant sauso, horizontalaus paviršiaus.
6. Užtikrinkite alaus aušintuvo gerą vėdinamą, įsitikindami, kad abiejose prietaiso pusėse yra bent 5 colių (10 cm) tarpas.
7. Niekada nestatykite alaus aušintuvo po tiesioginiais saulės spinduliais.
8. Niekada neuždenkite veikiančio alaus aušintuvo kitu daiktu.
9. Alaus aušintuvas turi būti įrengtas nuo atmosferos poveikio (t. y. vėjo, lietaus, vandens purslų ar lašėjimo) apsaugotoje vietoje.
10. Prieš pradėdami valyti ir atlikti techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad įrenginio maitinimo šaltinis yra atjungtas. Nepaisant šio įspėjimo, gali kilti elektros smūgis arba mirtini sužalojimai.
11. Neįmerkite alaus aušintuvo ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
12. Valydami alaus aušintuvą nenaudokite šiurkščių šluosčių ar bet kokių abrazyvinių medžiagų.
13. Neišimkite alaus statinės iš alaus aušintuvo, jei statinėje dar yra alaus.
14. Neišimkite CO2 kasetės, kol joje esantis CO2 turinys nesibaigė.
15. Nenaudokite CO2 kasetės, jei kambario temperatūra yra aukštesnė nei 49 °C. Šios sąlygos nesilaikymas gali įtakoti sprogimą arba mirtį.
16. Niekada neleiskite vaikams naudotis alaus aušintuvu, žaisti juo ar lįsti į jo vidų.
17. Šį prietaisą vyresni nei 8 m. vaikai bei žmonės su sumažintomis fizinėmis, jautinėmis bei protinėmis galimybėmis, taip pat žmonės neturintys žinių ir patirties gali naudoti tik prižiūrimi arba jei yra apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.

18. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų prietaisu.
19. Įspėjimas: Nelaikykite šiame įrenginyje sproglių medžiagų, tokių kaip aerosoliniai balionai su degia medžiaga.
20. Šis prietaisas skirtas naudoti namie ar panašioje aplinkoje.


Ši įranga paženklinta pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų – EEĮ atliekų. Direktyva nustato elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir tvarkymo reikalavimus, galiojančius visoje Europos Sąjungoje.

Kaip pasirinkti statinę

1. Naudokite sandarią 5 litrų talpos „Heineken“ statinę arba universalią 5 litrų statinę.
2. Atkreipkite dėmesį į saugos ir laikymo pranešimus ant statinės ir aplink ją.
3. Prieš perkdami patikrinkite, ar statinė nepažeista ir ar alaus galiojimo laikas nepasibaigęs.
4. Saugokite viršutinį paviršių nuo bet kokių pažeidimų, nes dėl to gali būti sunku tinkamai sumontuoti „Heineken“ adapterį.
5. Prieš naudodami palaikykite statinę vėsioje vietoje bent 12 valandų. Nelaikykite labai šaltoje vietoje, pavyzdžiui, šaldytuve.
6. Prieš naudojimą niekada nesukratykite statinės.
7. Niekada nestatykite alaus aušintuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose.


Bendras aprašymas

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Čiaupo rankena | 6. Nulašėjimo indas |
| 2. Čiaupas | 7. Kintančios el. srovės įjungimo mygtukas |
| 3. Elektroninio valdymo mygtukas „+“ | 8. Durelių užrakto mygtukas |
| 4. LED ekranas | 9. Viršutinis dangtis |
| 5. Elektroninio valdymo mygtukas „-“ | |

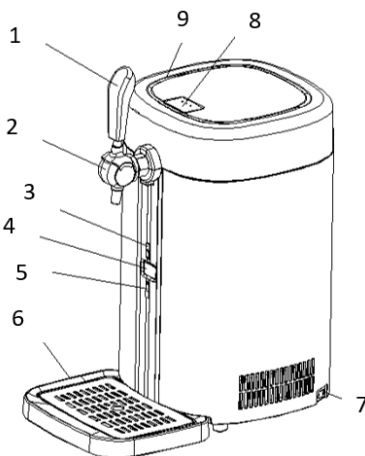

Surinkimas

1. Išimkite alaus aušintuvą iš pakuotės. Pastatykite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus ir įsitikinkite, kad jis yra bent 10 cm atstumu nuo kitų prietaisų arba sienos iš abiejų pusių, kad prietaisas būtų tinkamai vėdinamas ir geriau veikėtų.
2. Sumontuokite čiaupo rankeną, prijungdami ją prie čiaupo ir įsitikinkite, kad abu galai idealiai priglundą vienas prie kito.
3. Atvožkite pagrindinį aparatą 10–15° kampu. Sulygiuokite lašėjimo padėkliuką su pagrindinio aparato apačioje esančiu grioveliu, įdėkite ir sumontuokite lašėjimo padėkliuką, tada padėkite gaminį lygiai ant stalviršio.

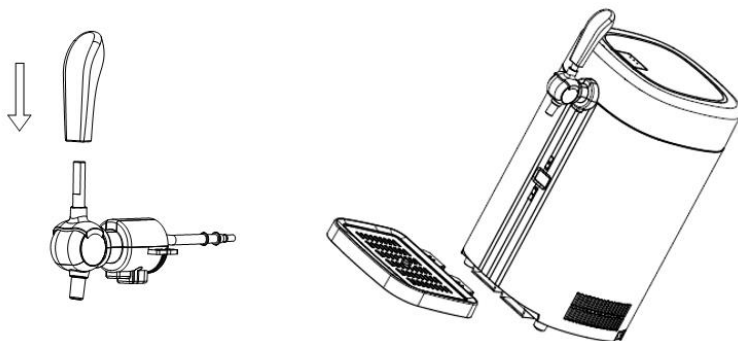


4. Prijunkite alaus aušintuvą prie el. tinklo.


Pastaba: Neprijunkite ir neatjunkite kištuko, jei jūsų rankos šlapios. Prieš naudodami įsitikinkite, kad įtampa atitinka ant kištuko esantį ženklą, ir patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas. Jei ne, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.

„Heineken“ statinė

„Heineken“ statinės iš anksto užpildytos CO₂, todėl nereikia naudoti reguliatoriaus. Nereikia įstatyti CO₂ kasetės.


1. Kartu su alaus aušintuvu tiekiamas „Heineken“ jungtis gali būti naudojama su visomis „Heineken“ 5 litrų talpos statinėmis. Tačiau, norėdami nuimti žalią pagrindą nuo statinės ir sumontuoti naują jungtį, turite naudoti su alaus aušintuvu pateiktą plokščią atsuktuvą.
2. Alaus aušintuvo adapterį sumontuokite pagal metodą, nurodytą statinės aprašyme.

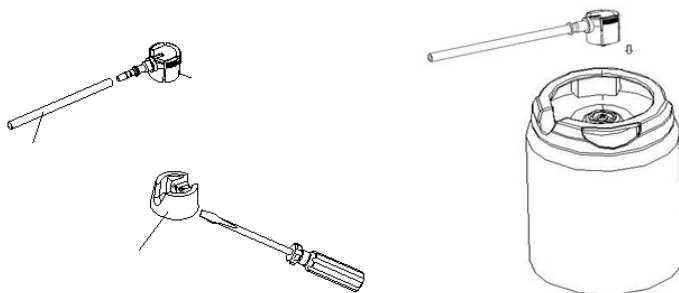

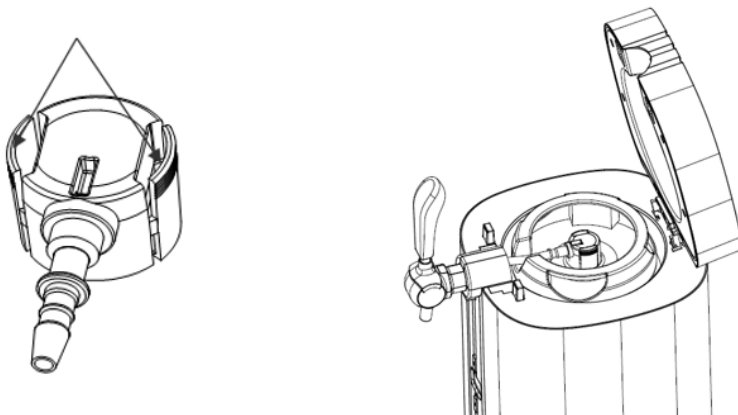


3. Uždarykite viršutinį alaus aušintuvo dangtį.

4. Norėdami įjungti alaus aušintuvą, pasukite maitinimo jungiklį į „I“ padėtį. („0“ yra išjungimo padėtis). PASTABA: Siekiant išvengti elektros smūgio, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausas, kai naudojate alaus aušintuvą.

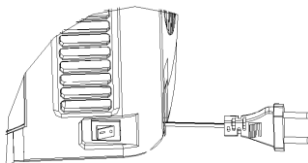


5. Alaus atvėsinimas iki 3–6 °C, esant 22–24 °C aplinkos temperatūrai, užtruks 19–24 valandas. Vėliau ši temperatūra bus palaikoma. Tačiau prieš įstatydami alaus statinę į alaus aušintuvą rekomenduojame ją iš pradžių bent 12 valandų atšaldyti šaldytuve. Ypač, jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 25°C.

6. Temperatūros reguliavimo funkcija: įjungus temperatūra yra tokia pati kaip ir ankstesnė nustatyta temperatūra. Šaldymo temperatūrą galima reguliuoti paspaudus valdymo skydelyje esančius mygtukus „+“ arba „-“. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „+“ temperatūra padidėja vienu laipsniu. Vieną kartą paspauskite mygtuką „-“ ir sumažinsite temperatūrą vienu laipsniu. Ekrane rodys esamą alaus temperatūrą statinėje. Paspauskite bet kurį mygtuką ir parodys nustatytą temperatūrą. Po 3 sekundžių vėl bus rodoma esama temperatūra. Alaus šaldytuvo šaldymo temperatūrą galima reguliuoti nuo 3 iki 12 °C. Įrenginys turi išjungimo atminties funkciją (gamykloje nustatyta 5 °C temperatūra).

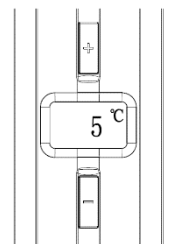

7. Alų pilkite patraukdami čiaupo mechanizmą žemyn.

Pastabos: Prieš naudodami išplaukite stiklinę. Jei alaus ar alaus taurės / stiklinės temperatūra per aukšta arba jei alus nepakankamai šaltas, pilant susidarys daug putų.

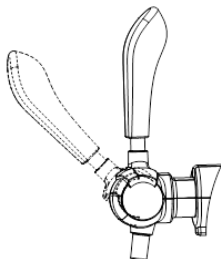

8. Kai pilstote alų, atremkite alaus bokalą į pilstymo snapelį ir lėtai jį ištiesinkite, kai alus kyla. Tada visiškai atidarykite čiaupo mechanizmą. Taip nesusidarys putų perteklius. Patartina įpilti pusę stiklinės ir prieš pilant likusią dalį padaryti trumpą pertraukėlę.

Niekada nemerkite pilstymo snapelio į alaus bokalą, nes susidarys per daug putų. Baigę pilti nepamirškite užsukti čiaupo.


9. Normalu, kad pilant pirmuosius 3 bokalus alaus burbuliukų būna daugiau.

10. Pilant paskutinį alaus bokalą iš statinės, pasigirsta staigus ir greitas čiurkšlės pliūpsnis.

Universali 5 l statinė


1. Išpylimo etapas, skirtas 400-500 ml alaus išpilti iš alaus statinės pagal ant alaus statinės korpuso esančias išpylimo instrukcijas.

2. Alaus išpilstymo įrenginio įsiurbimo vamzdelį (iš anksto sumontuotą prieš pristatymą) vertikalčiai sulygiuokite su statinės sandarikliu, esančiu statinės viršaus viduryje (patikrinkite arba pakeiskite statinės sandariklį pagal ankstesnės statinės sandarinimo dalį). Paspauskite alaus išpilstymo įrenginį ranka taip, kad įsiurbimo vamzdelis įstumtų statinės sandariklį į statinę, tada greitai pilnai įstumkite įsiurbimo vamzdelį į statinę. Tai rodo, kad alaus išpilstymo įrenginys teisingai pritvirtintas prie statinės.

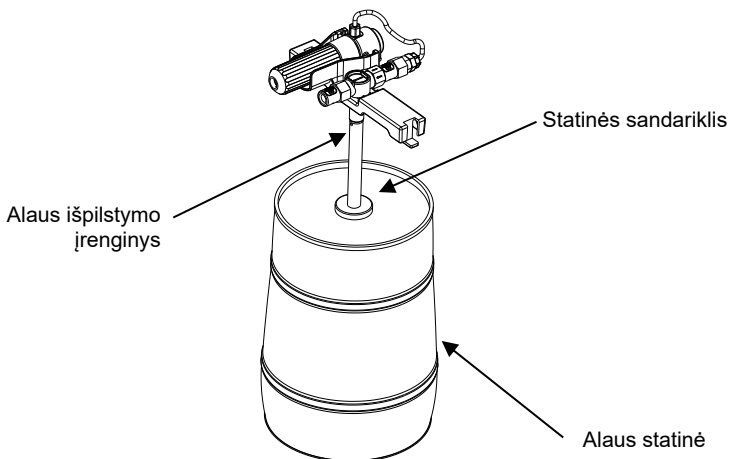


3. Atidarykite viršutinį įrangos dangtį paspausdami viršutinio dangčio mygtuką 60–80 N jėga. Įstatykite statinę su sumontuotu alaus išpilstymo įrenginiu į įrangos ertmę. Tada prijunkite adapterį prie čiaupo jungties.

Pastaba: Prijungdami alaus pilstymo įrengimą prie čiaupo jungties, laikykite čiaupą uždarytą.

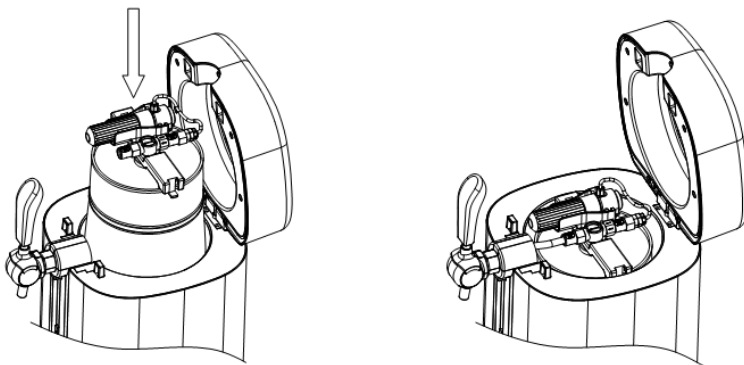

4. Pasukite slėgį mažinančio vožtuvo rinkinį iš apačios į viršų tinkamu kampu. Maksimalus kampas negali viršyti 90 laipsnių. Tada atsukite kasetės įvorę, įstatykite 16 g CO₂ kasetę (3 CO₂ kasetės pridėtos) į kasetės įvorę ir atsargiai bei greitai užveržkite kasetės įvorę (pagal laikrodžio rodyklę užveršite, prieš laikrodžio rodyklę atsuksite), kol išgirsite spragtelėjimą, pranešantį, kad kasetės sandariklis buvo pradurtas ir CO₂ dujos gali laisvai tekėti. Tada pasukite slėgį mažinančio vožtuvo rinkinį į pradinę padėtį ir įstatykite jį į alaus pilstymo įrenginį. Norėdami pakeisti dujų kasetę, atlikite veiksmus priešinga tvarka (prieš keičiant dujų kasetę įsitikinkite, kad dujos pilnai išnaudotos).

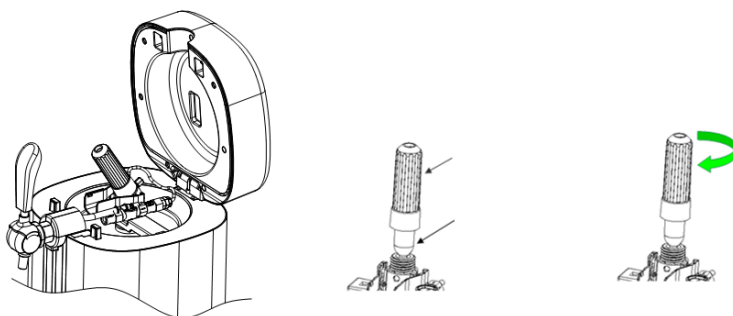

5. Atlikę ankstesnius veiksmus, galite pradėti naudoti alaus funkciją.

Alaus statinės keitimas



1. Kai alaus statinėje baigsis alus, prieš keisdami į naują alaus statinę, atidarykite čiaupą ir išleiskite dujų perteklių iš statinės (gali susidaryti šiek tiek alaus putų).

2. Išimkite jungtį iš statinės.

3. Kiekvieną kartą keičiant alaus statinę rekomenduojama išvalyti čiaupo mechanizmą. Vadovaukitės žemiau pateikta su valymu susijusia informacija.

Universaliai 5 l statinei

1. Atidarykite viršutinį aparato dangtelį, tada atidarykite čiaupą ir išleiskite dujų perteklių iš antgalio (gali išsiskirti putų).
2. Atjunkite čiaupo jungtį nuo alaus išpilstymo įrenginio ir išimdami pirmiausia paspauskite baltą mygtuką.
3. Tada išimkite alaus išpilstymo įrenginį ir alaus statinę iš aparato.
4. Išimkite alaus išpilstymo įrenginį iš tuščios alaus statinės.
5. Paimkite naują alaus statinę, pritvirtinkite alaus išpilstymo įrenginį ir įstatykite ją į aparatą.

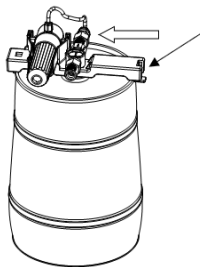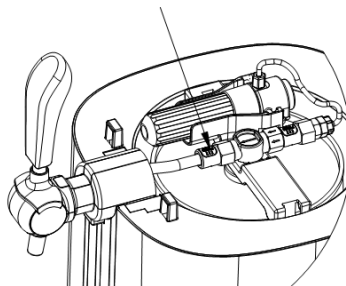

Pirmiausia ištraukite dešinįjį galinį kabliuką ir pastumkite kairįjį rankenos kabliuką į tą pusę, į kurią rodo rodyklė. Tada ištraukite alaus išpilstymo įrenginį iš statinės.

CO2 kasetės keitimas


Jei paspaudus neišbėga alus (ypač kai esate tikri, kad statinėje yra alaus), pakeiskite CO2 kasetę.

1. Įsitinkinkite, kad aparato čiaupas uždarytas. Atidarykite viršutinį aparato dangtelį, atsukite kasetės įvorę ir išimkite tuščią CO2 kasetę iš kasetės įvorės. Įstatykite naują CO2 kasetę į kasetės įvorę. Tada atsargiai ir greitai priveržkite kasetės įvorę (pagal laikrodžio rodyklę – priveršite, prieš laikrodžio rodyklę – atsuksite), kol pasigirs „spragtelėjimo“ garsas, pranešantis, kad kasetės sandariklis pradurtas ir CO2 dujos gali laisvai tekėti. Tada pasukite slėgio mažinimo vožtuvo mazgą žemyn ir užfiksuokite jį skysčio išleidimo mazge.
2. Uždarykite viršutinį alaus aušintuvo dangtį.
3. Dabar galite pasiruošti naudoti čiaupą alui pilti.

Dėmesio

1. Naudokite tinkamą CO2 kasetę.
Toliau pateikta informacija apie CO2 kasetes skirta jūsų žiniai. Siekiant išvengti sprogimo, alaus aušintuve niekada nenaudokite azoto dujų kasečių, nes jų slėgis yra daug didesnis.
2. Naujos CO2 kasetės turi būti gerai prižiūrimos. Siekiant išvengti pavojaus, su jomis negalima žaisti.


16g CO2



Alaus čiaupo mechanizmo valymas

Alaus aušintuvus turi atitikti higienos normas ir turi būti išvalytas prieš pirmą kartą naudojant arba po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio. Visas aparatas turi būti valomas sausa šluoste. Priešingu atveju rekomenduojama atlikti du valymo etapus:

1. Į valymo rinkinį įpilkite šilto vandens.
2. Prijunkite pradūrimo kaiščio galą, įspauskite vandenį į kaištį, kad išvalytumėte kaiščio vamzdelį, ir išstumkite vandenį iš alaus vamzdelio kitame gale. Tai kartokite, kol alaus vamzdelis bus švarus (paprastai reikia bent 3 butelių šilto vandens). Išvalykite alaus čiaupo mechanizmą, kaip parodyta toliau.

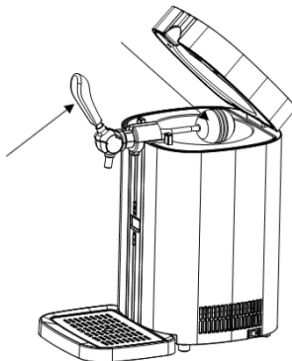

Niekada nedėkite čiaupo mechanizmo dalių į skalbimo mašiną ar indaplovę.

Niekada nenaudokite cheminių ploviklių detalėms valyti. Rekomenduojama naudoti šiltą arba distiliuotą vandenį.



Priedai ir atsarginės dalys

	Pavadinimas	Kiekis	Surinkimas	Nuotrauka
1	Jungiantis sandarinimo žiedas	3	Slėgį mažinantis vožtuvas	
2	Cilindro jungtis	2	Slėgį mažinantis vožtuvas	
3	Alaus išleidimo vamzdelis (trumpas)	2	Alaus išleidimo jungtis	
4	Alaus išleidimo vamzdelis (ilgas)	2	Alaus išleidimo jungtis	
5	Įsiurbimo vamzdžio sandarinimo žiedas	4	Siurbimo vamzdelis	
6	Statinės sandariklis	2	Standartinė statinė	
7	Adapteris	2	„Heineken“ statinė	
8	CO2 kasetė	3	Slėgį mažinančio vožtuvo rinkinys	
9	Valymo buteliukas	1	Slėgį mažinantis vožtuvas	

Kaip pakeisti alaus vamzdelį

Jei alaus vamzdelis sulūžta ir dėl to atsiranda nuotėkis, nedelsdami jį pakeiskite.

1. Atidarykite nuimamą čiaupo dangtelį, patraukite čiaupo rankeną alaus kryptimi ir ištraukite alaus vamzdelį.
2. Jei tai „Heineken“ statinė: nuimkite alaus angos spaustuką ir ištraukite „Heineken“ adapterį.
3. Universalios 5 l talpos statinės atveju: nuimkite alaus angos spaustuką ir ištraukite greitąją jungtį.
4. Paimkite naują alaus vamzdelį ir sumontuokite jį atvirkštine tvarka.

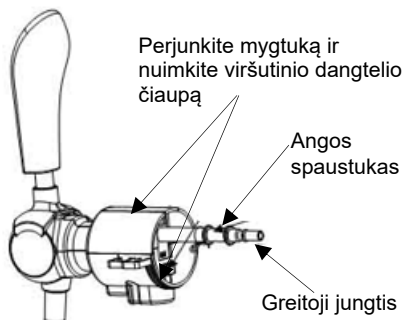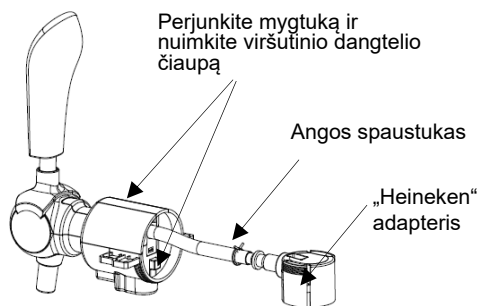

Gedimų šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Čiaupas neveikia / alus neišteka.	1. Pylimo vamzdelis nėra tinkamai prijungtas. 2. Nėra statinės arba joje nėra alaus.	1. Patikrinkite ar pylimo vamzdelis tinkamai prijungtas 2. Pakeiskite į naują statinę.
Per daug putų	1. Alus pilstomas neteisingai. 2. Alaus temperatūra per aukšta (geriausia 3–6 °C). 3. Prieš naudojimą statinė buvo suplakta. 4. Statinėje beveik neliko alaus.	1. Naudokite tinkamą alaus pilstymo būdą. 2. Atvėsinkite alų iki 3–6 °C temperatūros. 3. Alaus statinę kuriam laikui atidėkite į šalį, kol joje neliks putų. 4. Pakeiskite į naują statinę.
Alus išteka per lėtai.	1. CO2 slėgis statinėje nėra pakankamai aukštas. 2. Nesandarus jungiamasis vamzdelis arba pilstymo vamzdelis.	1. Pakeiskite į naują statinę. 2. Patikrinkite, ar vamzdelis sandarus. Jei ne, pakeiskite vamzdelį.

APLINKA

Pasibaigus prietaiso naudojimui, neišmeskite jo su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nuneškite jį į įgaliotą perdirbimo centrą. Tai padės išsaugoti aplinką.

GARANTIJA IR TAISYMAS

Norėdami gauti daugiau informacijos arba iškilus problemų, susisiekite su „Hisense“ skambučių centru savo šalyje (telefono numeris nurodytas Tarptautinės garantijos lape). Jei tokio centro jūsų šalyje nėra, susisiekite su vietiniu „Hisense“ pardavėju arba „Hisense“ smulkios buitinės technikos skyriumi. Tik asmeniniam naudojimui!

Hisense

LINKI NAUDOTI ĮRENGINĮ SU MALONUMU

Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus.