

Shark[®]

BU1000 Series

Juhtmeta tolmuimeja Floor Detect

KASUTUSJUHEND



AITÄH,

et ostsite Sharki juhtmeta tolmuimeja Floor Detect.

REGISTREERIGE OMA OST

TOOTRE REGISTREERIMINE ANNAB SELLELE PIKEMA GARANTII. REGISTREERIGE OMA TOODE VEEBILEHEL



sharkclean.eu



Skannige mobiilseadmega QR-kood

Otse Sharkist ostetud tooted registreeritakse automaatselt.

Toote registreerimise ja konto loomise eelised:

- Lihtsam ja kiirem tootetugi ja ligipääs garantiiteabele.
- Ligipääs veaotsingule ja toote hooldusjuhistele.
- Olete esimene, kes saab teada eksklusiivsetest tootekampaaniatest.

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number:

Seerianumber:

Kuupäevakood:

Ostukuupäev (hoidke tšekk alles):

Ostukoht:

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 18 V

Mootori võimsus: 181 W

Otsaku võimsus: 60 W

PALUN LUGEGE KASUTUSJUHEHD TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks.

Küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega aadressil www.sharkclean.eu



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprügiga. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimtervisele. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.



OLULISED OHUTUSJUHISED

MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES



! HOIATUS!

Tulekahju, elektrilöögi, isikuvigastuste ja varalise kahju vältimiseks tuleb elektriliste seadmete kasutamisel alati alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST KÕIKI JUHISEID:

1. Seadmel on mootoriga otsak, vars ja käsitolmuimeja. Nendes osades on elektrihühendused, -juhtmed ja liikuvad osad, mis võivad osutada kasutajatele ohtlikuks. Põrandaotsakus, varres ja käsitolmuimejas on elektrilised ühendused.
2. Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral ei tohi seda osa enam kasutada.
3. Kasutage ainult täpselt samasuguseid varuosi.
4. Seadmes ei ole teenindustöid vajavaid osi.
5. Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Kasutage seadet **AINULT** selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
6. Ühtegi seadme osa (v.a filtrid ja tolmutops) **EI TOHI** asetada vette ega muusse vedelikku.
7. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. **ÄRGE** lubage lastel seadmega mängida. Seade **EI OLE** mänguasi. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.

ÜLDINE KASUTAMINE

8. Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega selle hooldustöid teha.
9. Enne voolikute, mootoriga otsakute, laadijate, akude või muude elektriliste või mehaaniliste osade ühendamist või äravõtmist lülitage seade alati välja. osi.
10. **ÄRGE** puudutage pistikut ega seadet märgade kätega.
11. **ÄRGE** kasutage seadet ilma tolmutopsita, mootori kaitsefiltrita ja pehme rullikuta.
12. Kasutage ainult Shark® filtreid ja tarvikuid. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
13. **ÄRGE** asetage otsakusse ega tarviku avadesse mingeid esemeid. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle mis tahes ava on blokeeritud. Hoidke seadme avad puhtad tolmust, ebemetest, karvadest ja kõigest muust, mis võib vähendada õhuvoolu.

14. **ÄRGE** kasutage seadet, kui otsaku või tarviku õhuvool on tõkestatud. Kui õhukanalid või mootoriga põrandaotsak blokeerub, lülitage seade välja. Enne seadme uuesti sisse lülitamist eemaldage kõik takistused.
15. Hoidke otsak ja kõik avad eemal juustest, näost, sõrmedest, paljastest jalgadest või lahtistest rõivastest.
16. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
17. Seadme kasutamisel treppide läheduses olge eriti tähelepanelik.
18. **ÄRGE** jätke töötavat seadet järelevalveta.
19. Liigutage sisselülitatud seadet kogu aeg üle vaiba. Vastasel juhul võite vaibanarmaid kahjustada.
20. **ÄRGE** asetage seadet toolidele, lauale jms ebastabiilsetele pindadele.
21. **ÄRGE** imege seadmesse:
 - a) vedelikud,
 - b) suured esemed,
 - c) kõvad või teravad esemed (klaas, naelad, kruvid või mündid),
 - d) suures koguses tolm (sealhulgas kipsplaat, kaminatuhk või hõõguvad sõed).**ÄRGE** kasutage tarvikuna tolmu kogumise mootortööriistadel.
 - e) suitsevad või põlevad esemed (kuum süsi, sigaretikonid või tikud),
 - f) tuleohtlikud või kergsüttivad materjalid (süütevedelik, bensiin, petrooleum),
 - g) mürgised ained (klooripõhine valgendaja, ammoniaak või torude puhastusvahend).
22. **ÄRGE** kasutage seadet alljärgnevatel aladel:
 - a) Halva valgustusega alad.
 - b) Märjad või niisked pinnad.
 - c) Väli tingimused.
 - d) Suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm).
23. Enne laadija ühendamist seinapistikupessa või väljatõmbamist pesast lülitage seade välja.
24. Enne seadme reguleerimist, puhastamist, hooldustööde tegemist või veaotsingut lülitage seade välja.
25. Seadme puhastamise või rutiinsete hooldustööde ajal **ÄRGE** lõigake muud, kui harjarulliku ümber kogunenud niidid, kiud või nõõrid.


26. Laske filtritel enne seadmesse tagasi panemist täielikult kuivada, Nii ei satu vedelik elektrilistesse osadesse.
27. **ÄRGE** muutke ega remontige seadet ega akusid mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhised. **ÄRGE** kasutage seadet ega akut, kui neid on muudetud või need on saanud kahjustada. Kahjustunud või ümber seadistatud akud võivad süttida, plahvatada või tekitada vigastusohu.
28. Enne mootoriga otsaku või tarviku paigaldamist või eemaldamist lülitage seade alati välja.
AKUMOODUL
29. Seade töötab akuga. Lugege ja järgige tähelepanelikult kõiki laadimisjuhiseid.
30. Seadme juhusliku käivitumise vältimiseks veenduge enne seadme transportimist, et sellest on aku välja võetud.
ÄRGE transportige seadet sõrme toitenupul hoides.
31. Mudelil BU1000 tohib kasutada ainult akulaadijat DK18- 220080HS-V või YLS0251A-E220080.
32. Hoidke aku eemal kõigist metalletest (kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid). Akuklemmide lühisesse laskmine suurendab põletushaavade ohtu
33. Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga, sest see võib põhjustada ärritust või põletushaavu. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge arsti poole.
34. Seadme akut ei tohi hoida temperatuuridel alla 3 °C või üle 40 °C. Nii on tagatud aku pikk eluiga.
35. Ärge laadige akut temperatuuridel alla 5 °C või üle 40 °C. Aku sobimatul viisil või väljaspool temperatuurivahemikku laadimise korral võib aku saada kahjustada ja tulekahju risk suureneb.
36. Hoidke seadet siseruumides. **ÄRGE** kasutage ega hoidke seadet temperatuuril alla 3 °C. Veenduge, et seade oleks enne kasutamist toatemperatuuril.
37. **ÄRGE** visake akut tulle ega jätke seda temperatuurile üle 130 °C, sest aku võib plahvatada.
38. Kasutage seadet ainult selleks mõeldud akupakkidega. Muude akupakkide kasutamine võib tekitada vigastuse ja tulekahju ohu.
39. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiaulepanemist ühendage akupakk alati seadme küljest lahti. Nii vähendate ohtu, et seade hakkab juhuslikult tööle.
40. Mudelil BU1000 kasutage ainult XBATR525DCEU.
41. Kui laadimisjuhtme pistik ei sobi pessa, pöörake see teistpidi. Kui pistik ikka ei sobi, võtke ühendust professionaalse elektrikuga. **ÄRGE** suruge pistikut pessa jõuga ega proovige seda ümber seadistada.
42. Elektrilöögi ohu ja seadme juhusliku tööle hakkamise vähendamiseks lülitage enne teenindustööde tegemist seade välja ja võtke selle liitium-ioon aku välja.
43. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata ja enne teenindustööde tegemist.
44. Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides. Võtke alati kinni pistikust endast.
45. Enne pistiku välja tõmbamist seinapistikupesast lülitage kõik juhtnupud välja.
46. Ärge tõmmake ega kandke seadet juhtmest hoides. Ärge kasutage juhet käepidemena. Ärge sulgege juhet ukse vahele ega tõmmake seda üle teravate servade ega nurkade. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Seadme juhe tuleb hoida eemal kuumadest pindadest.
47. Toitejuhtme pistik tuleb ühendada vahetult seinapistikupesast. Ärge kasutage pikendusjuhet.
48. Seadmel on 1,2 meetrine toitejuhe.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

TÖÖVALMIS SEADMINE (BU1000)

1. Lükake **vars põrandaotsaku** kaelale, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Pange **käsitolmuimeja** otsak kohakuti varrel asuva avaga ja lükake, kuni otsak lukustub klõpsuga oma kohale.

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks veenduge, et kõik osad on täielikult ühendatud ja klõpsuga oma kohale lukustunud.


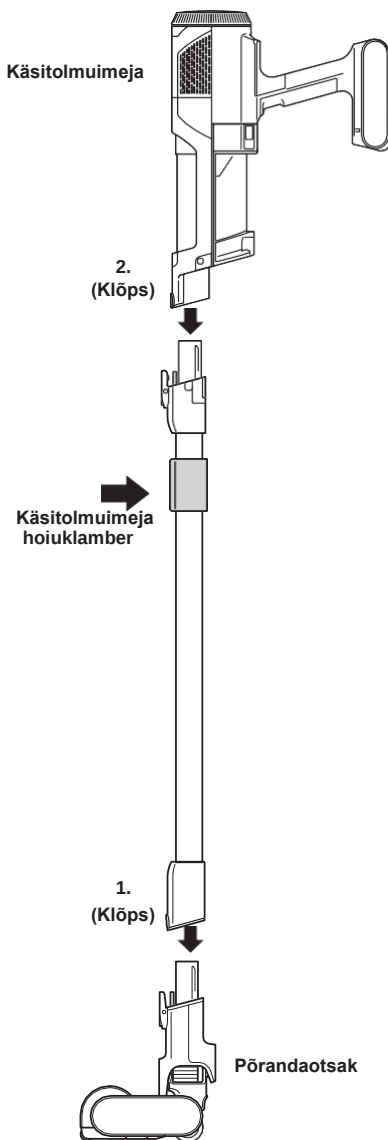


Enne seadme esimest kasutuskorda laadige selle aku täiesti täis. Selleks kulub umbes 5 tundi.

KASUTUSKORRAD TÄIS LAETUD AKUGA

Täis laetud akuga saab seadet kasutada kuni 40 minutit. Rohkem teavet saate sharkclean.eu.

AKUTOITE LED-MÄRGUTULI JA LAADIMISE MÄRGUTULED

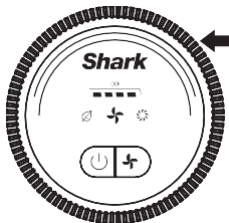

Laadimine



Akumooduli LED-märgutuli pulseerib kollasena, kui olete saavutanud laadimise taseme 0-75%.



Akumooduli LED-märgutuli pulseerib rohelisena, kui olete saavutanud laadimise taseme 75-100%.



Kui akumoodul on täielikult laetud, põleb LED valgena.

MÄRKUS. Aku täielikult laadimiseks kulub umbes 5 tundi.

Kasutamisel



Täis laetud



Keskmiselt laetud



Tühjeneb



Peaaegu tühi




Tühi

LIITIUM-IOONAKU KASUTUSELT KÕRVALDAMINE


Kui Shark® liitiumioonakut on vaja vahetada, kõrvaldage see kasutuselt või viige ümbertöötlemisse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

MÄRKUS. Nagu kõigil liitium-ioonakudel, väheneb ka Sharki aku mahutavus aja jooksul, nii et see ei ole enam 100% nagu uuel akul.


LAADIMINE HOIUSTAMISREŽIIMIS

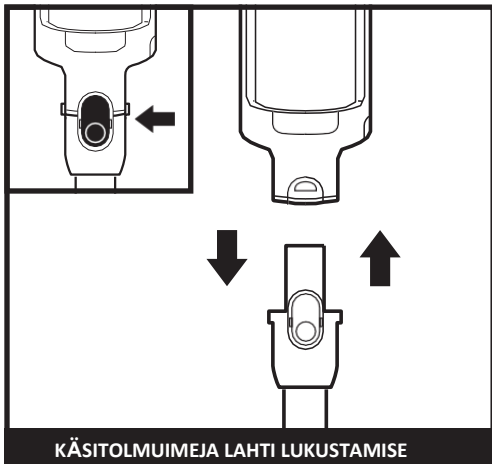

Käsitolmuimeja eemaldamiseks varre küljest vajutage käsitolmuimeja ja varre liitekohas asuvat eespoolset sulguri lahti lukustamise nuppu ja tõstke käsitolmuimeja välja. Käsitolmuimeja tagasi panemiseks varre külge pange käsitolmuimeja ava kohakuti varre ülaosa peale lükake, kuni käsitolmuimeja lukustub klõpsuga oma kohale.

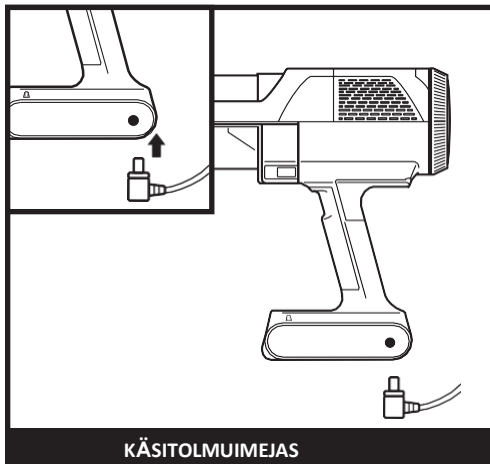


Käsitolmuimeja aku laadimiseks ühendage laadija seinapistikupessa ja sisestage laadija pistik käsitolmuimeja käepideme all asuvasse porti.

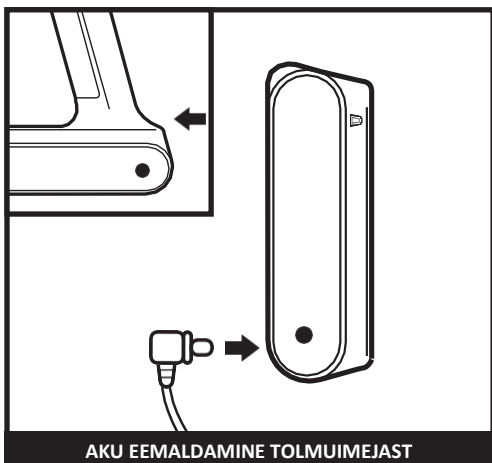

Vajutage ja hoidke all **aku lahti lukustamise nuppu**. Seejärel tõmmake aku välja. Ühendage laadija aku laadimisporti. Aku tagasipanekuks sisestage see käsitolmuimeja tagaküljel asuvasse avasse.



MÄRKUS. Põhiseadme aku on tarnimisel osaliselt laetud. Maksimaalse tööaja saavutamiseks laadige põhiseadme aku enne esimest kasutuskorda täiesti täis (5 tundi). Täis aku laadimine ei kahjusta selle eluiga.

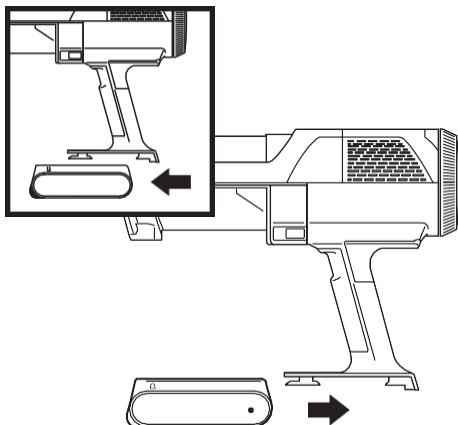


AKU

Aku eemaldamiseks käsitolmuimejast vajutage akukattel asuvat lahti lukustamise nuppu ja lükake aku välja. Tagasipanemiseks lükake aku käepidemel asuvasse sahtlisse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.

HOIUSTAMINE KASUTAMISE VAHEAJAL

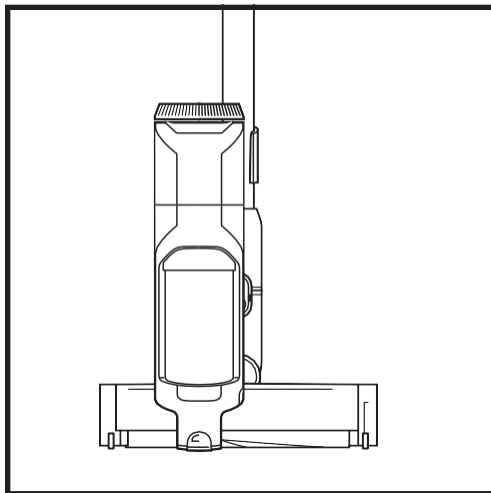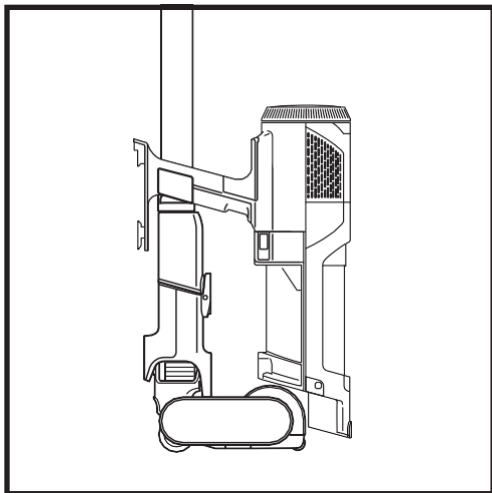


Kiireks ja hõlpsaks lühiajaliseks hoiustamiseks kinnitage käsitolmuimeja varre külge, asetades selle eelnevalt kokku pandud varre hoiuklambrisse.

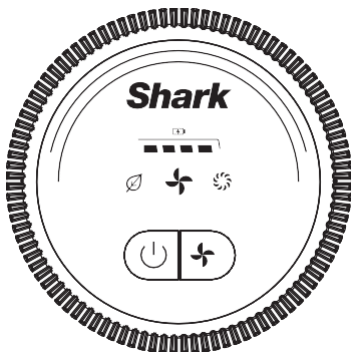


TOIDE

Seadme sisse lülitamiseks vajutage kasutajaliidese ekraanil asuvat nuppu . Välja lülitamiseks vajutage sama nuppu uuesti. Režiimide ECO, FLOOR DETECT ja BOOST vahel lülitamiseks vajutage režiimi valimise nuppu.

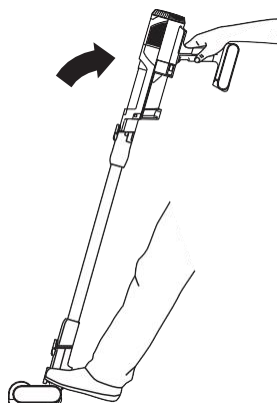


PÜSTIASEND

Kui seade on püstiasendis, lukustatakse selle otsak, et seadme saaks eraldiseisvana hoiustada, kui käsitolmuimeja on eemaldatud. Enne pöranda puhastamist asetage jalg otsakule, et see lahti lukustada.

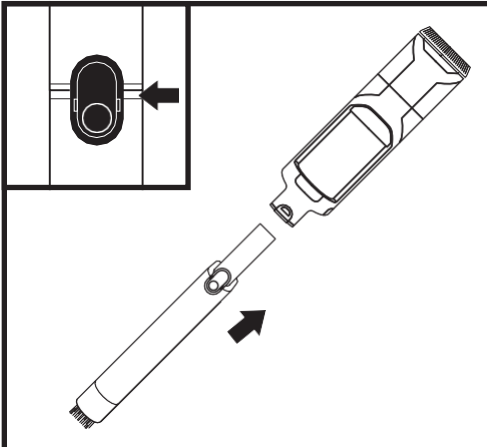

KÕRGEMALT PUHASTAMONE KÄSITOLMUIMEJAGA

Kõrgemate pindade kui põrand puhastamiseks võtke käsitolmuimeja seadme küljest ära. Vajutage käsitolmuimeja ja varre liitekohas asuvat eespoolse sulguri lahti lukustamise nuppu ja tõstke käsitolmuimeja välja. Tarviku kinnitamiseks käsitolmuimejale lükake see otsakul asuvasse avasse. Tarviku eemaldamiseks vajutage käsitolmuimeja ja varre liitekohas asuvat eespoolse sulguri lahti lukustamise nuppu ja lükake tarvik välja..

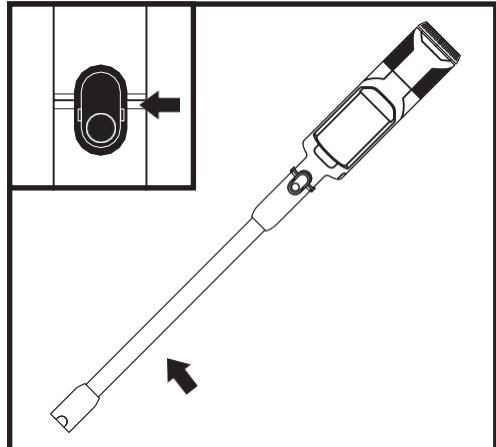


KÕRGEMALT PUHASTAMINE VARREGA

Põrandaotsaku eemaldamiseks varre küljest astuge otsakule, vajutades samal ajal varre põhjas asuvat otsaku lahti lukustamise nuppu. Eemaldamiseks tõstke vart. Tagasipanemiseks pange vars kohakuti üle põrandaotsaku kaela ja lükake, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.


MÄRKUS. Kõik tarvikud ühilduvad nii varre kui ka käsitolmuimejaga.

KÄSITOLMUIMEJA TOLMUTOPSI TÜHJENDAMINE

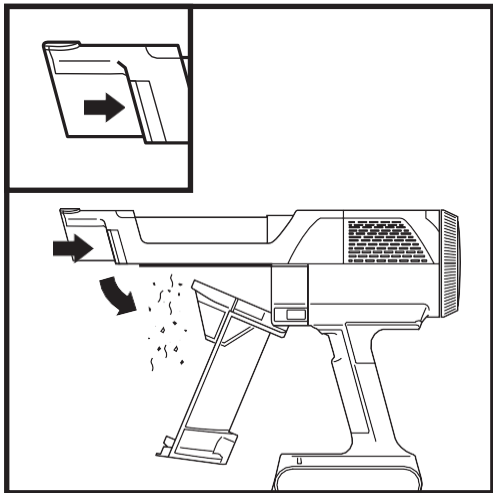


Käsitolmuimeja (ainult tootesari IW1000) tolmutopi tühjendamiseks lülitage seade välja ja hoidke käsitolmuimejat prügikasti kohal. Vajutage lahti lukustamise nuppu ja tolmutopsi kaas avaneb, nii et prügi tuleb sellest välja.

TOLMUTOPSI JA FILTRI PUHASTAMINE

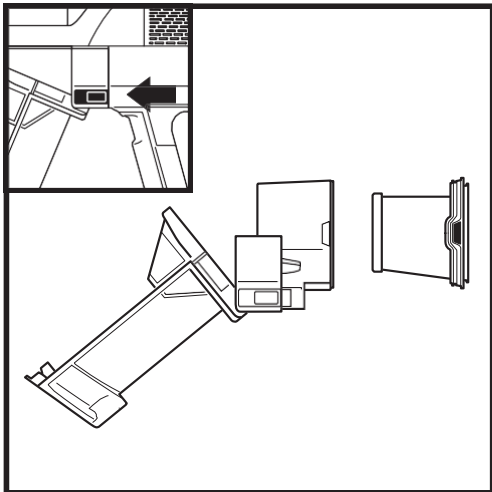

Lülitage seade välja ja avage tolmutops. Vajutage mõlemat lahti lukustamise nuppu ja lükake tolmutops käsitolmuimejast välja.


Vajutage filtrikorpusel külgedel asuvaid sakke ja tõmmake filter korpusest välja. Filtri puhastamiseks loputage seda ainult veega ja laske enne oma kohale tagasi panemist vähemalt 24 tundi õhu käes kuivada. Filtri tagasipanemiseks lükake see tagasi korpusesse ja siis lükake korpus tagasi oma kohale.

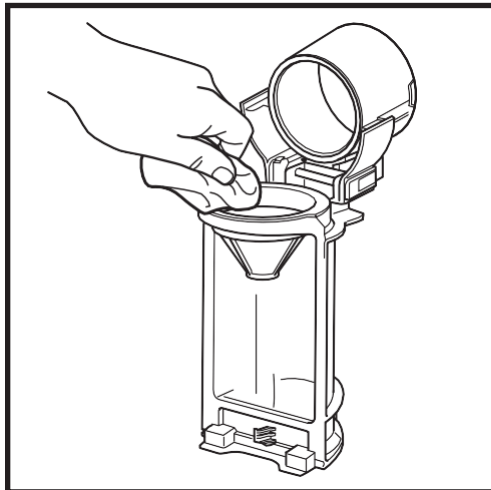



Tolmutopsi põhjalikuks puhastamiseks lükake lahti lukustamise nuppu, kuni kaas on täiesti lahti. Pühkige tolm ja mustus ära kuiva lapiga ja loputage veega. Eemaldage järelejäänud mustus niiske lapiga. Laske tolmutopsil enne oma kohale tagasi panemist vähemalt 34 tundi õhu käes kuivada.

OLULINE TEAVE! Filtrit **EI TOHI** pesta seebiga. Kasutage vaid vett. Enne kasutamist veenduge, et on paigaldatud kõik filtrid.

OTSAKU HOOLDUS

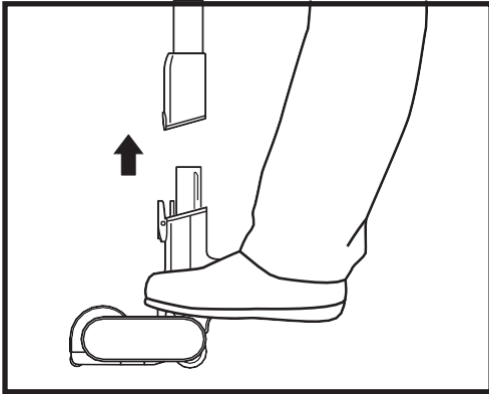


1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage otsaku lahti lukustamise nuppu ja võtke otsak varre küljest ära.
3. Vajutage harjarulliku lahti lukustamise nuppu ja lükake harjarullik otsakult välja.
4. Kõrvaldage kõik ummistused ja eemaldage harjarullikust ja pörandaotsakust mustus.

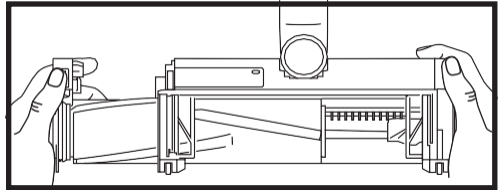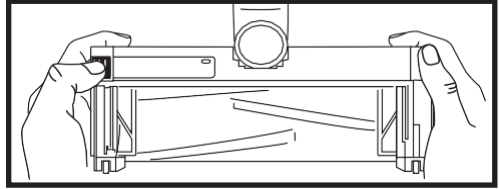

5. Koputage lahtine mustus lahti ja pühkige harjarullik kuiva käterätiga kuivaks. Vajadusel peske harjarullikut käsitsi ainult veega ja laske sel vähemalt 24 tundi täielikult õhu käes kuivada.
6. Kui harjarullik on kuiv, pange see otsakule tagasi, sisestades harjarulliku, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.


SEADME BLOKEERINGUTE OTSIMINE

Kui liigutate seadme üle kõva või terava eseme või kuulete seadme kasutamise ajal muutust selle töömüras, kontrollige seadet blokeeringute suhtes ja vaadake, ega midagi ole harjarullikusse kinni jäänud.

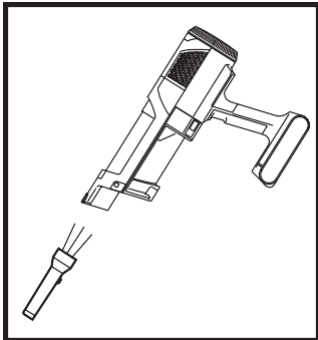


Käsitolmuimeja blokeeringute otsimine:

1. Lülitage seade välja.
2. Võtke käsitolmuimeja varre küljest ära.
3. Kontrollige kõiki tolmutopsi sissevõtuavasid ja eemaldage sinna kogunenud mustus või blokeeringud.

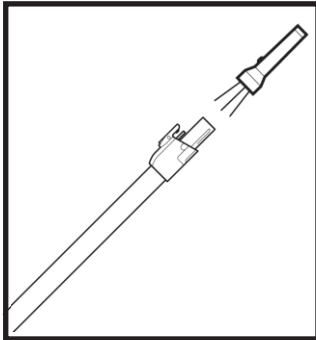

Varre blokeeringute otsimine:

1. Lülitage seade välja.
2. Võtke käsitolmuimeja ja põrandatsak seadme küljest ära.
3. Kontrollige varre mõlemaid otsi blokeeringute ja mustuse suhtes.
4. Kõrvaldage blokeeringud ja mustus.

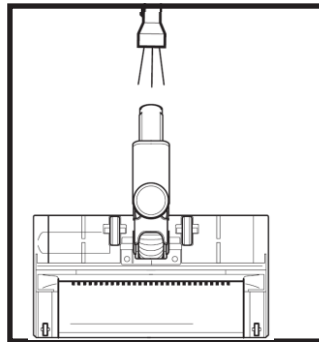

Põrandatsaku blokeeringute otsimine:

1. Lülitage seade välja.
2. Võtke vars põrandatsaku küljest ära.
3. Vajutage harjarulliku lahti lukustamise nuppu ja lükake harjarullik otsakult välja.
4. Kõrvaldage kõik ummistused ning harjarulliku ja põrandatsaku mustus.
5. Lükake harjarullik tagasi otsakule ja veenduge, et kõik on kohakuti ja õigesti oma kohal.



HOIATUS! Elektrilöögi ohu ja seadme juhusliku tööle hakkamise vähendamiseks lülitage enne teenindustööde tegemist seade välja ja võtke selle aku välja.

Seade ei ime mustust endasse. Seade ei ime üldse või imemisvõimsus on väike. Käsitolmuimeja kolmas märgutuli põleb püsivalt kollasena.

(Rohkem teavet saate osast „Blokeeringute otsimine“.)

1. Tolmutops võib olla täis. Tühjendage tolmutops.
2. Kontrollige pörandatsakut blokeeringute suhtes. Vajadusel kõrvaldage blokeeringud.
3. Eemaldage harjarulliku ümber kõik nõõrid, vaibakiud või karvad.
4. Kontrollige käsitolmuimeja ja varre liitekohta blokeeringute suhtes. Vajadusel kõrvaldage blokeeringud.
5. Kontrollige filtreid ja veenduge, et need ei vaja puhastamist. Filtrite puhastamiseks loputage neid vastavalt juhiste ja laske enne oma kohale tagasi panemist täielikult õhu käes kuivada.

Seade tõstab vaibad üles.

1. Veenduge, et te ei kasuta kiirendusrežiimi. Olge vaipade puhastamisel ettevaatlik.
2. Lülitage seade vaibalt väljumises ajaks välja ja siis uuesti sisse.

Pörandatsaku harjarullik ei pöörle.

1. Lülitage seade kohe välja. Enne tolmuimeja sisse lülitamist eemaldage kõik blokeeringud. Veenduge, et käsitolmuimeja on piisavalt tahapoole kallutatud, et harjarullik saaks kasutamise ajal vastu pinda puutuda.
2. Kui pörandatsakul on esituled ja need ei põle, on probleem käsitolmuimeja, varre ja otsaku vahelises ühenduses. Proovige need osas seadme küljest eemaldada ja tagasi oma kohale panna.

Seade lülitub ise välja.

Sellel võib olla mitu põhjust, sealhulgas blokeeringud, akuprobleemid ja ülekuumenemine. Kui seade lülitub ise välja, toimige alljärgnevalt:

1. Lülitage seade sisse ja kontrollige käsitolmuimeja aku laetuse taseme märgutulesid. Kui seadme akut on vaja laadida, lülitage seade välja ja asetage see laadimisdokile.
2. Tühjendage tolmutops ja puhastage filtrid (vt osa „Tolmutopsi ja filtri puhastamine“.)
3. Kontrollige vart, tarvikuid ja sissevõtuavasid ja eemaldage blokeeringud.
4. Laske seadmel ja akul vähemalt 45 minutit jahtuda, kuni need on saavutanud toatemperatuuri.
5. Seadme taaskäivitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.

Käsitolmuimeja aku laetuse taseme märgutuled vilguvad.

Pöörduge klienditeenindusse www.sharkclean.eu kui kogete alltoodud probleeme:

- Kõik LED-tuled vilguvad (joonis A): mootoririke.
Kõik LED-tuled vilguvad, välja arvatud režiimi ECO LED-tuli (joonis B): mootor kuumeneb üle.
- Kõik LED-tuled vilguvad, välja arvatud režiimi BOOST LED-tuli (joonis C): ülekoormuskaitse
- Kõik LED-tuled vilguvad, välja arvatud režiimide ECO ja BOOST LED-tuled (joonis D): lühisekaitse
- Laadimise LED-tuled ja režiimi LED-tuled vilguvad (joonis E): mootori liigse kiiruse kaitse
- Laadimise LED-tuled ja režiimi ECO LED-tuled vilguvad (joonis F): sidetõrge.
- Laadimise LED-tuled pulseerivad (joonis G): pörandatsaku ülekoormuskaitse.
- IQ ja režiimi ECO LED-tuled vilguvad (joonis H): pörandatsaku ülekoormuskaitse.
- Režiimide ECO, BOOST ja kaks laadimise LED-tuld vilguvad (joonis I): seadmes on ummistus




Joonis A




Joonis B




Joonis C

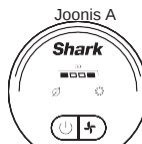

Joonis D

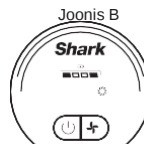

Joonis E

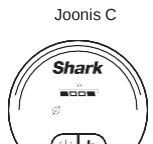


Joonis F



Joonis G



Joonis H

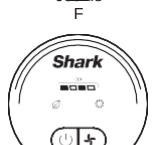

Joonis I

- A Praootsak
- B Prao tolmuotsak
- C Pehme mööbli otsak
- D Lai pehme mööbli otsak
- E Lemmikloomade multiotsak
- F Vahetusaku
- G Käsitolmuimeja mootori kaitsefilter

F




A




B




C



D

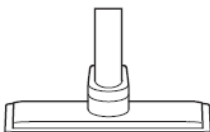

E



G



MÄRKUS. Kõik tarvikud ei kuulu kõigi seadmete komplekti. Oma seadme konfiguratsiooni leiate seadme komplekti kuuluvast lühijuhendist. Lisatarvikuid saate tellida veebilehelt www.sharkclean.eu.

PIIRATUD GARANTII VIIS (5) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Oleme kindlad, et meie tooted on kvaliteetsed. Seega anname toote esimesele ostjale täiendava tootjagarantii kuni viis aastat (2 aastat tavagarantii ja 3 aastat lisagarantii, kui registreerite oma toote). Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiele ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Liitium-ioonaku moodul ei kuulu 5-aastase garantii alla (vt akugarantii allpool).

Shark® garantii

Kodumasin on märkimisväärne investeering. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki® seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma täiendav Shark® garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).

Toote saate registreerida veebis aadressil www.sharkclean.co.uk/register-guarantee. Otse Sharkist ostetud tooted registreeritakse automaatselt.

OLULINE TEAVE!

- Nii 2-aastane tavagarantii kui ka 3-aastane lisagarantii kehtivad alates toote ostukuupäevast.

Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Kui nõustute saama meilt teateid, saadame teile nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Shark® tehnoloogia ja uute toodete kohta.

Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Milliseid eeliseid annab tasuta Shark® garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Kui nõustute saama meilt teateid, saadame teile nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Shark® tehnoloogia ja uute toodete kohta.

Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Shark® seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele kokku kuni 5 aastat garantiid (2 aastat tavagarantii ja 3 aastat lisagarantii).

Mida hõlmab tasuta Shark® garantii?

Toote remont või väljavahetamine (Shark® äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõukulud,. Shark® garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Shark® garantii?

1. Blokeeringud - täpsemat teavet seadme blokeeringute kõrvaldamise kohta vt juhistest.
2. Tavapärane kulumine (harjariba, kaitse, rihm, akud, voolik jms).
3. Juhuslik kahjustus; tõrked, mis tulenevad seadme hooletust kasutamisest või hooldamisest, väärkasutusest, tähelepanuta jätmisest, seadme hooletust käitamisest ja mis on tekkinud kasutusjuhendi järgimata jätmise tulemusel.
4. Olukordi, kus seadet on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises.
5. Seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile.
6. Kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Shark® originaalid.
7. Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Shark®).
8. Muude isikute kui Shark® ja tema poolt volitatud töötajate tehtud remont või ümberseadistused.
9. Liitium-ioonaku moodul. Aku garantii kohta vt allpool.

Mis juhtub garantii lõppedes?

Shark® toode on loodud kestma kaua. Samas mõistame, et ka pärast garantiiaega võib olla vajadus tooteid remontida. Pöörduge klienditeenindusse, helistades tasuta abitelefoni.

Kuskohast ma saan osta Shark® originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Shark® varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Shark® seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Shark® seadmele leiate aadressilt www.sharkclean.eu Kahjustused, mis tulenevad muude kui Shark® varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

PIIRATUD AKU GARANTII KAKS (2) AASTAT

Ühendkuningriigis ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Shark® tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava et akut laadida tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Igal Shark® seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.sharkclean.eu/register-garantee

OLULINE TEAVE!

- Seadmel akul on alates ostukuupäevast 2-aastane garantii.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meie esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Kui kaua Shark® akude garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname Shark® seadme akule täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Shark® garantii?

Shark® seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Shark® garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Shark® garantii?

1. Nende seadme osade tavapärane kuluminne, mis vajavad regulaarset hooldust ja/või väljavahetamist, et oleks tagatud seadme nõuetekohane töö.
2. Juhuslik kahjustus, hooletust kasutamisest või väärkasutusest tulenevad rikked. Seadmega kaasasoleva kasutusjuhendi eiramine.
3. Akut on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviis kodumajapidamises.
4. Seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile.
5. Kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Shark® originaalid.
6. Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Shark®).

Kuskohast ma saan osta Shark® originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Shark® varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Shark® seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Shark® seadmele leiate aadressilt www.sharkclean.eu. Kahjustused, mis tulenevad muude kui Shark® varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK on SharkNinja Operating LLC. registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus.

SharkNinja Europe Limited, 3150
Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany www.sharkclean.eu



BU1000EU_Series_IB_MP_231020_Mv1
TRÜKITUD HIINAS

Hooldustöökoode: Renerkí Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918