

Shark[®]

BU1000 Series

Bezvadu putekļu sūcējs FLOOR DETECT
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES,
ka iegādājāties Shark bezvadu putekļu sūcēju Floor Detect

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

LAI PAGARINĀTU IERĪCES GARANTIJU, VIENKĀRŠI REĢISTRĒJIET TO:



sharkclean.eu



skenējiet kvadrātkodu, izmantojot mobilo ierīci

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīces, kas tika iegādātas tieši no Shark, tiek reģistrētas automātiski.

Ieguvumi, reģistrējot ierīci un izveidojot kontu:

- vieglāk un ātrāk pieejams klientu atbalsts un piekļuve informācijai par garantiju;
- piekļuve norādījumiem par darbības traucējumu novēršanu un ierīces apkopi;
- esiet viens no pirmajiem, kas saņem ekskluzīvus ierīču piedāvājumus.

IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Datu kods:

Iegādes datums:

(saglabājiet pirkumu apliecinošo dokumentu)

Iegādes veikals:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 18 V

Ierīces motora jauda: 181 W

Uzgaļa jauda: 60 W

LŪDZU, UZMANĪGI UZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta, lai palīdzētu jums gūt pilnīgāku izpratni par Shark bezvadu putekļu sūcēja Floor Detect darbību.

Jautājumu gadījumā apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.sharkclean.eu

SATURA RĀDĪTĀJS

IERĪCES REĢISTRĀCIJA	1
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	3
MONTĀŽA (BU1000)	6
LITIJA JONU AKUMULATORS	7
UZLĀDE	8
AKUMULATORA IZŅEMŠANA	9
PUTEKĻU SŪCĒJA LIETOŠANA	10
SŪKŠANA AR PUTEKĻU SŪCĒJU	11
PUTEKĻU SŪCĒJA APKOPE	12
ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA	12
PUTEKĻU TVERTNES UN FILTRA TĪRĪŠANA	13
GRĪDAS SŪKŠANAI PAREDZĒTĀ UZGAĻA APKOPE	14
PUTEKĻU SŪCĒJA NOSPROSTOJUMU PĀRBAUDE	15
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	16
PIEEJAMIE PAPILDU PIEDERUMI	18
GARANTĪJA	19
AKUMULATORA GARANTĪJA	21



Šis marķējums norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu likvidēšana, nododiet atkritumus otrreizējai pārstrādei atbildīgi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties attiecīgo ierīci. Mazumtirgotājs var savākt šo ierīci, lai nodotu otrreizējai pārstrādei videi drošā veidā.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā



BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, miesas bojājumu vai materiālo zaudējumu risku, elektroierīces lietošanas laikā vienmēr ievērojiet piesardzības pasākumus, tostarp:

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS ŠĪ PUTEKĻU SŪCĒJA IZMANTOŠANAS:

1. Šis putekļu sūcējs sastāv no motorizēta uzgaļa, kāta un rokas putekļu sūcēja. Šajās detaļās ir elektriskie savienojumi, elektroinstalācija un kustīgas daļas, kas var radīt potenciālu lietotāja apdraudējumu. Grīdas seguma sūkšanai paredzētajā uzgalī, kātā un rokas putekļu sūcējā ir elektriskie savienojumi.
2. Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai kāda no daļām nav bojāta. Ja kāda no daļām ir bojāta, pārtrauciet lietošanu.
3. Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
4. Šim putekļu sūcējam nav detaļu, kuru remontu varētu veikt lietotājs.
5. Lietojiet tikai šajā lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem. **NELIETOJIET** šo putekļu sūcēju jebkādiem citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.
6. **NEMĒRCIET** putekļu sūcēja daļas ūdenī vai citos šķidrums. Izņēmums ir filtri un putekļu tvertne.
7. Turiet ierīci un tās barošanas vadu bērniem nepieejamā vietā. **NELĀUJIET** bērniem lietot šo ierīci. **NELĀUJIET** bērniem rotaļāties ar šo ierīci. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.

VISPĀRĪGA LIETOŠANA

8. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus. Tīrīšanu un lietotāja tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni.
9. Vienmēr izslēdziet putekļu sūcēju pirms strāvu vadošo cauruļu, motorizētu uzgaļu,

lādētāju, akumulatoru vai citu elektrisko vai mehānisko daļu pievienošanas un/vai atvienošanas.

10. **NEPIESKARIETIES** kontaktdakšai vai putekļu sūcējam ar slapjām rokām.
11. **NELIETOJIET** ierīci, ja tai nav uzstādīta putekļu tvertne, pirms motora esošie filtri vai uzgalis ar birstītēm.
12. Lietojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus. Pretējā gadījumā garantija vairs nebūs spēkā.
13. **NELIECIET** nekādus priekšmetus uzgalim vai piederumiem paredzētajās atverēs. **NELIETOJIET** ierīci, ja kāda no atverēm ir nosprostota; notīriet no putekļiem, pūkām, matiem un visa pārējā, kas var traucēt gaisa plūsmu.
14. **NELIETOJIET** ierīci, ja uzgaļa vai piederuma gaisa plūsma ir traucēta. Ja gaisa plūsma vai motorizētais uzgalis grīdas seguma sūkšanai tiek nosprostots, izslēdziet putekļu sūcēju. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, atbrīvojiet to no visiem nosprostojumiem.
15. Neturiet matus, seju, pirkstus, basas pēdas vai brīvu apģērbu uzgaļu un citu putekļu sūcēja piederumu tuvumā.
16. **NELIETOJIET** putekļu sūcēju, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī ja tas tika nomests, ir bojāts, tika atstāts ārpus telpām, vai arī tika iemests ūdenī.
17. Esiet īpaši uzmanīgi, veicot tīrīšanu uz kāpnēm.
18. Lietošanas laikā **NEATSTĀJIET** putekļu sūcēju bez uzraudzības.
19. Lai novērstu paklāja šķiedru bojājumus, lietošanas laikā visu laiku pārvietojiet putekļu sūcēju pa paklāja virsmu.
20. **NELIECIET** putekļu sūcēju uz nestabilām virsmām, piemēram, krēsla vai galda.

21. NELIETOJIET, lai sasūktu:

- a) šķidrumus;
- b) lielus objektus;
- c) cietus un asus objektus (stiklus, naglas, skrūves vai monētas);
- d) lielu daudzumu putekļu (tostarp celtniecības putekļus, kamīna pelnus vai sodrējus). **NELIETOJIET** kā piederumu elektroinstrumentiem putekļu vākšanai;
- e) kūpošus vai degošus objektus (karstas ogles, izsmēķus vai sērkokļus);
- f) degošus vai ātri uzliesmojošus materiālus (šķiltavām paredzēto šķidrumu, degvielu vai petroleju);
- g) toksiskus materiālus (hloru saturošus balinātājus, amonjaku vai kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekli).

22. NELIETOJIET šādās vietās:

- a) telpās ar vāju apgaismojumu;
- b) uz mitrām vai slapjām virsmām;
- c) ārpus telpām;
- d) slēgtās telpās, kas var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus tvaikus vai garaiņus (vieglas gāzes, benzīnu, petroleju, krāsas, krāsas šķīdinātājus, vielas pret pelējumu vai viegli uzliesmojošus putekļus).

23. Izslēdziet putekļu sūcēju pirms tā pievienošanas lādētājam vai atvienošanas no tā.

24. Izslēdziet putekļu sūcēju pirms tā pielāgošanas, tīrīšanas, apkopes vai darbības traucējumu novēršanas.

25. Tīrīšanas vai regulārās apkopes laikā, **NEGRIEZIET** neko citu, izņemot matus, šķiedras vai diegus, kas aptinušies ap rotējošo birstīti.

26. Pirms filtru ievietošanas atpakaļ putekļu sūcējā ļaujiet tiem pilnībā nožūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.

27. NEMĒĢINIET pārveidot vai paši saviem spēkiem labot putekļu sūcēju vai tā akumulatoru, ja vien šajā lietošanas instrukcijā nav norādīts pretējais. **NELIETOJIET** akumulatoru vai putekļu sūcēju, ja tas ir pārveidots vai bojāts. Bojāta vai pārveidota akumulatora darbība ir neparedzama, kā rezultātā var rasties ugunsgrēks, sprādziens vai miesas bojājumi.

28. Pirms motorizētā uzgaļa vai rokas instrumenta pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet šo ierīci.

AKUMULATORS

29. Šī putekļu sūcēja barošanas avots ir akumulators. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.

30. Lai novērstu neparedzētu ieslēgšanos, pirms putekļu sūcēja pacelšanas vai pārvietošanas pārliecinieties, vai tas ir izslēgts. **NEPĀRVIETOJIET** ierīci, turot pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža.

31. Modelim BU1000 izmantojiet tikai akumulatora lādētāju DK18-220080HS-V vai YLS0251A-E220080.

32. Neturiet akumulatoru metālisku objektu, piemēram, papīra saspaužu, monētu, atslēgu, naglu vai skrūvju tuvumā. Akumulatora spaiļu īsslēgums var izraisīt aizdegšanās vai apdegumu gūšanas risku.

33. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var izplūst šķidrums. Nepieskarieties šim šķidrumam, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Pieskaroties šķidrumam, noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, vēršieties pie ārsta.

34. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, uzglabāiet to temperatūrā no 3 °C (37,4 °F) līdz 40 °C (104 °F).

35. Veiciet akumulatora uzlādi temperatūrā no 5 °C (40 °F) līdz 40 °C (104 °F). Uzlādes veikšana nepareizi vai pie temperatūras, kas ir ārpus norādītā diapazona, var sabojāt akumulatoru vai palielināt aizdegšanās risku.

36. Glabāiet ierīci iekštelpās. **NEGLABĀJIET** ierīci temperatūrā, kas zemāka par 3 °C (37,4 °F). Pirms lietošanas pārliecinieties, vai ierīce ir sasilusi līdz istabas temperatūrai.

37. NELIECIET ierīci ugunī un nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 130 °C (265 °F), jo tas var izraisīt sprādzienu.

38. Lietojiet ierīci tikai ar īpaši tai paredzēto akumulatoru. Jebkura cita akumulatora izmantošana var izraisīt miesas bojājumu vai aizdegšanās risku.

39. Pirms ierīces pielāgošanas, piederumu maiņas vai ierīces novietošanas uzglabāšanai, izņemiet no ierīces akumulatoru. Šādi

preventīvi drošības pasākumi mazinās risku, ka ierīce varētu nejauši ieslēgties.


40. Modelim BU1000 izmantojiet tikai XBATR525DCEU.
41. Ja barošanas vada kontaktdakšu nav iespējams iespraust kontaktligzdā līdz galam, apgrieziet kontaktdakšu otrādi. Ja to joprojām nevar iespraust, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. **NEMĒĢINIET** to iespraust kontaktligzdā ar spēku un nemēģiniet to pārveidot, lai tā atbilstu kontaktligzdai.
42. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku un neparedzētas ieslēgšanās risku, pirms apkopes veikšanas atslēdziet ierīci no strāvas padeves un izņemiet litija jonu akumulatoru.
43. Ja ierīce netiek lietota, vai arī pirms apkopes veikšanas, atvienojiet barošanas vadu no kontaktligzdas.
44. Neatvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz barošanas vada. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet pašu kontaktdakšu, nevis barošanas vadu.
45. Pirms ierīces atvienošanas no strāvas padeves, izslēdziet visas vadības paneļa funkcijas.
46. Nevelciet un nepārvietojiet ierīci, turot aiz barošanas vada, neizmantojiet barošanas vadu kā rokturi, neiespiediet barošanas vadu durvīs, kā arī nevelciet barošanas vadu pāri asām malām vai ap stūriem. Lietošanas laikā nestumiet ierīci pāri barošanas vadam. Neturiet barošanas vadu karstu virsmu tuvumā.
47. Ierīces barošanas vada kontaktdakšā ir jāiesprauž tieši sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet pagarinātājus.
48. Kopā ar ierīci piegādātā barošanas vada garums ir 1,2 m.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

MONTĀŽA (BU1000)

1. Uzbīdīet **kātu** uz **grīdas seguma sūkšanai paredzētā uzgaļa** caurules gala, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
2. Novietojiet **rokas putekļu sūcēja** uzgaļa atveri pret kāta augšējo daļu un uzbīdīet to uz tā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

Lai ierīce darbotos pareizi, pārliecinieties, vai visas detaļas ir kārtīgi savienotas un ar klikšķi nofiksējušās savās vietās.

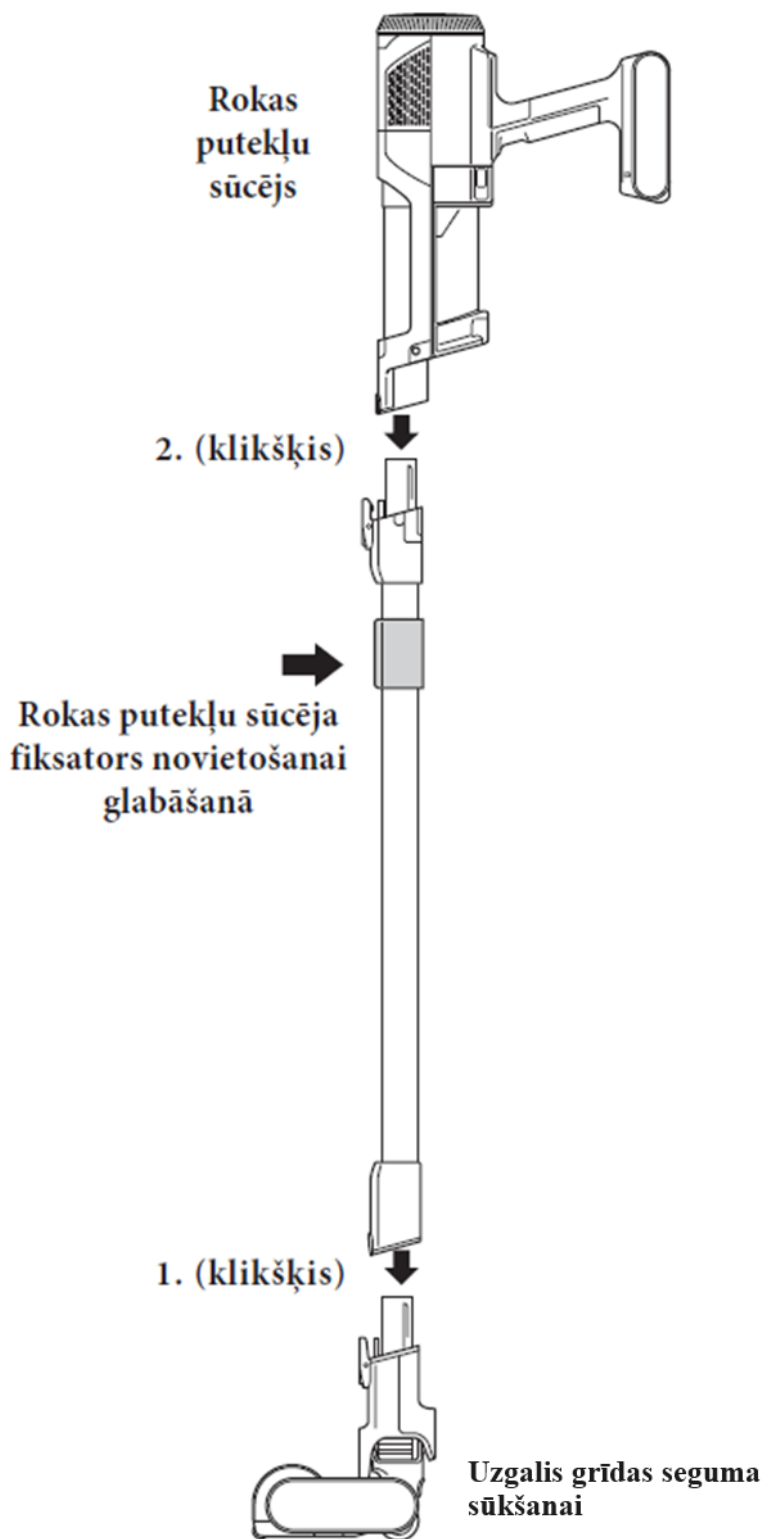


LITIJA JONU AKUMULATORS

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Lai akumulatoru pilnībā uzlādētu, nepieciešamas apmēram 5 stundas.

DARBĪBAS LAIKS AR PILNĪBĀ UZLĀDĒTU AKUMULATORU

Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, ierīce darbosies līdz pat 40 minūtēm. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistē vietnē **sharkclean.eu**.

AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅA UN UZLĀDES LED INDIKATORI

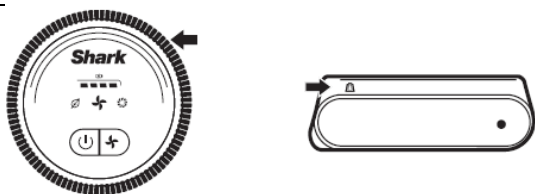

Uzlādes laikā



Ja uzlādes līmenis ir 0-75%, akumulatora LED indikators mirgo dzeltenā krāsā.

Ja uzlādes līmenis ir 75-100%, akumulatora LED indikators mirgo zaļā krāsā.

Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora LED indikators spīd baltā krāsā.

PIEZĪME. Lai akumulatoru pilnībā uzlādētu, nepieciešamas apmēram 5 stundas.

Lietošanas laikā



Pilnībā
uzlādēts



Vidējs
uzlādes līmenis



Zems
uzlādes līmenis



Gandrīz
tukšs



Pilnībā
tukšs


LITIJA JONU AKUMULATORA OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE

Kad Shark® litija jonu akumulators ir jānomaina, nododiet to atkritumos vai otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Dažos reģionos litija jonu akumulatoru izmešana sadzīves atkritumos ir pretlikumīga. Atgrieziet izmantotos akumulatorus autorizētā atkritumu apsaimniekošanas dienestā, vai arī nododiet izplatītājam otrreizējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā atbrīvoties no nolietotajiem akumulatoriem.

PIEZĪME. Shark akumulatora, tāpat kā visu citu litija jonu akumulatoru, kapacitāte laika gaitā dabiski samazinās, salīdzinot ar 100% ietilpību, kas ir jaunam akumulatoram.


UZLĀDE

UZLĀDE UZGLABĀŠANAS REŽĪMĀ

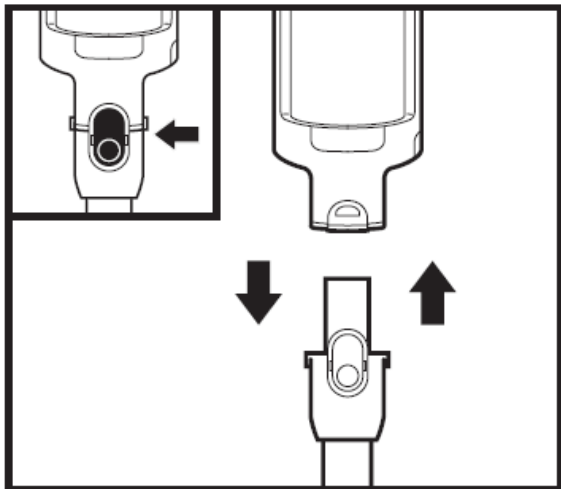


ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA FIKSATORA ATBRĪVOŠANAS POGA

Lai atvienotu rokas putekļu sūcēju no kāta, nospiediet priekšpusē esošā fiksatora atbrīvošanas pogu

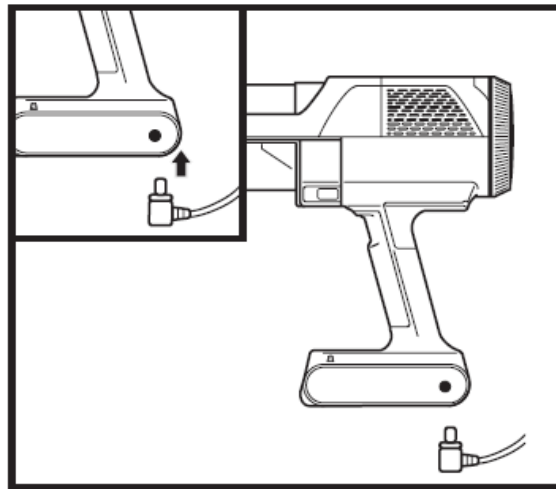

NEIZŅEMOT NO ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA

Lai uzlādētu akumulatoru, neizņemot to no rokas putekļu sūcēja, iespraudiet lādētāja kontaktdakšu sienas kontaktligzdā un pēc tam iespraudiet lādētāja spraudni ligzdā, kas atrodas zem rokas putekļu sūcēja roktura.

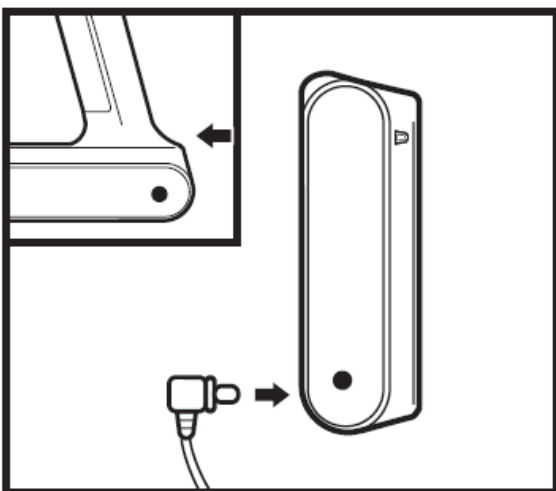


IZŅEMOT NO ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA

Nospiediet un paturiet nospiestu **akumulatora fiksatora atbrīvošanas pogu** un pēc tam izņemiet akumulatoru. Iespraudiet lādētāja spraudni akumulatora uzlādes ligzdā. Lai uzstādītu akumulatoru atpakaļ, ievietojiet to rokas putekļu sūcēja aizmugurē esošajā atverē.

PIEZĪME. Piegādes laikā ierīce nav pilnībā uzlādēta. Lai ierīce darbotos maksimāli ilgi, pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet to (aptuveni 5 stundas). Atstājot ierīci pieslēgtu elektrotīklam, akumulatora kalpošanas laiks netiks ietekmēts.

AKUMULATORA IZŅEMŠANA



AKUMULATORA IZŅEMŠANA

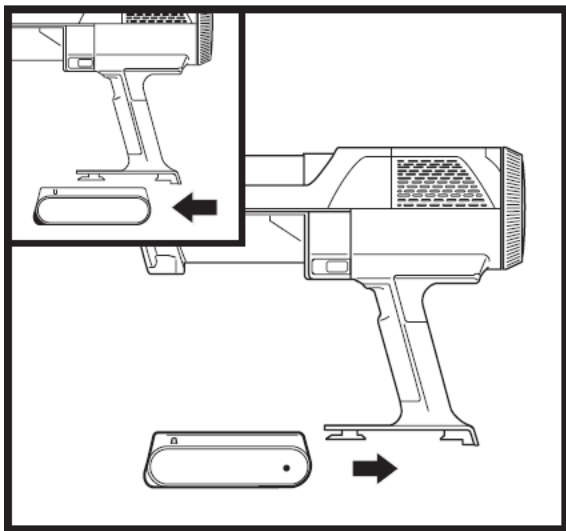

AKUMULATORS

Lai izņemtu akumulatoru no rokas putekļu sūcēja, nospiediet uz akumulatora vāka esošo fiksatora atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru. Lai uzstādītu akumulatoru atpakaļ, iebīdīet to tam paredzētajā nodaļā uz roktura, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā.


UZGLABĀŠANA LIETOŠANAS LAIKĀ

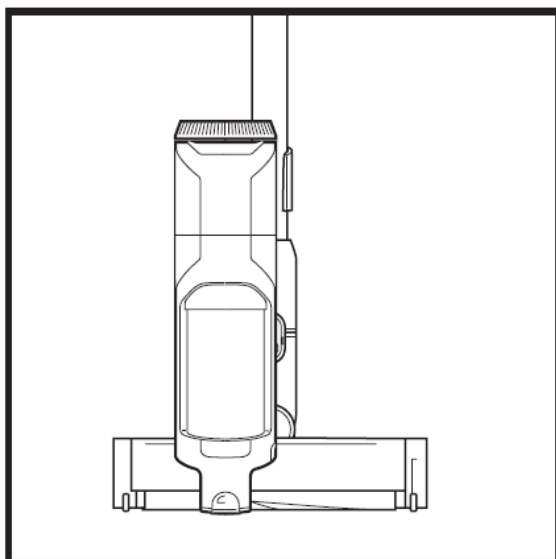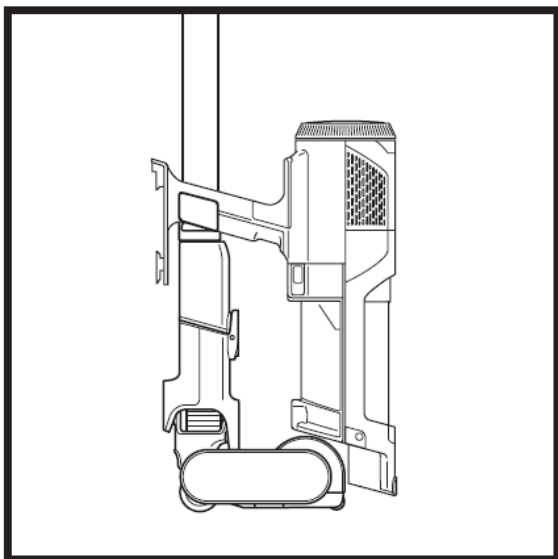

Lai lietošanas laikā ātri un ērti novietotu putekļu sūcēju uzglabāšanā, piestipriniet rokas putekļu sūcēju pie kāta, novietojot to uz iepriekš samontēta uzglabāšanas statīva, kas piestiprināts pie sienas.


PUTEKĻU SŪCĒJA LIETOŠANA

VADĪBA UN TĪRĪŠANAS REŽĪMI

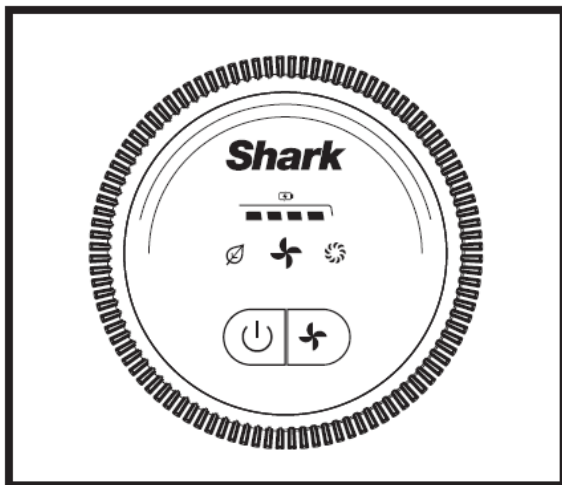

JAUDA


Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet lietotāja saskarnes ekrānā taustiņu ⏻. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet šo taustiņu vēlreiz. Lai pārslēgtos starp tīrīšanas režīmiem **ECO**, **FLOOR DETECT** un **BOOST**, nospiediet režīma atlasēšanas taustiņu 🌀.

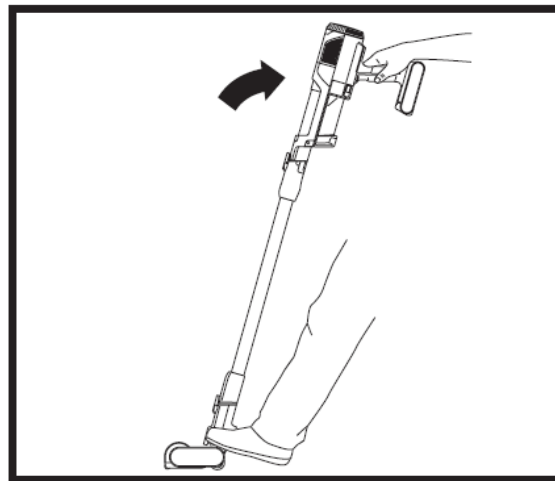

VERTIKĀLS STĀVOKĻIS


Ja putekļu sūcējs tiek novietots vertikālā stāvoklī, grīdas seguma sūkšanai paredzētais uzgali nofiksējas, ļaujot to uzglabāt vertikālā stāvoklī, ja vien tiek noņemts rokas putekļu sūcējs. Lai atbloķētu uzgali un atsāktu sūkšanu, pieturiet uzgali ar kāju.

SŪKŠANA AR PUTEKĻU SŪCĒJU

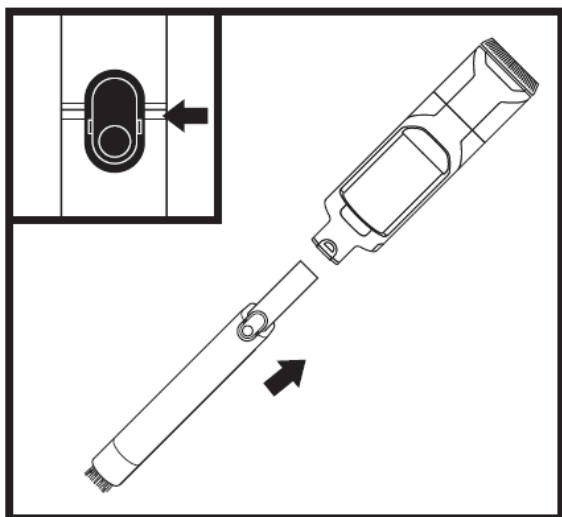

SŪKŠANA AR ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJU

Atvienojiet rokas putekļu sūcēju, lai veiktu sūkšanu zonās virs grīdas. Nospiediet rokas putekļu sūcēja priekšējā fiksatora atbrīvošanas pogu, kas atrodas vietā, kur rokas putekļu sūcējs savienojas ar kātu, un pēc tam noceliet rokas putekļu sūcēju no kāta. Lai pie rokas putekļu sūcēja piestiprinātu piederumu, iebīdiet rokas putekļu sūcēja galu uzgaļa atverē. Lai noņemtu piederumu, nospiediet rokas putekļu sūcēja priekšējā fiksatora atbrīvošanas pogu, kas atrodas vietā, kur rokas putekļu sūcējs savienojas ar kātu, un pēc tam noņemiet piederumu.

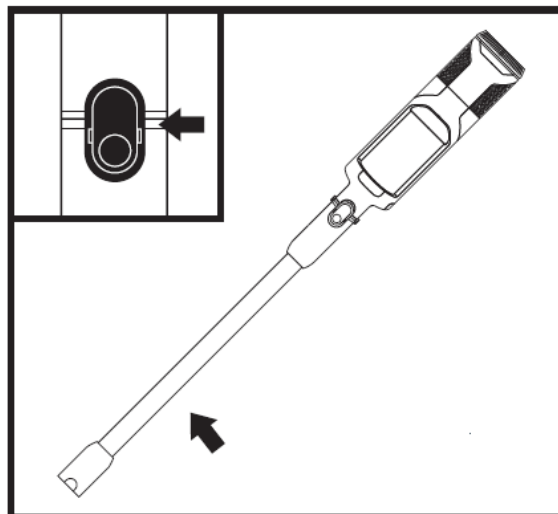


SŪKŠANA, IZMANTOJOT KĀTU

Lai atvienotu grīdas seguma sūkšanai paredzēto uzgali no kāta, ar kāju pieturiet uzgali, vienlaikus nospiežot kāta lejasdaļā esošo uzgaļa fiksatora atbrīvošanas pogu. Paceliet kātu, lai to noņemtu. Lai uzliktu kātu atpakaļ, novietojiet to virs grīdas seguma sūkšanai paredzētā uzgaļa apaļās atveres, pēc tam uzbīdiet kātu tai virsū, līdz kāts ar klikšķi nofiksējas savā vietā.


PIEZĪME. Visus piederumus var izmantot gan ar rokas putekļu sūcēju, gan ar rokas putekļu sūcēju, ja tam uzstādīts kāts.

ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

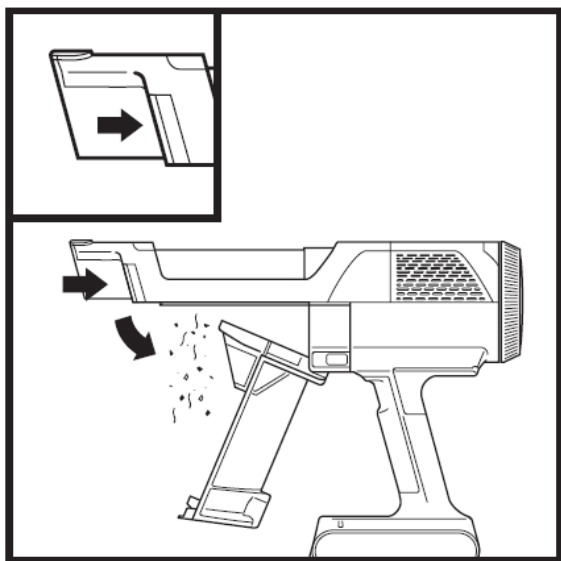


Lai iztukšotu (IW1000 sērijas) rokas putekļu sūcēja putekļu tvertni, izslēdziet putekļu sūcēju un turiet to virs atkritumu tvertnes. Nospiediet fiksatora atbrīvošanas pogu un putekļu tvertnes vāks atvērsies, ļaujot gružiem izbirt.

PUTEKĻU TVERTNES UN FILTRA TĪRĪŠANA

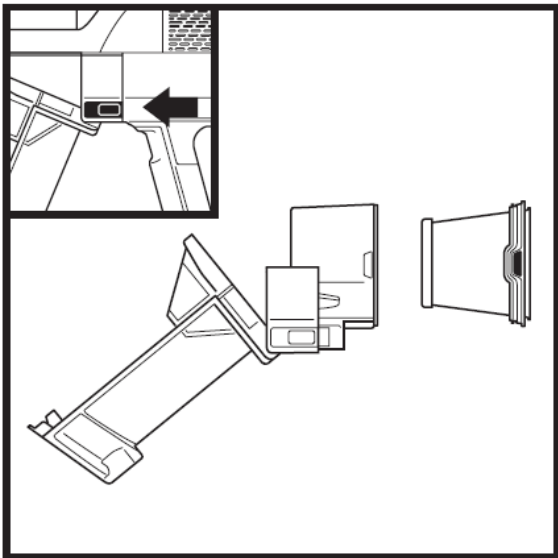

Vispirms izslēdziet putekļu sūcēju un atveriet putekļu tvertni, pēc tam nospiediet abas fiksatoru atbrīvošanas pogas un izvelciet putekļu tvertni no rokas putekļu sūcēja.




Nospiediet abus filtra nodalījuma sānos esošos slēdžus un izvelciet filtru no tā nodalījuma. Lai notīrītu filtru, noskalojiet to tikai ar ūdeni un pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tam nožūt vismaz 24 stundas. Lai uzstādītu filtru atpakaļ, ievietojiet to atpakaļ nodalījumā un pēc tam iebīdīet filtra nodalījumu atpakaļ tam paredzētajā vietā.

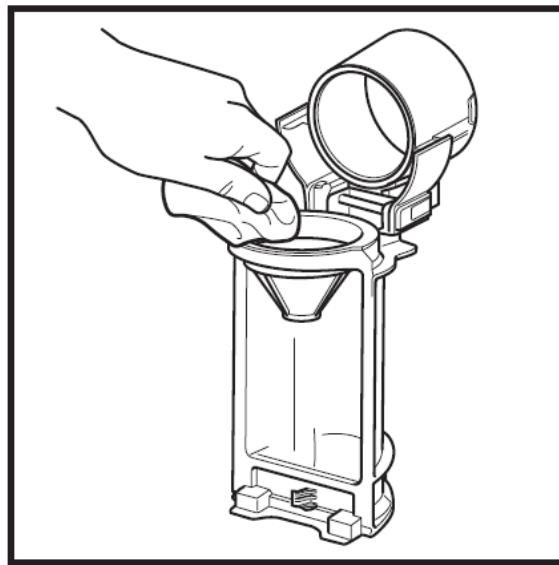

Lai pilnībā iztīrītu putekļu tvertni, bīdīet fiksatora atbrīvošanas pogu, līdz vāks atveras pilnībā. Noslaukiet putekļus un grūžus ar sausu drānu un pēc tam izskalojiet to ar ūdeni. Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu atlikušos grūžus. Pirms putekļu tvertnes atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tai pilnībā nožūt vismaz 24 stundas.

SVARĪGI! Filtru tīrīšanai **neizmantojiet** ziepes. Izmantojiet tikai tīru ūdeni. Pirms lietošanas pārliedzinieties, vai visi filtri ir uzstādīti atpakaļ.


GRĪDAS SŪKŠANAI PAREDZĒTĀ UZGAĻA APKOPE

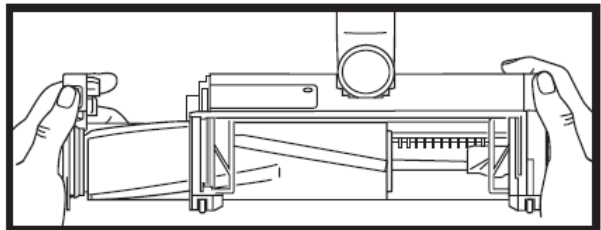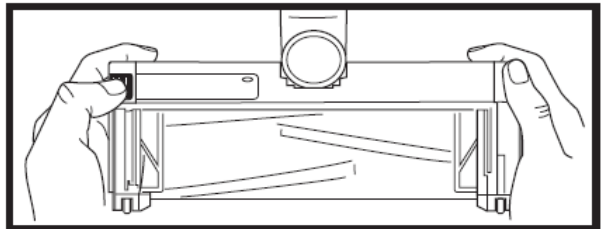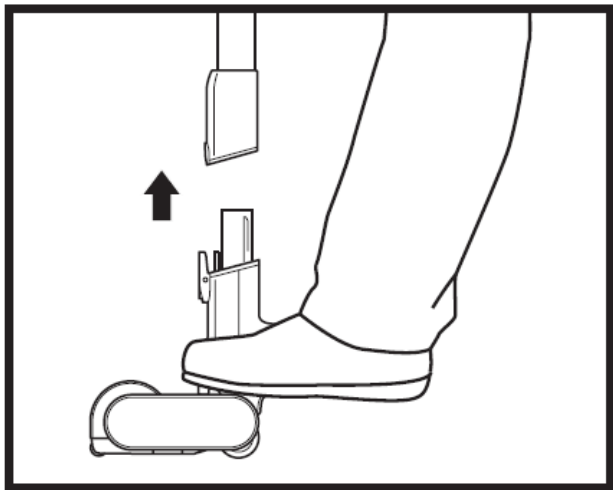

1. Izslēdziet putekļu sūcēju.
2. Nospiediet uzgaļa fiksatora atbrīvošanas pogu, lai atvienotu uzgali no kāta.
3. Nospiediet apaļās birstītes fiksatora atbrīvošanas pogu un izvelciet apaļo birstīti no uzgaļa.
4. Iztīriet visus nosprostojumus un notīriet no apaļās birstītes un uzgaļa visus netīrumus.
5. Noskalojiet apaļo birstīti zem krāna un noslaukiet ar sausu dvieli. Ja nepieciešams, mazgājiet apaļo birstīti ar rokām, izmantojot tikai tīru ūdeni, un pēc tam ļaujiet tai pilnīgi nožūt vismaz 24 stundas.
6. Kad apaļā birstīte ir pilnībā izžuvusi, uzstādiet to atpakaļ, ievietojot to uzgalī, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.


PUTEKĻU SŪCĒJA NOSPROSTOJUMU PĀRBAUDE

Ja sūcot putekļus uzbraucat ar putekļu sūcēju uz cieta vai asa priekšmeta vai ievērojat putekļu sūcēja radītā trokšņa izmaiņas, pārbaudiet, vai putekļu sūcējs nav nosprostoies un vai apaļajā birstītē nav kaut kas iestrēdzis.

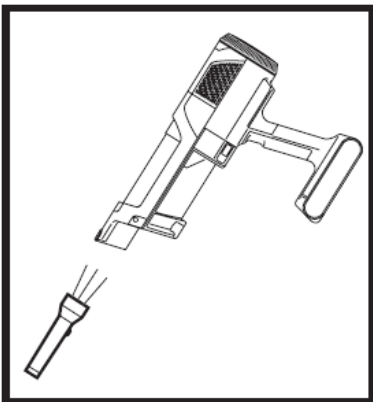


Rokas putekļu sūcēja nosprostojumu pārbaude

1. Izslēdziet putekļu sūcēju.
2. Noņemiet rokas putekļu sūcēju no kāta.
3. Pārbaudiet visas putekļu tvertnes ieplūdes atveres un notīriet visus netīrumus vai nosprostojumus.

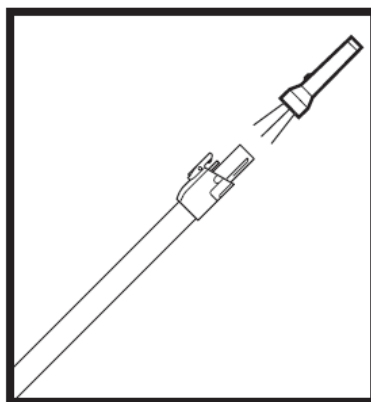

Kāta nosprostojumu pārbaude

1. Izslēdziet putekļu sūcēju.
2. Noņemiet rokas putekļu sūcēju un grīdas seguma sūkšanai paredzēto uzgali.
3. Pārbaudiet, vai kāta ieplūdes atverēs nav netīrumu un nosprostojumu.
4. Notīriet netīrumus un nosprostojumus.

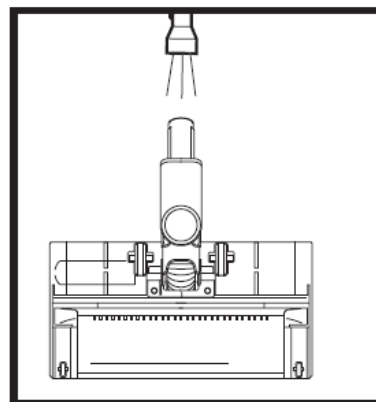

Grīdas seguma sūkšanai paredzētā uzgala nosprostojumu pārbaude

1. Izslēdziet putekļu sūcēju.
2. Atvienojiet kātu no grīdas seguma sūkšanai paredzētā uzgala.
3. Nospiediet apaļās birstītes fiksatora atbrīvošanas pogu un izņemiet apaļo birstīti no uzgala.
4. Pārbaudiet, vai nav izveidojušies nosprostojumi, un notīriet apaļo birstīti un grīdas seguma sūkšanai paredzēto uzgali no netīrumiem.
5. Ielieciet apaļo birstīti atpakaļ uzgalī, pārliedzinoties, ka tā nofiksējas savā vietā.



BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku un neplānotas ieslēgšanās risku, pirms apkopes izslēdziet putekļu sūcēju un izņemiet tā akumulatoru.

Putekļu sūcējs nesavāc netīrumus. Putekļu sūcējs nesūc vai sūc vāji. Rokas putekļu sūcēja trešais indikators spīd dzeltenā krāsā (lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Nosprostojumu pārbaude”)

1. Iespējams, putekļu tvertne ir pilna; iztukšojiet putekļu tvertni.
2. Pārbaudiet, vai nav nosprostots grīdas seguma sūkšanai paredzētais uzgalis; ja nepieciešams, iztīrīt nosprostojumu.
3. Notīriet visus pavedienus, paklāja šķiedras vai matus, kas aptinušies ar rotējošo birstīti.
4. Pārbaudiet, vai nav nosprostots savienojums starp rokas putekļu sūcēju un kātu; ja nepieciešams, iztīriet nosprostojumu.
5. Pārbaudiet, vai nav jāiztīra filtri. Ņemiet vērā norādījumus par filtru mazgāšanu un pirms filtru ievietošanas atpakaļ ļaujiet tiem pilnībā nožūt.

Putekļu sūcējs paceļ uz augšu paklāju

1. Pārliedzinieties, vai nav ieslēgts režīms **BOOST**. Esiet uzmanīgi, sūcot maza izmēra paklāju vai smalkus paklājus.
2. Lai atbrīvotu paklāju, izslēdziet putekļu sūcēju. Pēc tam ieslēdziet putekļu sūcēju atpakaļ.

Grīdas seguma sūkšanai paredzētā uzgaļa birstīte negriežas

1. Nekavējoties izslēdziet putekļu sūcēju. Pirms putekļu sūcēja atkārtotas ieslēgšanas iztīriet visus nosprostojumus. Pārliedzinieties, vai rokas putekļu sūcējs tiek noliekts pietiekami tālu atpakaļ, lai birstīte varētu sākt griezties.
2. Ja grīdas seguma sūkšanai paredzētajam uzgalim ir gaismas lukturi, bet tie nespīd, savienojums starp rokas putekļu sūcēju, kātu un uzgali ir bojāts. Mēģiniet atvienot un atkal savienot visas daļas.

Putekļu sūcējs izslēdzas pats no sevis

Putekļu sūcējs var izslēgties pats no sevis vairāku iemeslu dēļ, tostarp nosprostojumu, akumulatora darbības traucējumu un pārkaršanas dēļ. Ja putekļu sūcējs izslēdzas pats no sevis, rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet putekļu sūcēju un pārbaudiet rokas putekļu sūcēja akumulatora indikatorus. Ja akumulatoru ir nepieciešams uzlādēt, pirms lādētāja pievienošanas pārliedzinieties, vai putekļu sūcējs ir izslēgts.
2. Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet filtrus (skatiet sadaļas “Putekļu tvertnes iztukšošana” un “Filtru tīrīšana”).
3. Pārbaudiet kātu, piederumus un ieplūdes atveres un iztīriet visus nosprostojumus.
4. Ļaujiet ierīcei un akumulatoram atdzist vismaz 45 minūtes, līdz temperatūra sasniedz istabas temperatūru.
5. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai restartētu putekļu sūcēju.

Rokas putekļu sūcēja akumulatora indikatori mirgo

Turpmāk minētajos gadījumos sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu www.sharkclean.eu:

- Mirgo visi LED indikatori (A attēls): motora darbības traucējumi.
- Mirgo visi LED indikatori, izņemot ECO LED indikatoru (B attēls): pārkarsis motora PCBA.
- Mirgo visi LED indikatori, izņemot Boost LED indikatoru (C attēls): nostrādājusi maksimālā strāvaizsardzība.
- Mirgo 2 uzlādes LED indikatori un ECO un BOOST LED indikatori (D attēls): nostrādājusi aizsardzība pret īssavienojumu.
- Mirgo uzlādes LED indikatori un režīmu LED indikatori (E attēls): nostrādājusi aizsardzība pret motora griešanās ātruma pārsniegšanu.
- Mirgo uzlādes LED indikatori un ECO LED indikators (F attēls): komunikācijas kļūda.
- “Pulsē” uzlādes LED indikatori (G attēls): nostrādājusi aizsardzība pret grīdas sūkšanai paredzētā uzgaļa pārkaršanu.
- Mirgo IQ un ECO LED indikatori (H attēls): nostrādājusi aizsardzība pret īssavienojumu grīdas sūkšanai paredzētajā uzgalī.
- Mirgo ECO un BOOST indikatori un 2 uzlādes indikatori (I attēls): putekļu sūcējs ir aizsērējis.



A att.



B att.



C att.



D att.



E att.



F att.



G att.



H att.



I att.

PIEZĪME. Ja putekļu sūcējs joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē sharkclean.eu

- A Uzgalis spraugām
- B Uzgalis spraugām ar putekļu birstīti
- C Uzgalis mīkstajām mēbelēm
- D Plats uzgalis mīkstajām mēbelēm
- E Multifunkcionāls uzgalis mājdzīvnieku spalvām
- F Rezerves akumulators
- G Pirms rokas putekļu sūcēja motora uzstādāmais filtrs


A




B




C

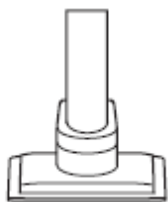

D

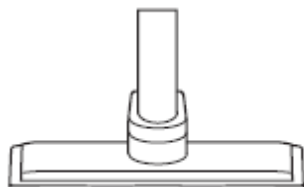

E

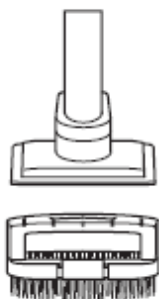

F



G



PIEZĪME. Ne visu modeļu komplektācijā ir pievienoti visi piederumi. Lai uzzinātu šī modeļa komplektācijā pievienotos piederumus, skatiet pievienoto īso lietošanas pamācību. Lai pasūtītu papildu piederumus, apmeklējiet vietni www.sharkclean.eu.

Ja patērētājs Eiropā iegādājas kādu preci, tam tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka sniedzam jums, kā sākotnējam ierīces īpašniekam, papildu piecu gadu ražotāja garantiju (2 gadus pēc standarta + 3 gadus, ja reģistrēsiet ierīci). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta mūsu garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu.

Piecu (5) gadu garantija neattiecas uz litija jonu akumulatoru (skatiet tālāk aprakstīto akumulatora garantiju).

Shark® garantija

Mājsaimniecībā izmantojamās ierīces, piemēram, putekļu sūcēja iegāde ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīga nozīme ir arī garantijai, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Visām Shark® ierīcēm ir bezmaksas rezerves daļu un remonta garantija. Atbalsts tiešsaistē pieejams vietnē www.sharkclean.eu.

Kā reģistrēties pagarinātajai Shark® garantijai?

Garantijai var reģistrēties tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni www.sharkclean.co.uk/register-guarantee.

Pie Shark® iegādātās ierīces tiek reģistrētas automātiski.

SVARĪGI!

- Gan divu (2) gadu garantija, gan pagarinātā trīs (3) gadu garantija būs spēkā no ierīces iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāji pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējoties garantijai?

Ja jūs reģistrēsieties garantijai, jums būs pieejama jūsu kontaktinformācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Ja jūs piekritīsiet saņemt no mums ziņojumus, jūs varēsiet saņemt arī ieteikumus un padomus, kā vislabāk izmantot Shark® putekļu sūcēju, kā ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un citus jaunumus.

Reģistrējoties garantijai tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilga garantija ir Shark® ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajam Shark® putekļu sūcējam ir piešķirta kopumā piecu (5) gadu garantija (divu (2) gadu standarta garantija + trīs (3) gadu garantija, reģistrējot ierīci).

Ko sedz Shark® garantija?

Shark® ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz Shark® garantija?

1. Nosprostojumu - informāciju, kā iztīrīt putekļu sūcēja nosprostojumu, lūdzu, skatiet lietošanas instrukciju.
2. Nodilumu un nolietošanas, piemēram, birstītes, drošinātāju, siksnu, akumulatoru u.c. daļu nolietošanas.
3. Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas putekļu sūcēja lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto Shark® lietošanas instrukciju.
4. Ja putekļu sūcējs tiek izmantots citiem mērķiem, kas nav parastas mājsaimniecības vajadzības.
5. Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
6. Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Shark® oriģinālās rezerves daļas.
7. Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Shark®).
8. Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Shark® vai tās pārstāvji.
9. Litija jonu akumulatoru ION power pack. Akumulatora garantiju skatiet nākamajā lappusē.

Kas notiks, kad garantija beigsies?

Shark® neražo ierīces, kas paredzētas ierobežotam kalpošanas laikam. Mēs respektējam mūsu klientu iespējamo vēlēšanos salabot putekļu sūcēju pēc garantijas laika beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, zvanot uz bezmaksas tālruni.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju. Pilns Shark® rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark® ierīcēm ir pieejams vietnē www.sharkclean.eu

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark® rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta.

Ja patērētājs Eiropā iegādājas kādu preci, tam tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka sniedzam jums papildu divu gadu ražotāja garantiju. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Visām Shark® ierīcēm ir bezmaksas rezerves daļu un remonta garantija. Atbalsts tiešsaistē pieejams vietnē www.sharkclean.eu/register-guarantee.

SVARĪGI!

- Ražotāja garantija ir spēkā divus (2) gadus no ierīces iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinājošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinājošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinājošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Cik ilga garantija ir Shark® ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajam Shark® putekļu sūcējam ir piešķirta kopumā divu (2) gadu garantija.

Ko sedz Shark® garantija?

Shark® ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz Shark® garantija?

1. To daļu parastu nodilumu un nolietojanos, kurām nepieciešama regulāra apkope un/vai nomaiņa, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību.
2. Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas putekļu sūcēja lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto lietošanas instrukciju.
3. Ja putekļu sūcējs tiek izmantots citiem mērķiem, kas nav parastas mājāsaimniecības vajadzības.
4. Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
5. Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Shark® rezerves daļas.
6. Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Shark®).

Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju. Pilns Shark® rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark® ierīcēm ir pieejams vietnē www.sharkclean.eu

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark® rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskar jūsu likumā noteiktās tiesības.