






PRECES NR. FR 2431

LV Lietošanas norādījumi

Taukvāres katls

3

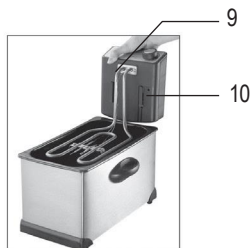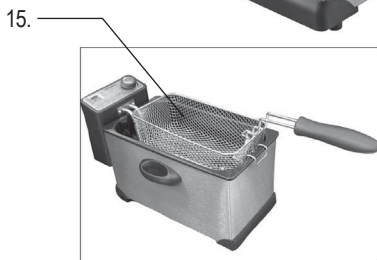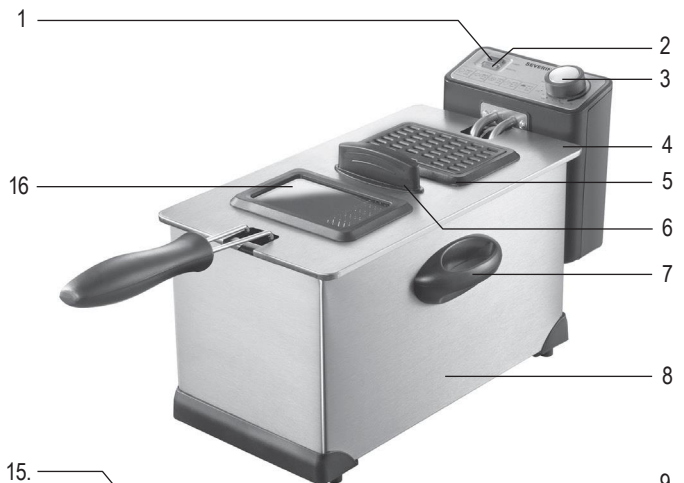

Taukvāres katls

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Galvenais indikators (sarkans)
2. Temperatūras indikators (zaļš)
3. Temperatūras kontroles slēdzis
4. Vāks
5. Tauku filtrs
6. Vāka rokturis
7. Galvenie rokturi
8. Korpus
9. Sildelements ar vadības paneli
10. Atiestatīšanas poga
11. Min/Max līmeņa atzīmes
12. Cepšanas nodaļums
13. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
14. Strāvas vada glabāšanas nodaļums
15. Cepšanas grozs ar rokturi (iztukšošanas pozīcijā)
16. Skatlodziņš

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisis.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet sildelementu ar ūdeni un neiemērciet to ūdenī.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Vispārīga kopšana un tīrīšana*.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko izraisa netīša

termiskās drošības
atslēgšanās, ierīci nedrīkst
darbināt ar ārēju komutācijas
ierīci, piemēram, taimerī, kā arī
to nedrīkst pieslēgt pie ķēdes,
ko regulāri ieslēdz un izslēdz
šāda ierīce.

- Bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nav atļauts lietot šo ierīci.
- Tomēr ar ierīci drīkst darboties vecāki bērni, kas sasnieguši 8 vai vairāk gadu vecumu, ja viņi atrodas pastāvīgā uzraudzībā.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.

Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes
- **Uzmanību!** Turiet ierīci maziem bērniem (0-8 gadi) nerasniedzamā vietā, īpaši lietošanas vai atdzēsēšanas laikā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- **Neļaujiet taukvāres katlam uzkarst bez eļļas/taukiem.**
- Lietošanas laikā neatstājiet taukvāres katlu bez uzraudzības.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Lai novērstu karstas eļļas izšļakstīšanos, ierīci aiz rokturiem novietojiet uz stabilas, karstumizturīgas darba virsmas (uz kuras nevar izšļakstīties un veidoties traipi un nodrošinot pietiekami daudz brīvas vietas ap ierīci).

- Nenovietojiet ierīci zem sienas skapīšiem vai piekārtiem priekšmetiem, kā arī tieši pie sienas vai stūrī.
- Pārļiecinieties, ka tuvumā netiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli.
- **Nekausējiet sacietējušos taukus tukšā taukvāres katlā:** sildelements nebūs pilnībā iegremdēts un tāpēc var pārkarst, iespējams, izraisot tauku aizdegšanos.
- Iepriekš daudzkārt izmantota eļļa/tauki var aizdegties, ja tie ir pārkaršēti.
Ja tas notiek, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un uzlieciet uz ierīces vāku, lai apslāpētu liesmas.
Neļiejiet ūdeni karstā vai degošā eļļā/taukos.
- Nekādā gadījumā nenesiet un nepārvietojiet ierīci, kad tā ir karsta, piemēram, lietošanas laikā vai tūlīt pēc lietošanas (jo pastāv risks paklūpt). Ievērojiet īpašu piesardzību: karsta eļļa/tauki var izraisīt smagus apdegumus.
- **Uzmanību:** Dažas ierīces daļas darbības laikā sakarst, un no vāka var izdalīties bīstami karsti tvaiki.
- Nepieskarieties karstai eļļai/taukiem ar pirkstiem.
- Karstā eļļā/taukos neievietojiet plastmasas piederumus. Neļiejiet karstu eļļu/taukus plastmasas traukos.
- Neieslēdziet ierīci elektrotīklam, ja nav ievietota cepšanas tvertne.
Nekādā gadījumā nepieslēdziet sildelementu

barošanas avotam, kad tas ir noņemts no ierīces.

- **Uzmanību:** Neļaujiet ierīcei vai tās barošanas vadam pieskarties karstām virsmām vai nonākt saskarē ar karstuma avotiem. Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties; vads jātur tālu prom no ierīces karstajām detaļām.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pēc lietošanas, un
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- **Uzmanību:** Neļietojiet ierīci ārpus telpām.
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteli u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansionāta tipa iestādēs.

Siltumdrošības izslēgšanās

Ja eļļas/tauku līmenis nokrītās zem drošas darbības līmeņa, ieslēdzas iebūvētais termiskais drošības aizsargs, un sildelements tiek izslēgts.

Ja tas notiek, dodiet pietiekami daudz laika, lai ierīce atdzistu, un pēc tam pievienojiet nepieciešamo eļļas/tauku daudzumu. Lai atiestatītu drošības izslēgšanas funkciju, izmantojiet atiestatīšanas pogu korpusa aizmugurē zem vadības paneļa.

Nospiediet pogu ar piemērotu koka vai plastmasas stienīti. Tagad ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Ja, neskatoties uz pietiekamu eļļas/tauku daudzumu cepšanas traukā, atkārtoti ieslēdzas drošības izslēgšanas funkcija, ierīci vairs nedrīkst lietot; pirms atkārtotas lietošanas to jāpārbauda kvalificētai personai.

Pirms pirmās lietošanas

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jāiztīra, kā aprakstīts sadaļā *Vispārējā kopšana un tīrīšana*.

Vāks

Vāka noņemšanas vai uzlikšanas laikā vienmēr izmantojiet vāka rokturi.

Skatlodziņš

Skatlodziņš ir noderīgs, uzraugot cepšanas procesu. Lai novērstu ūdens tvaiku kondensēšanos, loga iekšpuse jānotīra ar nedaudz eļļas.

Temperatūras kontrole

Temperatūras regulators tiek izmantots, lai izvēlētos vēlamo temperatūras līmeni.

Indikatori

Sildīšanas laikā iedegas sarkanā indikatora lampiņa.

Kad ir sasniegts iepriekš iestatītais temperatūras līmenis, iedegas zaļais indikators.

Cepšanas nodalījums

Padziļinājums zem sildelementa darbojas kā dzesēšanas zona, kurā uzkrājas cepšanas procesā radušās daļiņas, kā arī citi piemaisījumi. Eļļas/tauku cirkulācijas rezultātā temperatūra padziļinājuma zonā ir zemāka. Šis savākšanas process pagarina cepamās eļļas/tauku kalpošanas laiku.

- **Cepšanas trauka ievietošana:** Ievietojiet cepšanas trauku korpusā.

- **Uzpildīšanas daudzums:**

Pirms uzkaršēšanas eļļas/tauku līmenim jābūt starp minimālā un maksimālā uzpildes līmeņa atzīmi cepšanas traukā.

Piezīme: Starpība starp minimālo un maksimālo atzīmi ir aptuveni 900 ml.

- **Izmantojamās eļļas/tauku veidi:**

Šajā taukvāres katlā drīkst izmantot tikai tīru augu eļļu/cietinātus taukus. To var karsēt līdz 220° C, un tai ir neitrāla garša.

Nesajauciet dažādu veidu eļļu/taukus.

Eļļa:

Mēs iesakām izmantot eļļu, kas īpaši paredzēta taukvārei un ko var droši uzkaršēt līdz augstai temperatūrai. Maksimālais drošais tvertnes tilpums ir aptuveni 3 litri.

Lūdzu, ievērojiet **maksimālo** atzīmi.

Cietī tauki:

Nekad nekausējiet cietus taukus tukšā taukvāres katlā. Tomēr cietus taukus var pievienot tieši cepšanas traukā, ja tajā jau ir šķidri tauki līdz minimālā līmeņa atzīmei. Ja izmanto cietus taukus, ir nepieciešami aptuveni 3 kg. Tauki vispirms jāslagriež mazākos gabaliņos un jāizkausē atsevišķā katlā, nodrošinot, ka tie ir tikai šķidrā stāvoklī, bet nav pārkarsēti: tas jādara, lai izvairītos no apdegumu riska, kad taukus pēc tam pārlej cepšanas traukā.

Lūdzu, ievērojiet **maksimālo** tilpuma atzīmi.

Izņemams sildelements

- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam strāvas vads jāizvelk no glabāšanas nodalījuma visā tā garumā un sildelements jāievieto attiecīgajās vadotnēs ierīces aizmugurē.
- Taukvāres katls ir aprīkots ar drošības slēdzi, tomēr to drīkst darbināt tikai ar uzstādītu sildelementu un taukvāres trauku.

Cepšanas grozs

- Grozā tiek ievietots cepamais ēdiens; maksimālā ietilpība ir 400 g frī kartupeļu.
- Pirms lietošanas rokturis ir jāpiestiprina grozam: saspiediet abas roktura daļas kopā un iebīdīet abas leņķveida daļas caur atbalstu groza iekšpusē. Pavelciet rokturi atpakaļ, līdz abi leņķveida

elementi sānu virzienā iekļaujas groza padziļinājumos, lai tie būtu droši nofiksēti.

- Kad cepšana ir pabeigta, grozu var novietot uz trauka malas, izmantojot pievienoto stiprinājumu; šī pozīcija ļauj eļļai/taukiem notecēt atpakaļ traukā (skatīt attēlu).

Taukvāres katla lietošana

- Uzstādiet cepšanas trauku un sildelementu, kā aprakstīts.
- Piepildiet trauku ar eļļu/taukiem.
- Uzlieciet vāku.
- Pieslēdziet kontaktdakšu.
- Izvēlieties vēlamo temperatūru.
- Tiklīdz iedegas zaļā indikatora lampiņa, ievietojiet cepamo ēdienu grozā, noņemiet vāku un uzmanīgi nolaidiet grozu karstajā eļļā/taukos.
- Uzlieciet vāku, ja nepieciešams.
- Uzraugiet gatavošanas procesu un, kad cepšana ir pabeigta, izņemiet grozu un ļaujiet eļļai/taukiem notecēt.
- Pēc cepšanas pabeigšanas pagrieziet temperatūras regulēšanas pogu atpakaļ zemākajā pozīcijā un izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Noderīgi padomi ēdiena gatavošanai taukvāres katlā

- Lai novērstu eļļas/tauku pārplūšanu, pārliecinieties, ka ēdiens ir kārtīgi nosusināts. Pirms cepšanas rūpīgi atkausējiet dziļi sasaldētus produktus. Mitrums samazina cepamās eļļas/tauku kalpošanas ilgumu.
- Lai iegūtu labus rezultātus, izšķirošs faktors ir pareizas temperatūras iestatīšana. Ja eļļa/tauki nav pietiekami karsti, ēdiens var uzņemt pārāk daudz eļļas/tauku. Tāpēc vislabāk ir ievietot

grozu ar produktiem tikai pēc tam, kad ir beidzies sildīšanas periods un sasniegts iepriekš iestatītais temperatūras līmenis. Tomēr, ja eļļa/tauki ir pārāk karsti, garoza izveidojas pārāk ātri, bet ēdiena iekšējā daļa paliek neizcepta.

Dziļi sasaldētus vai daļēji sasaldētus pārtikas produktus vienu vai divas reizes pirms paša cepšanas procesa uz īsu brīdi ievietojiet karstā eļļā/taukos.

- Lai novērstu eļļas/tauku pārplūšanu, cepšanas grozs karstā eļļā/taukos jānolaiž lēnām un piesardzīgi.
- Nepārpildiet cepšanas grozu. Pretējā gadījumā eļļas/tauku temperatūra pazemināsies un ēdiens uzsūks pārāk daudz tauku/eļļas. Ēdienam ir jāļauj brīvi peldēt un tā gabali viens otram nedrīkst pieskarties.
- Informāciju par temperatūru un cepšanas laiku var atrast uz vadības paneļa vai cepamā produkta ražotāja norādījumos.
- Bieži lietotas eļļas/tauku kvalitāti nevar uzlabot, ja tos sajauc ar svaigu eļļu. Svaiga eļļa/tauki pēc neilga laika arī sabojāsies.
- Bieži izmantoto eļļu/taukus var viegli atpazīt, jo tie ir viskozāki un tumšākas krāsas, kā arī izdala nepatīkamu smaržu vai mēdz putot.
- Veca eļļa/tauki (vai eļļa, kas satur daļiņu atliekas no iepriekšējās lietošanas) ir viegli uzliesmojoša un viegli aizdegas. Tāpēc eļļu/taukus vislabāk ir nomainīt pēc trīs vai četrus reizes lietošanas, paturot prātā, ka tās kalpošanas laiks galvenokārt ir atkarīgs no cepamā ēdiena veida un daudzuma.

- Kalpošanas laiku var pagarināt, filtrējot cepamo eļļu/taukus pēc katra lietošanas cikla.
- Cepamo eļļu/taukus var uzglabāt taukvāres katla iekšpusē, ja ierīce ir aizvērtā un tiek uzglabāta vēsā vietā. Tomēr pārliecinieties, ka ierīce, kurā atrodas karstā eļļa/tauki, ir pietiekami atdzisusi.

Veselīga cepšana

Lai ceptais ēdiens būtu uzturvielām bagāts un veselīgs, mēs iesakām izmantot temperatūras iestatījumu ne augstāku par 170°C, ja cep produktus, kas satur cieti, t.i., produktus ar augstāku nekā vidējo cietes saturu. Samazinot cepšanas temperatūru un tikpat samazinot ēdiena daudzumu cepšanas grozā, veselībai kaitīgo vielu uzkrāšanās ir ierobežota līdz minimumam.

Vispārīga kopšana un tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet sildelementu ar ūdeni un neiemērciet to ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi jāiztīra cepšanas trauks un grozs. Vāka iekšpusei var notīrīt ar nedaudz mitru drānu, kas neatstāj šķiedras. Lai novērstu atlikušā ūdens sajaukšanos ar eļļu/taukiem, pārliecinieties, ka visas detaļas ir rūpīgi nosusinātas.
- Lai iztukšotu eļļu no cepšanas trauka, pagaidiet, līdz eļļa/tauki ir pietiekami atdzisuši, bet joprojām ir šķidri;

uzmanīgi izņemiet sildelementu un izsmeliet eļļu/taukus ar zupas kausiņu. Kad temperatūra ir pietiekami pazeminājusies, varat arī uzmanīgi izņemt cepšanas trauku un izliet eļļu/taukus karstumizturīgā traukā. Eļļu/taukus var filtrēt, izlejot tos caur absorbējošu papīru, kas ievietots karstumizturīgā piltuvē vai cepšanas grozā.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus,

kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājum

- Nelejiet cepamo eļļu/taukus virtuves izlietnē. Kad tie ir atdzisuši, tos var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Pirms mazgāšanas karstā ūdenī vai trauku mazgājamajā mašīnā cepšanas trauks jāizņem. Pārliecinieties, ka pēc tam tas ir rūpīgi nosusināts.
- Vāku var tīrīt, izmantojot karstu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam to rūpīgi nosusiniet.
- Cepšanas grozu var tīrīt, izmantojot karstu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli; to var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.
- Korpusa ārpusi var tīrīt ar mitru drānu, kas neveido šķiedras.

Filtra nomaiņa

Vākam ir divslāņu tauku filtrs.

Ja cepšanas laikā tiek izmantots vāks, filtrs jāmaina pēc aptuveni 10 lietošanas cikliem: noņemiet filtra vāku, izņemiet izmantotos filtrus un ievietojiet vispirms balto filtru, pēc tam melno. Atlieciet vietā filtra vāku.

Rezerves filtrus var iegādāties pie izplatītājiem vai mūsu klientu apkalpošanas dienestā.