



GENIO S

KRUPS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA





SATURA RĀDĪTĀJS

1. DROŠĪBAS PASĀKUMI.....	4
2. IEKĀRTAS PĀRSKATS.....	6
3. GALVENĀS FUNKCIJAS.....	7
3.1 INTUITĪVS LED VADĪBAS GREDZENS	7
3.2 KĀ IEDARBINĀT IEKĀRTU	7
3.3 AUKSTA DZĒRIENA REŽĪMS	8
4. DZĒRIENU PIEMĒRI.....	9
5. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU LIETOŠANU.....	10
6. SKALOŠANA.....	11
7. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA.....	12
7.1 VIENA KAPSULA (PIEM., LUNGO)	12
7.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)	13
8. TĪRĪŠANA.....	15
9. ATKAĻĶOŠANA VISMĀZ IK PĒC 3-4 MĒNEŠIEM.....	16
10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	18
10.1 IEDEGAS ORANŽĀ ATKAĻĶOŠANAS INDIKATORLAMPĪŅA	18
10.2 ŠĶIDRUMS NETEK - NAV ŪDENS?	18
10.3 ŠĶIDRUMS NETEK - IESTRĒGUSI KAPSULA?	19



10.4	ŠĶIDRUMS NETEK - AIZSĒRĒJIS INŽEKTORS?	19
10.5	DAŽĀDI	20

1. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Izlasiet visas instrukcijas un saglabāiet tās. Jebkura veida ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var gūt potenciālas traumas.

Neatbilstīga lietojuma vai norādījumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantija var nebūt spēkā.

Garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas vai darbojas nepareizi tā iemesla dēļ, ka nav apkopotas un/vai atkalķotas.

PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS

1. Šī ierīce ir paredzēta tikai sadzīves lietojumam. Tā nav paredzēta šādiem lietojumiem, un garantija nebūs spēkā, ja ierīci lieto:
 - darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - lauku mājās;
 - viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās;
 - brokastu tipa viesnīcās (B&B);
2. Ierīce ir paredzēta sadzīves lietojumam mājās, kuru augstums virs jūras līmeņa nepārsniedz 3400 m.

ELEKTROPADEVE

3. Pievienojiet ierīci tikai tādai elektrotīkla kontaktligzdai, kurai ir zemējuma savienojums. Elektrotīkla spriegumam jābūt tādām pašām, kā norādīts tehnisko datu plāksnītē. Nepareiza savienojuma lietojums anulēs garantiju un var būt bīstams.
4. Lai nodrošinātu aizsardzību pret ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai fiziskām traumām, neiegremdējiet barošanas kabeli, kontaktdakšas vai ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Neaplejšiet kontaktdakšu. Nekad neskarieties pie barošanas kabeļa ar slapjām rokām. Nepārpildiet ūdens tvertni.
5. Ārkārtas gadījumā nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
6. Kad ierīce netiek lietota, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
7. Lai atvienotu, izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Neņemiet ārā kontaktdakšu, velkot aiz kabeļa.
8. Neļaujiet barošanas kabelim nokarāties pāri galda vai letes malai vai saskarties ar karstām virsmām vai asām malām. Nepieļaujiet kabeļa brīvu karāšanos (ierīces atvienošanās risks). Nekad neskarieties pie barošanas kabeļa ar slapjām rokām.
9. Nedarbiniet nevienu ierīci ar bojātu kabeli vai kontaktdakšu. Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu apdraudējumu. Nelietojiet nevienu ierīci, kas darbojas nepareizi vai jebkāda veidā ir bojāta. Nekavējoties atvienojiet barošanas kabeli. Atdodiet atpakaļ bojāto ierīci tuvākajā autorizētajā servisa centrā, ko apstiprinājis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests.
10. Ja elektrotīkla kontaktligzda neatbilst ierīces kontaktdakšai, tā jānomaina ar atbilstoša tipa kontaktdakšu pēc pārdošanas servisa centrā, ko norādījis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

11. Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas atstatus no karstuma vai ūdens šļakstu avotiem.
12. Nelietojiet šo ierīci bez pilienu paliktņa un režģa, izņemot gadījumus, kad tiek izmantota ļoti augsta krūze. Nelietojiet ierīci karstā ūdens vārīšanai.
13. Nekad negriežiet iekārtu ar apakšu uz augšu.
14. Ražotāja neieteiktu piederumu lietošana var būt ugunsgrēka, elektriskā trieciena vai fiziskas traumas cēlonis.
15. Nelieciet iekārtu uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī sakarsētā cepeškrāsnī.
16. Dzēriena gatavošanas laikā nelieciet pirkstus zem izvades vietas.
17. Neskarieties pie ierīces augšdaļas inžektora.
18. Nekad nenesiet ierīci, turot aiz ekstrakcijas daļas.
19. Kapsulu turētājam ir pastāvīgs magnēts. Izvairieties no kapsulu turētāja novietošanas tādu ierīču un priekšmetu tuvumā, ko magnētisms var sabojāt, piem., kredītkartes, USB diski un citas datu ierīces, videolentes, televizora ekrāni un datora monitori ar kineskopiem, mehāniskie pulksteņi, dzirdes pastiprinātāji un skaļruņi.
20. Neizslēdziet ierīci atkalķošanas procesa laikā. Izskalojiet ūdens tvertni un iztīriet ierīci, lai likvidētu jebkādas atkalķošanas līdzekļa paliekas.
21. Ja ilgstoši neesat mājās, esat atvaļinājumā vai tml., ierīce ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno no elektrotīkla. Pirms atkārtotas lietošanas tā jāizskalo. Pirms ierīces atkārtotas lietošanas iedarbiniet skalošanas ciklu.
22. Iesakām izmantot NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsulas, kas izstrādātas un pārbaudītas tieši šai NESCAFÉ® Dolce Gusto® iekārtai. Tās izstrādātas, lai darbotos kopā – mijiedarbība nodrošina to gatavā dzēriena kvalitāti, kāda raksturo NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Katra kapsula ir izstrādāta, lai pagatavotu tasi ideāla dzēriena, un kapsulu nevar lietot atkārtoti.
23. Neņemiet ārā karstās kapsulas ar roku. Lai izmestu izlietoto kapsulu, vienmēr izmantojot kapsulu turētāju.
24. Lai pagatavotu dzērienu, vienmēr ielieciet iekārtā kapsulu turētāju. Nevelciet ārā kapsulu turētāju, iekams indikators nav beidzis mirgot. Ja kapsulu turētājs nebūs ievietots, ierīce nedarbosies.
25. Ierīces aprīkotas ar fiksācijas rokturi: ja atvērsit fiksācijas rokturi dzēriena gatavošanas laikā, iespējams applaucēšanās risks. Nevelciet fiksācijas rokturi uz augšu pirms ierīces signāllampīņa nepārstāj mirgot.
26. Veselības apsvērumu dēļ vienmēr piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.
27. Pēc ierīces lietošanas vienmēr izņemiet kapsulu un iztīriet kapsulu turētāju. Katru dienu iztukšojiet un iztīriet pilienu

paliktni un kapsulu trauku. Lietotājiem ar pārtikas alerģiju ierīce jāizskalo, ievērojot tīrīšanas norādījumus.

28. Sildošā elementa virsma pēc lietošanas joprojām var būt karsta un plastmasas korpuss var būt vēl nedaudz silts arī vairākas minūtes pēc lietošanas.
29. Pacienti ar elektrokardiostimulatoriem vai defibrilatoriem: neturiet kapsulu turētāju tieši virs elektrokardiostimulatora vai defibrilatora.
30. Darbībā esošu ierīci nedrīkst likt skapī.

BĒRNI

31. Turiet ierīci un tās kabeli bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties.
32. Šo ierīci var lietot 8 gadus un vecāki bērni, kā arī personas ar vajinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai arī ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas izprot ar ierīci saistītos riskus.
33. Šī ierīce nav paredzēta bērnu vai personu ar novājinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu lietošanai, ja vien šīs personas neuzrauga vai par ierīces lietojumu nav instruējusi persona, kura atbild par viņu drošību. Personām, kurām ir ierobežota izpratne par šīs ierīces ekspluatāciju un lietojumu vai šādas izpratnes nav, vispirms jāizlasa un pilnībā jāizprot lietotāja rokasgrāmatas saturs un nepieciešamības gadījumā jālūdz papildu paskaidrojumi par tās ekspluatāciju un lietošanu no personas, kura atbild par viņu drošību.
34. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
35. Tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un viņus neuzrauga kāds pieaugušais.
36. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

APKOPE

37. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas. Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet tai atdzist. Nekad netīriet ierīci ar slapju drānu vai neiegremdējiet ierīci nekādā šķidrumā. Nekad netīriet ierīci ar tekošu ūdeni. Nekad ierīces tīrīšanā nelietojiet mazgāšanas līdzekļus. Tīriet ierīci tikai ar mikstiem sūkļiem/sukām. Ūdens tvertne jātīra ar tīru fizioloģiski nekaitīgu suku.
38. Ikvienu darbību, tīrīšanu vai apkopi, kas nav parasts lietojums, jāveic pēcpārdošanas servisa centros, ko apstiprinājis NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienests. Nedemontējiet ierīci un nelieciet neko tās atvērumos.
39. Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, neņemiet nost ierīces pārsegu. Ierīces iekšpusē nav lietotājam apkalpojama detaļa. Remontu drīkst veikt tikai autorizēta servisa personāls!
40. Lai iegūtu papildu informāciju par ierīces lietošanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vietnē www.dolce-gusto.com vai zvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam.

OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE

41. Iepakojumu veido otrreizēji pārstrādājami materiāli. Sazinieties ar vietējo pašvaldību/atbildīgo iestādi, lai saņemtu papildu informāciju par otrreizējās pārstrādes programmām. Ierīce satur vērtīgus materiālus, ko iespējams atgūt vai otrreizēji pārstrādāt.

TIKAI EIROPAS TIRGŪ: Domā par apkārtējo vidi!



Ierīce satur vērtīgus materiālus, ko iespējams atgūt vai otrreizēji pārstrādāt.

Atstājiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā vai apstiprinātā servisa centrā, kur tā tiks atbilstoši utilizēta. Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu (EEIA), nosaka, ka vecās mājāsaimniecības elektroierīces nedrīkst utilizēt parastajā nešķirotajā municipālajā pilsētas atkritumu ciklā. Vecās ierīces jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu šķirošanu un to detaļu pārstrādi, lai samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

2. IEKĀRTAS PĀRSKATS



1. Ūdens tvertne
2. Ūdens tvertnes vāks
3. Intuitīvs LED vadības gredzens
4. Fiksācijas rokturis
5. Skalošanas rīks
6. Kapsulu turētājs
7. Tīrīšanas adata
8. Inžektors
9. Pilienu paliktnis

EKONOMIJAS REŽĪMS:


Pēc 1 minūtes ilgas neizmantošanas tūlīt pēc ekstrakcijas.
5 minūtes pēc ieslēgšanas, ja nenotiek ekstrakcija.

TEHNISKIE DATI

-  LV
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. GALVENĀS FUNKCIJAS

3.1 INTUITĪVS LED VADĪBAS GREDZENS

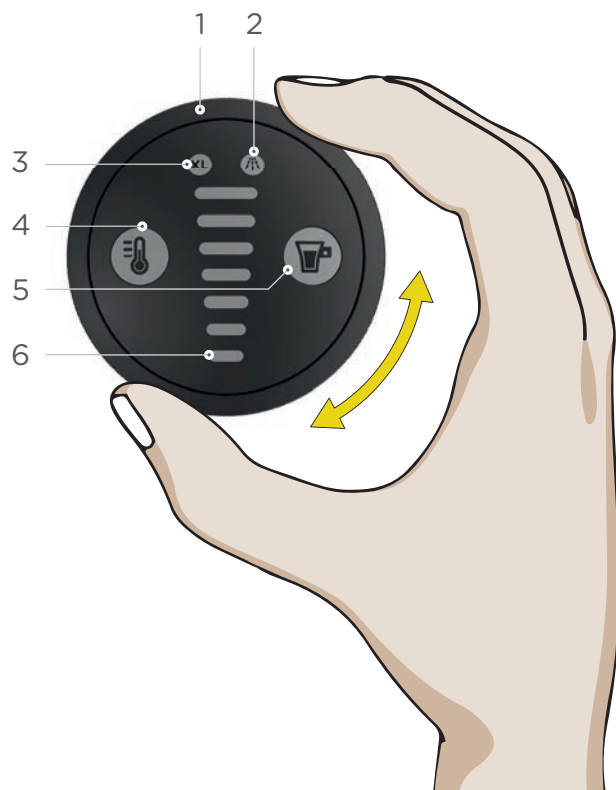

- Vadības gredzens**
Gatavojamā dzēriena tilpuma atlasīšanai
- Atkalķošanas indikators**
Iekārta jāatkalķo pēc 300 ekstrakcijas reizēm
- XL funkcija**
Sevišķi lielas tases pagatavošanai
- KARSTA UN AUKSTA DZĒRIENA ATLASE**
Var iestatīt (2 pirmsnoteikti iestatījumi) šādu dzēriena temperatūru:



Auksts




Karsts




Auksts, tomēr ūdens temperatūra joprojām ir augsta

- Palaišanas/apturēšanas poga**
Palaiž/aptur dzēriena gatavošanu
- Tilpuma displejs**
Rāda ekstrakcijas gaitu, mazinot atlasīto tilpumu līdz pat gatavībai

3.2 KĀ IEDARBINĀT IEKĀRTU

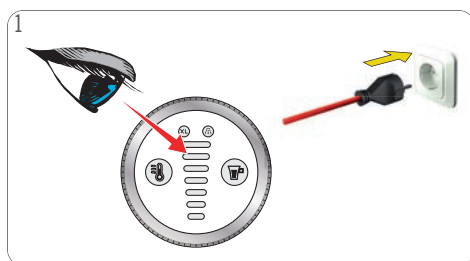

Nodrošiniet, lai tiktu lietots pareizs elektotīkla spriegums, kāds norādīts sadaļā „IEKĀRTAS PĀRSKATS” 6. lappusē. Iespraudiet kontaktdakšu elektotīkla kontaktligzdā.

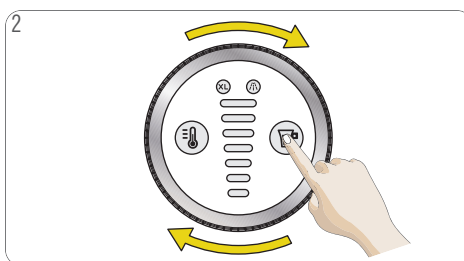

Lai iedarbinātu iekārtu, piespiediet jebkuru pogu vai griežiet vadības gredzenu.



Tāpat iekārtu var ieslēgt, atverot bloķēšanas rokturi.


3. GALVENĀS FUNKCIJAS

3.3 AUKSTA DZĒRIENA REŽĪMS



Opcija A: Iekārta ir izslēgta.


1

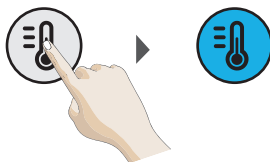

Piespiediet temperatūras atlasēšanas pogu, lai iedarbinātu iekārta auksta dzēriena režīmā. Aukstu dzērienu var pagatavot uzreiz.



Auksta dzēriena režīmu drīkst lietot tikai ar speciālajiem aukstajiem produktiem, piem., ar Cappuccino Ice.

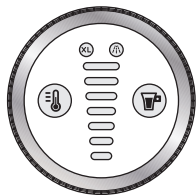


Opcija B: Iekārta ir izslēgta.

1



Atveriet fiksācijas rokturi. Iekārta ieslēdzas automātiski. Lai mainītu uz auksta dzēriena režīmu (zils), 10 sekunžu laikā pēc iekārtas iedarbināšanas piespiediet temperatūras atlasēšanas pogu. Aukstu dzērienu var pagatavot uzreiz.

1

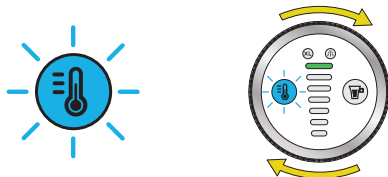


Opcija C: Ir gatavots karsts dzēriens vai arī auksta dzēriena režīms nav atlasīts 10 sekunžu laikā pēc iekārtas iedarbināšanas. Piespiediet temperatūras atlasēšanas pogu, lai pārietu auksta dzēriena režīmā. Temperatūras atlasēšanas poga mirgos zilā krāsā, norādot, ka iekārtai ir jāatdziest.

2



Lai paātrinātu dzesēšanu, tilpuma displejā atlasiet 7. līmeni. Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Iekārta sāk skalošanu. Tilpuma rādīšanas josla samazinās, līdz pazūd.

3

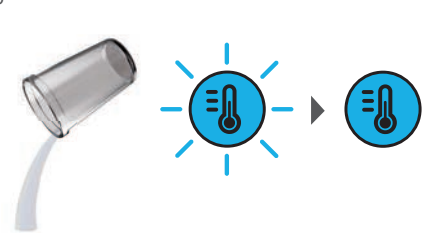


Tukša tase. Temperatūras atlasēšanas poga deg pastāvīgi zilā krāsā, norādot, ka iekārta ir atdzisusi un var gatavot aukstu dzērienu.


4. DZĒRIENU PIEMĒRI



Noregulējiet pilienu paliktņi

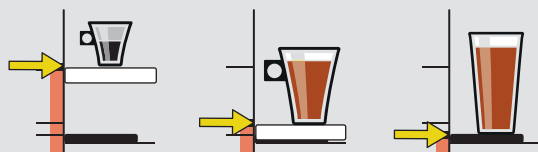

Izvēlieties karstu vai aukstu

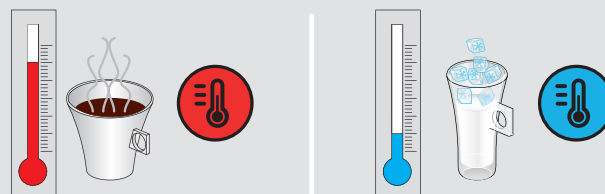

ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
RĪTA TASE





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE



① + ②

① + ②

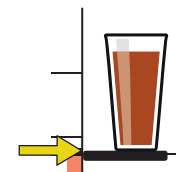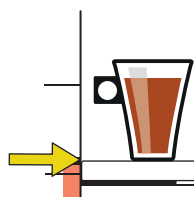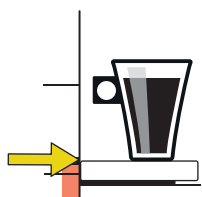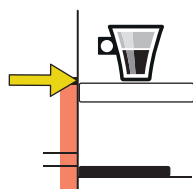

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU LIETOŠANU

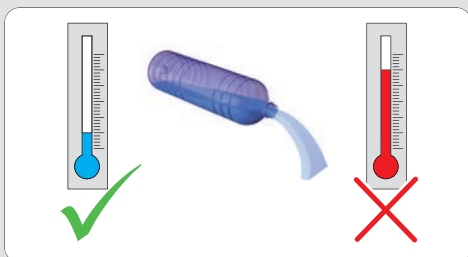

- ⚠ Nekad neļiejet ūdens tvertnē karstu ūdeni!
- ⚠ Skalošanai un dzērienu gatavošanai lietojiet tikai dzeramo ūdeni.

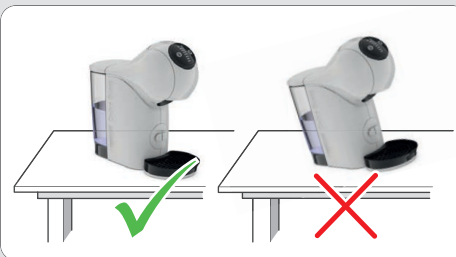

- ⚠ Vienmēr turiet iekārtu vertikāli!




- ⚠ Pēc sagatavošanas pabeigšanas temperatūras atslāpēšanas displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo. **Sajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!** Pēc tam temperatūras atslāpēšanas poga deg pastāvīgi.



- ⚠ Neskarieties pie kontaktdakšas ar slapjām rokām. Neskarieties pie iekārtas ar slapjām rokām!



- ⚠ Nekad nelietojiet mitru sūkli. Iekārtas augšpusē tīrīšanā vienmēr lietojiet mikstu, mitru drānu.

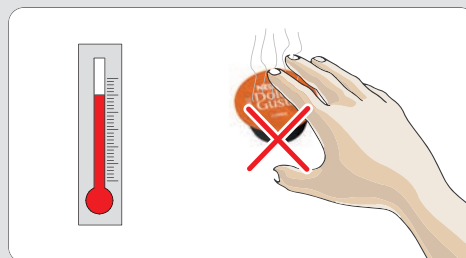

- ⚠ Neskarieties pie kapsulas pēc dzēriena gatavošanas! Karsta virsma, apdegumu risks!



- ⚠ Nekad nepieskarieties injektoram ar pirkstu!



- ⚠ Nelietojiet skalošanas rīku tējas vai karstā ūdens vārīšanai.



- ⚠ JA IEKĀRTA NAV LIETOTA VAIRĀK PAR 2 DIENĀM: iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet, piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet iekārtā. Pirms atkārtotas izmantošanas, izskalojiet iekārtu attiecīgi izpildot sadaļā 8. sadaļā „Tīrīšana” 15. lappusē sniegtos norādījumus, sākot ar 4. darbību līdz 8. darbībai.

6. SKALOŠANA




Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet to atpakal iekārtā. Izņemiet pilienu paliktni.




Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Palieciet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.




Aizveriet fiksācijas rokturi.

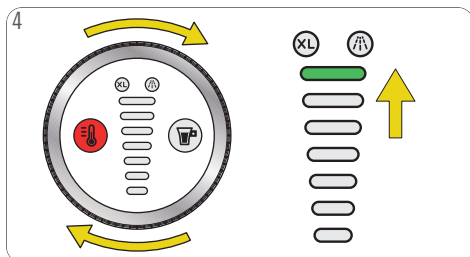


Ar vadības gredzenu atlasiet tīruma displejā 7. līmeni (augstākā josla).

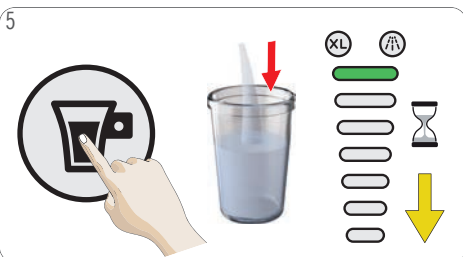

Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Iekārta sāk skalošanu.

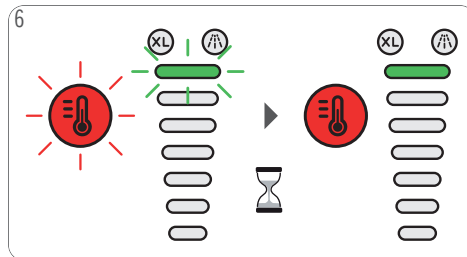

Temperatūras atlases poga un tīruma displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo.

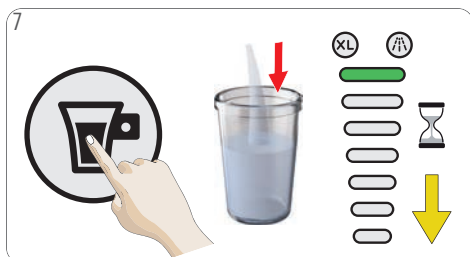

Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Iekārta sāk skalošanu. Nogaidiet, līdz iekārtas darbība tiek apturēta automātiski. Temperatūras atlases poga un tīruma displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo.




Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Atkal ielieciet kapsulu turētāju.



Iztukšojiet trauku. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Ievietojiet ūdens tvertni iekārtā. Ievietojiet atpakal pilienu paliktni. Iekārta ir gatava darbam.

7. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

7.1 VIENA KAPSULA (PIEM., LUNGO)

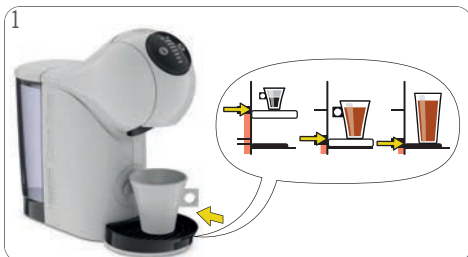

Noregulējiet pilienu paliktņi. Uzlieciet uz pilienu paliktņa atbilstoša izmēra tasi. Skatīt sadaļu „DZĒRIENU PIEMĒRI” vai iepakojumu. Pārliecinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens.




Atveriet fiksācijas rokturi. Iekārta ieslēdzas automātiski. Kamēr iekārta uzsilst, temperatūras atslases poga aptuveni 40 sekundes mirgo. Pēc tam temperatūras atslases poga deg pastāvīgi sarkanā krāsā. Iekārta ir gatava lietošanai.




Pārliecinieties, ka skalošanas rīks nav palicis iekšpusē. Ievietojiet kapsulu turētāja kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.



Izmantojiet vadības gredzenu, lai iestatītu tilpumu atbilstoši uz kapsulas redzamajam joslu skaitam, vai arī izvēlieties joslu daudzumu atbilstoši savai gaumei. Izvēlieties XL dzērienu ar lielo tasi. Pirms pagatavojat otru lielo tasi, uzgaidiet aptuveni 1,5 min.

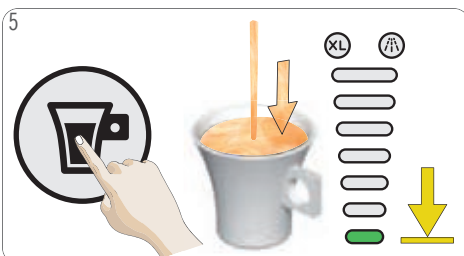

Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Sākas dzēriena gatavošana. **Ekstrakcijas laikā nevariet valdīt fiksācijas rokturi.** Nogaidiet, līdz ekstrakcija tiek apturēta. Iekārta automātiski beidz gatavošanu. Ekstrakciju jebkurā laikā var apturēt manuāli, piespiežot palaišanas/apturēšanas pogu.

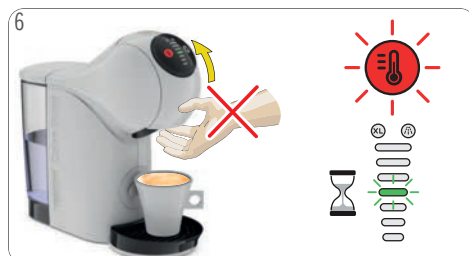

Pēc sagatavošanas pabeigšanas temperatūras atslases poga un tilpuma displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo. **Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!**



Kad ekstrakcija pabeigta, atveriet fiksācijas rokturi. Neņemiet tasi no pilienu paliktņa.




Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



Skalojiet abas kapsulas turētāja puses ar svaigu dzeramo ūdeni. Izslaukiet kapsulu turētāju. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Baudiet gatavo dzērienu!

7. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

7.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)

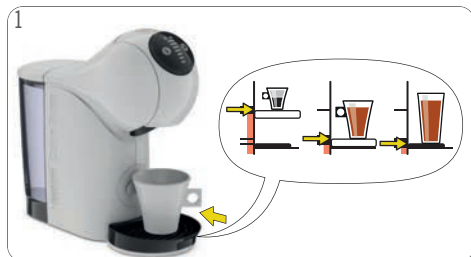

1 Noregulējiet pilieni paliktni. Uzlieciet uz pilieni paliktna atbilstoša izmēra tasi. Skatīt sadaļu „DZĒRIENU PIEMĒRI” vai iepakojumu. Pārļiecinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens.




2 Atveriet fiksācijas rokturi. Iekārta ieslēdzas automātiski. Kamēr iekārta uzsilst, temperatūras atslases poga aptuveni 40 sekundes mirgo. Pēc tam temperatūras atslases poga deg pastāvīgi sarkanā krāsā. Iekārta ir gatava lietošanai.




3 Pārļiecinieties, ka skalošanas rīks nav palicis iekšpusē. Ievietojiet kapsulu turētājā pirmo kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.



4 Izmantojiet vadības gredzenu, lai iestatītu tilpumu atbilstoši uz kapsulas redzamajam joslu skaitam, vai arī izvēlieties joslu daudzumu atbilstoši savai gaumei. Izvēlieties XL dzērienu ar lielo tasi. Pirms pagatavojat otru lielo tasi, uzgaidiet aptuveni 1,5 min.

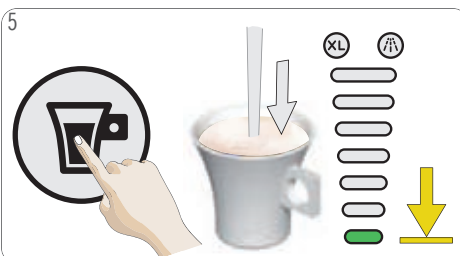

5 Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Sākas dzēriena gatavošana. **Ekstrakcijas laikā neveriet valā fiksācijas rokturi.** Nogaidiet, līdz ekstrakcija tiek apturēta. Iekārta automātiski beidz gatavošanu. Ekstrakciju jebkurā laikā var apturēt manuāli, piespiežot palaišanas/apturēšanas pogu.

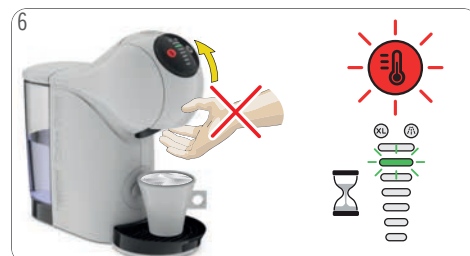

6 Pēc sagatavošanas pabeigšanas temperatūras atslases poga un tilpuma displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo. **Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!**



7 Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.




8 Ievietojiet kapsulu turētājā otro kapsulu. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi.




9 Izmantojiet vadības gredzenu, lai iestatītu tilpumu atbilstoši uz kapsulas redzamajam joslu skaitam, vai arī izvēlieties joslu daudzumu atbilstoši savai gaumei.

7. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

7.2 DIVAS KAPSULAS (PIEM., CAPPUCCINO)

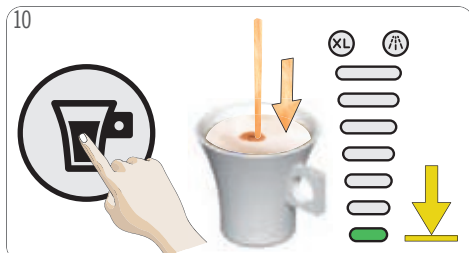

Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Sākas dzēriena gatavošana. **Ekstrakcijas laikā neveriet vaļā fiksācijas rokturi.** Nogaidiet, līdz ekstrakcija tiek apturēta. Iekārta automātiski beidz gatavošanu. Ekstrakciju jebkurā laikā var apturēt manuāli, piespiežot palaišanas/apturēšanas pogu.

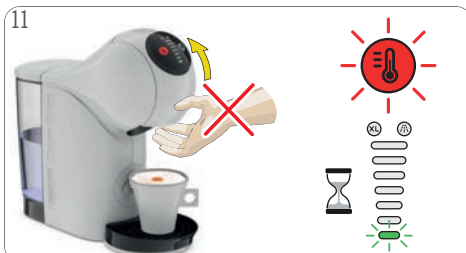

Pēc sagatavošanas pabeigšanas temperatūras atļases poga un tilpuma displejs līdz pat 8 sekundēm mirgo. **Šajā laikā neatveriet fiksācijas rokturi!**



Kad indikatorlampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā, atveriet bloķēšanas rokturi. Noņemiet tasi no pilienu paliktņa.




Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet izlietoto kapsulu. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



Skalojiet abas kapsulas turētāja puses ar svaigu dzeramo ūdeni. Izslaukiet kapsulu turētāju. Ievietojiet to atpakaļ iekārtā. Baudiet gatavo dzērienu!

8. TĪRĪŠANA

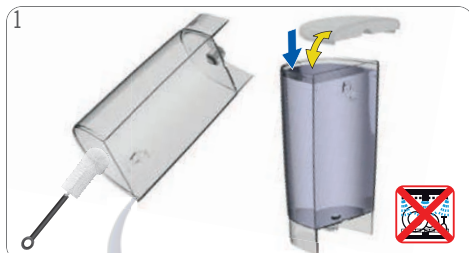

Izskalojiet un iztīriet ūdens tvertni. Lietojiet tīru pārtikas drošu suku un pēc vajadzības – trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam atkal ielejiet svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to iekārtā. Ūdens tvertni nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā!



Izskalojiet pilienu paliktni un skalošanas rīku ar svaigu dzeramo ūdeni. Notīriet pilienu paliktni ar tīru fizioloģiski nekaitīgu suku. Vai arī mazgāiet pilienu uztveršanas paplāti trauku mazgāšanas mašīnā.



Notīriet abas kapsulu turētāja puses ar trauku mazgāšanas līdzekli un svaigu dzeramo ūdeni. Vai arī mazgāiet trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc tam izslaukiet. Tīriet iekārtas priekšējo daļu ap inžektoru ar tīru, mīkstu, mitru drānu.



Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi. Izņemiet pilienu paliktni. Palieliet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.




Ar vadības gredzenu atlasiet tilpuma displejā 7. līmeni (augstākā josla). Piespiediet palaišanas/apstāšanās pogu. Iekārta sāk skalošanu.



Iztukšojiet un iztīriet trauku. **Bīdīnājums: karsts ūdens!**
Rīkojieties piesardzīgi!



Atveriet fiksācijas rokturi. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Turiet to drošā vietā vēlākai tīrīšanai vai atkalķošanai. Ja ūdens tvertnē ir ūdens, izlejiet to.

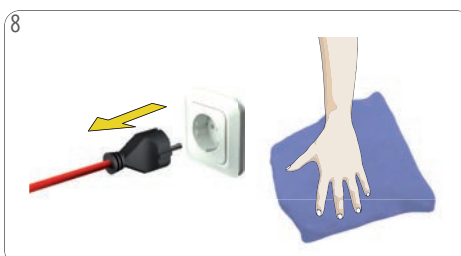

Izslēdziet iekārtu. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas! Notīriet iekārtu ar mīkstu mitru drānu. Pēc tam noslaukiet ar mīkstu sausu drānu.

9. ATKAĻKOŠANA VISMĀZ IK PĒC 3–4 MĒNEŠIEM



www.dolce-gusto.com

Izmantojiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® šķidro atkaļķotāju. Lai pasūtītu, piezvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam vai apmeklējiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® tīmekļa vietni.



Atkaļķošanai neizmantojiet etiķi!



Nepieļaujiet atkaļķošanas šķidruma saskari ne ar vienu iekārtas detaļu.



Atkaļķošanas laikā neatvienojiet iekārtu no elektrotīkla!




Ja iedegas oranžā atkaļķošanas indikatorlampiņa vai dzēriens iztek lēnāk kā parasti (pat tikai pilieni veidā) vai vēsāks nekā parasti, iekārta ir jāatkaļķo.




Ja ūdens tvertnē ir ūdens, izlejiet to. Mērkrūzē samaisiet 0,5 litrus svaiga dzeramā ūdens ar atkaļķošanas līdzekli. Ielejiet atkaļķošanas šķidrumu ūdens tvertnē un ievietojiet ūdens tvertni iekārtā.




Atveriet fiksācijas rokturi. Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā. Aizveriet fiksācijas rokturi. Palieciet lielu tukšu trauku zem kafijas izvades.

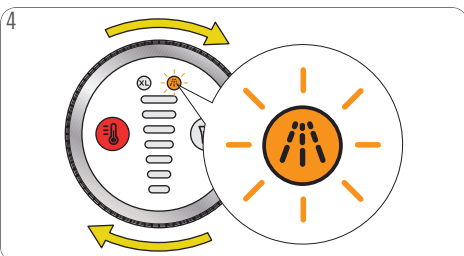

Lai pārietu atkaļķošanas režīmā, atlasiet XL un griežiet vadības gredzenu četras reizes pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz sāk mirgot atkaļķošanas LED.

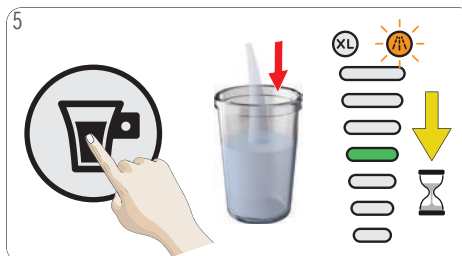


Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Iekārta sāk atkaļķošanu. Tīrums rādīšanas josla no augšas pārvietojas lejup uz 4. līmeni. Iekārta tiek atkaļķota ar karstu ūdeni palaišanas-apturēšanas darbībā. Kolīdz ūdens tvertne ir tukša, iekārta aptur atkaļķošanu.

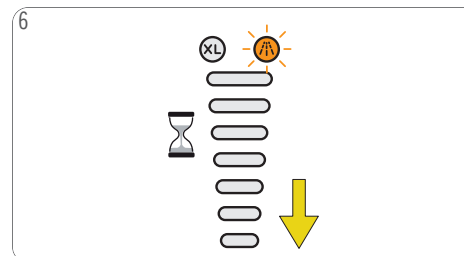

Lai atkaļķošanas iedarbīgums būtu lielāks, iekārtas darbība aptuveni 2 minūtes tiek aizturēta. Tīrums rādīšanas josla samazinās, līdz pazūd.


9. ATKAĻKOŠANA VISMĀZ IK PĒC 3–4 MĒNEŠIEM

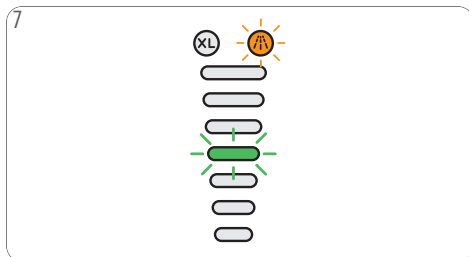


7. Mirgo tilpuma rādīšanas josla (4. līmenī).



8. Iztukšojiet un iztīriet trauku. Izskalojiet un iztīriet ūdens tvertni. Lietojiet tīru pārtikas drošu suku un pēc vajadzības – trauku mazgāšanas līdzekli. Atkārtoti piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to iekārtā. Novietojiet tvertni zem dzēriena izvades.

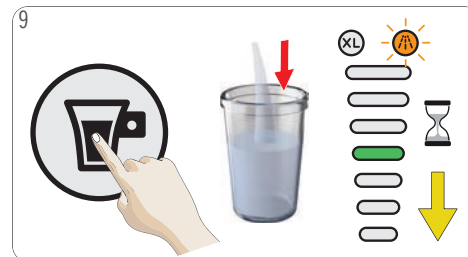

9. Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Iekārta pastāvīgi tiek skalota ar karstu ūdeni. Tilpuma rādīšanas josla samazinās, līdz pazūd. Kolīdz ūdens tvertne ir tukša, iekārta pārtrauc skalošanu.

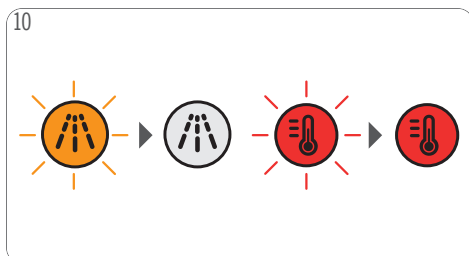

10. Atkaļķošanas indikators nodziest, temperatūras atlase mirgo un sāk degt pastāvīgi sarkanā krāsā, kolīdz iekārta ir gatava lietošanai.



11. Noņemiet trauku. Iztukšojiet un iztīriet trauku. Izvelciet kapsulu turētāju. Izņemiet skalošanas rīku. Turiet to drošā vietā vēlākai tīrīšanai vai atkaļķošanai. Skalojiet abas kapsulas turētāja puses ar svaigu dzeramo ūdeni. Atkal ielieciet kapsulu turētāju.



12. Notīriet iekārta ar mitru drānu. Pēc tam noslaukiet ar mitru sausu drānu.

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

10.1 IEDEGAS ORANŽĀ ATKAĻĶOŠANAS INDIKATORLAMPIŅA




Iedegas oranžā atkaļķošanas indikatorlampiņa.

1



Tas nozīmē, ka ierīce jāatkaļķo. Lai to izdarītu, lūdzu, izpildiet norādījumus par atkaļķošanu. Skatīt 9. sadaļā „Atkaļķošana vismaz ik pēc 3–4 mēnešiem” 16. lappusē.

10.2 ŠĶIDRUMS NETEK – NAV ŪDENS?

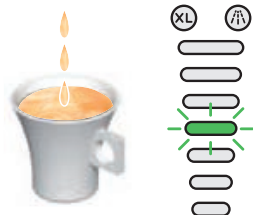

Izvades laikā dzēriena gatavošana tiek pārtraukta pusē vai arī izvade nesākas vispār. Tilpuma displejs mirgo pašreizējā līmenī. Šķidrums netek: iespējams, ūdens tvertne ir tukša.


1




Pārļiecinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz svaiga dzeramā ūdens. Ja nē, atkārtoti pieļējiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu, lai turpinātu gatavošanu. Ja šķidrums joprojām netek, pārbaudiet 10.3. "ŠĶIDRUMS NETEK – IESTRĒGUSI KAPSULA?".

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

10.3 ŠĶIDRUMS NETEK – IESTRĒGUSI KAPSULA?

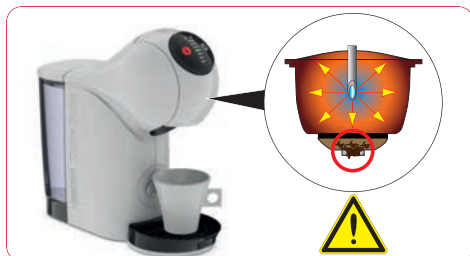

Šķidrums netek: kapsula var būt iestrēgusi un piespiesta.

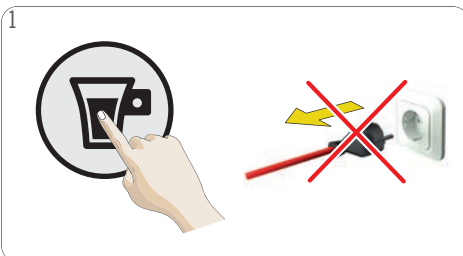

Vienmēr turiet iekārtu vertikāli! Lai apturētu gatavošanu, vēlreiz piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu. Neatvienojiet iekārtu no elektrotīkla!




Nedzeriet kafiju! Atveriet fiksācijas rokturi. Iekārta izlaiž spiedienu. Izņemiet kapsulu turētāju. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



Mēģiniet darbināt iekārtu bez kapsulas. Ja ūdens plūst, tas norāda uz kapsulas kļūmi. Vienkārši nomet citu kapsulu. Ja nē, turpiniet ar 10.4. "ŠĶIDRUMS NETEK – AIZSĒRĒJIS INŽEKTORS?"


10.4 ŠĶIDRUMS NETEK – AIZSĒRĒJIS INŽEKTORS?

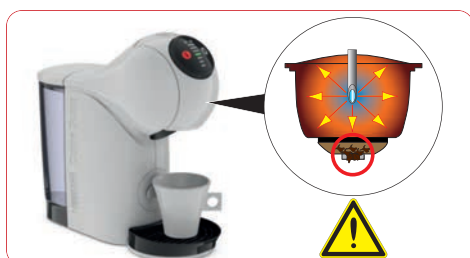

Šķidrums netek: iespējams, aizsērējis inžektors vai arī iedarbojas spiediens.



Pārliecinieties, vai pilienu paliktnis ir tukšs. Izņemiet tīrīšanas adatu. **Turiet adatu bērniem nepieejamā vietā!**

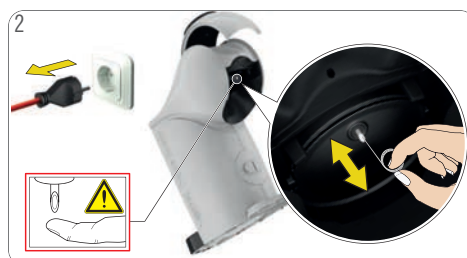

Izņemiet kapsulu turētāju. Atveriet fiksācijas rokturi. Iztīriet inžektoru ar tīrīšanas adatu. Izpildiet 9. sadaļā „Atkalīkošana vismaz ik pēc 3–4 mēnešiem” 16. lappusē sniegtos norādījumus.

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA


10.5 DAŽĀDI



Iekārtu nevar ieslēgt.




Pārliecinieties, vai kontaktdakša ir iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā pareizi. Ja tā ir, pārbaudiet, vai nav traucējumu elektroapgādē.

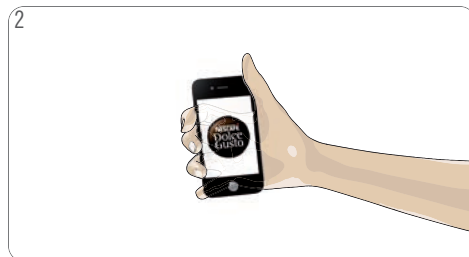

Ja iekārtu joprojām nav iespējams ieslēgt, sazinieties ar NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestu. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.




No kafijas izvades šļakstās šķidrums.

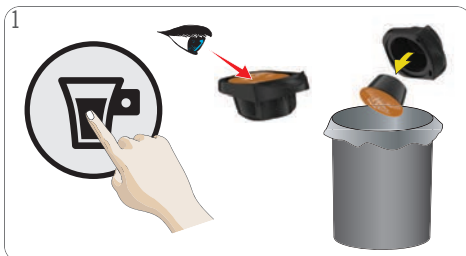

Piespiediet palaišanas/apturēšanas pogu, lai apturētu gatavošanu. Izvelciet kapsulu turētāju. Izmetiet izlietoto kapsulu atkritumu tvertnē.



Iztīriet kapsulu turētāju. Ievietojiet kapsulu turētājā jaunu kapsulu un ielieciet to atpakaļ iekārtā.

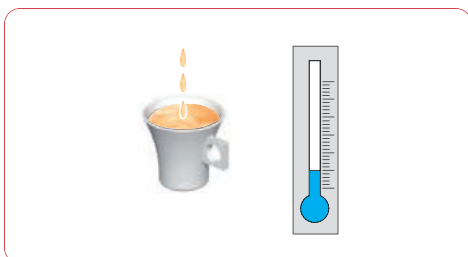

Ja dzēriens iztek lēnāk nekā parasti (pat pilienu veidā) vai ja tas ir vēsāks nekā parasti, iekārta ir jāatkalķo.




Lai to izdarītu, lūdzu, izpildiet norādījumus par atkalķošanu. Skatīt 9. sadaļā „Atkalķošana vismaz ik pēc 3–4 mēnešiem” 16. lappusē.


www.dolce-gusto.com

10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA


10.5 DAŽĀDI

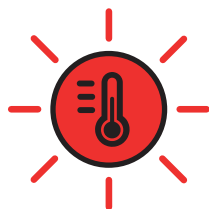

Temperatūras atlases poga ātri mirgo.

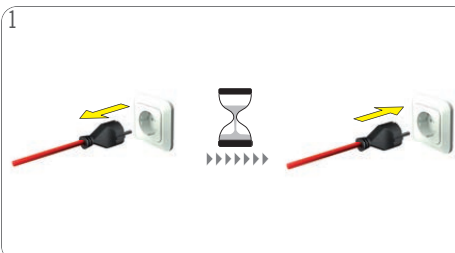


1
Pārbaudiet, vai kapsula nav iestrēgusi, skatiet 10.3. sadaļā „Šķidrums netek – iestrēgusi kapsula?” 19. lappusē. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un nogaidiet 20 minūtes. Pēc tam iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā un ieslēdziet iekārtu.

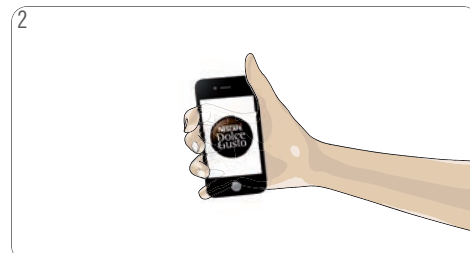


2
Ja temperatūras atlases poga joprojām strauji mirgo, zvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.



Zem iekārtas vai ap to uzkrājas ūdens. Dzēriena gatavošanas laikā ap kapsulu turētāju sūcas tīrs ūdens.

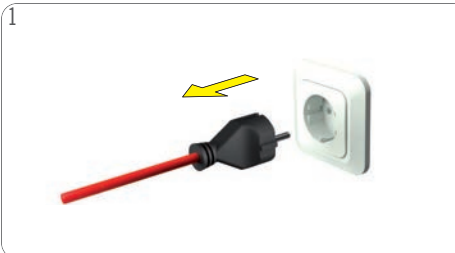

1
Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas!

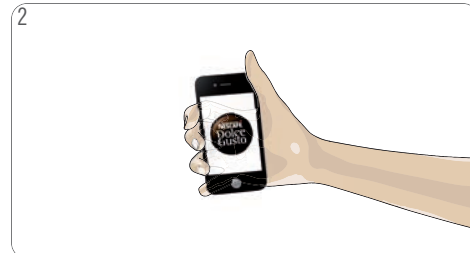

2
Piezvaniet NESCAFÉ® Dolce Gusto® apkalpošanas dienestam vai apmeklējiet NESCAFÉ® Dolce Gusto® tīmekļa vietni. Apkalpošanas dienesta tālrunu numurus skatiet pēdējā lappusē.



Skalošanas vai atkalģošanas laikā no kafijas izvades šakstās šķidrums.



1
Ielieciet skalošanas rīku kapsulu turētājā. Ievietojiet kapsulu turētāju iekārtā.







KRUPS®



APKALPOŠANAS DIENESTA TĀLRUŅU NUMURI

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK (389) 2 32 32 228
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SL 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
EG 19900
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699