

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai šalia yra vaikų, visada laikykitės pagrindinių saugos nuorodų:

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų vandens talpų.

⚠ ĮSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti mirties nuo elektros smūgio riziką:

1. Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo iš karto po naudojimo.

⚠ ĮSPĖJIMAS.

Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų indų su vandeniu.

2. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, prieš išimdami prietaisą, iš karto ištraukite kabelio kištuką iš elektros tinklo. Nekiškite rankų į vandenį.

⚠ ĮSPĖJIMAS.

Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo pavojų:

3. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kol jis įjungtas į elektros tinklą. Jei prietaisas naudojamas vonios patalpoje, po naudojimo ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo, nes šalia esantis vanduo yra pavojingas, net jei prietaisas yra išjungtas.

4. Jei maitinimo kabelio pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

5. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinės, jutimo ar psichikos negalią arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuočiau, kaip naudoti prietaisą.

6. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

7. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.

8. Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, reikia naudoti tik originalius „Shark“ priedus.

9. Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei kabelis ar kištukas pažeistas, jei jis tinkamai neveikia arba buvo nukritęs, pažeistas arba įkritęs į vandenį. Susisieki su „Shark“ klientų aptarnavimo tarnyba dėl patikrinimo ir remonto.

10. Laikykite kabelį toliau nuo įkaitusių paviršių. Nevyniokite jo aplink prietaisą.

11. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų ir panašių medžiagų.

12. Niekada nenaudokite jo miegančiam žmogui.

13. Niekada nemeskite ir neįkiškite į angas jokių daiktų.

14. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba kur patenka deguonis.

15. Su šiuo prietaisu nenaudokite ilgin-tuvo.

16. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.

17. Priedai naudojimo metu gali įkaisti. Prieš tvarkydami leiskite jiems atvėsti.

-
- 18.** Nedėkite veikiančio prietaiso ant jokio paviršiaus.
 - 19.** Naudodami prietaisą saugokite plaukus, kad jie nepatektų į oro paėmimo angas.
 - 20.** Nenaudokite su įtampos keitikliu.
 - 21.** Nenaudokite šio prietaiso priaugin-
tiems plaukams ar perukams, nebent
rekomenduoja priaugintų plaukų arba
perukų gamintojas.
 - 22.** Jei su šiuo prietaisu naudojama
plaukų formavimo priemonė, prieš
naudodami perskaitykite ir laikykitės
visų plaukų formavimo priemonės ga-
mintojo įspėjimų ir saugos nurodymų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimas: 220-240V, 50-60Hz | Galia: 1700W

© 2024 „SharkNinja Operating LLC“.

Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite sharkclean.eu

DVIEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje, kaip vartotojas, Jūs įgyjate su gaminio kokybe susijusias teises (garantijos teises). Šiomis įstatymų nustatytais teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į pardavėją. Tačiau mes, „Shark“, esame tokie įsitikinę savo gaminių kokybe, kad suteikiame Jums papildomą gamintojo dvejų metų garantiją. Ji neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytoms teisėms ar pardavėjo pareigoms arba Jūsų sutarčiai su juo.

„Shark“ garantija

Jūsų „Shark“ prietaisas yra didelė investicija. Jūsų naujasis plaukų džiovintuvas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama gamintojo garantija parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo gamybos kokybe.

Kiekvienam „Shark“ prietaisui yra suteikiama nemokama garantija keičiamoms dalims ir prietaiso veikimui. Techninę pagalbą internetu taip pat rasite adresu **sharkclean.eu**

Kaip užregistruoti garantiją?

Prietaiso garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo jo pirkimo. Siekiant taupyti laiką, jums reikės šios informacijos apie jūsų plaukų džiovintuvą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra),

Norėdami užsiregistruoti prietaisą internetu,

apsilankykite **sharkclean.eu**
SVARBU

- Garantija Jūsų gaminiui įsigalioja nuo pirkimo datos.
- Visada išsaugokite kvitą. Jei Jūs norėsite pasinaudoti garantija, jums reikės pateikti pirkimo kvitą, kad mes galėtume patikrinti jūsų pateiktą informaciją. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie yra nemokamos „Shark“ garantijos užregistravimo privalumai?

Kai užregistruosite prietaiso garantiją, turėsite Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis.

Koks yra naujų „Shark“ įrenginių garantinis laikotarpis?

Mūsų pasitikėjimas gaminio konstrukcija ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų naujam „Shark“ prietaisui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama „Shark“ garantija?

„Shark“ prietaiso taisymui arba keitimui („Shark“ nuožiūra), įskaitant visas keičiamas dalis ir darbą. „Shark“ garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymų nustatytas teises.

Kam netaikoma „Shark“ garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti **sharkclean.eu**
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalaujamos techninės priežiūros neatlikimo arba žalos, atsiradusios dėl netinkamo transportavimo.
3. Žala, atsiradusi dėl „Shark“ neleistinos techninės priežiūros.

Kur galiu nusipirkti originalių „Shark“ dalių ir priedų?

„Shark“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Shark“ virtuvės prietaisą. Visą „Shark“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite **sharkclean.eu**

Atminkite, kad naudojant ne „Shark“ atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija.

NAUDOJIMAS

1. Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, slinkite maitinimo mygtuką aukštyn / žemyn.
2. Paspaudus oro srauto mygtuką, galite pasirinkti silpną, vidutinį arba stiprų oro srautą.
3. Paspaudus temperatūros mygtuką, galima pasirinkti šiuos režimus: be šildymo, žema, vidutinė arba aukšta temperatūra. Paspauskite ir laikykite nuspaustą temperatūros mygtuką 2 sekundes, kad aktyvuotumėte "Scalp Shield" režimą.
4. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą „Cool Shot“ mygtuką, kad nustatytumėte vėsaus oro srautą, tinkantį jūsų sušukavimo stiliui.
5. Norėdami pritvirtinti priedus (tiekiamus kartu su prietaisu), įkiškite juos į antgalio angą. Priedas uždeda tinkamai, kai jis užsifiksuoja.
6. Norėdami nuimti priedą, pastumkite užraktą ir nuimkite priedą nuo antgalio, laikydami už laikymui skirtos vietos, nurodytos "Šukuosenos formavimo vadove".
7. Norėdami nuimti filtro dangtelį, nusukite jį nuo galinės prietaiso dalies. Norėdami pritvirtinti filtro dangtelį, uždėkite jį ant prietaiso galinės dalies ir sukite pagal laikrodžio rodyklę.
8. Vardinės lentelės vieta.

Kaip atidaryti ir uždaryti prietaisą


- Norėdami atidaryti prietaisą, laikykite rankeną viena ranka, o kita pasukite antgalį rodyklės "OPEN" kryptimi.
- Norėdami uždaryti prietaisą, laikykite rankeną viena ranka, o kita pasukite antgalį rodyklės "CLOSE" kryptimi.

Papildomus naudojimo nurodymus rasite „Šukuosenos formavimo vadove“.

Laikymas, kabelio sauga ir priežiūra / valymas:

- Įsitikinkite, kad naudojimo metu kabelis nėra susipynęs, susisukęs ar apsvyniojęs šalia esančius daiktus.

- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo vandens ir šilumos šaltinių. Šepetėlių priedus laikykite taip, kad jų šereliai nesiliestų su kitais paviršiais ir nebūtų deformuoti.
- Kas mėnesį valykite prietaiso galinėje dalyje esantį filtrą. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia pasukite filtro dangtelį (esantį prietaiso gale) prieš laikrodžio rodyklę. Tada, naudami naują dantų šepetėlį, nuvalykite dulkes ar nešvarumus nuo filtro. Išvalę filtrą, užsukite filtro dangtelį atgal.
- Po kiekvieno naudojimo pašalinkite plaukus nuo šepetio priedų, kad ir toliau prietaisas veiktų nepriekiaštingai.

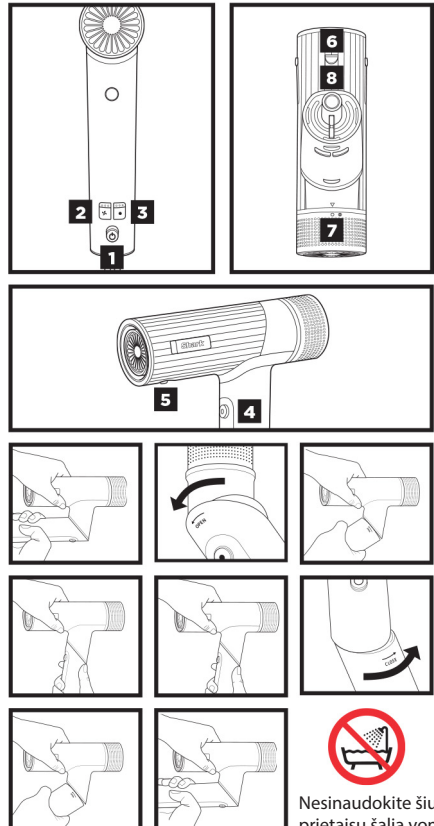

Nesinaudokite šiuo prietaisu šalia vonios, dušo, praustuvo ar kitų indų su vandeniu.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS


PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Sumažėjęs oro srautas.

Oro srauto ar galios pasikeitimas, oro srauto blokavimas ir (arba) matomos nešvarumų sankaupos oro padavimo angoje, esančioje prietaiso galinėje dalyje, parodo, kad prietaisą reikia išvalyti. Siekdami išlaikyti efektyvų prietaiso veikimą, kiekvieną mėnesį nauju dantų šepetėliu valykite filtrą, esantį prietaiso gale.

Filtro išėmimas

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Pasukite prietaiso gale esantį filtro dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir jį nuimkite. Tada pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir jį išimkite.

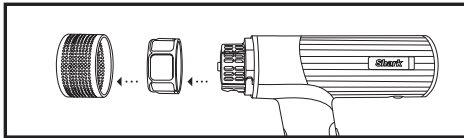

Filtro valymas

1. Mirkykite filtrą šiltame, muiluotame vandenyje mažiausiai 30 minučių.
2. Prietaiso galinę dalį valykite sausa mikropluošto šluoste arba nauju dantų šepetėliu.
3. Po 30 minučių išimkite filtrą iš vandens ir gerai nuplaukite po tekančio vandens srove.
4. Nusausinkite filtrą mikropluošto šluoste. Leiskite filtrui visiškai išdžiūti 24 valandas ir tuomet įdėkite jį atgal.
5. Įstatykite filtrą į vietą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę. Tada sulygiuokite filtro dangtelį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

PERKAITIMAS

Plaukų džiovintuvas perkaista arba išsijungia.

Šiame įrenginyje yra įrengtas apsaugos nuo perkaitimo termostatas. Jei dėl kokių nors priežasčių Jūsų plaukų džiovintuvas perkaista, termostatas automatiškai jį išjungia. Norėdami išvengti pakartotino išsijungimo, išjunkite plaukų džiovintuvą ir leiskite jam atvėsti, arba naudojimo metu paspauskite mygtuką „Cool Shot“. Jei įrenginys bus įjungtas ilgą laiką, jis gali perkaisti. Taip pat įrenginys gali perkais-ti, jei filtras yra nešvarus. Siekdami išvengti įrenginio perkaitimo, kas mėnesį nauju dantų šepetėliu valykite filtrą (įrenginio gale). Naudo-damiesi prietaisu neuždenkite filtro ranka, nes dėl šios priežasties jis taip pat gali perkaisti. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, **sharkclean.eu**.

Perkaitimo klaidos kodas



Jei matote kitą klaidos kodą, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, **sharkclean.eu**.

PASTABOS:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

"SHARK" ir "SPEEDSTYLE" yra ES registruoti „SharkNinja Operating LLC“. prekės ženklai.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3 aukštas
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds,
LS15 8ZB, UK

Telefonas: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki pōik 6,
12919 Talinas, Estija
www.sandman.ee

HD500EU_Series_Warning_Insert_MP_250121

