

Panasonic®

Kasutusjuhend

Digitaalne juhtmeta telefon

Mudeli number

KX-TGU110FX



Enne esmakordset kasutamist vt "Alustamine" lk 12.

Täname, et ostsite Panasonicu toote!

Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi.

Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.

Telefonil tuleb kõigepealt valida kasutuskohale vastav piirkonnasäte (lk 43).

Muuta saab ka telefoni töökeelt (lk 18).

Sisukord

Sissejuhatus

Tarvikute info.....	3
Üldinfo.....	4
Seadmel olevate sümbolite tähendus.....	6

Tähtis info

Ohutuse tagamiseks.....	7
Tähtsad ohutusjuhised.....	9
Parima talitluse tagamiseks.....	9
Muu info.....	10
Tehnilised andmed.....	11

Alustamine

Töölepanek.....	12
Juhtseadised.....	15
Kuvatavad ikoonid.....	16
Sisse ja välja lülitamine.....	17
Keelesäte.....	18
Kuupäev ja kellaaeg.....	18
Muud sätted.....	18

Helistamine ja kõnedele vastamine

Helistamine.....	20
Kõnedele vastamine.....	20
Kasulikud funktsioonid kõne ajal.....	21
Sisesidesüsteem.....	23
Klahvilukk.....	23

Tüütute kõnede blokeering

Tüütute kõnede blokeering.....	25
Soovimatute numbrite salvestamine.....	25

Automaatkõnede blokeering

Automaatkõnede blokeering.....	28
--------------------------------	----

Telefoniraamat

Telefoniraamat.....	31
Kiirvalimine.....	33
Lemmikute klahv.....	33

Programmeerimine

Menüüloend.....	35
Äratus.....	41
"Mitte segada" režiim.....	41
Muu programmeerimine.....	42
Seadme registreerimine.....	44

Helistaja ID teenus

Helistaja ID teenuse kasutamine.....	45
Helistajate loend.....	45

Kasulik info

Kõnepostiteenus.....	47
Tärgide sisestamine.....	47
Veateated.....	49
Rikkeotsing.....	50

Märksõnade loend

Märksõnade loend.....	56
-----------------------	----

Tarvikute info

Komplekti kuuluvad tarvikud

Nr	Tarvik/artiklinumber	Quantity
①	Toiteadapter/PNLV226CE0R	1
②	Laetavad akud*1	2
③	Akupesa kate*2	1

*1 Vt lk 3 infot asendusakude kohta.

*2 Akupesa kate tarnitakse käsiseadmele kinnitatult.



Liinijuhe ei kuulu telefoni komplekti, kuna Panasonic soovib tarbetut jäätmeteket vältida ja kliendil võib olla vana juhe alles, mistõttu ei vaja ta uut. Kui teil seda pole, siis pöörduge meie klienditeenindusse info saamiseks vajaliku juhtme kohta.

Lisa- ja asendustarvikud

Pöörduge müügiinfo saamiseks lähima Panasonicu seadmete müüja poole.

Tarvik	Mudelinumbr/tehnilised andmed
Laetavad akud	Aku tüüp: – nikkel-metallhüdriid (Ni-MH) – kaks AAA (R03) suurusega akut käsiseadmele – 1,2 V

Muu info

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma teatamata.
- Juhendi joonised võivad tegelikust tootest pisut erineda.

Sissejuhatus

Telefonisüsteemi laiendamine

Käsiseade (lisavarustus): KX-TGUA10EX

Teadke, et soovi korral saab telefonisüsteemi laiendada põhiseadme juurde eraldi ostetud käsiseadmeid (kokku kuni 6) registreerides.

- Eraldi müüdavad käsiseadmed võivad olla komplekti kuuluvast erinevat värvi.



Üldinfo

- See seade on mõeldud kasutamiseks Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Türgi analoogtelefonivõrkudes.
- Pöörduge probleemidega esmalt seadme müüja poole.

Vastavusdeklaratsioon:

- Panasonic Entertainment & Communication Co Ltd deklareerib käesolevaga, et see raadioseade (KX-TGU110) vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmiselt saidilt:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Volitatud esindaja ELis:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Sissejuhatus

Ökodisaini info

Allolev ökodisaini info vastab (ELi) määrusega nr 801/2013 muudetud ELi määruse (EÜ) nr 1275/2008 nõuetele.

Tooteinfo ja efektiivse kiirgusvõimsuse andmed on tasuta saadaval järgmiselt saidilt:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Leiate sellelt saidilt võrku ühendatud ooteolekus seadme energiatarbe ja suunised.

Märkus:

- Külastage meie veebisaiti www.panasonic.com lisainfo saamiseks toote energiatõhususe kohta ja sisestage seal otsinguboksi oma telefoni mudelinumber.

Tulevikus kasutamiseks

Soovitame järgmised andmed siia üles märkida, et telefonile läheks vajaduse korral garantiiremondi tellimine lihtsalt:

Seerianumber	Ostukuupäev
(Leiate selle põhiseadme põhjalt.)	
Seadme müüja nimi ja aadress	

Sissejuhatus

Seadmel olevate sümbolite tähendus

Sümbol	Tähendus	Sümbol	Tähendus
	Vahelduvvool (AC)		II klassi seade (kaitse elektrilöögi eest tagab kahekordne ehk kaitseisolatsioon)
	Alalisvool (DC)		“SEES” (toide)
	Kaitsemaandus		“VÄLJAS” (toide)
	Potentsiaaliühtlustus		Ooteolekus (toide)
	Ettevaatust! Nähtava kiirguse oht!		“SISSELÜLITAMINE”/ “VÄLJALÜLITAMINE” (toide: vajutus-vajutus)
	Ainult siseruumis kasutamiseks		Ettevaatust! Elektrilöögioht!

Ohutuse tagamiseks

See peatükk tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda seadme nõuetekohase ja ohutu talitluse tagamiseks, et vältida tõsiseid kehavigastusi ja surma saamist/vara kaotust.



HOIATUS!

Toiteühendus

- Kasutada tohib ainult seadmele märgitud toiteallikat.
- Pistikupesi ja pikendusjuhtmeid ei tohi tule- ja elektrilöögiohu tõttu üle koormata.
- Toiteadapter/-pistik tuleb sisestada elektrilöögiohu ja/või liigse kuumenemise põhjustatava tuleohtu tõttu lõpuni elektrivõrgu pistikupesasse.
- Puhastage toiteadapterit/-pistikut korrapäraselt tolmu ja muust mustusest, ühendades selle esmalt elektrivõrgu pistikupesast lahti ja pühkides siis kuiva riidega puhtaks. Tolmu kogunemisega kaasneks niiskuse põhjustatav isolatsioonirikke- ja seega tuleoht.
- Ühendage seade tule- ja elektrilöögiohu tõttu elektrivõrgu pistikupesast lahti, kui see hakkab suitsema, kui sellest tuleb tavatut lõhna või kui see teeb tavatut müra. Kontrollige, et seade ei suitse enam ja pöörduge siis abi saamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
- Kui seadme korpus puruneb, siis ühendage see elektrivõrgu pistikupesast lahti ja ärge mingil juhul seadme sisemisi osi puudutage.
- Elektrilöögiohu tõttu ei tohi pistikut märgade kätega puudutada.

Paigaldamine

- Seadet tuleb tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks hoida vihma ja igasuguse muu niiskuse eest.
- Seda telefoni ei tohi kasutada automaatselt juhitavate seadmete nagu automaatselt avanevate ja sulguvate uste ega tulehäireseadmete lähedal. Telefoni raadiolained põhjustaks automaatse seadme talitlushäirete ja seega õnnetuste ohtu.
- Toiteadapterit ja telefoniliini juhett ei tohi liiga tugevasti tõmmata ega painutada ja neile ei tohi panna raskeid esemeid.
- Eemaldatud akupesa kattega käsi-seadet ei tohi põhiseadmele panna.

Ohutusnõuded kasutamisel

- Seade tuleb enne puhastamist elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada. Vedelaid ja pihustatavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.
- Seadet ei tohi koost lahti võtta.
- Tuleohtu tõttu ei tohi telefoniliini juhtme pistikule sattuda mingeid vedelikke (puhastusvahendeid jms). See ei tohi mingil juhul märjaks saada. Kui telefoniliini juhtme pistik saab siiski märjaks, siis ühendage see viivitamata telefoniliini pesast lahti ja ärge seda kasutage.

Meditasiiniseadmed

- Kui te kasutate mõnda meditatsiineseadet nagu südamestimulaatorit või kuuldeaparaati, siis konsulteerige selle tootjaga, et teha kindlaks, kas see on piisavalt kaitstud välise raadiosagedusenergia eest. (Selle telefoni töösagedus on 1,88 kuni 1,90 GHz ja selle maksimaalne

Tähtis info

raadiosageduslik edastusvõimsus on 250 mW.)

- Seda seadet ei tohi kasutada tervishoiuasutustes, kui üles pandud siltidel palutakse seda mitte teha. See on tähtis, sest haiglates ja muudes tervishoiuasutustes võivad olla kasutusel välise raadiosagedus-energia suhtes tundlikud seadmed.

⚠ ETTEVAATUST!

Paigutamine ja paigaldamine

- Telefonijuhtmeid ei tohi paigaldada äikese ajal.
- Telefoniliini pistikupesa ei tohi paigaldada märga kohta, kui see pole spetsiaalselt märjas kasutamiseks disainitud.
- Võrku ühendatud telefoniliini isoleerimata juhtmeid ja klemme ei tohi puudutada.
- Telefoniliine paigaldades ja muutes tuleb olla ettevaatlik.
- Toiteadapter on elektrivõrgust lahti ühendamise seadis. Kasutatav elektrivõrgu pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema lihtsalt juurdepääsetav.
- Selle telefoniga ei saa helistada:
 - kui käsiseadme akud vajavad laadimist või asendamist.
 - elektrikatkestuse korral.
 - kui klahvilukk on sisselülitatud.

Akud

- Soovitatav on kasutada lk 3 nimetatud akusid. **KASUTADA TOHIB AINULT AAA (R03) suurusega laetavaid Ni-MH akusid.**
- Korraga ei tohi kasutada ühte uut ja ühte vana akut.

- Akusid ei tohi avada ega kahjustada, kuna neis sisalduv elektrolüüt on söövitav ning võib seetõttu silmi ja nahka põletada ja vigastada. Elektrolüüt on mürgine ja seetõttu allaneelamisel kahjulik.
- Käsitsege akusid ettevaatlikult. Hoolitsege, et juhtivad esemed, nagu sõrmused, käevõrud ja võtmed ei puutu akudega kokku, kuna muidu võivad akud ja/või juhtivad esemed lühise tõttu üle kuumeneda ja põhjustada põletusi.
- Laadida tohib ainult selle seadme komplekti kuuluvaid ja sellega kasutamiseks ettenähtud akusid vastavalt käesolevas juhendis antud juhiste ja piirangutele.
- Akude laadimiseks tohib kasutada ainult kokkusobivat põhiseadet (või laadijat). Põhiseadet (ja laadijat) ei tohi kahjustada. Akud võivad paisuda või plahvatada siin antud juhiste eiramisel.
- Pidage rangelt kinni järgmistest juhistest:
 - Ärge akusid äärmiselt kõrgel ega madalal temperatuuril kasutage, hoidke ega transportige.
 - Ärge asendage akusid sobimatut tüüpi akudega, mille kasutamisel ei saa ohutust tagada.
 - Ärge visake akusid plahvatusohu tõttu kõrvaldamiseks tulle ega kuuma ahju ja ärge akusid purustage ega löigake.
 - Hoidke akusid kergsüttiva vedeliku ja gaasi lekke ning plahvatusohu tõttu äärmiselt kõrge temperatuuri ja/või äärmiselt madala õhurõhu eest.

Olulised ohutusjuhised

Telefoni kasutamisel tuleb tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste ohu vähendamiseks rakendada ilmingimata peamisi ohutusalasid ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

1. Ärge kasutage telefoni vee lähedal, nagu näiteks vanni, pesukausi, köögi kraanikausi ega pesupali lähedal, niiskes keldris ega basseini lähedal.
2. Hoiduge juhtmega telefoni kasutamisest äikese ajal välguloõgiga kaasneva elektrilöögi ohu vältimiseks.
3. Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekkekoha lähedal.
4. Kasutage ainult käesolevas juhendis täpsustatud toitejuhet ja akusid. Ärge akusid kõrvaldamiseks tulle visake. Akud võivad plahvatada. Kõrvaldage vanad akud kasutuselt kooskõlas kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

HOIDKE JUHEND ALLES.

Parima talitluse tagamiseks

Põhiseadme asukoht ja müra vältimine

Põhiseade ja sellega kokkusobivad muud Panasonicu seadmed kasutavad omavaheliseks suhtluseks raadiolaineid.

- Paigutage põhiseade nii maksimaalse tööulatus ja müravaba side tagamiseks:

- siseruumis mugavasse, kõrgesse ja kesksesse kohta, nii et käsi-seadme ja põhiseadme vahele ei jää takistusi.
- eemale muudest elektroonilistest seadmetest, nagu telerid, raadiod, arvutid, juhtmeta seadmed ja teised telefonid.
- välistest raadiosagedussaatjatest nagu mobiilmastidest eemale suunatuna. (Vältige põhiseadme paigutamist selliste saatjate poole avanevate akende lähedale.)
- Tööulatus ja kõne kvaliteet olenevad kohalikest keskkonnaningimustest.
- Kui põhiseadme asukohas ei ole vastuvõtt rahuldav, siis leidke sellele muu, parema vastuvõtuga koht.

Keskkond

- Hoidke seade eemal elektrilist müra tekitavatest seadmetest nagu luminofoorlampidest ja mootoritest.
- Hoidke seadet liigse suitsu, tolmu ja vibratsiooni ning kõrge temperatuuri eest.
- Hoidke seadet otsese päikesevalguse eest.
- Ärge pange seadmele raskeid esemeid.
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, kui see jääb kauaks ajaks kasutamata seisma.
- Hoidke seade eemal soojusallikatest nagu kütte- ja küpsetusseadmetest jms. Seadet ei tohi panna ruumi, kus temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C. Vältida tuleb ka niiskeid keldreid.
- Maksimaalne tööulatus võib väheneda, kui seadet kasutatakse järgmistes kohtades: takistuste nagu mägede, tunnelite ja metroo

Tähtis info

lähedal, metallesemete nagu võrkaedade lähedal jne.

- Telefoni kasutamine elektriseadmete lähedal võib põhjustada häireid. Eemalduge häirete ilmnemisel muudest elektriseadmetest.

Korrapärane hooldus

- Pühkige seadme välispindu pehme niiske riidega.
- Ärge puhastage bensiini, vedeldi ega abrasiivse pulbriga.

Muu info


- Andmesilt asub seadme põhjal või tagapaneelil.

⚠ETTEVAATUST! Plahvatusoht akude asendamisel sobimatut tüüpi akudega. Kõrvaldage vanad akud kasutuselt kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusnõuetega.

Märkus seadme kasutuselt kõrvaldamise, ära andmise või tagastamise kohta

- Telefonis võib olla isiklikke/salajasi andmeid. Eraelu puutumatus ja konfidentsiaalsuse tagamiseks on seetõttu soovitatav enne seadme kasutuselt kõrvaldamist, ära andmist või tagastamist kustutada sellest telefoniraamatu ja helistajate loendi kirjed ja muud sellised andmed.

Vanade seadmete ja akude kasutuselt kõrvaldamine (ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele)

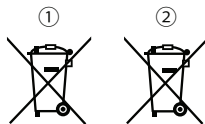

Need sümbolid (①, ②) tootel, pakendil ja/või kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos olmejäätmetega.

Viige vanad tooted ja akud nõuete kohase jäätmetötluse, taaskasutamise ja ringlussevõtu tagamiseks siseriiklike õigusaktidega ettenähtud kogumispunkti. Te aitate neid tooteid nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldades hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saab kohalikust omavalitsusest. Selliste jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine võib olla siseriiklike õigusaktide alusel karistatav.

Ärikasutajatele Euroopa Liidus

Pöörduge müüja või tarnija poole lisainfo saamiseks, kui soovite elektri- ja elektroonikaseadmetest loobuda.

Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid (①, ②) kehtivad ainult Euroopa Liidus.

Tähtis info

Kui soovite neist toodetest loobuda, siis pöörduge kohaliku omavalitsusse või seadme müüja poole info saamiseks nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise meetodi kohta.

Märkus akusümboli kohta

Seda sümbolit (②) võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

Märkus akude eemaldamise protseduuri kohta

Vt lk 13 "Akude eemaldamine".

Tehnilised andmed

- **Standardid:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
- **Sageduspiirkond:**
1,88–1,90 GHz
- **Raadiosageduslik edastusvõimsus:**
Umbes 10 mW (keskmine võimsus kanali kohta)
250 mW (maks.)
- **Toiteallikas:**
100–240 V vahelduvpinge, 50/60 Hz
- **Laetavad akud:**
AAA (R03) Ni-MH akud
(1,2 V, 550 mAh)
- **Energiatarve:**
Põhiseade:
Ooteolekus: 0,7 W
Maksimaalne: 2,6 W
- **Töötingimused:**
0–40 °C,
20–80% suhteline õhuniiskus (kuiv)



Töölepanek

Ühendused

- 1 Ühendage toiteadapter põhiseadmega pistikut kindlalt lõpuni pessa lükates.
- 2 Kindlustage juhe kohale, seades selle konksu taha.
- 3 Ühendage toiteadapter elektrivõrgu pistikupessa.
- 4 Ühendage telefoniliini juhe esmalt põhiseadmega ja siis telefoniliini pessa, nii et kostab klõps.
- 5 DSLi/ADSLi teenuse kasutamisel tuleb paigaldada DSLi/ADSLi filter (ei kuulu komplekti).

Märkused:

- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat Panasonic toiteadapterit PNLV226CE.
- Liinijuhe ei kuulu telefoni komplekti, kuna Panasonic soovib tarbetut jäätmeteket vältida ja kliendil võib olla vana juhe alles, mistõttu ei vaja ta uut. Kui teil seda pole, siis pöörduge meie klienditeenindusse info saamiseks vajaliku juhtme kohta.

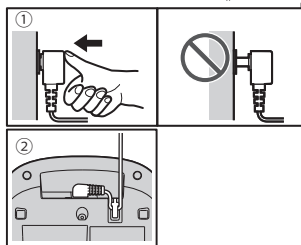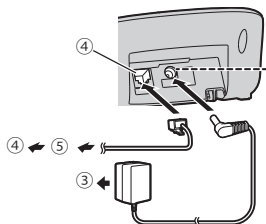


Akude paigaldamine

- KASUTADA TOHIB AINULT AAA (R03) suurusega laetavaid Ni-MH akusid (▲).
- ÄRGE kasutage leelis-/mangaan/ Ni-Cd patareisid.


Alustamine

- Paigaldage akud õigetpidi (+, -).

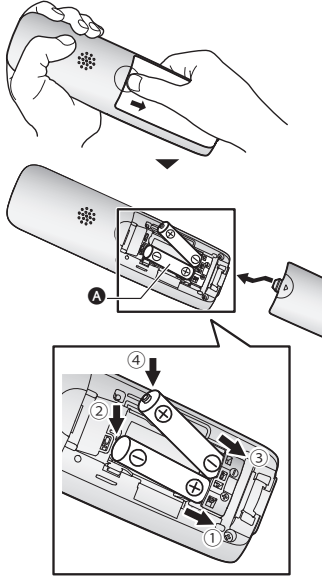

- Järgige telefoni töölepanekuks ekraanil kuvatud juhiseid.

Akude eemaldamine

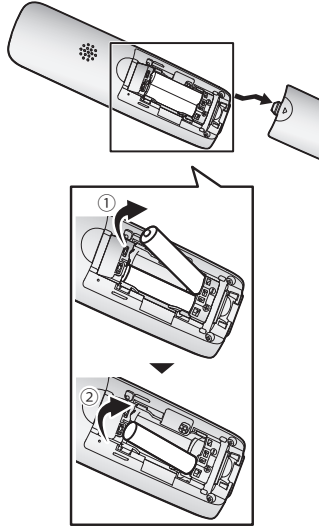


Akude laadimine

Laadige umbes 7 h.

- Kontrollige, et ekraanil on "Laadimine" (A).

Alustamine

- Ekraanile ilmub “Laetud”, kui akud saavad lõpuni täis laetud.

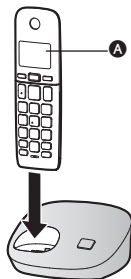

Märkused töölepaneku kohta

Märkused ühenduste kohta

- Toiteadapter peab olema kogu aeg ühendatud. (On normaalne, et adapter soojeneb kasutamisel.)
- Toiteadapter tuleb ühendada seinale või pörandale paigaldatud elektrivõrgu pistikupesasse. Toiteadapterit ei tohi ühendada pörandale poole suunatud (s.t lakke või laua alla paigaldatud) elektrivõrgu pistikupesasse, kuna see võib oma raskuse jõul sellisest pesast lahti tulla.

Elektrikatkestus

- Seda telefoni ei saa elektrikatkestuse ajal helistamiseks ja kõnedele vastamiseks kasutada. Seetõttu on soovitatav ühendada oma telefoniliinile ka ilma toiteadapterita juhtmega telefon.

Märkus akude paigaldamise kohta

- Kasutage komplekti kuuluvaid laetavaid akusid. Asendamiseks on soovitatav kasutada lk 3 ja 8 nimetatud Panasonicu laetavaid akusid.

Märkus akude laadimise kohta

- On normaalne, et käsiseade soojeneb laadimisel.
- Puhastage kord kuus käsiseadme ja põhiseadme laadimiskontakte pehme kuiva riidega. Ühendage telefon enne puhastamist elektrivõrgu pistikupesast ja telefoniliinilt lahti. Puhastage sagedamini, kui seade puutub kokku rasva, tolmu või suure niiskusega.

Akulaengu tase

Ikoon	Akulaengu tase
	Kõrge
	Keskmine
	Madal
	Akud vajavad laadimist.

Komplekti kuuluvate Ni-MH akude talitus

Talitus	Tööaeg
Pideval kasutamisel	kuni 18 h*1
Ooteolekus	kuni 250 h*1

*1 Kui telefon on öko-režiimis.


Märkus:

- Akude tegelik talitus oleneb seadme kasutamise viisist ja kasutuskeskkonnast.

- “**ökoplussi**” sättel ei suhtle põhiseade ooteleku ajal käsiseadmega. Käsiseadme energiatarve on seetõttu põhiseadme otsimisel tavalisest suurem ja akude tööaeg lühem (lk 18).


Juhtseadised

Põhiseade

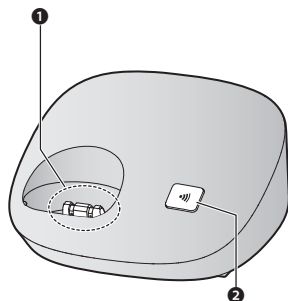


- 1 Laadimiskontaktid
- 2 [●●] (lokaator)
 - Vajutage [●●] , kadunud käsiseadme leidmiseks.

Käsiseade

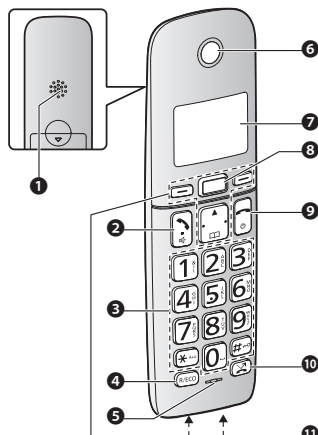

- 1 Kõlar
- 2 [📞] (kõne alustamine/kõlarile lülitumine)
- 3 Numbrivalimisklahvistik [1-9] (klahvilukk)
- 4 [R/ECO]
 - R: registrikutse klahv
 - ECO: ökorežiimi klahv
- 5 Mikrofon
- 6 Vastuvõtja
- 7 Ekraan
- 8 Lemmikute klahv ja selle tähis
- 9 [📞] (kõne lõpetamine/väljalülitamine)

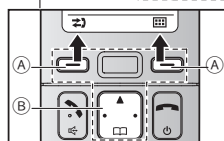

Alustamine

10  (kõneblokeering)

11 Laadimiskontaktid


■ Juhtseadiste tüübid

Ⓐ Pehmed klahvid

Pehmete klahvidega saab valida ekraanil otse nende kohal kuvatud funktsioone.

Ⓑ Navigeerimisklahv

Navigeerimisklahv toimib järgmiselt:

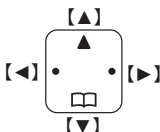

- [▲], [▼], [◀], [▶] või [⏮]: läbi loendite ja elementide kerimine
- [▲] või [▼] (▲): vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine kõne ajal
- Parempoolne tähis [●]: uuestivalimisloendi vaatamine
- Vasakpoolne tähis [●]: helistajate loendi vaatamine
- [□] (telefoniraamat): telefoniraamatu kirje vaatamine

Kuvatavad ikoonid

Käsi-seadme ekraanil kuvatavad ikoonid

Ikon	Tähendus
	Tööulatus: mida rohkem poste on ikoonil kuvatud, seda lähemal on käsi-seade põhiseadmele.
	Väljaspool põhiseadme tööulatust
	Kõnede turvalisus on seatud sättele "Kõrge". (lk 43)

Ikon	Tähendus
	Kutsungi saatmine sisesiderežiimis
	Telefon on kõlarile lülitatud. (lk 20)
	Liin on hõivatud. • Kui vilgub aeglaselt: kõne on ootel. • Kui vilgub kiiresti: teile on sissetulev kõne.
	Vastamata kõne*1 (lk 45 ja 53)
	Ökorežiim on sätel "Öko". (lk 18)
	Ökorežiim on sätel "Ökopluss". (lk 18)
	Mürasummutus on sisselülitatud. (lk 21)
	LCD-ekraan ja klahvide tagantvalgustus on väljalülitatud. (lk 38)
	Akulaengu tase
	Äratus on sisselülitatud. (lk 41)
	Kasutusel on privaatrežiim. (lk 39)
	Helin on väljalülitatud. (lk 37)
	Kasutusel on "Mitte segada" režiim. (lk 42)
	Tüütu kõne blokeeriti.*1 (lk 25)

Alustamine

Ikoon	Tähendus
	Automaatkõnede blokeering on sätel "Blokeeri".* ¹ (lk 28)
	Automaatkõne blokeeriti.* ² (lk 46)
	Teile on uus kõneposti teade.* ² (lk 47)
Liin hõivatud	Keegi teine kasutab parajasti liini.

*¹ Ainult helistaja ID teenuse tellijatel

*² Ainult kõneposti teenuse tellijatel

Lemmikute klahvi tähis käsiseadmel

Olek	Tähendus
Vilgub	Teile on olnud vastamata kõne mõnelt lemmikult.
Vilgub kiiresti	Teile on sissetulev kõne mõnelt lemmikuna registreeritud telefoninumbriilt.

Käsiseadme pehme klahvide ikoonid

Ikoon	Toiming
	Viib tagasi eelmisele kuvale või väliskõne juurde.
	Avab menüü.
OK	Võtab tehtud valiku vastu.
	Võimaldab helistada. (lk 32)
	Lülitab ajutiselt sissetulevate kõnede helina välja. (lk 21)

Ikoon	Toiming
	Jätab kõne ootele.
	Võimaldab muuta telefoninumbreid. (lk 26)
	Lisab uue kirje. (lk 33)
	Avab telefoniraamatust otsingu. (lk 32)
	Lülitab klahviluku välja. (lk 23)
	Seiskab äratuse. (lk 41)
	Lülitab sisse äratuse uinakufunktsiooni. (lk 41)
	Valib kirjeid või käsiseadmeid. (lk 41)
	Salvestab telefoninumbri. (lk 31)
	Kustutab valitud elemendi.
	Võimaldab teha sisekõne. (lk 23)
C	Kustutab numbri või tärgi.
	Lülitab kõne ajal mikrofoni välja.
	Avab helistajate loendi.

Telefoni sisse ja välja lülitamine

Hoidke umbes 2 s vajutatuna.

Alustamine

Keelesäte

Ekraani töökeel

- 1 **[]** **#** **1** **1** **0**
- 2 **[↑]**: Valige soovitud keel.
→ **[OK]** → **[🔊]**

Kuupäev ja kellaaeg

- 1 **[]** **#** **1** **0** **1**
- 2 Sisestage õige kuupäev, kuu ja aasta. → **[OK]**
Näide: 12. juulil 2024
1 **2** **0** **7** **2** **4**
- 3 Sisestage õige kellaaja tunnid ja minutid.
Näide: kell 9:30
0 **9** **3** **0**
 - **[X]** vajutades saab valida kellaaeg kuvamiseks 24 h või 12 h ("**EL**" või "**PL**") vormingu.
- 4 **[OK]** → **[🔊]**

Muud sätted

Ökorežiim

Ökorežiimi saab kasutada järgmistel sätetel:

- "**öko**": vähendab ooteolekus põhiseadme edastusvõimsust kuni 90% võrra.
Sellel sätel on käsiseadme ekraanil **ECO** tavapärase **Yil** asemel.
- "**ökopluss**": nullib ooteolekus põhiseadme edastusvõimsuse.

Sellel sätel on käsiseadme ekraanil **ECO** tavapärase **Yil** asemel.

- "**väljas**" (vaikesäte): lülitab ökorežiimi välja.
Sellel sätel ei ole käsiseadme ekraanil **ECO** / **ECO** kuvatud.

Ökorežiimi kasutamine

- 1 **[]** **#** **7** **2** **5**
- 2 **[↑]**: Valige soovitud säte.
→ **[OK]** → **[🔊]**

Märkused:

- "**ökoplussi**" ei saa kasutada, kui põhiseadme juurde on registreeritud selle sättega ühildumatu käsiseade. Kui sellise käsiseadme registreerimisel on "**ökopluss**" valitud, siis lülitub ökorežiim automaatselt sättele "**väljas**".
- Põhiseadme edastusvõimsus ei pruugi väheneda, kui läheduses on kasutusel ka mõni muu juhtmeta telefon.
- "**ökoplussi**" kasutamisel hakkab käsiseade kõne sissetulekul viitega helisema.
- Ökorežiimi kasutamisel väheneb ooteolekus põhiseadme tööolatus.
- Akude tööaeg lüheneb "**ökoplussi**" kasutamisel (lk 15).

Valimisrežiim

Kui te ei saa helistada, siis muutke selle režiimi säte kasutatavale telefoniteenusele vastavaks. Vaikesäte on "**Toon**".

“**Toon**”: toonvalimisteenuse kasutajatele

“**Puls**”: pulssvalimisteenuse kasutajatele

1 

2 : Valige sobiv säte.

3 **[OK]** → 

Madala akulaengu hoiatus

Selle funktsiooni aktiveerimisel annab käsiseade ooteolekus valitud sagedusega 3x piibitades märku, kui akud vajavad laadimist.

Märkus käsiseadme kohta:

- Käsiseadme ekraanile ilmub iga kõne lõpus mõneks hetkeks suur järelejäänud akulaengu ikoon.

Madala akulaengu hoiatuse kasutamine

Valige selle funktsiooni aktiveerimiseks hoiatuse andmise sagedus või valige selle funktsiooni deaktiveerimiseks säte “**Väljas**”. Vaikesäte on “**Kord tunnis**”.

1     

2 : Valige soovitud säte.

→ **[OK]** → 

Helistamine ja kõnedele vastamine

Helistamine

- 1 Võtke käsiseade kätte ja valige telefoninumber.
 - Numbri parandamiseks vajutage [C].
- 2 Vajutage [↶/↷] valitud numbrile helistamiseks.
 - Kõlarit kasutades helistamiseks hoidke [↶] mõni sekund vajutatuna.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏] või pange käsiseade põhiseadmele või laadijale.

Märkused:

- Vajutage [↶] kõne ajal vastuvõtja ja kõlari kasutamise vahel lülitumiseks.
- 1. punktis saab [↶] vajutades salvestada valitud telefoninumbri telefoniraamatusse.

Vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal soovitud helitugevuse valimiseks navigeerimisklahvil korduvalt [▲] või [▼].

Märkus:

Kui vastuvõtja helitugevus seatakse maksimaalseks (s.t tasemele 5), siis lülitub telefon järgmise kõne tarvis tasemele 4.

Uuestivalimise loendist helistamine

Uuestivalimise loendis on 10 viimati valitud telefoninumbrit (igaüks kuni 24 numbrikoha pikkune).

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähelele [•].
 - Või vajutage [↶] (s.t vasakut pehmet klahvi). Helistajate loendi kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähelele [•] uuestivalimise nimekirja lülitumiseks.

- 2 [↵]: Valige soovitud kirje.

- 3 [↶/↷]

Numbri kustutamine uuestivalimise loendist

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähelele [•].
 - Või vajutage [↶] (s.t vasakut pehmet klahvi). Helistajate loendi kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähelele [•] uuestivalimise nimekirja lülitumiseks.

- 2 [↵]: Valige soovitud kirje. → [X]

- 3 [↵]: "Jah" → [OK] → [⏏]

Paus (kodukseskaama ja kaugekõnede teenuse kasutajatele)

Kodukseskaama ja kaugekõnede teenuse kasutamisel on vahel vaja sisestada helistades paus. Pausi on vaja kasutada ka kõnekaardi pääsunumbri ja/või PIN-koodi telefoniraamatusse salvestamiseks (lk 32).

Näide: Tehke nii, kui kodukseskaama kasutamisel on vaja väliskõne tegemiseks valida liinilepääsu number "0":

- 1 [0] → [▲] (Paus)

- 2 Valige telefoninumber. → [↶/↷]

Märkus:

- [▲] (Paus) vajutamisel sisestatakse iga kord 3 s pikkune paus.

Kõnedele vastamine

- 1 Võtke käsiseade kätte ja vajutage [↶/↷], kui telefon heliseb.
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏] või pange käsiseade põhiseadmele või laadijale.

Mis tahes klahvile vajutades vastamine: kõnele saab vastata ükskõik millist numbrivalimisklahvi vajutades.

Helistamine ja kõnelele vastamine

Automaatne vastamine: kõnelele saab vastata lihtsalt telefonitoru põhiseadmelt kätte võttes (lk 39).
Käsiseadme helina ajutine väljalülitamine: [⏏] (s.t vasakut pehmet klahvi) vajutades saab helina ajutiselt välja lülitada.

Telefonihelina tugevuse reguleerimine

Vajutage navigeerimisklahvil korduvalt [▲] või [▼] soovitud helitugevuse valimiseks, kui telefon heliseb.

- Helina väljalülitamiseks vajutage korduvalt [▼].

Märkus:

- Vt lk 37 väliskõnele helina ja selle tugevuse muutmiseks.

Kasulikud funktsioonid kõne ajal

Ootele jätmine

- 1 Vajutage väliskõne ajal [⏏].
- 2 [↵]: “Jäta ootele” → [OK]
- 3 Kõne jätkamiseks vajutage [↶/↷].

Märkus:

- Kõne katkestatakse, kui see jääb ootele enam kui 10 minutiks.

Mikrofoni väljalülitamine

- 1 Vajutage kõne ajal [⏏].
- 2 Vajutage kõne juurde tagasi pöördumiseks [⏏].

Registritutse

[R/ECO] võimaldab kasutada kodukeskjaama erifunktsioone, nagu kõne edastamine lisatelefonile, ja/või kasutada fakultatiivseid telefoniteenuseid.

Märkus:

- Vt lk 39 registritutse aja muutmiseks.

Ootava kõne või ootava kõne helistaja ID teenuse kasutajatele

Ootava kõne või ootava kõne helistaja ID teenuse kasutamiseks tuleb vastav teenus esmalt oma telefonifirmalt tellida. See funktsioon võimaldab võtta kõnesid vastu siis, kui te juba telefoniga räägite. Te kuulete ootava kõne tooni, kui teile tuleb kõne ajal sisse teine kõne.

Kui te tellite ootava kõne teenuse koos helistaja ID teenusega, siis ilmuvad pärast ootava kõne tooni kuulmist kasutusel oleva seadme ekraanile teise helistaja andmed.

- 1 Vajutage teisele kõnele vastamiseks [R/ECO].
- 2 Vajutage kõnele vahel lülitumiseks [R/ECO].

Märkus:

- Pöörduge oma telefonifirma poole detailse info saamiseks selle teenuse ja selle kasutatavuse kohta teie piirkonnas.

Ajutine toonvalimine (pulssteenuse kasutajatele)

Vajutage enne toonvalimist nõudvate pääsenumbride sisestamist [✕].

Käsiseadme mürasummutus

See funktsioon vähendab vastaspoole telefonist tulevat ümbrusmüra ja võimaldab kuulda selgemini vastaspoole häält.

- 1 Vajutage kõne ajal [⏏].

Helistamine ja kõnedele vastamine

- 2 [↔]: “Mürasummutus sees” või “Mürasummutus väljas” → [OK]

Märkused:

- See funktsioon ei pruugi tõhusalt toimida selle telefoni käsiseadme kasutuskeskkonnast olenevalt.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada koos kõlariga.

Käsiseadme ekvalaiser

See funktsioon muudab vastaspoole hääle selgemaks, nii et see kostab loomulikumana ning seda on lihtsam kuulata ja mõista.

- 1 Vajutage kõne ajal [⌂].
- 2 [↔]: “Ekvalaiser” → [OK]
- 3 [↔]: Valige soovitud säte.
- 4 Vajutage menüüst väljumiseks [OK].

Märkused:

- See funktsioon võib telefoniliini seisukorrist ja kvaliteedist olenevalt rõhutada liinimüra. Valige muu säte, kui vastaspool on halvasti kuulda.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada koos kõlariga.

Kõne jagamine

Saate ühineda poolelioleva väliskõnega. Vestlusega ühinemiseks vajutage [📞/📞], kui teisel käsiseadmel on väliskõne pooleli.

Märkused:

- Kui teine kasutaja ühineb vestlusega, siis kostab vahele segamise toon.
- Aktiveerige privaatrežiim (lk 39), kui te ei soovi, et teised kasutajad saavad ühineda vestlustega, mida te väliste osapooltega peate.

Kõnede edastamine ja konverentskõned

Samas raadiokärjes olevate käsiseadmete vahel saab edastada väliskõnesid ja pidada konverentskõnesid väliste osapooltega.

- 1 Vajutage väliskõne ajal [⌂].
- 2 [↔]: “Sideside” → [OK]
- 3 [↔]: Valige soovitud seade. → [OK]
 - “Häälkutsungi” valimisel lülitub kõne vastuvõtjalt ümber kõlari kasutamisele.
- 4 Oodake, kuni kutsungi adressaat vastab.
 - Kui kutsungi adressaat ei vasta:
 - siis vajutage tagasi väliskõne juurde pöördumiseks [↔].
 - ja te valisite punktis 3 “Häälkutsungi”, siis vajutage tagasi väliskõne juurde pöördumiseks esmalt [📞] ja siis [📞/📞].

5 Kõne edastamise lõpuni viimiseks:

Vajutage [📞].

Konverentskõne loomiseks:

- [⌂] → [↔]: “Konverents” → [OK]
- Konverentsilt lahkumiseks vajutage [📞]. Ülejäanud kaks osapoolt saavad oma vestlust jätkata.
 - Väliskõne ootele jätmiseks: [⌂] → [↔]: “Jäta ootele” → [OK]
- Konverentsi jätkamiseks: [⌂] → [↔]: “Konverents” → [OK]

Helistamine ja kõnelele vastamine

- Konverentsi tühistamiseks: [📠]
→ [↩]: "Peata konverents"
→ [OK]
Seejärel saate jätkata oma vestlust välise osapoolega.

Sisekõned

Samas raadiokärjes olevate käsiseadmete vahel saab pidada sisekõnesid.

Märkused:

- Käsiseade piibitab minut aega, kui sellele kutsung saadetakse.
- Kui teile tuleb sisekõne ajal sisse väliskõne, siis kostab vahele segamise toon. Vajutage sisekõne lõpetamiseks [📞]. Vajutage väliskõnele vastamiseks [📞/📞].
- Vt lk 37 sisekõnede helina ja selle tugevuse muutmiseks.

Sisekõne tegemine

- 1 [📠] : → [📞]
- 2 [📞] : Valige soovitud seade või "Häälkutsung" → [OK]
 - "Häälkutsungi" valimisel rääkige pärast piiksi mikrofoni. Teie hääl on kuulda kõigi käsiseadmete kõlaritest, kuni kutsungi adressaat vastab või kuni te vajutate [📞]. Telefon lülitub kõlari kasutamisele, kui vastaspool vastab.
- 3 Sisekõne lõpetamiseks vajutage [📞].

Märkus:

- Häälkutsungit ei saa kasutada, kui teised seadmed on juba kasutusel.

Sisekõnele vastamine

- 1 Vajutage kutsungile vastamiseks [📞/📞].
- 2 Vajutage kõne lõpetamiseks [📞].

Klahvilukk

Käsiseadme saab lukustada, et sellega ei saaks helistada ega seda seadistada. Sissetulevatele kõnelele saab vastata, ent enamik muid funktsioone on blokeeritud, kui klahvilukk on aktiveeritud. Käsiseadet saab lukustada nii parooli kasutades kui ilma paroolita. Vaikesäte on "Ilma paroolita". Klahviluku aktiveerimisel ilmub ekraanile "🔒".

Tähtis!

- Enne klahviluku väljalülitamist ei saa hädaabinumbritele helistada.

Klahviluku kasutamine

- 1 [📠] # 2 4 6
- 2 [📞] : Valige soovitud säte. → [OK] → [📞]

Klahviluku sisse ja välja lülitamine

■ Ilma paroolita:

Hoidke ooteoleku ajal [📞] umbes 3 s vajutatuna.

■ Parooliga:

- 1 Hoidke ooteoleku ajal [📞] umbes 3 s vajutatuna.

Helistamine ja kõnedele vastamine

- 2 Sisestage 4-kohaline klahviluku parool. → **[OK]** 2x
- Parooli unustamisel pöörduge abi saamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

Märkused:

- Aktiveeritud klahvilukuga käsiseadet saab välja lülitada. Sättest olenevalt lülitub käsiseade uuesti sisse järgmiselt:
 - Ilma paroolita sättel: klahvilukk lülitub välja.
 - Parooliga sättel: klahvilukk jääb aktiveerituks.
- Aktiveeritud klahvilukuga käsiseadmel saab kasutada järgmisi klahve ja teha järgmisi toiminguid:
 - Vajutada **[🔇]** äratuse seiskamiseks.
 - Ilma paroolita sättel: kõne ajal saab kõiki kasutatavaid funktsioone kasutada tavapärasel viisil. Kõne lõpetamisel aktiveerub käsiseadmel uuesti klahvilukk.
- Kui klahvilukk on sättel "**Parooliga**":
 - Kõne ajal ei saa kasutada numbrivalimisklahvistikku ega navigeerimisklahvi parempoolset tähist **[●]** (uuestivalimise nimekirja vaatamiseks).
 - **[👉]** (s.t paremat pehmet klahvi) ei saa ahelvalimise ajal kasutada (lk 32).

Tüütute kõnede blokeering

Järgmistes olukordades saab vajutada [**X**] kõne katkestamiseks ja helistaja telefoninumbri lisamiseks

kõneblokeeringu loendisse:

- kui teile on sissetulev kõne,
- kui teil on väliskõne pooleli.

Pärast telefoninumbri kõneblokeeringu loendisse lisamist blokeerib telefon tulevikus sellelt numbrilt tulevad kõned.

- 1 Vajutage [**X**] eespool nimetatud olukordades.
- 2 Kontrollige blokeeritav number üle ja vajutage [**OK**].
 - Telefon salvestab blokeeritava numbril kõneblokeeringu loendisse, ekraanile ilmub “**Kõne blokeeriti**” ja kõne katkestatakse.

Märkused:

- Kui kõne on ilma telefoninumbrita, siis see blokeeritakse, ent seda ei salvestata kõneblokeeringu loendisse.
- Kõneblokeeringu funktsioon ei ole kasutatav sisekõnede ega ootava kõne teenusega sissetulnud kõnedega.
- Blokeeritud kõned logitakse helistajate loendisse.

Soovimatute numbrite salvestamine

Telefoniga saab kõnesid blokeerida ka kõneblokeeringu loendisse juba eelnevalt soovitud numbreid salvestades.

- “**Üks number**”: telefon blokeerib kõneblokeeringu loendisse salvestatud konkreetsetelt

Tüütute kõnede blokeering

telefoninumbritelt tulevad kõned.

- “**Numbri vahemik**”: telefon blokeerib kõneblokeeringu loendisse salvestatud numbriga (nagu kaugkõnetasuta telefoninumbri eesliite või teatud piirkonnakoodiga) algavatelt telefoninumbritelt sissetulevad kõned.
- “**Varjatud**”: telefon blokeerib ilma telefoninumbrita kõned.

See suvand ei pruugi siiski olla kasutatav järgmistes olukordades:

- kui kõne tuleb piirkonnast, kus ei pakuta helistaja ID teenust, ja
 - rahvusvaheliste kõnede puhul.
- Üksikuid telefoninumbreid ja numbrivahemikke saab kõneblokeeringu loendisse salvestada kokku kuni 1000 kirjet.

Soovimatute helistajate blokeerimine:

Telefon ei helise kõne sissetulekul helistaja tuvastamise ajal.

Kui helistaja telefoninumber vastab kõneblokeeringu loendi kirjele, siis ei saada telefon helistajale mingit heli ja katkestab kõne.

Üksiku telefoninumbri salvestamine

Tähtis!

- Telefoninumbriid tuleb kõneblokeeringu loendisse salvestada koos piirkonnakoodiga.

Helistajate loendist numbrite lisamine kõneblokeeringu alla

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [**•**].
 - Või vajutage [**↵**] (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [**•**] helistajate loendisse lülitumiseks.

Tüütute kõnede blokeerimine

- 2 [↗]: Valige blokeeritav kirje.
- 3 [↗] → [↗]: "Jah" → [OK] → [📞]

Numbrite käsitsi lisamine kõneblokeeringu alla

- 1 [↗]
- 2 [↗]: "Tüütute kõnede blokeerimine" → [OK]
- 3 [↗]: "Üksik number" → [OK]
- 4 [📞] → [↗]: "Lisa" → [OK]
- 5 Sisestage telefoninumber (kuni 24 numbrikohta). → [OK] → [📞]

Numbrivahemiku salvestamine

- 1 [↗]
- 2 [↗]: "Tüütute kõnede blokeerimine" → [OK]
- 3 [↗]: "Numbrivahemik" → [OK]
- 4 [📞] → [↗]: "Lisa" → [OK]
- 5 Sisestage soovitud number (2–8 numbrikohta). → [OK] → [📞]

Ilma telefoninumbrita sissetulevate kõnede blokeerimine

Blokeerida saab ka ilma telefoninumbrita kõned nagu kõned varjatud numbritelt.

- 1 [↗]
- 2 [↗]: "Tüütute kõnede blokeerimine" → [OK]
- 3 [↗]: "Varjatud" → [OK]
- 4 [↗]: Valige soovitud säte. → [OK] → [📞]

Kõneblokeeringu alla kuuluvate numbrite vaatamine, muutmine ja kustutamine

- 1 [↗]
- 2 [↗]: "Tüütute kõnede blokeerimine" → [OK]
- 3 [↗]: "Üksik number" või "Numbrivahemik" → [OK]
- 4 [↗]: Valige soovitud kirje.
 - Pärast vaatamist vajutage loendist väljumiseks [📞].
- 5 **Numbri muutmiseks:**
[📞] → Muutke numbrit. → [OK] → [📞]
Numbri kustutamiseks:
[✕] → [↗]: "Jah" → [OK] → [📞]

Märkus:

- Vajutage numbril muutmisel vajalikke numbrivalimisklahve numbrite sisestamiseks ja vajutage [C] numbrite kustutamiseks.

Kõigi kõneblokeeringu alla kuuluvate numbrite kustutamine

- 1 [↗]
- 2 [↗]: "Tüütute kõnede blokeerimine" → [OK]
- 3 [↗]: "Üksik number" või "Numbrivahemik" → [OK]
- 4 [📞] → [↗]: "Kustuta kõik" → [OK]
- 5 [↗]: "Jah" → [OK]
- 6 [↗]: "Jah" → [OK] → [📞]

Tüütute kõnede blokeering

Blokeeritud kõnede arvu vaatamine ja kustutamine

Telefonist saab vaadata blokeeritud kõnede koguarvu (kuni 65 000).

1 [↵]

2 [↵]: "Tüütute kõnede blokeering" → [OK]

3 [↵]: "Blokeeritud kõnede arv" → [OK]

- Vajutage väljumiseks [☎].

4 [C]

5 [↵]: "Jah" → [OK] → [☎]

Automaatkõnede blokeering

Automaatkõnede blokeering

Automaatkõnede blokeering tähendab, et telefon sõelub enne helisemist sissetulevaid kõnesid. Kui kõne on lubatud, siis telefon heliseb. Kui kõne tuvastatakse automaatse/teleturunduse kõnena, siis seade ei helise.

Telefon esitab helistajale tervitusteate ja palub tal sisestada pääsukoodi. See võimaldab seadmel tuvastada, kas kõne on automaatne. Telefoni saab lülitada blokeerimise või mitte blokeerimise sättele.

Vaikesäte on "Ära blokeeri".

Märkused:

- Telefon ühendab järgmistes olukordades kõne ilma, et paluks helistajal pääsukoodi sisestada:
 - kui helistaja telefoninumber vastab telefoniraamatu kirjele (lk 31).
 - kui helistaja telefoninumber vastab lemmikute klahvi kirjele (lk 33).
 - kui helistaja nimi vastab lubatud nimede loendi kirjele (lk 29).
 - kui helistaja telefoninumber on salvestatud lubatud numbrite andmebaasi (lk 28).
- Kui number on salvestatud kõneblokeeringu loendisse (lk 25), siis katkestab telefon kõne ilma automaatkõnede blokeeringu tervitusteadet esitamata.
- Telefon lülitub ooteolekusse, kui järgmistes olukordades tuleb sisse kõne helistajalt, kes ei ole kantud telefoniraamatusse, lemmikute klahvile, lubatud nimede loendisse ega lubatud numbrite andmebaasi:
 - telefoniraamatust, lemmikute klahvalt, helistajate loendist, kõne-

blokeeringu loendist või lubatud nimede loendist otsingu ajal,

- programmeerimise ajal (sätetest olenevalt) ja
- kõigile käsiseadmetele kutsungi saatmise ajal.

- Blokeeritud kõned logitakse helistajate loendisse. Helistajate loendit on soovitatav korrapäraselt kontrollida. Kandke sellest vajaduse korral kirje telefoniraamatusse, lemmikute klahvile või lubatud nimede loendisse, et telefon ühendaks järgmisel korral vastava kõne.

Lubatud numbrite andmebaas

Kui helistaja sisestab pääsukoodi, siis salvestab telefon helistaja telefoninumbri lubatud numbrite andmebaasi blokeerimata numbrina. Telefon ühendab järgmisel korral kõne sellesse andmebaasi kantud helistajalt ilma pääsukoodi sisestamist nõudmata. Andmebaasi saab sisestada 100 kirjet (igaüks kuni 22 numbrikoha pikkune).

Märkused:

- Kui andmebaasi mälu saab täis, siis asendab telefon loendisse salvestatud vanima numbri viimasena sissetulnud kõnega.
- Andmebaasi salvestatud numbrid kustutatakse pääsukoodi muutmisel (lk 29).
- Andmebaasi salvestatud numbreid ei saa kuvada.

Automaatkõnede blokeeringu kasutamine

- 1  → [OK]
- 2 : "Blokeeri/Ära blokeeri" → [OK]
- 3 : Valige soovitud säte. → [OK]
- 4 : "Jah" → [OK] → 

Märkus:

- Soovitame teil automaatkõnede blokeeringu protseduuri testida kontrollimaks, et see funktsioon on seadistatud õigesti.

Pääsukoodi muutmine

Kui telefon vastab soovimatutele kõnedele nagu automaatkõnedele vaatamata sellele, et automaatkõnede blokeeringu funktsioon on aktiveeritud, siis muutke pääsukoodi (kuni 3 numbrikohta). Vaikesäte on "1".

- 1 [X] → [OK]
- 2 [↗]: "Pääsukood" → [OK]
- 3 [C]
- 4 Sisestage uus pääsukood. → [OK] → [🔒]

Blokeeritud kõnede arvu vaatamine ja kustutamine

Telefonist saab vaadata blokeeritud kõnede koguarvu (kuni 65 000).

- 1 [X] → [OK]
- 2 [↗]: "Blokeeritud kõnede arv" → [OK]
 - Vajutage väljumiseks [🔒].
- 3 [C]
- 4 [↗]: "Jah" → [OK] → [🔒]

Lubatud nimede loendisse lisamine

Helistajaid saab lubada läbi nende nimesid lubatud nimede loendisse lisades isegi siis, kui te ei tea nende telefoninumbreid. Salvestada saab kuni 100 nime (igaüks kuni 16 tärgi pikkune). Telefon heliseb, kui lubatud nimede loendisse kantud

Automaatkõnede blokeering

nimi vastab sissetuleva kõne helistaja ID-le. Lubatud nimede loendisse kantud helistajad ei pea sisestama pääsukoodi.

Lubatud nimede lisamine helistajate loendist

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [●].
 - Või vajutage [↗] (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [●] helistajate loendisse lülitumiseks.
- 2 [↗]: Valige soovitud kirje. → [🔍]
- 3 [↗]: "Salvesta lubatud nimena" → [OK] → [🔒]

Kirje vaatamine ja kustutamine

- 1 [X] → [OK]
- 2 [↗]: "Lubatud nimede loend" → [OK]
- 3 [↗]: Valige soovitud kirje.
 - Vajutage pärast vaatamist loendist väljumiseks [🔒].
- 4 [X] → [↗]: "Jah" → [OK] → [🔒]

Erasing all entries

- 1 [X] → [OK]
- 2 [↗]: "Lubatud nimede loend" → [OK]
- 3 [X] → [↗]: "Jah" → [OK]
- 4 [↗]: "Jah" → [OK] → [🔒]

Automaatkõnede blokeeringu tervitusteade

Telefon esitab kõnele vastates helistajale tervitusteate.

Automaatkõnede blokeering

**Automaatkõnede blokeeringu
tervitusteate esitamine**

- 1** [↵] → [OK]
- 2** [↑]: "Automaatkõnede
tervitus" → [OK]
- 3** [↓]: "Esita tervitus" → [OK]
- 4** Vajutage väljumiseks [☎].

Telefoniraamat

Telefoniraamatusse saab kanda 100 nime (igaüks kuni 16 tärgi pikkune) ja telefoninumbrit (kuni 24 numbrikohta) ning määrata iga telefoniraamatu kirje soovitud kategooriasse (lk 31).

Tähtis!

- Kõiki kirjeid saab jagada iga registreeritud käsiseadmega.

Kirjete lisamine telefoniraamatusse

- 1 [□] → [☐]
- 2 [↕]: "Uus kirje" → [OK]
- 3 Sisestage kontakti nimi. → [OK]
 - Vajutage [☐] tärkide sisestamise režiimi (lk 47) muutmiseks.
- 4 Sisestage kontakti telefoninumber. → [OK]
- 5 [↕]: Valige soovitud kategooria. → [OK] 2x → [☎]

Numbri salvestamine uuestivalimise loendist telefoniraamatusse

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähisele [•].
 - Või vajutage [↕] (s.t vasakut pehmet klahvi). Helistajate loendi kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil parempoolsele tähisele [•] uuestivalimise loendisse lülitumiseks.
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje. → [☐]
- 3 Nime salvestamiseks jätkake punktiga 3 ptk-s "Kirjete muutmine" lk 32.

Helistaja info salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [•].
 - Või vajutage [↕] (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele [•] helistajate loendisse lülitumiseks.
- 2 [↕]: Valige soovitud kirje. → [☐]
- 3 [↕]: "Salvesta telefoniraamatusse" → [OK]
- 4 Nime salvestamiseks jätkake punktiga 3 ptk-s "Kirjete muutmine" lk 32.

Kategooriad

Kategooriad aitavad telefoniraamatust kirjeid kiiresti ja lihtsalt leida. Kategooriate nime ("Sõbrad", "Pere" jne) saab muuta. Erinevatele kategooriatele erinevate helinate määramine võimaldab kõne sissetulekul tuvastada, kes helistab (kategooria helin).

Kategooria nime muutmine ja kategooriale helina määramine

- 1 [□] → [☐]
- 2 [↕]: "Kategooria" → [OK]
- 3 [↕]: Valige soovitud kategooria. → [OK]
- 4 Kategooria nime muutmiseks [↕]: "Kategooria nimi" → [OK] → Muutke nime (kuni 10 tärgi). → [OK]

Kategooriale helina määramiseks

[↕]: Valige kategooria helina aktiivne säte. → [OK] → [↕]: Valige soovitud helin. → [OK]
- 5 [☎]

Telefoniraamat

Telefoniraamatust kirje otsimine ja sellele helistamine

- 1
- 2 Läbi kõigi kirjete kerimiseks : Valige soovitud kirje.

Esimese tärgi järgi otsimiseks

- ① Vajutage otsitava tärgiga (lk 47) numbrivalimisklahvi (kuni või).
- ② : Kerige vajaduse korral läbi telefoniraamatu.

Kategooria järgi otsimiseks

- ① → : "Kategooria" → **[OK]**
- ② : Valige soovitud kategooria. → **[OK]**
- ③ : Kerige vajaduse korral läbi telefoniraamatu.

- 3 /

Kirjete muutmine

- 1 Leidke soovitud kirje (lk 32). →
- 2 : "Muuda" → **[OK]**
- 3 Muutke vajaduse korral nime. → **[OK]**
- 4 Muutke vajaduse korral telefoninumbrit. → **[OK]**
- 5 : Valige soovitud kategooria (lk 31). → **[OK]** 2x →

Kirjete kustutamine

Ühe kirje kustutamine

- 1 Leidke soovitud kirje (lk 32). →
- 2 : "Kustuta" → **[OK]**
- 3 : "Jah" → **[OK]** →

Kõigi kirjete kustutamine

- 1 →
- 2 : "Kustuta kõik" → **[OK]**
- 3 : "Jah" → **[OK]**
- 4 : "Jah" → **[OK]** →

Ahelvalimine

See funktsioon võimaldab kõne ajal valida telefoniraamatusse salvestatud numbreid. Seda võimalust saab kasutada näiteks telefoniraamatusse salvestatud kõnekaardi pääsnumbri või pangakonto PIN-koodi sisestamiseks ilma, et seda oleks vaja teha käsitsi.

- 1 Vajutage väliskõne ajal .
- 2 : "Telefoniraamat" → **[OK]**
- 3 Jätkake punktiga 2 ptk-s "Telefoniraamatust kirje otsimine ja sellele helistamine" lk 32.
- 4 Vajutage numbri valimiseks (s.t paremat pehmet klahvi).

Märkused:

- Vajutage kõnekaardi pääsnumbrit või PIN-koodi telefoniraamatusse ühe kirjena salvestades (Paus) pauside lisamiseks vastavalt vajadusele numbri või PIN-koodi järele (lk 20).
- Pulssvalimise teenuse kasutamisel tuleb ajutiselt toonvalimisele lülitumiseks vajutada enne, kui vajutate punktis 1. Telefoniraamatusse kirjeid salvestades on soovitatav lisada nende numbrite algusesse, mida te soovite ahelvalida (lk 31).

Kiirvalimine

Käsiseadme igale numbrivalimis-klahvile ([1] kuni [9]) saab määrata ühe telefoninumbri.

Telefoninumbrite määramine kiirvalimisklahvidele

■ Telefoninumbreid sisestades:

- 1 Hoidke soovitud numbrivalimis-klahvi ([1] kuni [9]) vajutatuna. → [☞]
- 2 [↕]: "Käsitse" → [OK]
- 3 Sisestage kontakti nimi (kuni 16 tähti). → [OK]
- 4 Sisestage kontakti telefoni-number (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2x → [☎]

■ Telefoniraamatust:

- 1 Hoidke soovitud numbrivalimis-klahvi ([1] kuni [9]) vajutatuna. → [☞]
- 2 [↕]: "Telefoniraamat" → [OK]
- 3 [↕]: Valige soovitud kirje. → [OK] → [☎]

Märkus:

- Kiirvalimisklahvile määratud telefoniraamatu kirje muutmisel ei kandu muudatus kiirvalimisklahvile üle.

Kirje muutmine

- 1 Hoidke soovitud numbrivalimis-klahvi ([1] kuni [9]) vajutatuna. → [☞]
- 2 [↕]: "Muuda" → [OK]
- 3 Muutke vajaduse korral nime. → [OK]

- 4 Muutke vajaduse korral telefoninumbrit. → [OK] 2x → [☎]

Kirje kustutamine

- 1 Hoidke soovitud numbrivalimis-klahvi ([1] kuni [9]) vajutatuna. → [☞]
- 2 [↕]: "Kustuta" → [OK]
- 3 [↕]: "Jah" → [OK] → [☎]

Kirje vaatamine ja sellele helistamine

- 1 Hoidke soovitud numbrivalimis-klahvi ([1] kuni [9]) vajutatuna.
- 2 Vajutage helistamiseks [☎]/[☎].

Lemmikute klahv

Lemmikute klahvile saab määrata kuni 3 lemmikkontakti nimed (igaüks kuni 16 tähti pikkune), telefoninumbrid (igaüks kuni 24 numbrikohta pikkune) ja soovitud helina. Lemmikute klahvi tähis vilgub pärast sellele lemmikkontaktide määramist, kui nad teile helistavad (lk 17).

Tähtis!

- Hoolditakse, et seadmel on kuupäev ja kellaaeg õigesti seadistatud (lk 18).
- See telefon ühildub helistaja ID teenusega. Lemmikute klahvi tähise ja helina funktsioonide kasutamiseks tuleb tellida helistaja ID teenus. Pöörduge detailise info saamiseks oma telefonifirma poole.

Märkus:

- Lemmikkontaktid on süsteemis ühised.

Telefoniraamat

Telefoninumbrite käsitsi määramine lemmikute klahvile

- 1 # 2 9 5
- 2 : Valige soovitud kirje. →
- 3 Sisestage kontakti nimi. → [OK]
- 4 Sisestage kontakti telefoninumber. → [OK]
- 5 : Valige soovitud helin. → [OK]
2x →

Kirje leidmine lemmikute klahvi alt ja sellele helistamine

- 1 Vajutage lemmikute klahvi.
- 2 : Valige soovitud kirje.
- 3 Vajutage helistamiseks / või lemmikute klahvi.

Lemmikute klahvile määratud kontakti kõnele vastamine

- 1 Võtke käsiseade kätte, kui seade heliseb, ja vajutage lemmikute klahvi või / .
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage .

Märkus:

- Kui teile on olnud vastamata kõne mõnelt lemmikkontaktilt, siis ei kajastu see helistajate loendis. Selle asemel vilgub lemmikute klahv aeglaselt, et teaksite, et teile on olnud mõnelt lemmikult vastamata kõne.

Vaatamiseks:

- ① Vajutage lemmikute klahvi.
- ② : Valige soovitud kirje. → [OK]

- Kui käsiseade ei ole põhiseadmel ega laadijal ja tähis vilgub, siis tühjenevad akud tavapärasest kiiremini.

Lemmikkontakti telefoninumbri muutmine

- 1 # 2 9 5
- 2 : Valige soovitud kirje. →
- 3 : “Muuda” → [OK]
- 4 Muutke vajaduse korral nime. → [OK]
- 5 Muutke vajaduse korral telefoninumbrit. → [OK]
- 6 : Valige vajaduse korral soovitud helin. → [OK] 2x →

Lemmikute info vaatamine

- 1 # 2 9 5
- 2 : Valige soovitud kirje. →
- 3 : “Andmed” → [OK]
- 4

Ühe kirje kustutamine

- 1 # 2 9 5
- 2 : Valige soovitud kirje. →
- 3 : “Kustuta” → [OK]
- 4 : “Jah” → [OK] →

Menüüloend

Funktsioonidele juurdepääsuks on kaks viisi:

■ Läbi menüüde kerides

- 1
- 2 Vajutage soovitud põhimenüü valimiseks , , või . → [OK]
- 3 Vajutage soovitud alammenüü valimiseks või . → [OK]
- 4 Vajutage soovitud sätte valimiseks või . → [OK]

■ Otsekäsu koodi sisestades

- 1 → Sisestage vajalik kood.
Näide: Vajutage # 1 0 1 .
- 2 Valige soovitud säte. → [OK]

Märkused:

- Menüüst väljumiseks vajutage .
- < > tähistab järgmises tabelis vaikesätteid.
- tähistab järgmises tabelis viitelehekülje numbrit.
- Põhi- ja alammenüüde järjekord võib mudelist olenevalt erineda.

Menüüpuu ja otsekäsu koodide tabel

Põhimenüü: "Ajasätted"

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kuupäeva/kella- aja seadmine* ¹	–	–	#101	18
Memoga äratus	Äratused 1–3	<Väljas> Üks kord Iga päev Iga nädal	#720	41
Aja korrigeeri- mine* ^{1, *3}	–	Helistaja ID <Käsitsi>	#226	–

Põhimenüü: "Helina seadistus"

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Helina tugevus (väliskõned)	–	Väljas-6 <6>	#160	–

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	👍
Helina tugevus (sisekõned)	–	1-6 <6>	#175	–
Helin (väliskõned) *4	–	<Helin 1>	#161	–
Helin (sisekõned) *4	–	<Helin 6>	#163	–
Mitte segada režiim	Sees/Väljas	Sees <Väljas>	#238	42
	Algus/Lõpp	<23:00/06:00>	#237	42
	Helisemisviide	30 s <60 s> 90 s 120 s Ei helise	#239	42
	Vali kategooria	Lemmikud 1-3 Kategooriad 1-9	#241	42
Esimene helin *1,*5	–	<Sees> Väljas	#173	–

Põhimenüü: (👍) "Siseside"

Toiming	Kood	👍
Kutsungi saatmine soovitud seadmele	#274	23

Programmeerimine

Põhimenüü:  "Esmane seadistamine"

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Helina seadistus	Helina tugevus (väliskõned)	Väljas -6 <6>	#160	-
	Helina tugevus (sisekõned)	1-6 <6>	#175	-
	Helin (väliskõned) *4	<Helin 1>	#161	-
	Helin (sisekõned) *4	<Helin 6>	#163	-
	Mitte segada režiim - Sees/Väljas	Sees <Väljas>	#238	42
	Mitte segada režiim - Algus/Lõpp	<23:00/06:00>	#237	42
	Mitte segada režiim - Helisemisviide	30 s <60 s> 90 s 120 s Ei helise	#239	42
	Mitte segada režiim - Vali kategooria	Lemmikud 1-3 Kategooriad 1-9	#241	42
	Esimene helin *1, *5	<Sees> Väljas	#173	42
Ajasätted	Kuupäeva/kella- aja seadmine *1	-	#101	18
	Memoga äratus - Äratused 1-3	<Väljas> Üks kord Iga päev Iga nädal	#720	41
	Aja korrigeerimine *1, *3	Helistaja ID <Käitsi>	#226	-

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	👍
Madala akulaengu hoiatus	–	Väljas <Kord tunnis> Kord 3h jooksul Kord 6h jooksul	#176	19
Automaatkõnede blokeering ^{*1}	Blokeeri/ Ära blokeeri	Blokeeri <Ära blokeeri>	#787	28
	Lubatud nimede loend	–	#794	29
	Päasukood	<1>	#789	29
	Automaatkõnede tervitus	Esita tervitus	#792	30
	Blokeeritud kõnede arv	–	#790	29
Tüütute kõnede blokeering ^{*1}	Üksik number	–	#217	25
	Numbrivahemik	–		
	Varjatud	Sees <Väljas>	#240	26
	Blokeeritud kõnede arv	–	#177	27
Lemmikud ^{*1}	–	–	#295	33
Kiirvalimine	–	–	#261	33
Ökorežiim ^{*1}	–	<Väljas> Öko Ökopluss	#725	18
Turvalisus ^{*1}	–	<Tavaline> Kõrge	#729	43
Ekraani seadistus	LCD ja klahvide tagantvalgustus	<Sees> Väljas	#276	–
	Kontrast (ekraani kontrast)	Level 1–4 <2>	#145	–
	Käsiseadme nimi	–	#104	42
	Nime kuvamine	Sees <Väljas>	#105	42
Klahvitoonid	–	<Sees> Väljas	#165	–

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	👍
Klahviluku režiim	–	Parooliga <Ilma paroolita>	#246	23
Kõnepiirang ^{*1}	–	–	#256	43
Automaatne vastamine ^{*6}	–	Sees <Väljas>	#200	21
Liiniseadistus	Valimisrežiim	<Toon> Pulss	#120	18
	Ühendamine ^{*1, *7}	80 ms 90 ms <100 ms> ^{*8} 110 ms 160 ms 200 ms 250 ms 300 ms 400 ms 600 ms 700 ms 900 ms	#121	21
Privaat-režiim ^{*1, *9}	–	Sees <Väljas>	#194	–
Põhiseadme PIN ^{*1}	–	<0000>	#132	43
Registreeri	Registreeri käsiseade	–	#130	44
	Tühista registreering ^{*2}	–	#131	44
Riik	–	<Polska> Magyarország Česká rep. Slovensko Türkiye Muu	#136	43
Keel	Ekraani töökeel	<Inglise>	#110	18

Programmeerimine

Põhimenüü: ■■ “Kiirvalimine”

Toiming	Kood	
Kiirvalimiskirje vaatamine	#261	33

Põhimenüü: ➔ “Helistajate loend”

Toiming	Kood	
Helistajate loendi vaatamine	#213	45

- *1 Kui programmeerite need sätted ühel käsiseadmel, siis ei ole samu sätteid enam teisel käsiseadmel vaja programmeerida.
- *2 Seda menüüd ei kuvata läbi menüüde kerimisel. See on kasutatav ainult otsekäsu koodiga.
- *3 See funktsioon võimaldab telefonil kuupäeva ja kellaaega automaatselt korrigeerida iga kord, kui seade võtab vastu neid andmeid sisaldava helistaja info.
Valige selle funktsiooni aktiveerimiseks “**Helistaja ID**”. Valige selle funktsiooni deaktiveerimiseks “**Käsit**”.
Seadistage selle funktsiooni kasutamiseks esmalt kuupäev ja kellaaeg (lk 18).
- *4 Telefonis on meloodiad (“**Helin 3**” kuni “**Helin 40**”) kasutusel järgmise loaga: © 2012–2017 Copyrights Vision Inc.
- *5 Kui te ei soovi, et telefon heliseb enne helistaja info vastu võtmist, siis valige “**Väljas**”. (Ainult helistaja ID teenuse tellijatele)
Kui telefon heliseb teie telefonifirmast olenevalt vaikimisi 2 või rohkem korda, siis saab jätta ära ainult esimese helina.
- *6 Lülitage see funktsioon välja, kui te tellite helistaja ID teenuse ja soovite vaadata helistaja infot pärast käsiseadme põhiseadmelt või laadijalt kõnele vastamiseks kätte võtmist.
- *7 Registrikutse aeg oleneb teie telefonikeskjaamast või hostiks olevast koduskeskjaamast.
Pöörduge vajaduse korral oma koduskeskjaama tarnija poole.
- *8 Vaikesätted on järgmised, kui valite seadme piirkonnasätte (lk 43) muutmisel järgmised piirkonnakoodid:
“**Polska**” = “100 ms”
“**Magyarország**” = “100 ms”
“**Česká rep.**” = “100 ms”
“**Slovensko**” = “100 ms”
“**Türkiye**” = “200 ms”
“**Muu**” = “600 ms”
- *9 Lülitage see funktsioon sisse, et teised kasutajad ei saaks ühineda teie ja väljast helistajate vaheliste vestlustega.

Programmeerimine

Äratus

Telefon heliseb seadistatud ajal minut aega, korrates seda 5 korda 5-minutilise intervalliga (s.o uinaku-funktsioon). Koos äratusega saab kuvada ka memot. Igale käsiseadmele saab programmeerida kokku 3 erinevat äratusaega. Igale äratusajale saab valida ühe kolmest erinevast äratuse suvandist (s.t ühekordne, igapäevane või iganädalane).

Tähtis!

- Hoolitsege, et seadmel on kuupäev ja kellaaeg õiged (lk 18).

- 1 → [OK]
- 2 : Valige soovitud kirje. → [OK]
- 3 : Valige soovitud äratuse suvand. → [OK]

“Väljas”

Lülitab äratuse välja.

Jätake punktiga 9.

“Üks kord”

Äratus kostab üks kord seatud ajal.

“Iga päev”

Äratus kostab iga päev seatud ajal. Jätake punktiga 5.

“Iga nädal”

Äratus kostab iga nädal seatud ajal.

- 4 Jätake vajaliku toiminguga vastavalt punktis 3 tehtud valikule.

■ Üks kord:

Sisestage soovitud kuupäev ja kuu. → [OK]

■ Iga nädal:

: Valige soovitud nädalapäev ja vajutage . → [OK]

- 5 Sisestage soovitud aeg. → [OK]

- 6 Sisestage memo (kuni 10 tähti). → [OK]

- 7 : Valige äratusele soovitud toon. → [OK]

- Äratuse jaoks on soovitatav valida väliskõnede jaoks kasutatavast erinev helin.

- 8 : Valige soovitud uinakusäte. → [OK]

- 9 [OK] →

Märkused:

- Vajutage äratuse täielikuks seiskamiseks .
- Kui käsiseade on parajasti kasutusel, siis ei kosta äratus enne käsiseadme ooteolekusse lülitumist.
- Vajutage äratusheli peatamiseks, ent uinakufunktsiooni tööle jätmiseks ükskõik millist numbrivalimisklahvi või .
- Kui uinakufunktsioon töötab telefonil ja te tahate teha väliskõne, siis seisake uinakufunktsioon enne helistamist.

“Mitte segada” režiim

Selle režiimiga saab valida ajavahemiku, mille jooksul käsiseade ei helise väliskõnede sissetulekul. See on kasulik siis, kui te soovite, et teid ei segataks, nagu näiteks magamise ajal. “Mitte segada” režiimi saab kasutada eraldi iga käsiseadme jaoks. Telefoniraamatu kategooria-funktsiooniga (lk 31) saab valida nende helistajate kategooriad, kelle kõned alistavad “Mitte segada” režiimi, nii et käsiseade heliseb ikka, kui nemad teile helistavad.

Programmeerimine

Tähtis!

- Hoolitsege, et seadmel on kuupäev ja kellaaeg õiged (lk 18).
- Kui seatud on äratust, siis kostab see ka "Mitte segada" režiimi sisselülitamisel.

"Mitte segada" režiimi sisse ja välja lülitamine

- 1 **[] # [2] [3] [8]**
- 2 **[]** : Valige soovitud säte. → **[OK]**
 - "Väljas" valimisel vajutage menüüst väljumiseks **[]**.
- 3 Sisestage selle funktsiooni kasutamise algusaja tunnid ja minutid. → **[OK]**
- 4 Sisestage selle funktsiooni kasutamise lõpuaja tunnid ja minutid. → **[OK]** → **[]**

Algus- ja lõpuaja muutmine

- 1 **[] # [2] [3] [7]**
- 2 Jätkake punktiga 3 ptk-s "Mitte segada režiimi sisse ja välja lülitamine" lk 42.

Helisemisviite seadmine

See säte võimaldab käsiseadmel "Mitte segada" režiimi kasutamise ajal heliseda, kui helistaja laseb telefonil piisavalt kaua kutsuda. Käsiseade heliseb pärast seatud ajavahemiku möödumist. "Ei helise" valimisel ei helise käsiseade kunagi "Mitte segada" režiimi kasutamise ajal.

- 1 **[] # [2] [3] [9]**
- 2 **[]** : Valige soovitud säte. → **[OK]** → **[]**

"Mitte segada" režiimi alistavate kategooriate valimine

- 1 **[] # [2] [4] [1]**
- 2 **[]** : Valige soovitud kategooriad. → **[✓]**
 - "**✓**" ilmub valitud kategooria numbrite kõrvale.
 - Valitud kategooria tühistamiseks:
[] : Valige kategooria. → Vajutage uuesti **[✓]**.
"**✓**" kaob ekraanilt.
- 3 **[OK]** → **[]**

Märkus:

- Lisaks telefoniraaamatu kategooriatele saab valida ka kolme lemmikuna registreeritud kontakti.

Muu programmeerimine

Käsiseadme nime muutmine

Vaikimisi on käsiseadmetel järgmised nimed: "Käsiseade 1" kuni "Käsiseade 6". Iga käsiseadme nime saab muuta endale meelepäraseks ("Bob", "Köök" jne). See on kasulik sisekõnede pidamiseks käsiseadmete vahel. Lülitage sisse käsiseadme nime kuvamise funktsioon (lk 42), et kuvada selle nime ooteoleku ajal käsiseadme ekraanil.

- 1 **[] # [1] [0] [4]**
- 2 Sisestage soovitud nimi (kuni 10 tähti).
- 3 **[OK]** → **[]**

Käsiseadme nime kuvamine

Saate valida, kas ooteoleku ajal kuvada käsiseadme ekraanil selle nime või mitte. Vaikimisi seda ei kuvata "Väljas".

Programmeerimine

1 # 1 0 5

2 : Valige soovitud säte. → [OK]
→

Kõnepiirang

Valitud käsiseadmetele saab keelata teatud numbritele helistamise. Keelata saab helistamise kuni kuuele telefoni- numbrile ja valida saab, millistele käsiseadmetele keeld kehtib. Piirkonnakoodi keelustamisel ei saa piirangu alla kuuluvatelt käsiseadmetelt helistada ühelegi telefoninumbri- le vastava koodiga piirkonnas.

1 # 2 5 6

2 Sisestage põhiseadme PIN (vaikekood: "0000").
• Pöörduge volitatud hoolduskes- kusesse, kui oma PINi unustate.

3 : Valige piirangu alla kuuluvad käsiseadmed. →
• "✓" ilmub valitud käsiseadmete numbrite kõrvale.
• Käsiseadme vabastamiseks piirangu alt:
 : Valige käsiseade. →
Vajutage uuesti .
"✓" kaob ekraanilt.

4 [OK]

5 : Valige mälukoht. → [OK]

6 Sisestage keelustatav telefoni- number või piirkonnakood (kuni 8 numbrikohta). → [OK] →

Telefonikõnede turvalisuse töstmine

Telefonivestlusi on turvalisem pidada, kui lülitate selle funktsiooni sättele "Kõrge". ilmub ekraanile "Kõrge" valimisel. Vaikesäte on "Tavaline".

1 # 7 2 9

2 : Valige soovitud säte. → [OK]

3

Märkus:

- Tavalisest kõrgema turvalisuse sätel võib heli hakkida.

Põhiseadme PIN-koodi muutmine

Tähtis!

- Kui te PIN-koodi ehk oma isiklikku identifitseerimisnumbrit muudate, siis märkige uus PIN üles. Seadmelt ei saa seda kontrollida. Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse, kui oma PINi unustate.

1 # 1 3 2

2 Sisestage kehtiv 4-kohaline põhiseadme PIN (vaikekood: "0000").

3 Sisestage uus 4-kohaline põhiseadme PIN. → [OK]

4 : "Jah" → [OK] →

Seadme piirkonnasätte muutmine

1 # 1 3 6

2 : Valige soovitud riik. → [OK]

"Polska" = Poola

"Magyarország" = Ungari

"Česká rep." = Tšehhi

"Slovensko" = Slovakkia

"Türkiye" = Türgi

"Mu" = muud riigid

3 : "Jah" → [OK] →

Programmeerimine

Märkus:

- Seadme piirkonnasätte muutmisel võivad teie riigiga seotud ja/või kohandatud sätted vaikesätetele lähtestuda.

Seadme registreerimine

Täiendavate seadmete kasutamine

Täiendavad käsiseadmed

Põhiseadme juurde saab registreerida kuni 6 käsiseadet.

Tähtis!

- Selle seadmega kasutamiseks soovitatava täiendava käsiseadme mudelinumber on nimetatud leheküljel 4. Muu mudelinumbriga käsiseadme kasutamisel ei saa kõiki toiminguid ilmtingimata teha.

Käsiseadme registreerimine põhiseadme juurde

Komplekti kuuluv käsiseade on tehases juba põhiseadme juurde registreeritud. Kui käsiseade on mingil põhjusel siiski põhiseadme juurde registreerimata (näiteks juhul, kui ekraanil on  ka siis, kui käsiseade on põhiseadme lähedal), siis registreerige käsiseade ise põhiseadme juurde.

1 Käsiseadmel:

2 Põhiseadmel:

Hoidke  umbes 5 s vajutatuna.

- Kui kõik käsiseadmed hakkavad helisema, siis vajutage selle peatamiseks uuesti  ja korrake siis seda toimingut.

3 Käsiseadmel:

[OK] → Oodake, kuni ekraanile ilmub “**Põhiseadme PIN**”. → Sisestage põhiseadme PIN (vaikekood: “0000”). → **[OK]**

- Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse, kui oma PINi unustate.

Käsiseadme registreeringu tühistamine

Käsiseadmega saab tühistada nii selle enda registreeringu põhiseadme juurest kui teiste sama põhiseadme juurde registreeritud käsiseadmete registreeringu. Nii saab käsiseade lõpetada juhtmeta ühenduse süsteemiga.

1

- Ekraanile ilmuvad kõik põhiseadme juurde registreeritud käsiseadmed.

2 : Valige tühistatav käsiseade. → **[OK]**

3 : “Jah” → **[OK]** →

Helistaja ID teenus

Helistaja ID teenuse kasutamine

Tähtis!

- See telefon ühildub helistaja ID teenusega. Helistaja ID funktsioonide kasutamiseks tuleb esmalt helistaja ID teenus tellida. Pöörduge detailse info saamiseks oma telefonifirma poole.
- Helistaja ID teenus toimib Poolas FSK vormingus.

Helistaja ID funktsioonid

Telefon kuvab väliskõne sissetulekul helistaja infot. Viimase 50 helistaja andmed on logitud helistajate loendisse alates viimasest kuni vanima kõneni.

- Ekraanile ilmuvad järgmised teated, kui telefon ei ole saanud helistaja infot:
 - “Väljastpoolt piirkonda”¹: teile on kõne piirkonnast, kus ei pakuta helistaja ID teenust.
 - “Varjatud nr”¹: helistaja on palunud oma andmeid mitte saata.
 - Helistaja info ei pruugi jõuda nõuetekohaselt koduskeskjaamaga ühendatud telefonini. Pöörduge sellisel juhul abi saamiseks oma koduskeskjaama tarnija poole.
- *1 Telefon kuvab seda helistajate loendi vaatamise ajal.

Vastamata kõned

Kui kõnele ei vastata, siis käsitab seade seda vastamata kõnena ja ekraanile ilmub ➔. See näitab teile, kas peaksite vaatama helistajate loendit, et näha, kes teile äraolekul helistas.

➔ kaob ekraanilt isegi siis, kui vaatate helistajate loendist ainult ühe vastamata kõne kirjet (lk 45). ➔ ilmub uuesti ekraanile järgmise uue vastamata kõne sissetulekul.

Märkus:

- ➔ kaob ooteolekukuvalt isegi siis, kui te pole vastamata kõnesid vaadanud, kui mõnel muul registreeritud käsiseadmel tehakse üks järgmistest toimingutest:
 - käsiseade pannakse põhiseadmele või laadijale või
 - vajutatakse [🔍].

Telefoniraamatu nime kuvamine

Kui telefon võtab vastu telefoniraamatusse salvestatud telefoninumbriile vastava helistaja info, siis ilmub ekraanile ja logitakse helistajate loendisse telefoniraamatusse salvestatud nimi. Kui aga helistaja info vastab lemmikute klahvile määratud numbrile, siis telefon küll kuvab lemmikute klahvile salvestatud nime, ent ei logi seda helistajate loendisse.

Helistajate loend

Tähtis!

- Hoolditakse, et telefonil on kuupäev ja kellaaeg õiged (lk 18).

Helistajate loendi vaatamine ja sellest tagasi helistamine

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähelele [●].
 - Või vajutage [🔍] (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage

Caller ID Service

navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele【●】helistajate loendisse lülitumiseks.

- 2 Vajutage 【▼】 alates värskeimast kõnest otsimiseks või 【▲】 alates vanimast kõnest otsimiseks.
- 3 Kirjele tagasi helistamiseks vajutage 【↶/☞】. Loendist väljumiseks vajutage 【☎】.

Märkused:

- Kui punktis 2 on ekraanil ►, siis ei mahu kogu info ühele kuvale ära. Vajutage ülejäänud info nägemiseks 【►】. Vajutage eelmisele kuvale naasmiseks 【◀】.
- Kui kirjet on juba vaadatud või kui sellele on tagasi helistatud, siis on selle kõrval “✓”.
 - “☒” tähistab tüütute kõnede blokeeringuga tõkestatud helistajat.
 - “☎” tähistab automaatkõnede blokeeringuga tõkestatud helistajat.

Helistaja telefoninumbri muutmine

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】.
 - Või vajutage 【☒】 (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】 helistajate loendisse lülitumiseks.
- 2 【↵】: Valige soovitud kirje. → 【☐】
- 3 【↵】: “Muuda ja helista” → 【OK】
- 4 Muutke numbrit.
- 5 【↶/☞】

Valitud helistaja info kustutamine

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】.
 - Või vajutage 【☒】 (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】 helistajate loendisse lülitumiseks.
- 2 【↵】: Valige soovitud kirje.
- 3 【✕】 → 【↵】: “Jah” → 【OK】 → 【☎】

Kõigi helistajate info kustutamine

- 1 Vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】.
 - Või vajutage 【☒】 (s.t vasakut pehmet klahvi). Uuestivalimise nimekirja kuvamisel vajutage navigeerimisklahvil vasakpoolsele tähisele 【●】 helistajate loendisse lülitumiseks.
- 2 【✕】 → 【↵】: “Jah” → 【OK】 → 【☎】

Kõneposti teenus

Kõnepost on vastamisteenus, mida võib pakkuda teie telefonifirma. Selle teenusega võidakse kõnesid ka salvestada, kui te ei saa ise telefonile vastata või kui liin on kinni. Sõnumid salvestab telefonifirma süsteem. Kui teile on uusi sõnumeid, siis on käsiseadme ekraanil , kui teil on kasutusel ka sõnumist märkuandmise teenus. Pöörduge kõneposti teenuse kohta detailise info saamiseks oma telefonifirma poole.

Tähtis!

- Kui  on ikka ekraanil pärast uute sõnumite kuulamist, siis hoidke  3 s vajutatuna, et see kuvalt kaoks.

Tärkide sisestamine

Numbrivalimisklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Igale numbrivalimisklahvile on määratud mitu tärki. Sisestatavad tähgid olenevad valitud tärkide sisestamise režiimist (lk 47).

- Vajutage [] või [] kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- Vajutage numbrivalimisklahve tähemärkide ja numbrite sisestamiseks.
- Vajutage [] kursoriga esile tõstetud tähemärgi või numbrilise kustutamiseks. Hoidke [] vajutatuna kõigi tähemärkide või numbrite kustutamiseks.
- Vajutage [] (A→a) suur- ja väiketähtede vahel lülitumiseks.
- Tehke nii, et sisestada ka teine tärk sama numbrivalimisklahviga: vajutage esmalt [] kursori liigutamiseks järgmisele tühikule ja vajutage siis vajalikku numbrivalimisklahvi uuesti.
- Kui te ei vajuta pärast tärgi sisestamist 2 s jooksul enam ühtegi numbrivalimisklahvi, siis tärk kinnistub ja kursor liigub järgmisele tühikule.

Tärkide sisestamise režiimid

Telefonil saab kasutada järgmisi tärkide sisestamise režiime: tähestik (ABC), numbrid (0–9), kreeka (ΑΒΓ), laiendatud 1 (ΑΑΑ), laiendatud 2 (SSS) ja slaavi (АБВ). Kõigis neis režiimides peale numbrite sisestamise režiimi saab valida sisestatavaid tärke numbrivalimisklahve vastavalt vajadusele üks kord või mitu korda vajutades.

Kui käsiseadme ekraanile ilmub tärkide sisestamise kuva:

 → []: Valige soovitud tärkide sisestamise režiim. → []

Märkus:

-  on järgmistes tabelites ühe tühiku tähis.

Kasulik info

Tähestiku tähemärkide tabel (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	# & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Numbrita sisestamise tabel (0–9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kreeka tärkide tabel (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	# & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Laiendatud 1 tärkide tabel (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	# & ' () * , - . / 1	A Ä Å 2	D E Ë 3	G Ğ H 4	J K L 5	M N Ñ 6	P Q R S 7	T U Ü 8	W X Y Z 9
		Ä Å 2	Ë Ë 3	Ğ Ğ 4		Ñ Ñ 6	S S 7	Ü Ü 8	
		Æ B 2	Ė F 3	İ İ İ 4		Ö Ö Ö 6		Ů V 8	
		C Ç 2				ø 6			
		a ä å 2	d e ë 3	g ğ h 4	j k l 5	m n ñ 6	p q r s 7	t u ü 8	w x y z 9
		ä å 2	é ê ë 3	ï ï ï 4		o ö ø 6	ş 7	ú û ü 8	
		æ b 2	ė f 3	ı ı ı 4		ö ö ö 6		ü v 8	
		c ç 2				ø 6			

- Järgmisi täärke kasutatakse nii suur- kui väiketähena: ø ð ŵ ŷ

Kasulik info

Laiendatud 2 tärkide tabel (ŠŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	# & ' () * , - . / 1	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç 2	D Ċ E É Ê Ë 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ 5	M N Ń Õ Ö 6	P Q R Ŗ Š Š 7	T Ţ U Ú Û Ü 8	W X Y Ý Ž Ž 9
		a á â ã ä å æ ç 2	d ċ e é ê ë 3	g h i í 4	j k l ł ł 5	m n ñ õ ö 6	p q r ŕ š š 7	t ť u ú û ü 8	w x y ý ž ž 9

- Järgmisi tärke kasutatakse nii suur- kui väiketähena:

À Ç Ć Ł Ĺ Ń Š Š ů ž ž ž

Slaavi tärkide tabel (ABB)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	# & ' () * , - . / 1	A B В Г Д Е Ж З 2	И Й К Л 3	М Н О П 4	Р С Т У 5	Ф Х Ц Ч 6	Ш Щ Ъ Ы 7	Ь Э Ю Я 8	9

Veateated

Ekraaniteade	Põhjus ja lahendus
Põhiseadmel puudub toide või ühendus puudub ühendage toiteadater uuesti	- Kontrollige, et toiteadapter on ühendatud korralikult nii põhiseadmega kui elektrivõrgu pistikupessa. - Käsiseadme ja põhiseadme ühendus on katkenud. Minge käsiseadmega põhiseadmele lähemale ja proovige uuesti. - Ühendage põhiseadme toiteadapter seadme lähtestamiseks elektrivõrgu pistikupesast lahti. Ühendage adapter seejärel uuesti ja proovige seadet uuesti kasutada. - Käsiseadme registreering võib olla tühistatud. Registreerige käsiseade uuesti põhiseadme juurde (lk 44).
Kontrollige telefoniliini	- Hoolitsege, et te kasutate ühilduvat telefoniliini juhet. - Telefoniliini juhe ei ole veel ühendatud või ei ole korralikult ühendatud. Kontrollige ühendusi (lk 12).

Kasulik info

Ekraaniteade	Põhjus ja lahendus
Kontrollimine	Automaatkõnede blokeeringu funktsioon on töös. Proovige hiljem uuesti.
Mälu on täis	- Telefoniraamatu mälu on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 32). - Kõnablokeeringu loend on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 26).
Kasutage laetavaid akusid	Sisestasite valet tüüpi nagu leelis- või mangaanpatareid. Kasutage ainult laetavaid Ni-MH akusid, nagu täpsustatud lk 3 ja 8.
Peate teenuse esmalt tellima	Peate tellima helistaja ID teenuse. See teade ei ilmu enam, kui telefon võtab pärast teenuse tellimist helistaja infot vastu.

Rikkeotsing

Kui probleem ei lahene käesoleva peatüki juhiseid järgides, siis ühendage põhiseadme toiteadapter lahti ja lülitage käsiseade välja. Ühendage põhiseadme toiteadapter seejärel uuesti ja lülitage uuesti sisse ka käsiseade.

Üldine kasutamine

Probleem	Probleem
Käsiseade ei lülitu sisse isegi pärast laetud akude sisestamist.	Pange käsiseade sisselülitamiseks põhiseadmele või laadijale.
Seade ei tööta.	- Kontrollige, et akud on sisestatud õigesti (lk 12). - Laadige akud täiesti täis (lk 13). - Kontrollige ühendusi (lk 12). - Ühendage põhiseadme toiteadapter seadme lähtestamiseks elektrivõrgu pistikupesast lahti ja lülitage käsiseade välja. Ühendage seejärel adapter uuesti, lülitage uuesti sisse ka käsiseade ja proovige siis. - Käsiseade on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige see põhiseadme juurde (lk 44).
Käsiseadme ekraan on tühi.	Käsiseade on sisse lülitamata. Lülitage see sisse (lk 17).

Kasulik info

Probleem	Põhjus ja lahendus
Valimistooni ei ole kuulda.	- Hoolitsege, et te kasutate ühilduvat telefoniliini juhet. Teie vanal telefoniliini juhtmel võib olla vajalikust erineva konfiguratsiooniga juhistik. - Põhiseadme toiteadapter või telefoniliini juhe on ühendamata. Kontrollige ühendusi. - Ühendage põhiseade telefoniliinilt lahti ja ühendage liinile töökorras telefon. Kui töökorras telefon töötab korralikult, siis laske käesolev seade meie hoolduskeskuses remontida. Kui ka töökorras telefon ei tööta korralikult, siis pöörduge abi saamiseks oma telefonifirma poole.
Seadme nuppude vajutamisel kostab veaheli.	Automaatkõnede blokeering töötab. Proovige hiljem uuesti.
Telefon ei helise ettenähtud arv kordi.	Esimese helina väljalülitamisel väheneb helisemiskordade arv ühe võrra ettenähtud helisemiskordade arvust (lk 36).
Käsiseade töötab ebanormaalselt, nagu näiteks nii: - ühepoolne side (ainult üks kõne osaline kuuleb teist). - ei helise kõnede sissetulekul. - ei suuda üldse kõnesid ühendada.	- Seda võib põhjustada ajutine sideviga telefoni ja ruuteri/FritzBoxi vahel. - Taaskäivitage oma ruuter/FritzBox seda elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendades, 10 s oodates ja siis uuesti ühendades. Probleem võib nii tehes laheneda.

Menüüloend

Probleem	Põhjus ja lahendus
Ekraanil on mulle võõras keel.	Muutke ekraani töökeelt (lk 18).
Käsiseadet ei saa põhiseadme juurde registreerida.	- Põhiseadme juurde võib juba olla registreeritud maksimaalne arv käsiseadmeid (6). Tühistage põhiseadmest kasutamata käsiseadmete registreeringud (lk 44). - Sisestasite vale PIN-koodi. Kui oma PINi unustate, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Olen klahviluku parooli ära unustanud.	Kui oma parooli unustate, siis pöörduge abi saamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

Kasulik info

Akude laadimine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Käsiseade piibitab ja/või  vilgub.	Akulaeng on madal. Laadige akud täiesti täis (lk 13).
Akud on täiesti täis laetud, ent:  vilgub ikka või - tööaeg näib olevat tavalisest lühem.	- Puhastage akude otsad (+, -) ja laadimiskontaktid kuiva riidega ja laadige uuesti. - On aeg vahetada akud uute vastu välja (lk 12).

Helistamine ja kõnelele vastamine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Ekraanil on  .	- Käsiseade on põhiseadmest liiga kaugel. Minge põhiseadmele lähemale. - Põhiseadme toiteadapter ei ole korralikult ühendatud. Ühendage toiteadapter uuesti põhiseadmega. - Käsiseade on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige see põhiseadme juurde (lk 44). - Ökorežiimi aktiveerimisel väheneb ooteoleku ajal põhiseadme tööulatus. Lülitage vajaduse korral ökorežiim välja (lk 18).
Kostab müra ja heli on katkendlik.	- Käsiseadme või põhiseadme asukohas on palju elektrilisi häireid. Paigutage põhiseade häirete allikatest eemale ja kasutage käsiseadet häirete allikatest eemal. - Minge põhiseadmele lähemale. - Kui te kasutate DSLi/ADSLi teenust, siis on soovitatav ühendada DSLi/ADSLi filter põhiseadme ja telefoniliini pesa vahele. Pöörduge detailse info saamiseks oma DSLi/ADSLi teenuse pakkuja poole.
Helikvaliteet näib halvenevat.	Olete registreerinud tootja poolt soovitatava mudelinumbri käsiseadme (lk 4). Selgeima kvaliteediga heli tagab ainult komplekti kuuluva käsiseadme registreerimine ja kasutamine.
Käsiseade ei helise.	- Helin on välja lülitatud. Reguleerige helina tugevust (lk 21 ja 37). "Mitte segada" režiim on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 42).

Kasulik info

Probleem	Põhjus ja lahendus
Telefoniga ei saa helistada.	• Valitud võib olla sobimatu valimisrežiimi säte. Muutke sätet (lk 18). • Te püüdsite helistada keelatud numbrile (lk 43). • Klahvilukk on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 23).
Häälkutsungit ei saa kasutada.	• Häälkutsungit ei saa kasutada, kui teisi seadmeid kasutatakse parajasti.
Vastaspoole häääl ei ole vestluse ajal selgelt kuulda.	• Vajutage kõne ajal korduvalt helitugevuse klahvi ([▲]) soovitud helitugevuse valimiseks.

Lemmikute klahv

Probleem	Põhjus ja lahendus
Lemmiku klahvi tähis jääb vilkuma.	• Lemmikute klahvi tähis vilgub, kui teile on tulnud sisse ja jäänud vastamata kõne mõnelt teie lemmikkontaktilt.
Telefon ei anna märku lemmikkontaktidelt sissetulnud vastamata kõnedest.	• Lemmikute klahvi tähis vilgub 5-sekundilise intervalliga, kui teile on olnud vastamata kõne mõnelt teie lemmikkontaktilt. Vajutage lemmikute klahvi: kui teie lemmikkontakti kõrval on kuvatud "➡", siis tähendab see, et teile on olnud vastamata kõne sellelt isikult. Märkus: Lemmikute klahvi tähis lakkab vilkumast, kui te vajutate esmalt lemmikute klahvi vastamata kõne andmete vaatamiseks ja vajutate siis [📞].

Kasulik info

Helistaja ID

Probleem	Põhjus ja lahendus
Telefon ei kuva helistaja infot.	• Peate helistaja ID teenuse tellima. Pöörduge detailse info saamiseks oma telefonifirma poole. • Kui telefon on ühendatud ka mõne muu täiendava telefoniseadmega, siis eemaldage see ja ühendage käesolev seade otse seinal olevasse telefoniliini pesa. • Kui te kasutate DSLi/ADSLi teenust, siis on soovitatav ühendada DSLi/ADSLi filter põhiseadme ja telefoniliini pesa vahele. Pöörduge detailse info saamiseks oma DSLi/ADSLi teenuse pakkuja poole. • Muu telefoniseade võib käesoleva seadme tööd häirida. Ühendage muu seade lahti ja proovige uuesti.
Seadmel on kellaeg muutunud.	• Telefon on muutnud kellaega sissetulnud kõnele manustatud helistaja ID vale ajainfo põhjal. Lülitage sellisel juhul aja korrigeerimine sättele "Käsitsti", et automaatne korrigeerimine välja lülitada (lk 37).
Telefon ei kuva väliskõne sissetulekul telefoniraamatusse salvestatud nime täielikult.	• Muutke telefoniraamatu kirje nime nii, et see mahub ära ühele tekstireale (lk 32).
Järgmisi funktsioone ei saa kasutada: • telefoniraamat, • CLIP (ingl k Caller Line Identification Presentation ehk helistaja numbrinäidu teenus), • kuupäeva ja kellaaja kuva (ei ilmu üldse või andmed on valed).	• Need funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad käsiseadme otse ruuteri/FritzBoxi juurde registreerimisel. • Ühendage põhiseade ruuteril/FritzBoxil analoogporti ja registreerige käsiseade siis põhiseadme juurde. • Kui põhiseadet ei saa ruuteri/FritzBoxiga ühendada, siis lugege ruuteri/FritzBoxi kasutusjuhendit või pöörduge ruuteri/FritzBoxi tootja poole info saamiseks võimalike kiirete hädalahenduste või alternatiivsete kasutusviiside kohta.

Kasulik info

Vedelikukahjustus

Probleem	Põhjus ja lahendus
Vedelik või muul kujul niiskus on pääsenud käsiseadmesse või põhiseadmesse.	• Ühendage toiteadapter ja telefoniliini juhe põhiseadme küljest lahti. Võtke käsiseadmest akud välja ja jätke vähemalt 3 päevaks kuivama. Kui käsiseade ja/või põhiseade on täielikult ära kuivanud, siis ühendage uuesti toiteadapter ja telefoniliini juhe. Sisestage akud ja laadige need enne kasutamist täiesti täis. Kui seade ei tööta korralikult, siis pöörduge abi saamiseks volitatud hoolduskeskusesse.

Ettevaatust!

- Püsivate kahjustuste vältimiseks ei tohi kasutada mikrolaineahju kuivamisprotsessi kiirendamiseks.

Märksõnade loend

Märksõnade loend




- A** ahelvalimine: 32
ajutine toonvalimine: 21
akud: 12, 14
automaatkõnede blokeering: 28
automaatne vastamine: 21, 39
- E** ekraan
keel: 18
kontrast: 38
ekvalaiser: 22
elektrikatkestus: 14
- H** helin
sisekõned: 37
väliskõned: 37
helistaja ID teenus: 45
helistajate loend: 45
helistajate loendi muutmine: 46
helistamine: 20
helitugevus
kõlar: 20
sisekõnede helin
(käsiseade): 37
vastuvõtja: 20
väliskõnede helin
(käsiseade): 21, 37
- J** juhtseadiste tüübid: 16
- K** kategooria: 31
kellaaja seadistamine: 37
kiirvalimine: 33
klahvilukk: 23
klahvitoonid: 38
konverentskõned: 22
kuupäev ja kellaaeg: 18
kõlar: 20
kõne jagamine: 22
kõnede edastamine: 22
- kõnede turvalisus: 43
kõnede vastamine: 20
kõnepiirang: 43
kõnepost: 47
käsiseade
nimi: 42
registreerimine: 44
registreeringu
tühistamine: 44
- L** lemmikute klahv: 33
- M** madala akulaengu
hoiatus: 19
mikrofoni väljalülitamine: 21
"Mitte segada" režiim: 41
mürasummutus: 21
- O** ootav kõne: 21
ootava kõne helistaja ID: 21
ootele jätmine: 21
otsekäsu kood: 35
- P** paus: 20
piirkonnasäte: 43
PIN: 43
privaatrežiim: 39
- R** registrikutse: 21
rikkeotsing: 50
- S** sisesidesüsteem: 23
sisse ja välja lülitamine: 17
- T** telefoniraamat: 31
täiendavad käsiseadmed: 44
tärgide sisestamine: 47
tüütute kõnede
blokeering: 25
- U** uuestivalimine: 20
- V** valimisrežiim: 18
vastamata kõned: 45
veateated: 49

Märksõnade loend




Ä äratus: 41

Õ ökorežiim: 18

Märkused



Märkused



Panasonicu toode

Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.

Hoidke ostutšekk alles.

Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrit: 6225397 tavavõrgust helistamiseks.

Tootja:

Panasonic Entertainment & Communication Co Ltd

1-10-12 Yagumo-higashi-machi, Moriguchi linn, Osaka 570-0021, Jaapan

<https://www.panasonic.com>

ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com

© Panasonic Entertainment & Communication Co Ltd 2024

PNQP1911ZA PP0224MH0