


**Integreeritav
mikrolaineahi
BIM325GI63DBG/742528
Kasutusjuhend**

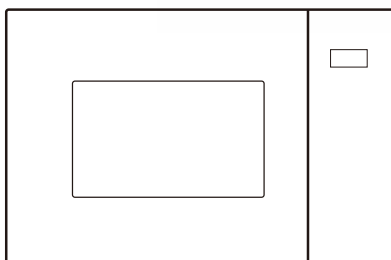

HEA KLIENT!

Täname teid siiralt ostu eest. Usume, et leiate peagi piisavalt tõendeid selle kohta, et meie tooted on tõesti usaldusväärsed. Seadme kasutamise hõlbustamiseks lisame käesoleva põhjaliku kasutusjuhendi.

Juhised peaksid aitama teil uue seadmega tutvuda. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege need hoolikalt läbi.

Igal juhul veenduge, et seade tarniti teile ilma kahjustusteta. Kui peaksite tuvastama transpordikahjustusi, pöörduge oma müügiesindaja või piirkondliku lao poole, kust toode tarniti. Telefoninumbri leiate kviitungilt või üleandmisaktilt.



Soovime teile palju rõõmu oma uue majapidamisseadme üle.

Majapidamises kasutatav seade toiduainete ja jookide soojendamiseks elektromagnetilise energia abil, kasutamiseks ainult siseruumides.

KASUTUSJUHEND

Lugege juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles hilisemaks kasutamiseks.

Käesolev juhend on mõeldud kasutajale.

See kirjeldab ahju ja selle kasutamist. Juhend kehtib ka seadme erinevatele tüüpidele, seega võite leida mõningaid funktsioonide kirjeldusi, mis ei pruugi kehtida teie seadmele.

ETTEVAATUSABINÕUD VÕIMALIKU LIIGSE MIKROLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE VÄLTIMISEKS

1. Ärge proovige seda ahju kasutada avatud uksega, kuna see võib põhjustada kahjuliku kokkupuute mikrolainetega. Oluline on turvalukke mitte lõhkuda ega muuta.
2. Ärge asetage mingeid esemeid ahju esipinna ja ukse vahele ega laske mustusel või puhastusvahendite jääkidel koguneda tihendipindadele.
3. HOIATUS: Kui uks või ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada enne, kui selle on parandanud pädev isik.

LISA

Kui seadet ei hoita korralikult puhtana, võib selle pinna seisund halveneda, mõjutada seadme eluiga ning põhjustada ohtliku olukorra.

HOIATUS

Tulekahju, elektrilöögi, inimvigastuste või mikrolainetega ülemäärase kokkupuute riski vähendamiseks seadme kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

- **Hoiatus:** Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.
- **Hoiatus:** Kõigil teistel peale pädevate isikute on ohtlik teha mistahes hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolainetega kokkupuute eest kaitsva katte eemaldamist.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased või vanemad lapsed ja vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel pole lubatud teha puhastus- ja hooldustöid, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nad on järelevalve all.
- Hoidke seadet ja selle juhet alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid toidunõusid.
- Ahju tuleb regulaarselt puhastada ning eemaldada toidujäägid.
- Lugege ja järgige üksikasju jaotises:
"ETTEVAATUSABINÕUD VÕIMALIKU LIIGSE MIKROLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE VÄLTIMISEKS".

- Toidu kuumutamisel plastik- või pabermahutites hoidke ahjul süttimisvõimaluse tõttu silma peal.
- Kui eraldub suitsu, lülitage seade välja või ühendage see vooluvõrgust lahti ning hoidke ust kinni, et leek summutada.
- Ärge küpsetage toitu üle.
- Ärge kasutage ahjuõõnsust hoiustamisesmärgil. Ärge hoidke esemeid, nt leiba, küpsiseid jne ahju sees.
- Enne ahjupanemist eemaldage paberist või plastpakenditelt/kottidelt metallist traadist kinnitused ja käepidemed.
- Paigaldage või paigutage ahi ainult vastavuses seadme paigaldusjuhistega.
- Mikrolaineahjus ei tohi kuumutada koorega mune ega kõvaks keedetud mune, sest need võivad plahvatada, isegi pärast kuumutamist mikrolaineahjus.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamistes ja sarnastel eesmärkidel, näiteks:
 - personali köögid kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskeskkondades;
 - farmihoonetes;
 - bed & breakfast tüüpi keskkondades.

- Kui toitejuhe on vigastatud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama seadme tootja, tema hooldusesindaja või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge hoidke ega kasutage seda seadet õues.
- Ärge kasutage ahju vee lähedal, märjas keldris või basseini lähedal.
- Ligipääsetavate pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla kõrge. Pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Hoidke juhet kuumutatud pinnast eemal ja ärge katke ahju ventilatsiooniasasid.
- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva.
- Ahju mitte hoidmine puhtana võib põhjustada pinnakahjustusi, mis võib mõjutada seadme eluiga ja põhjustada ohtlikke olukordi.
- Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja imikutoidu purkide sisu segada või loksutada ning kontrollida temperatuuri enne tarvitamist.
- Jookide kuumutamine mikrolainetega võib viia hilisema ootamatu keemiseni, mistõttu tuleb anumaga ettevaatlikult ümber käia.
- Ärge laske vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.

- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos eraldi välise taimeri või kaugjuhtimissüsteemiga.
- Ligipääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Väikesed lapsed tuleb hoida eemal.
- Aurupuhastit ei ole lubatud kasutada.
- Kasutamise ajal muutub seade kuumaks. Vältige ahju sees olevate kütteelementide puudutamist.
- Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit (ahjude jaoks, mis on varustatud temperatuurianduri kasutamise võimalusega.)
- HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad osad kuumenevad kasutamise ajal. Vältige kütteelementide puudutamist. Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei ole pideva järelevalve all.
- Mikrolaineahju tuleb kasutada, hoides dekoratiivse ukse avatuna (dekoratiivse uksega ahjude jaoks.)
- Hoiustussahtli pind võib kuumaks minna.
- Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduspatjade, susside, käsnade, niiskete lappide jms kuumutamine võib põhjustada vigastuste, süttimise või tulekahju ohu.
- Toidu ja jookide metallmahutid pole mikrolaineahjus küpsetamise ajal lubatud.

- Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.
- Seadmest anumate eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et pöörlevat alust mitte paigalt nihutada
- Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivse ukse taha.
- HOIATUS: Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimis, peavad lapsed tekkivate temperatuuride tõttu kasutama ahju ainult täiskasvanute järelevalve all.

**LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES HILISEMAKS
KASUTAMISEKS!**

MAANDUSE PAIGALDAMINE INIMVIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS

OHT

Elektrilöögi oht

Mõne sisemise komponendi puudutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Ärge võtke seda seadet lahti.

HOIATUS

Elektrilöögi oht

Maanduse ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge ühendage pistikupessa enne, kui seade on korralikult paigaldatud ja maandatud.

Käesolev kodumasin peab olema maandatud. Elektrilise lühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, pakkudes elektrivoolule pääsujuhet.

Seade on varustatud juhtmega, millel on nii maandusjuhe kui ka maanduspistik. Pistik tuleb ühendada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui maandusjuhised on ebaselged või on tekkinud kahtlus seadme korraliku maandamise suhtes, pöörduge palun abi saamiseks kvalifitseeritud elektriku või hooldustöötaja poole.

Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, kasutage ainult 3-soonelist pikendusjuhet.

1. Pikemasse juhtmesse takerdumisest või komistamisest tulenevate riskide vähendamiseks on ette nähtud lühike toitekaabel.

2. Pika juhtmekomplekti või pikendusjuhtme kasutamisel:
 - 1) Juhtmekomplekti või pikendusjuhtme tähistatud elektriline nimiväärtus peab olema vähemalt sama nagu seadme elektriline nimiväärtus.
 - 2) Pikendusjuhe peab olema 3-sooneline maandustüüpi juhe.
 - 3) Pikk juhe tuleks paigutada nii, et see ei vajuks üle töölaua ega lauaplaadi, kust lapsed saavad selle tahtmatult alla tõmmata või selle otsa komistada.

Ärge unustage eemaldada seadet toiteallikast.

- Pärast kasutamist puhastage ahjuõõnsust kergelt niiske lapiga.
- Puhastage tarvikuid tavalisel viisil seebivees.
- Ukseraami ja tihendit ning nende lähedal olevaid osi tuleb määrdumise korral puhastada niiske lapiga.
- Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mis võib põhjustada klaasi purunemise.
- Puhastusnõuanne --- küpsetatava toiduga kokku puutuda võivate ahjuõõnsuse seinte hõlpsamaks puhastamiseks: Pange kaussi pool sidrunit, lisage 300 ml (1/2 pinti) vett ja kuumutage mikrolaineahjus 100% võimsusel 10 minutit. Pühkige ahi pehme, kuiva lapiga puhtaks.

ETTEVAATUST

Inimvigastuse oht

Kõigil teistel peale pädevate isikute on ohtlik teha mistahes hooldus- või remonditöid, mis hõlmavad mikrolainetega kokkupuute eest kaitsva katte eemaldamist.

Vaadake juhiseid jaotisest "Materjalid, mida võib mikrolaineahjus kasutada või mida mikrolaineahjus vältida." Teatud mittemetallist toidunõud ei pruugi olla ohutud kasutamiseks mikrolainetega töötlemisel. Kui teil on kahtlusi, saate kõnealust toidunõud testida alltoodud protseduuri abil.

Toidunõude test:

- Täitke mikrolainete suhtes ohutu anum ühe tassi külma veega (250 ml) ning pange sellesse kõnealune toidunõu.
- Kuumutage maksimaalsel võimsusel 1 minut.
- Katsuge toidunõud ettevaatlikult. Kui toidunõu on soe, ärge kasutage seda mikrolaineahjus küpsetamiseks.
- Ärge ületage 1 minuti pikkust kuumutusaega.

Materjalid, mida võib mikrolaineahjus kasutada

Toidunõud	Märkused
Pruunistamisnõu	Järgige tootja juhiseid. Pruunistamisnõu põhi peab olema pöördalusest vähemalt 5 mm (3/16 tolli) kõrgemal. Vale kasutamine võib põhjustada pöördaluse purunemise.
Sööginõud	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Järgige tootja juhiseid. Ärge kasutage pragunenud nõusid või selliseid, millel on mõni kild puudu.
Klaaspurgid	Eemaldage alati kaas. Kasutage ainult toidu soojendamiseks, kuni see on lihtsalt parajalt soe. Enamik klaaspurke pole kuumuskindlad ja võivad puruneda.
Klaasnõud	Kasutage ainult kuumuskindlaid, ahjude jaoks mõeldud klaasnõusid. Veenduge, et nõul pole metallist äärt. Ärge kasutage pragunenud nõusid või selliseid, millel on mõni kild puudu.
Ahjuküpsetus kotid	Järgige tootja juhiseid. Ärge sulgege metallist sulguriga. Tehke koti sisse pilud, et aur pääseks välja.
Papptaldrikud ja -topsid	Kasutage ainult lühiajaliseks toiduvalmistamiseks/soojendamiseks. Ärge jätke ahju küpsetamise ajal järelevalveta.
Pabersalvrätikud	Kasutage katmiseks toidu soojendamisel ja rasva imamiseks. Kasutage järelevalve all ainult lühiajalisel toiduvalmistamisel.
Pärgament	Kasutage kattekihina pritsmete vältimiseks või mähisena aurutamisel.
Plastik	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Järgige tootja juhiseid. Nõul peab olema märgis "Lubatud kasutada mikrolaineahjus". Mõned plastikanumad pehmenevad, kuna selles olev toit kuumeneb. "Keedukottidesse" ja tihedalt suletud kilekottidesse tuleb vastavalt pakendil olevatele juhistele teha pilud, väikesed augud või jätta tuulutusvõimalus.
Plastikpakend	Ainult mikrolaineahju jaoks mõeldud nõud. Kasutage toiduainete katmiseks küpsetamise ajal, et säilitada niiskus. Plastikpakend ei tohi toiduainega kokku puutuda.
Termomeetrid	Ainult mikrolaineahju jaoks lubatud termomeetrid (liha- ja koogitermomeetrid).
Vahatatud paber	Kasutage kattena pritsmete vältimiseks ja niiskuse säilitamiseks.

Materjalid, mida mikrolaineahjus tuleb vältida

Toidunõud	Märkused
Alumiiniumnõu	Võib põhjustada kaarleeki. Viige toit mikrolaineahju jaoks sobivasse anumasse.
Metallist käepidemega toidukarp	Võib põhjustada kaarleeki. Viige toit mikrolaineahju jaoks sobivasse anumasse.
Metallist või metalläärisega nõud	Metall kaitseb toitu mikrolainete eest. Metalläär võib põhjustada kaarleeki.
Metallist sulgurid	Võib põhjustada kaarleeki ja tulekahju ahjus.
Paberkotid	Võivad põhjustada tulekahju ahjus.
Vahtplast	Vahtplast võib kõrge temperatuuri mõjul sulada või saastada selles sees oleva vedeliku.
Puit	Puit kuivab mikrolaineahjus kasutamisel ja võib lõheneda või puruneda.

Ahjuosade ja tarvikute nimetused

Eemaldage ahi ja kõik materjalid pakendist ning tühjendage ahjuõõnsus.

Teie ahjul on järgmised tarvikud:



Klaasalus




Pöördaluse rõngakomplekt




Kasutusjuhend



Pöördaluse võll

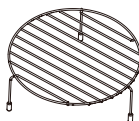

Ülemine traatrest (grillimiseks, nt praed, vorstid ja leiva röstimiseks. Madalate anumate toetamiseks.)

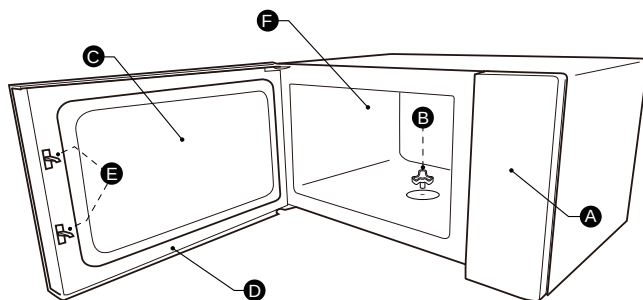

A) Juhtpaneel

B) Pöördaluse võll

C) Vaatlusaken


D) Uksekomplekt

E) Turvalukustussüsteem

F) Ahjuõõnsus


PÖÖRDALUSE PAIGALDAMINE

Küpsetusruumi puhastamine ja pöördaluse paigaldamine. Esmakordsel paigaldamisel veenduge, et mistahes pakend ja teip oleks pöördaluse võlli eemaldatud. Enne seadme esmakordset kasutamist toiduvalmistamiseks tuleb pöördalus õigesti paika panna. Küpsetusruum ja tarvikud tuleb ära puhastada.

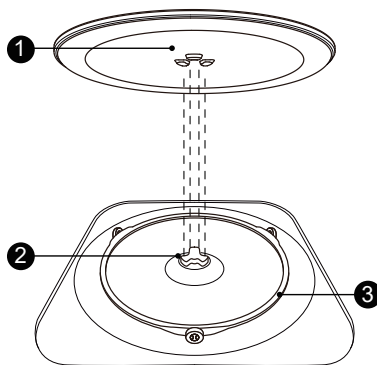


Pöördaluse paigaldamine:

1. Asetage pöördaluse rõngakomplekt ③ küpsetusruumi süvendisse.
2. Asetage klaasalus ① pöördaluse rõngakomplektile ③. Paigaldage kõrgemad, kumerad jooned klaasaluse põhja keskel võlli kolme kodara vahele. Veenduge, et klaasalus ① haakuks pöördaluse võlliga ② küpsetusruumi põhja keskel. Intress Võlli rullid peaksid paigutuma pöördaluse alumise serva sisse.

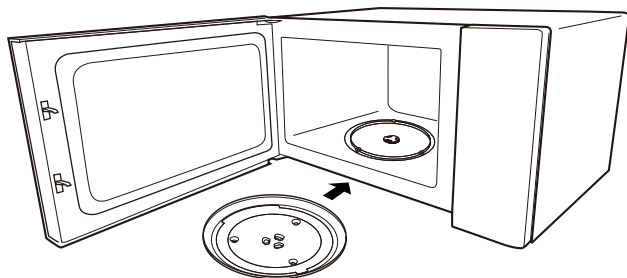

Märkus:

1. Ärge kunagi kasutage seadet ilma pöördaluseta. Veenduge, et see on korralikult kinnitatud. Pöördalus võib pöörelda päripäeva või vastupäeva.
2. Ärge kunagi asetage klaasalust tagurpidi. Klaasaluse liikumine ei tohiks kunagi olla takistatud.
3. Toiduvalmistamise ajal tuleb alati kasutada nii klaasalust kui ka pöördaluse rõngakomplekti.
4. Kõik toidud ja toidunõud tuleb toiduvalmistamiseks paigutada alati klaasalusele.
5. Ärge kunagi takistage pöördaluse liikumist.
6. Kui klaasalus või pöördaluse rõngakomplekt murdub või puruneb, pöörduge lähima volitatud hoolduskeskuse poole.

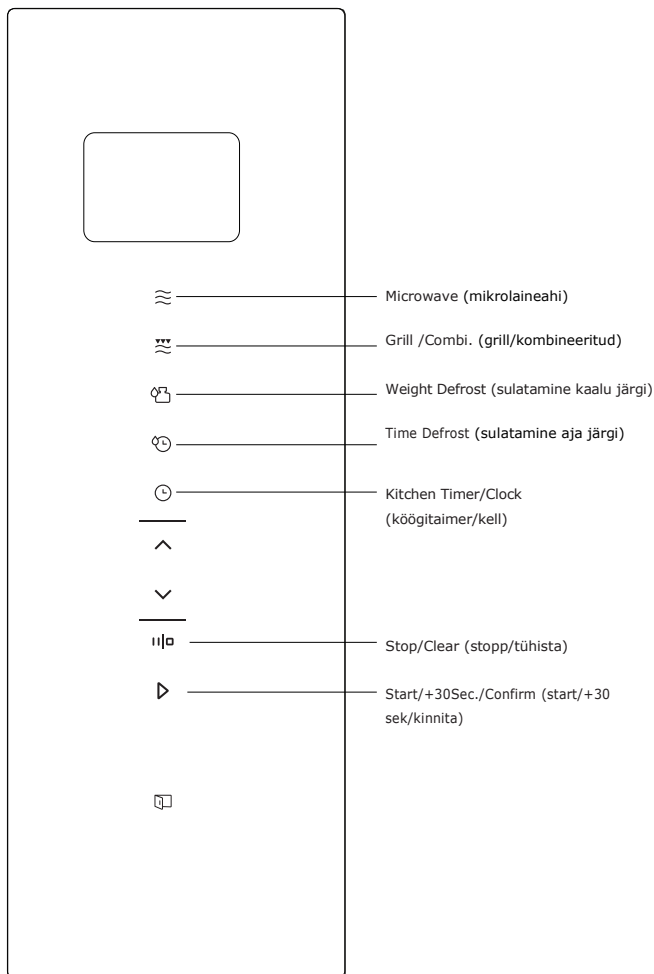

Käesolev mikrolaineahi kasutab küpsetamisparameetrite kohandamiseks kaasaegset elektroonilist juhtimist, et rahuldada paremini teie toiduvalmistamise vajadusi.

1. Kella seadistamine

- 1) Vajutage "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell), kuvatakse "0:00", tunnid hakkavad vilkuma;
- 2) Vajutage "↘" või "↗", et korrigeerida tunde, sisendaja väärtus peaks jääma vahemikku 0–23.
- 3) Kinnitamiseks vajutage "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell), minutid hakkavad vilkuma.
- 4) Vajutage "↘" või "↗", et korrigeerida minuteid, sisendaja väärtus peaks jääma vahemikku 0–59.
- 5) Kella seadistuse lõpetamiseks vajutage "Kitchen Timer/Clock"(köögitaimer/kell).

Märkus:

Kui kella pole seadistatud, siis see elektritoite saamisel ei tööta.

2. Mikrolaineahjus küpsetamine

- 1) Vajutage üks kord nuppu "Microwave" (mikrolaineahi) ja kuvatakse "900W".
- 2) Vajutage korduvalt nuppu "Microwave" (mikrolaineahi) või vajutage "↘" või "↗", et validamikrolaineahjuvõimsus. Järjestikku kuvatakse"900W", "720W", "450W", "270W", "90W".
- 3) Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 4) Vajutage "↘" või "↗", et seadistada küpsetusaeg. (Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit).
- 5) Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Märkus: kodeerimislüüti reguleerimisaja sammud on järgmised:

- 0---1 min : 5 sekundit
- 1---5 min : 10 sekundit
- 5---10 min : 30 sekundit
- 10---30 min : 1 minut
- 30---95 min : 5 minutit

Mikrolaineahju võimsuse ülevaade

Mikrolaineahju võimsus	Tugev	Keskm tugev	Keskm	Keskm madal	Madal
Ekraan	900 W	720 W	450 W	270 W	90 W

3. Köögitaimer

- 1) Vajutage üks kord nuppu "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell), ekraanil kuvatakse 00:00.
- 2) Vajutage "↘" või "↗", õige aja sisestamiseks. (Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit.)
- 3) Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).

4) Kui kõõgi aeg on saavutatud, kõlab helisignaal 5 korda.

Märkus:

Kõõgiaeg erineb 24-tunnisest süsteemist. Kõõgitaimer on taimer.

4. Toiduvalmistamine

Maksimaalselt saab seadistada 2 etappi. Kui üks etapp on sulatamine, tuleb see panna automaatselt esimesse etappi. Helisignaal kõlab üks kord pärast iga etappija algab järgmine etapp.

Märkus: Kõõgitaimerit, automaatmenüüd ja kiiret toiduvalmistamist ei saa seada mitmeetapiliseks.

Näide: Kui soovite sulatada toitu 5 minutit ja seejärel küpsetada mikrolaineahjus 7 minutit 80% võimsusel, toimige järgmiselt:

- 1) Vajutage "Time Defrost" (sulatamine aja järgi) üks kord, ekraanil kuvatakse "dEF2".
- 2) Kinnitamiseks vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 3) Vajutage "▼" või "▲", et seadistada sulatusajaks 5 minutit.
- 4) Vajutage üks kord nuppu "Microwave" (mikrolaineahi), ekraanil kuvatakse "900W".
- 5) Mikrolaineahju võimsuse valimiseks vajutage korduvalt "Microwave" (mikrolaineahi) kuni kuvatakse "720W".
- 6) Kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 7) Vajutage "▼" või "▲", et seadistada küpsetusajaks 7 minutit.
- 8) Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

5. Sulatamine aja järgi

- 1) Vajutage "Time Defrost" (sulatamine aja järgi) üks kord, ekraanil kuvatakse "dEF2".
- 2) Kinnitamiseks vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 3) Vajutage "▼" või "▲" et valida küpsetusaeg. Maksimaalne aeg on 95minutit.
- 4) Sulatamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Märkus:

kui pool sulatusajast on möödas, annab ahi kaks helisignaali ja see on normaalne. Parema efekti saavutamiseks toidu sulatamisel tuleks toit ümber keerata, uks sulgeda ja seejärel vajutada küpsetamise jätkamiseks nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita). Kui ühtegi toimingut ei toimu, jätkab ahi tööd.

6. Sulatamine kaalu järgi

- 1) Vajutage üks kord "Weight Defrost" (sulatamine kaalu järgi), ekraanil kuvatakse "dEF1".
- 2) Kinnitamiseks vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 3) Vajutage korduvalt nuppu "Weight Defrost" (sulatamine kaalu järgi) või keerake "▼" või "▲", et valida menüü, järjestikku kuvatakse "d01", "d02", "d03", "d04".
- 4) Kinnitamiseks vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).

- 5) Vajutage "▼" või "▲", et valida toidu kaal.
- 6) Sulatamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Menüü	d01 Külmutatud leib/sai	d02 Külmutatud liha	d03 Külmutatud köögivil	d04 Külmutatud pitsa
Kaal	100 g - 1000 g	100 g - 2000 g	100 g - 1000 g	100 g - 600 g

7. Grill või kombineeritud toiduvalmistamine

Vajutage üks kord nuppu "Grill/Combi" (grill/kombineeritud) ning ekraanile ilmub "G" ning vajutage "Grill/Combi" (grill/kombineeritud) korduvalt või vajutage "▼" või "▲", et valida soovitud võimsus ning kuvatakse "G", "C-1" või "C-2". Võimsuse kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita). Vajutage "▼" või "▲" et seadistada küpsetusaeg. (Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit.)

Küpsetamise alustamiseks vajutage uuesti nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Näide: Kui soovite 10-minutilise küpsetamise jaoks kasutada 55% mikrolaineahju võimsust ja 45% grillimisvõimsust (C-1), saate ahju kasutada järgmiste sammudena.

- 1) Vajutage üks kord nuppu "Grill/Combi" (grill/kombineeritud) ning ekraanil kuvatakse "G"
- 2) Jätka nupu "Grill/Combi" (grill/kombineeritud) vajutamist kuni ekraanil kuvatakse "C-1".
- 3) Kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
- 4) Vajutage "▼" või "▲", et reguleerida küpsetusaega kuni ahi kuvab "10:00".
- 5) Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Kombineeritud võimsuse juhised

Programm	Ekraan	Mikrolaineahju võimsus	Grilli võimsus
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Märkus:

Kui pool grillimisajast on möödas, annab ahi kaks korda helisignaali ja see on normaalne. Parema efekti saavutamiseks toidu grillimisel tuleks toit ümber keerata, uks sulgeda ja seejärel vajutada küpsetamise jätkamiseks nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita). Kui ühtegi toimingut ei toimu, jätkab ahi tööd.

8. Kiire toiduvalmistamine

- 1) Ooteolekus vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita), et küpsetada 100% võimsusel 30 sekundit. Iga vajutus samale nupule pikendab aega 30 sekundi võrra. Maksimaalne küpsetusaeg on 95 minutit.
- 2) Ooteolekus vajutage "▼", et valida küpsetusajaks 95 minutit. Pärast küpsetusaja reguleerimist vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita), et alustada mikrolainetega küpsetamist 100% võimsusel.

Märkus: Mikrolaineahju, grilli, kombineeritud mitmeetapilise küpsetamise ja aja järgi sulatamise ajal vajutage küpsetusaja pikendamiseks nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita). (Automaatmenüüs ja kaalu järgi sulatamises ei saa seda teha)

9. Lapse- luku funktsioon	Lukustus: Ooteolekus vajutage "Stop/Clear" (stopp/tühista) 3 sekundit, et siseneda lapseluku olekusse ja " [: :] " või praegusele kellaaajale (kui aeg on seadistatud) ja kuvatakse lukuikoon. Lukustuse eemaldamine: Lukustatud olekus vajutage 3 sekundit nuppu "Stop/Clear" (stopp/tühjendus) ning lapselukk tühistatakse.
10. Päringufunktsioon	1) Mikrolaineahju või grilli ja kombineeritud küpsetamise režiimis. Vajutage "Microwave" (mikrolaineahi) või "Grill/Combi." (grill/kombineeritud) ning 3 sekundit kuvatakse praegust võimsust. 2) Kui kell on seadistatud, vajutage küpsetusoleku ajal "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell), et vaadata praegust aega. Seda kuvatakse 3 sekundit.
11. ECO funktsioon	ECO režiimi sisenemine: Ootel olekus vajutage ECO režiimi sisenemiseks üks kord nuppu "Stop/Clear" (stopp/tühjendus). Ekraan kustub. ECO režiimi tühistamine: ECO režiimis vajutage ECO režiimist väljumiseks suvalist nuppu.
12. Aquaclean funktsioon	Aquaclean režiimi sisenemine: Ooteolekus vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu "Microwave" (mikrolaineahi). Ahi siseneb Aquaclean režiimi. Pange ahju 200 ml vett ja vajutage seejärel nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita), et käivitada Aquaclean funktsioon 900W võimsusel ja 5 minutiks, mida ei saa muuta.
13. Vaikne režiim	Vaikse režiimi aktiveerimine: Ooteolekus vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell). Kõlab pikk piiks ja ahi lülitub vaiksesse režiimi. Kui vajutate nuppe, siis need häält ei tee. Vaikse režiimi tühistamine: Vaiksese režiimis vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu "Kitchen Timer/Clock" (köögitaimer/kell). Kõlab pikk piiks ja ahi väljub vaiksest režiimist.
14. Täpsustus	1) Kui uks avatakse toiduvalmistamise käigus, sulgege uks ja vajutage seejärel vajutage "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita), et jätkata toiduvalmistamist. 2) Kui toiduvalmistamise programm on seadistatud, ei saa 1 minuti jooksul "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita) vajutada. Kuvatakse praegune kellaaeg. Seadistus tühistatakse. 3) Helisignaali kõlab üks kord tühjuse vajutuse korral, ebapiisava vajutuse korral vastust ei ole.

15. Esmalt ahju uks.


Vajutage nuppu "  ", ahjuuks avaneb.

Märkus:

kui esineb viga vajutades otse "  " nuppu, kuvatakse ekraanil „E-3“, siis tuleb ahjuuks uuesti sulgeda ja taastada elektritoide kuni normaalne olek taastub.

16. Iminapp

Kui elektriline uks on katki, avage ahjuuks iminapaga nagu on näidatud ülal.

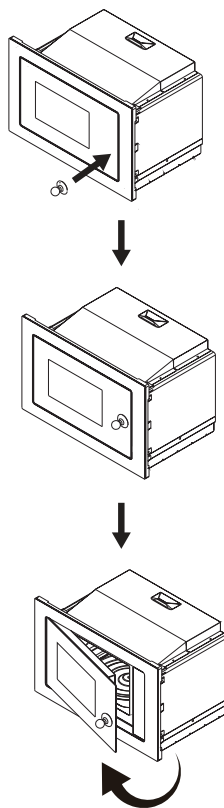

17. Automaatmenüü

- 1) Ooteolekus vajutage korduvalt "  ", et valida menüü.
 - 2) Soovitud menüü kinnitamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+30 sek/kinnita).
 - 3) Vajutage "  " või "  ", et valida toidu kaal. 4).
- Küpsetamise alustamiseks vajutage nuppu "Start/+30Sec./Confirm" (start/+ 30 sek/kinnita).

Menüü	Kaal	Ekraan
A-1 Pitsa	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Taldriku kuumutamine	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Šokolaadi sulatamine	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Või sulatamine	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 Liha (veiseliha)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Liha (sealiha)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 Liha (kana)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Köögivili	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Pasta	50 g (450 g külma veega)	50 g
	100 g (800 g külma veega)	100 g
A-10 Kartul	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Kala	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-12 Supi soojendamine	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A-13 Pocporn	100 g	100

Menüü	Kaal	Ekraan
A-14 Kananagitsad	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-15 Hakkliha	4	4

Paigaldusjuhend

Paigaldamine ja ühendamine

- Käesolev seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- See ahi on ette nähtud ainult sisseehitatud kasutamiseks. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks tööpinnal ega kapis.
- Palume järgida paigaldamise erijuhiseid.
- Seadme saab paigaldada 60 cm laiusesse seinakappi.
- Seadmel on pistik ja see tuleb ühendada ainult korralikult paigaldatud maandatud pistikupesasse.
- Toitepinge peab vastama andmeplaadil märgitud pingele.
- Pistikupesa paigaldamist ja ühenduskaabli vahetamist tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, peab paigalduskohas olema vähemalt 3 mm kontaktivahega mitmepooluseline väljalülitusseade.
- Adaptereid, mitmepoolseid ribasid ja pikendusjuhtmeid ei ole lubatud kasutada. Ülekoormus võib põhjustada tulekahju.

Ligipääsetav pind võib töötamise ajal olla kuum.



Enne paigaldamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit
Pange tähele järgmist Elektriühendus

Seadmel on pistik ja see tuleb ühendada ainult korralikult paigaldatud maandatud pistikupesasse. Pistikupesa võib paigaldada või ühenduskaabli välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik, kes võtab arvesse asjakohaseid eeskirju. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, peab paigalduskohas olema vähemalt 3 mm kontaktivahega mitmepooluseline eralduslüüti. Paigaldusel peab olema tagatud kontakti kaitse.

Paigaldatud seadmed

Paigalduskapil ei tohi seadme taga olla tagapaneeli.
Minimaalne paigalduskõrgus: 850 mm.
Ventilatsioonipesad ja sissevõtuavad ei tohi olla kaetud.

Ahju paigaldamine - Joonis 2


Märkus: Ärge tõkestage ega ajage toitejuhet keerdu.




Kruvi





Iminapp

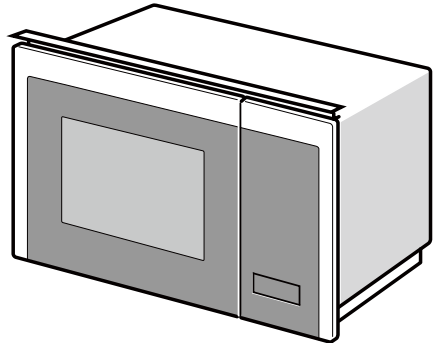


1

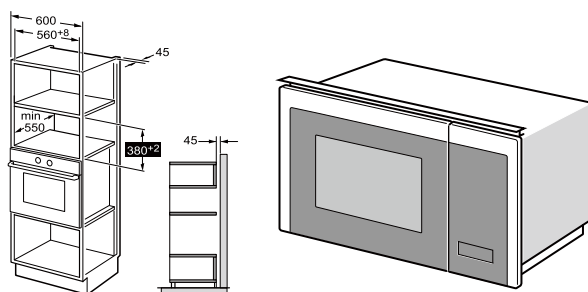

2

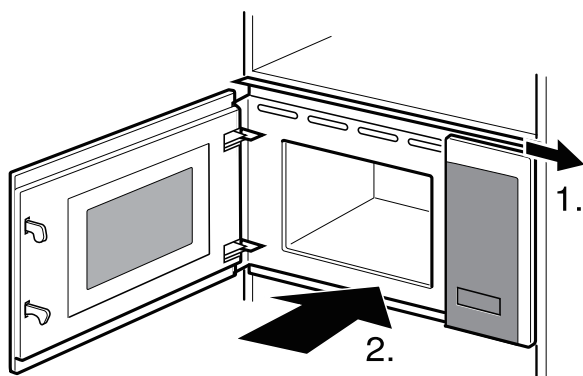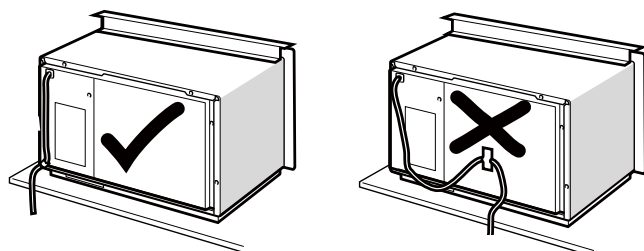

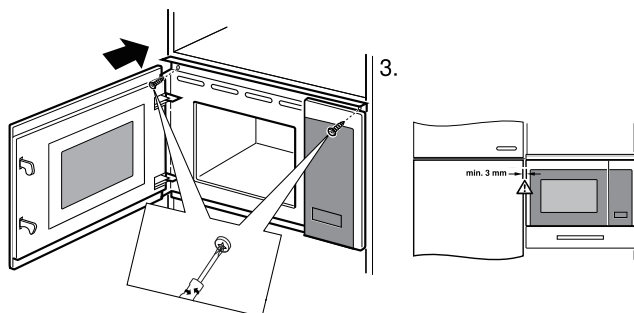

Tehnilised andmed

Mudel: BIM325GI63DBG
 Nimipinge: 230V ~ 50Hz
 Nimisisendvõimsus (mikrolaineahi): 1450 W
 Nimiväljundvõimsus (mikrolaineahi): 900 W
 Nimisisendvõimsus (grill): 1200 W

Tavaline	
Mikrolaineahi häirib teleripildi vastuvõttu	Mikrolaineahi võib häirida raadio ja teleri vastuvõttu, kui ahi töötab. See sarnaneb väikeste elektriseadmete , näiteks mikseri, tolmuimeja ja elektriventilaatori häiretele. See on normaalne.
Ahju tuli on hämar	Mikrolaineahjus madala võimsuse juures küpsetamisel võib ahju tuli hämarduda. See on normaalne.
Uksele koguneb auru, ventilatsioonivavadest tuleb kuuma õhku	Toiduvalmistamisel võib toidust auru tulla. Enamus sellest pääseb välja läbi ventilatsioonivade. Osa võib siiski koguneda jahedasse kohta, nt ahjuuksele. See on normaalne.
Ahi käivitus kogemata ilma toiduta.	Seadet on keelatud käitada ilma toiduta. See on väga ohtlik.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei käivitu.	(1) Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	Ühendage pistik lahti. Seejärel ühendage see 10 sekundi pärast uuesti.
	(2) Kaitsmed on väljas või kaitselüliti on rakendunud.	Vahetage kaitse välja või taaslähtestage kaitselüliti (remonditud meie ettevõtte professionaalse personali poolt)
	(3) Probleemid pistikupesaga.	Kontrollige pistikupesa teiste elektriseadmetega.
Ahi ei kuumene.	(4) Uks pole hästi suletud.	Sulgege uks korralikult.



Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguda ja töödelda eraldi. Kui peaksite tulevikus selle seadme ära viskama, siis ärge visake toodet olmejäätmete hulka. Võimalusel viige see toode elektri- ja elektroonikaromude kogumispunkti.

Kui vajate teavet või kui teil on probleem, siis võtke ühendust oma riigi klienditeenindusega (telefoninumbri leiate ülemaailmsest garantiibrošüürist). Kui teie riigis ei ole klienditeenindust, minge kohaliku edasimüüja juurde või võtke ühendust kodumasinat hooldusosakonnaga.

Erinevate seadmete või komponentide värvitoonide erinevused sama disainiseeria raames võivad ilmneda mitmesuguste tegurite tõttu, näiteks erinevad nurgad, mille all seadmeid vaadeldakse, erinev värviline taust, materjalide ja ruumi valgustus.

Ainult isiklikuks kasutamiseks!

Täiendavaid soovitusi mikrolaineahjus küpsetamiseks ja kasulikke nõuandeid leiate veebilehelt:

global.hisense.com

Hisense

SOOVIB TEILE PALJU RÕÕMU SELLE SEADME KASUTAMISEL

Jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.