

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SĒRIJA —

ES700EU sērija

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA



ninjakitchen.eu

PALDIES
par Ninja Luxe Café iegādi!



REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

- ninjakitchen.eu
- QR koda skenēšana, izmantojot mobilo ierīci

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums _____
(Saglabājiēt kvīti)

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V~, 50-60Hz
Jauda: 1650W
Ūdens tvertnes ietilpība: 2 l

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes ierīces aizmugurē pie barošanas kabeļa.

LŪDZU, IZLASIET UZMANĪGI UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI IZMAINTOŠANAI!

Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jauno Ninja Luxe espresso automātu. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni +44 (0)800 862 0453.

Ninja ir SharkNinja Operation LLC reģistrētā preču zīme Apvienotajā Karalistē. SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building

3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglija, LS15 8ZB Tālrunis: +44
(0)800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt pie
Mainas, Vācija

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.



LATVIEŠU

ES700 sērija | Lietotāja rokasgrāmata

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

	Izlasiet visus norādījumus pirms Ninja Luxe Espresso Bar lietošanas.
	Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu apzīmētais brīdinājums.
	Izvairieties no saskares ar karstu virsmu. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr aizsargājiēt rokas.
	Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā.

⚠️BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu traumu, ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi numurēti brīdinājumi un turpmākie norādījumi. Nelietojiēt ierīci neparedzētiem mērķiem.

Vispārīgi piesardzības pasākumi

- Lai novērstu aizrīšanās risku maziem bērniem, pēc izsaiņošanas nekavējoties izmetiet visus iepakojuma materiālus.
- Šo iekārtu var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu izmantošanu un saprot attiecīgo apdraudējumu.
- Ierīci un tās vadu glabājiēt bērniem nepieejamā vietā. Bērniem **AIZLIEGTS** rotāļāties ar un lietot šo ierīci. Lietojot bērnu tuvumā, nepieciešama stingra uzraudzība.
- Lai personas aizsargātu pret ugunsgrēku, strāvas trieciena radītiem ievainojumiem, vadu, kontaktdakšas neievietojiēt ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nenesiet ierīci aiz strāvas vada un nevelciet vadu, lai atvienotu ierīci no kontaktligzdas; satveriet kontaktdakšu un velciet, lai atvienotu.
- Neizmantojiēt** ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, ja radušies ierīces darbības traucējumi vai jebkādu bojājumu gadījumā. Sazinieties ar SharkNinja Operating LLC, lai veiktu remontu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecību vajadzībām un novietošanai uz galda virsmas. Neļajuiet vadam karāties pāri galda malai vai saskarties ar karstām virsmām, piemēram, plīts virsmu.
- NEKAD** neizmantojiēt kontaktligzdu, kas atrodas zem darba virsmas.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka, strāvas trieciena vai kafijas automāta bojājumu riska, **NEIZMANTOJIET** ierīci iebūvētā veidā vai zem sienas skapīša.
- Pirms tīrīšanas vai, kad ierīce netiek izmantota, atvienojiēt to no kontaktligzdas.
- Nekad neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, kamēr tā tiek lietota.
- Ierīces nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimerī vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- NENOVIETOJIET ierīci** virs citām ierīcēm.
- Lietošanas laikā ierīce nedrīkst atrasties skapītiī.
- NELIETOJIET nekādus** piederumus, izņemot ražotāja ieteiktos, jo pretējā gadījumā var rasties traumas vai ierīces bojājumi.

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠOS NOTEIKUMUS!

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

⚠BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu traumu, ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi numurēti brīdinājumi un turpmākie norādījumi. Nelietojiet ierīci neparedzētiem mērķiem.

Ekspluatācijas norādījumi

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- Izmantojot piederumus, ko nav ieteicis vai pārdevis ierīces ražotājs, var rasties pārplūde un applaucēšanās bīstamība vai ugunsgrēks, strāvas trieciens vai ievainojumi.
- VIENMĒR** izmantojiet ierīci uz tīras, sausas un līdzenas virsmas.
- Nelieciet uz karstas gāzes vai elektriskās plīts virsmas vai to tuvumā, kā arī karstā cepeškrāsnī.
- NELIETOJDIET ierīci** tai neparedzētiem mērķiem.
- Neizmantojiet ārpus telpām.
- NEPIESKARIETIES** karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai slēdžus. Nepieskarieties kustīgām daļām.
- Gatavojot** kafiju, **VIENMĒR** novietojiet krūzīti vai pagatavotā dzēriena tilpuma piemērotu trauku zem izplūdes atveres.
- NEDARBINIET ierīci**, ja tajā nav ūdens.
- NEPĀRPILDIET** ierīces ūdens tvertni. Ielejiet ūdeni tikai līdz maksimālā tilpuma līnijai.
- Kafijas gatavošanas laikā ūdens tvertnes vākam jābūt aizvērtam.
- Malšanas laikā turiet kafijas pupiņu tvertnes vāku aizvērtu, lai novērstu saskari ar kustīgām detaļām.
- NENOŅEMIET filtra** turētāju, kamēr kafijas automātā ir spiediens. Filtra noņemšana kafijas gatavošanas laikā var izraisīt applaucēšanos vai traumas.
- NEPIESKARIETIES tvaika uzgalim vai putošanas krūzei ierīces** darbības laikā. Karsts tvaiks un karsts šķidrums var izraisīt apdegumus un applaucēšanos.

Kopšana un tīrīšana


- Lai novērstu mikrobu veidošanos ierīcē, ievērojiet šīs Lietošanas pamācības sadaļā Tīrīšana un kopšana norādītās tīrīšanas instrukcijas.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, pārliecinieties, ka ierīce ir tīra.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, apmeklējiet ninjakitchen.eu vai sazinieties ar SharkNinja Operating LLC, lai veiktu ierīces pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
- Bērniem aizliegts veikt tīrīšanas un apkopes darbības.
- Izmantojot filtra turētāju, pārliecinieties, ka tas ir cieši savienots ar kafijas pagatavošanas bloku.
- NECELIET ierīci**, turot aiz dzirnavu ietvara. Šī ierīces daļa nevar noturēt ierīces svaru.

Norādījumi par vadu

- Ierīcei ir uzstādīts īss barošanas vads, lai samazinātu sapīšanās vai pakļupšanas riskus.
- Neizmantojiet pagarinātāju kopā ar šo ierīci.


DETAĻAS

- A** Kafijas pupiņu trauks
- B** Ūdens tvertne
- C** Krūzītes sildītājs
- D** Vadības panelis
- E** Piederumu glabāšana
- F** Tvaika uzgalis
- G** Kafijas pagatavošanas bloks
- H** XL piena trauks ar iebūvētu putotāju
- I** Regulējama krūžu paplāte
- J** Dzirnavu ietvars
- K** Pilienu paplāte
- L** Maluma pakāpes slēdzis
- M** Iebūvētas kafijas dzirnaviņas
- N** Iebūvēts tamperis

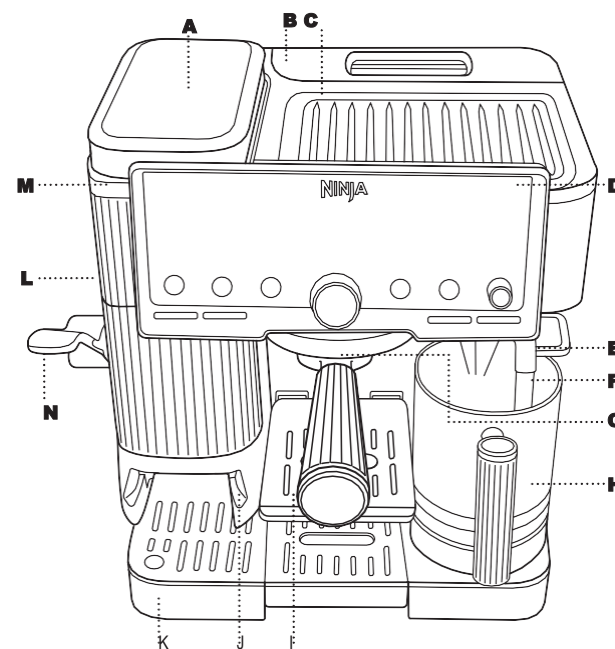

PILIENU PABLĀTES KOMPONENTI


- K** Galvenā pilienu paplāte
- K1** Iztukšošanas indikators
- K2** Galvenais režģis
- K3** Centrālā pilienu paplāte
- K4** Centrālais režģis
- K5** Piena trauka paplāte

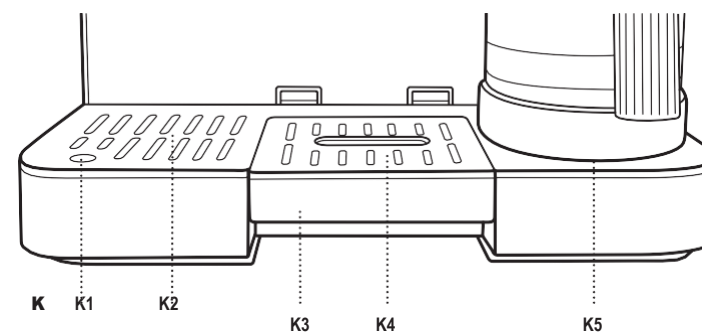

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠOS NOTEIKUMUS!


PIEDERUMI

- 1 Vienkāršais sietiņš*
(nav pieejams visiem modeļiem)
- 2 Dubultais sietiņš
- 3 Luxe sietiņš
- 4 Filtra turētājs
- 5 Tīrīšanas disks
- 6 Tīrīšanas birstīte
- 7 Tīrīšanas tabletes
- 8 Atkalķošanas pulveris
- 9 Ūdens cietības pārbaudes sloksnes
- 10 Ūdens filtra ieliktnis
- 11 Ūdens filtra korpuss

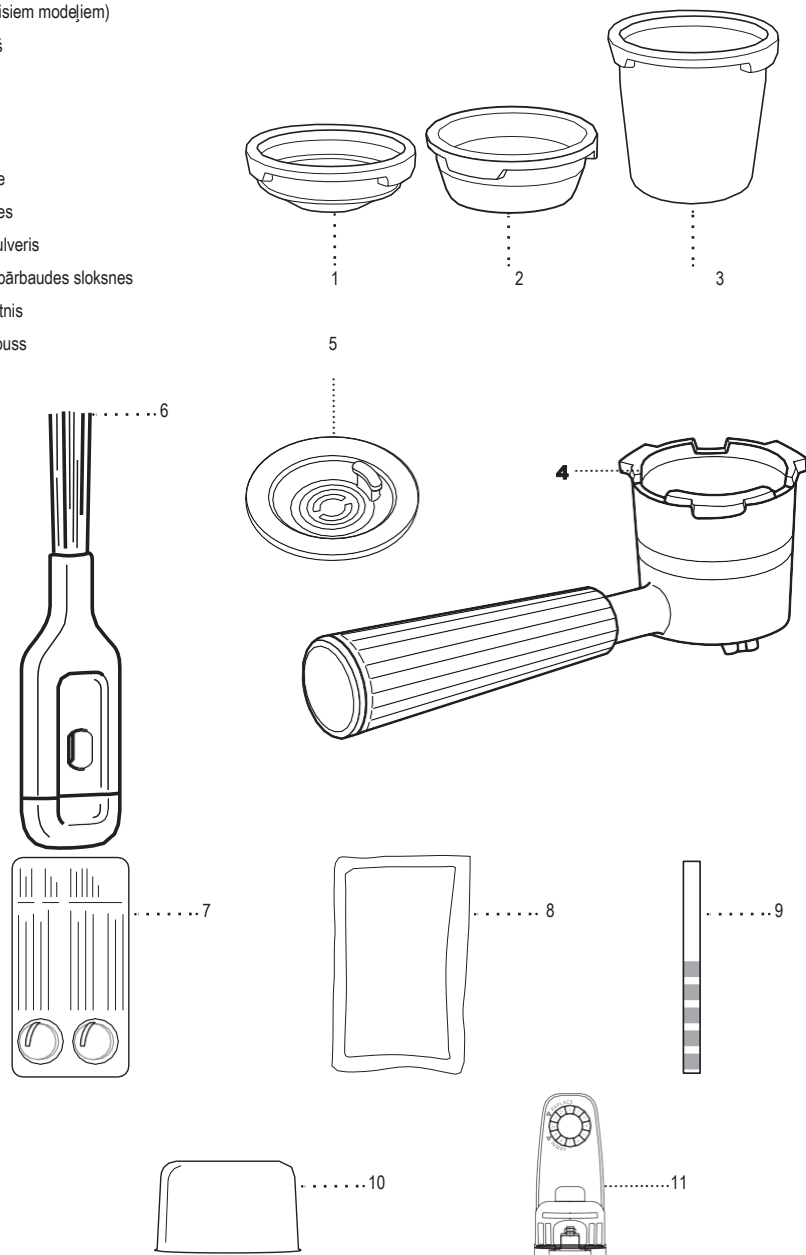

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA

- | | |
|--|---|
| A Ieslēgšanas poga | Piena veida poga |
| B Maļšanas poga | H Tilpuma izvēles poga |
| C Progresā indikators | I Centrālais slēdzis/ Sākt gatavošanu poga |
| D Putošanas slēdzis/ Sākt putošanu poga | J Karstā ūdens poga |
| E Skalošanas poga | K Stipruma poga |
| F Tīrīšanas poga | L Atkalķošanas poga |

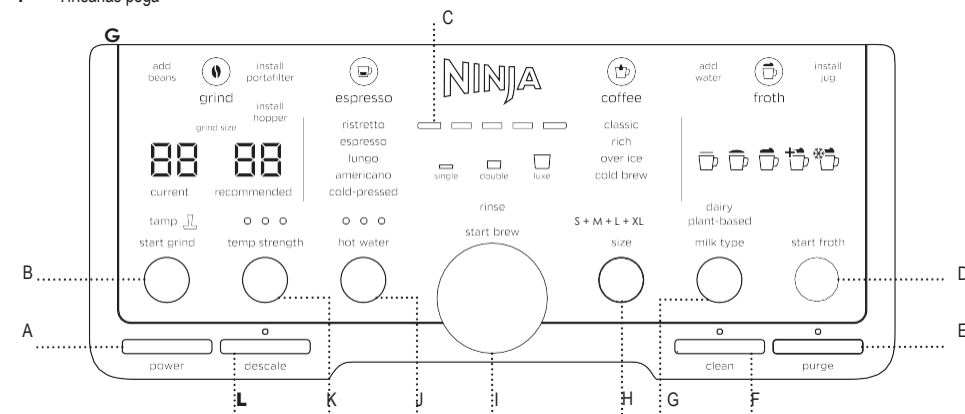

*Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

VIDIE PAZIŅOJUMI

Ierīce parādīs video paziņojumu, ja būs nepieciešams veikt kādu darbību:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • PIEVIENOT PUPIŅAS | • SKALOŠANA |
| • UZSTĀDĪT FILTRA TURĒTĀJU | • SKALOŠANA |
| • UZSTĀDĪT PUPIŅU TRAUKU | • ATKAĻĶOŠANA* |
| • PIEVIENOT ŪDENI | • TĪRĪŠANA* |
| • UZSTĀDĪT KRŪZI | • TAMPĒŠANA |

*TĪRĪŠANAS un ATKAĻĶOŠANAS pogas tiks izgaismotas, lai paziņotu, ka nepieciešams palaist attiecīgo ciklu.

IZŅĒMIET PIEDERUMUS UN DETAĻAS NO IEPAKOJUMA

- Vispirms izņemiet visus piederumus un detaļas no iepakojuma. Pirms izņemt iepakojumu, pārliecinieties, ka no tā ir izņemti visi piederumi un detaļas.
- Izņemot ierīci no iepakojuma, pārliecinieties, ka no ierīces ir noņemtas visas līmēntes paliekas. Līmēnte atrodas visās ierīces pusēs.


NOTĪRIET PIEDERUMUS PIRMS LIETOŠANAS

- Pēc visu piederumu un detaļu izņemšanas no iepakojuma rūpīgi notīriet visas detaļas, mazgājot ar rokām, un rūpīgi nosusiniet.

ŪDENS CIETĪBAS PĀRBAUDE

Ūdens satur minerālvielas, kas laika gaitā var izveidot nogulsnes jūsu ierīcē. Šo minerālvielu saturs nosaka ūdens cietību un ietekmē to, cik bieži nepieciešams veikt ierīces atkalķošanu. Šis tests ļaus iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu par atkalķošanu pareizos intervālos.

- 1 Izņemiet testa sloksnīti no iepakojuma.

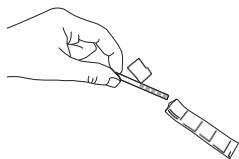

- 2 Pilnībā iemērciet testa sloksnīti ūdenī, ko plānojat izmantot ierīcē, un nogaidiet 5-10 sekundes.




- 3 Izvelciet sloksnīti no ūdens un nopuriniet.



- 4 Novietojiet sloksnīti uz sausas, plakanas virsmas un nogaidiet 1 minūti līdz parādās rezultāts.


- 5 Pēc 1 minūtes parādīsies 0 līdz 5 violeti kvadrāti. Tas norāda ūdens cietības pakāpi (0 violeti kvadrāti = 0. līmenis, 5 violeti kvadrāti = 5. līmenis u.t.t.).

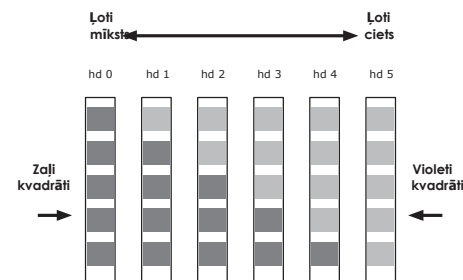

- 6 Pēc ūdens cietības pakāpes noteikšanas, pieslēdziet ierīci elektrotīklam.

- 7 Aplūkojiet vadības paneļa kreiso pusi. Tajā būs redzams hd 5 iestatījums.

- 8 Pagrieziet centrālo slēdzi, lai iestatītu ūdens cietības līmeni atbilstoši testa sloksnītē redzamajam violeto kvadrātu skaitam. (Piem., ja rezultāts ir 1. līmenis, iestatiet hd1).


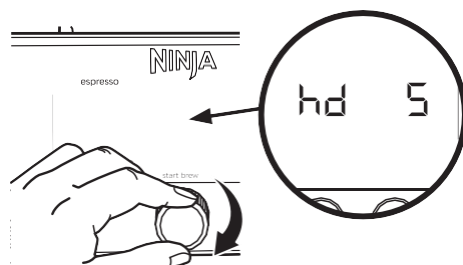


- 9 Nospiediet centrālo slēdzi, lai apstiprinātu iestatījumu.



PIEZĪME: ja nepieciešams mainīt cietības līmeni, iegādājieties jaunu testa sloksnīti ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/. Sīkāki norādījumi par ūdens cietības iestatījuma maiņu atrodami sadaļā Papildu iestatījumi.

ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA


- Lieliska kafijas garša sākas ar tīru ūdeni. Ūdens filtri palīdz filtrēt hloru, smakas un citus netīrumus, kas var būt ūdenī, lai jūs varētu pagatavot patiešām gardu kafiju.

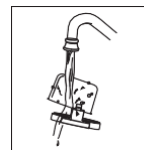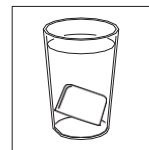

- 1 Izmērcējiet ūdens filtru piecas minūtes. Izskalojiet ūdens filtru 60 sekundes.

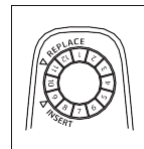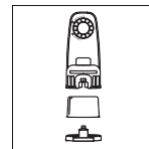



- 3 Noņemiet vāciņu no filtra korpusa un ievietojiet filtru. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz filtra korpusa, lai nofiksētu filtru.

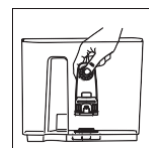

5. Uzstādiet filtra korpusu tvertnē.

PIEPILDIET ŪDENS TVERTNI

- Pirms sākt darbu, pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir piepildīta ar istabas temperatūras vai aukstu ūdeni. Ielejiet ūdeni tikai līdz maksimālā tilpuma līnijai.

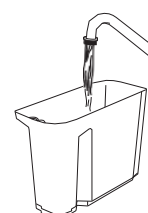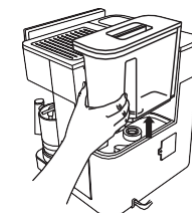


Ja ūdens tvertnē pietrūks ūdens izvēlētā dzēriena pagatavošanai, ierīce norādīs, ka nepieciešams PIEVIENOT ŪDENI. Ja gatavošanas laikā parādās paziņojums PIEVIENOT ŪDENI, ielejiet tvertnē ūdeni un nospiediet SĀKT GATAVOŠANU, lai atsāktu ierīces darbību.


PIEZĪME: NELEJIET tvertnē karstu ūdeni, izmantojiet istabas temperatūras vai aukstu ūdeni. Ja izmantosiet karstu ūdeni, var parādīties paziņojums PIEVIENOT ŪDENI.

UZPILDIET KAFIJAS PUPIŅU TVERTNI


- 1 Noņemiet tvertnes vāku, piepildiet trauku ar kafijas pupiņām un uzlieciet un nofiksējiet vāku. Pārliecinieties, ka tvertnes rokturis ir fiksētā pozīcijā.

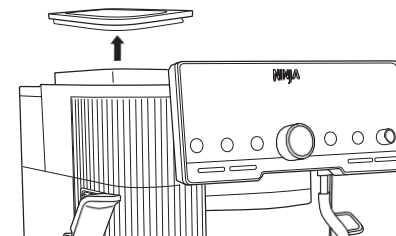

- 2 Piepildiet tvertni ar veselām kafijas pupiņām. **NEBERIET** maltas pupiņas kafijas pupiņu tvertnē.

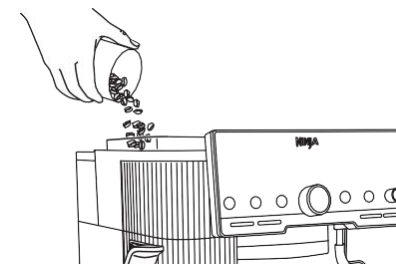

- 3 Pārliecinieties, ka tvertnes rokturis ir fiksētā pozīcijā un uzlieciet un nofiksējiet tvertnes vāku.

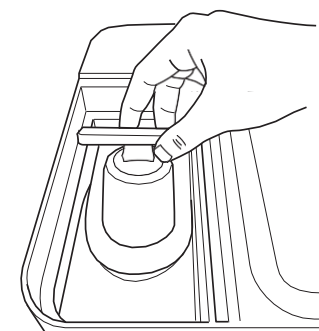


PIEZĪME: NELEJIET ūdeni dzimavās. Ja dzimavās iekļūst ūdens, nekavējoties zvaniet mums pa tālruni +44 (0)800 862 0453.

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA: PIRMS PIRMĀS TASES PAGATAVOŠANAS - TURP.


SKALOŠANA AR ŪDENI

Pirms pirmā dzēriena pagatavošanas, izskalojiet ierīci. Tas ļaus sagatavot ierīci kafijas pagatavošanai.


- 1 Uzstādiet dubulto sietiņu, piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam, savietojot oranžo filtra turētāja punktu ar bloka oranžo punktu.

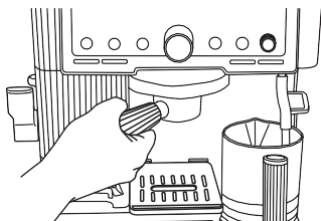


- 2 Piestipriniet filtra turētāju pie kafijas pagatavošanas bloka, savietojot oranžo turētāja punktu ar bloka bultiņu.

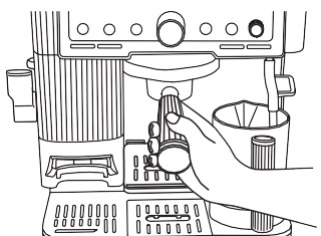

- 3 Pagrieziet centrālo slēdzi un izvēlieties KLASISKS.

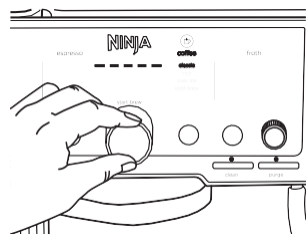

- 4 Nospiediet IZMĒRA pogu un izvēlieties M+. Pārlicinieties, ka tvertnē ir vismaz 415ml ūdens.

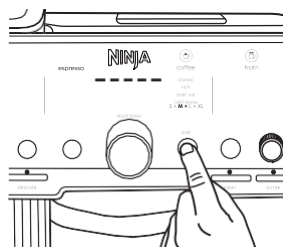

- 5 Novietojiet 415ml vai lielāka tilpuma krūzi zem filtra turētāja.



- 6 Nospiediet SĀKT GATAVOŠANU. Ierīce nopīkstēs, paziņojot, ka sāks gatavošanas process. Gatavošanas gaitu atspoguļo progressa josla. Kad process būs beidzies, ierīce atkal nopīkstēs.

- 7 Izlejiet ūdeni un izskalojiet krūzi.

ESPRESSO, FILTRA KAFIJAS UN AUKSTO DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

ESPRESSO/KAFIJAS SIETIŅI

1. Sākuma komplektā ir vairāki sietiņi. Pieejami trīs veidu sietiņi (vienkāršais, dubultais un Luxe - katram modeļim tie var atšķirties).



Vienkāršais*
Espresso



Dubultais
Eksprešos,
Cold-Pressed




Luxe
Quad,
Huda,
visi kafijas
dzērieni

*Vienkāršais sietiņš

nav saderīgs ar visiem modeļiem.


2. Izvēlieties sietiņu atbilstoši vēlamajam dzērienam un ievietojiet to filtra turētājā. Pārlicinieties, ka sietiņa lielā mēlīte ir savietota ar filtra turētāja lielo mēlīti, un stingri iespiediet to vietā.

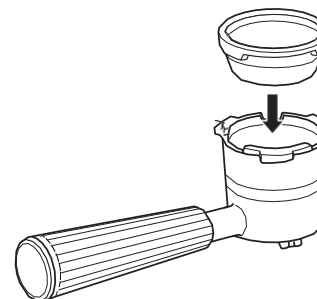

PIEZĪME: piegādes brīdī filtra turētājā ir dubultais sietiņš.

FILTRA TURĒTĀJA UZSTĀDĪŠANA

1. Piestipriniet filtra turētāju dzirnavu ietvaram. Pārlicinieties, ka tas ir taisni un ir pareizi nofiksēts. Pēc filtra turētāja uzstādīšanas dzirnavu ietvarā, tas tiks nosvērts. **Lai nodrošinātu, ka svārs tiek fiksēts pareizi, neturiet filtra turētāju.**

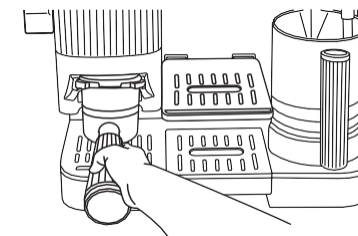

2. Ierīce atpazīs ievietoto sietiņu. Ierīce parādīs animāciju. Tas nozīmē, ka ierīce nosver filtra turētāju, lai dozētu pareizo maltas kafijas daudzumu. Vadības panelī tiks izgaismotas pieejamās pagatavošanas opcijas atkarībā no uzstādītā sietiņa.



grind size

PIEZĪME: ja neredzat animāciju, izņemiet filtra turētāju no dzirnavu ietvara, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci un vēlreiz ievietojiet filtra turētāju dzirnavu ietvarā tā, lai tas būtu taisni un būtu pilnībā ievietots.

3. Pagrieziet centrālo slēdzi, izvēloties kafijas veidu.

ESPRESSO, FILTRA KAFIJAS UN AUKSTO DZĒRIENU PAGATAVOŠANA - TURP.

APTUVENAIS DZĒRIENA

KAFIJAS TILPUMI		
IZMĒRI	Classic Rich	Over Ice Cold Brew (pirms pagatavošanas jāpiepilda ar ledu)
	S	175ml
	S+	235ml
	M	295ml
	M+	355ml
	L	415ml
	L+	475ml
	XL	530ml

ESPRESSO TILPUMI		
	Maltas kafijas daudzums	Kafijas tilpums
Vienkāršais espresso	9 g	23ml
Vienkāršais Lungo	9 g	45ml
Vienkāršais Americano	9 g	68ml
Dubultais Ristretto	18 g	27ml
Dubultais Espresso	18 g	45ml
Dubultais Lungo	18 g	90ml
Dubultais Americano	18 g	135ml
Dubultais Cold-Pressed	18 g	45ml
Četrkāršais Ristretto	40 g	60ml
Četrkāršais espresso	40 g	100ml
Četrkāršais Lungo	40 g	200ml
Četrkāršais Americano	40 g	259ml
Četrkāršais Cold-Pressed	40 g	100ml


PIEZĪME: šie ir iepriekš iestatītie espresso tilpumi. Lai pielāgotu tilpumu, lūdzu, skatiet sadaļu Papildu iestatījumi. Espresso stipruma maiņa ietekmēs dzēriena tilpumu.

AMERICANO TILPUMI

	Stiprums	Kafijas tilpums
Vienkāršais Americano	• (noklusētais)	122ml
	••	68ml
	•••	36ml
Dubultais Americano	• (noklusētais)	216ml
	••	135ml
	•••	108ml
Četrkāršais Americano	• (noklusētais)	414ml
	••	258ml
	•••	207ml

DZIRNAVU IZMANTOŠANA

1. Kad izvēlēts pagatavošanas veids, Barista Assist Technology rekomendēs maluma līmeni atkarībā no pupiņu veida un iepriekšējiem dzērienu tilpumiem. Ja vēlaties izmantot rekomendēto maluma līmeni, izmantojiet malšanas slēdzi ierīces sānos, lai mainītu pašreizējo malšanas līmeni uz rekomendēto malšanas līmeni.

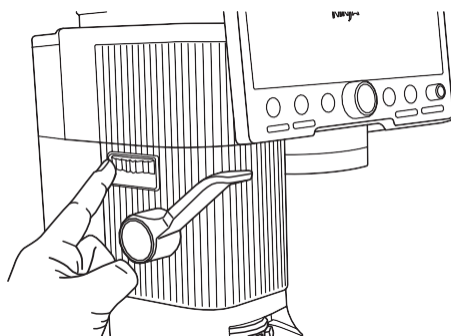

2. Pēc malšanas iestatījuma izvēles nospiediet SĀKT MALŠANU, lai sāktu malšanu. Ierīce nopīkstēs, norādot, ka uzsākta malšana. Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz nopīkstēs, lai norādītu, ka malšana ir pabeigta. Vadības panelī nomīrgos TAMPĒŠANA, norādot, ka nepieciešams tampēt malto kafiju.

PIEZĪME: pēc malšanas pabeigšanas, ierīce aktivizēs gatavošanas veidu un kafijas izmēru, kas tika izvēlēts konkrētajam malumam. Lai mainītu gatavošanas veidu un kafijas izmēru, izberiet malto kafiju no filtra turētāja, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci un izvēlieties vēlamo gatavošanas veidu.

INFORMĀCIJA PAR MALŠANAS IESTATĪJUMIEM

Ko nozīmē malšanas iestatījumi?

- Cipari vadības panelā kreisajā pusē norāda, cik rupjš vai smalks būs malums - 25 apzīmē rupjāko malumu un 1 apzīmē smalkāko malumu. Rupjāks malums ir piemērotāks kafijas dzērienu pagatavošanai, bet smalkāks malums ir piemērotāks espresso dzērieniem.
- Pielāgošanās rekomendētajam iestatījumam - tas ļaus iegūt labāko garšu no jūsu izmantotajām pupiņām. Ierīce pielāgosies jūsu izmantotajām pupiņām, lai kafija tiktu pareizi izspiesta.

DZIRNAVU PIELĀGOŠANA PAREIZAI EKSTRAKCIJAI

Tikai espresso dzērieniem

Jūs droši vien ievērosiet, ka rekomendētie malšanas iestatījumi mainās. Tā ir Barista Assist Technology, kas pielāgo rekomendētos malšanas iestatījumus, lai jūs varētu pagatavot izcilu espresso. Izmantojot jaunas pupiņas pirmo reizi vai papildinot tvertni ar pupiņām, var būt nepieciešams pagatavot kafiju 2-3 reizes, lai sasniegtu optimālus malšanas iestatījumus. Laika gaitā jūs ievērosiet, ka rekomendētie malšanas iestatījumi mainās, lai ņemtu vērā pupiņu novecošanu. Tas ir normāli. Pārļiecinieties, ka pašreizējais maluma līmenis atbilst rekomendētajam maluma līmenim pareizai espresso pagatavošanai.


PIEZĪME: mainot iestatījumus no ļoti raupja uz ļoti smalku malumu (vai otrādi), jūs varat dzirdēt dzirnavu ieslēgšanos. Tas palīdz novērst dzirnavu iestrēgšanu. Tas notiek tikai tad, ja dzirnavu ietvarā ir ievietots filtra turētājs.

TAMPĒŠANA

Gatavojot espresso dzērienus, kā arī L+ un XL izmēra filtra kafijas dzērienus, tampējiet malto kafiju. Tādējādi tiek nodrošināts, ka maltā kafija neizbirst no filtra turētāja. Gatavojot S un L izmēra kafijas dzērienus, viegli sakratiet filtra turētāju, lai izlīdzinātu malto kafiju, un pēc tam turpiniet gatavošanas procesu.




- Pēc malšanas, stingri nospiediet iebūvēto tampēšanas sviru uz leju līdz tā apstājas. Jūs jutīsiet pretestību, kad maltā kafija tiek saspiesta. Atlaidiet sviru un atkārtojiet tampēšanas darbību vēlreiz.
- Atlaidiet tampēšanas sviru un izņemiet filtra turētāju no malšanas ietvara. Tagad varat sākt kafijas pagatavošanu.

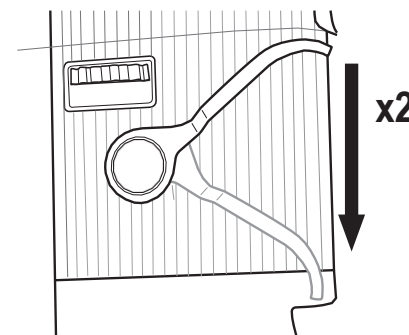

ESPRESSO, FILTRA KAFIJAS UN AUKSTO DZĒRIENU PAGATAVOŠANA - TURP.

DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

1. Piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam, savietojot oranžo filtra turētāja punktu ar bloka oranžo punktu.
2. Piestipriniet filtra turētāju pie kafijas pagatavošanas bloka, savietojot oranžo turētāja punktu ar bloka bultiņu.

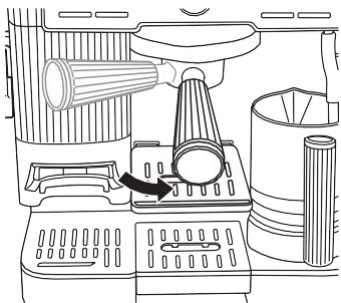

PIEZĪME:

Lai pielāgotu temperatūru:

1. Nospiediet un turiet nospiestu IZMĒRA pogu 3 sekundes.
2. Pagrieziet centrālo slēdzi uz I06, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu iestatījumu.
3. Pagrieziet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu.

LO: zema temperatūra

M: vidēja temperatūra (noklusējums)

HI: augsta temperatūra

Dzēriena temperatūra ietekmēs espresso ekstrakciju un dzēriena garšu. Labākam rezultātam un pareizai ekstrakcijai iesakām izmantot zemu vai vidēju temperatūru tumšāk grauzdētai kafijai un vidēju vai augstu temperatūru gaišāk grauzdētai kafijai.

PIEZĪME: temperatūras iestatījumi nav pieejami ledus kafijai, auksti pagatavotai kafijai un auksti spiestai kafijai.

PIEZĪME: **NEGATAVOJIET kafiju**, ja nav uzstādīta galvenā pilienu paplāte.


3. Dzēriena pagatavošanas veidu un maluma līmeni joprojām varēs izvēlēties vadības panelī. Novietojiet krūzīti zem filtra turētāja un nospiediet SĀKT PAGATAVOŠANU.
4. Ierīce nopīkstēs, norādot, ka uzsākta kafijas pagatavošana. Progresu josla tiek izgaismota, norādot gatavošanas procesa statusu. Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz nopīkstēs, lai norādītu, ka kafijas pagatavošana ir pabeigta.

PIEZĪME: izmantojot mazāku krūzīti, lietojiet regulējamo krūzītes paplāti, lai paceltu krūzīti tuvāk kafijas pagatavošanas blokam un novērstu izšļakstīšanos. Ja izmantojat lielāku krūzi vai ceļojuma krūzi, izņemiet centrālo paplāti, lai radītu vairāk vietas.

PIEZĪME: gatavojot četrkāršo espresso vai četrkāršo auksti spiesto kafiju, pēc kafijas pagatavošanas biežumu sietiņā var būt ūdens. Tas ir normāli.


PAREIZA EKSTRAKCIJA

- Dzēriens izplūdis no ierīces lēni un vienmērīgi.
- Jūs redzēsiet karamēlu krāsas šķidrumu. Tā ir *crema*.
- Jūsu dzērienam būs *crema* - putu virskārta. Sagāziet krūzīti un aplūkojiet *crema* slāni. Ja joprojām redzama tikai karamēlas krāsa, jūsu espresso ekstrakcija ir notikusi pareizi.

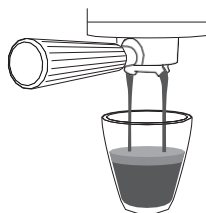

PĒC DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS

1. Pēc dzēriena pagatavošanas noņemiet filtra turētāju no kafijas pagatavošanas bloka. Izmetiet biežumus, piesitot sietiņa virsmu pie konteinera malas vai biežumu trauka (tiek pārdots atsevišķi).

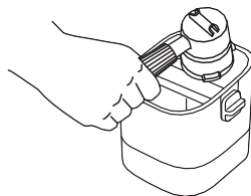

KARSTS ŪDENS PĒC PIEPRASĪJUMA

KARSTA ŪDENS PIEVIEĻOŠANA

Jūsu ierīcei ir karstā ūdens funkcija, kas ļauj pēc nepieciešamības izliet karstu ūdeni.

1. Nospiediet KARSTĀ ŪDENS pogu.
2. Pagrieziet centrālo slēdzi, lai noregulētu karstā ūdens temperatūru.
 - Zema temperatūra
 - Vidēja temperatūra (noklusējums)
 - Augsta temperatūra

PIEZĪME: pārliecinieties, ka krūzīte ir pareizi novietota tieši uz krūzītes turētāja.

3. Nospiediet SĀKT PAGATAVOŠANU, lai sāktu izliet karsto ūdeni.
4. Nospiediet SĀKT PAGATAVOŠANU, lai apturētu ūdens izliešanu, kad sasniegts vēlamo karstā ūdens daudzums, vai gaidiet līdz beidzas programma.

Ja darbība netiek apturēta, programma ļauj izliet 200ml karstā ūdens.

PAZIŅOJUMS PAR SKALOŠANU

Ja mēģināsi pagatavot aukstu dzērienu uzreiz pēc karstā dzēriena pagatavošanas, virs centrālā slēdža parādīsies SKALOŠANAS paziņojums.

Pirms turpināt darbu pārliecinieties, ka filtra turētājs nav piestiprināts kafijas pagatavošanas blokam.

1. Novietojiet krūzīti (vismaz 355ml tilpuma) zem kafijas pagatavošanas bloka.
2. Nospiediet SĀKT GATAVOŠANU un ļaujiet ierīcei veikt skalošanu un sasniegt pareizo temperatūru.
3. Ierīce veiks skalošanu, izvadot aptuveni 250ml ūdens caur kafijas pagatavošanas bloku.
4. Ierīce nopīkstēs, norādot, ka uzsākta kafijas pagatavošana. Progresu josla tiek izgaismota, norādot gatavošanas procesa statusu. Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz nopīkstēs, lai norādītu, ka kafijas pagatavošana ir pabeigta. Kad ierīce nopīkst otro reizi, paņemiet krūzi un izlejiet ūdeni.

Lai izvairītos no SKALOŠANAS procesa, pagatavojiet visus aukstos dzērienus un tikai pēc tam gatavojiet karstus dzērienus.

TEMPERATŪRA

Ir vairākas metodes, kas palīdz sasniegt vēlamu temperatūru.

Gatavošanas temperatūras regulēšana:

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu IZMĒRA pogu 3 sekundes.
- 2 Pagrieziet centrālo slēdzi uz „h06”, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu iestatījumu.
- 3 Pagrieziet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamu iestatījumu, un nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu.

LO: zema temperatūra

M: vidēja temperatūra (noklusējums)

HI: augsta temperatūra

Dzēriena temperatūra ietekmēs espresso ekstrakciju un dzēriena garšu. Vislabākajam rezultātam un pareizai ekstrakcijai, rekomendējam zemu vai vidēju temperatūru tumšāk grauzdētai kafijai un vidēju vai augstu temperatūru gaišāk grauzdētai kafijai.

Pareizās krūzītes izvēle:

Pārliecinieties, ka izmantotā krūzīte atbilst dzēriena tilpumam. Karstākiem dzērieniem izvēlieties dzēriena tilpumam atbilstošu krūzi.

Arī krūzes materiāla biezums ietekmēs dzēriena temperatūru. Karstākam dzērienam izvēlieties plānāka materiāla krūzi.

Uzkarsēšana pirms dzēriena pagatavošanas:

Izvadot karstu ūdeni caur kafijas pagatavošanas bloku un filtra turētāju, tie un pati iekārta tiek uzkarsēta turpmākai dzērienu pagatavošanai. Lai vēl vairāk paaugstinātu dzēriena temperatūru, izvēlieties dubultā espresso iestatījumu (bez kafijas) un izvadiet ūdeni caur filtra turētāju krūzē, kurā plānojat gatavot dzērienu. Jūsu krūzes temperatūra ietekmēs dzēriena temperatūru. Izlejiet ūdeni, izslaukiet krūzi un filtra turētāju. Pēc tam pagatavojiet kafiju. Skatiet informāciju sadaļā Skalošana ar ūdeni.

STIPRUMS

Ja pagatavotā kafija ir pārāk vāja vai pārāk stipra, varat izmantot stipruma pielāgošanas pogu.

Dzēriena stipruma pielāgošana:

Lai pielāgotu dzēriena stiprumu, nospiediet STIPRUMA pogu. Stipruma iestatījums darbojas atšķirīgi, atkarībā no tā, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Espresso stipruma pielāgošana:

- Lielāks tilpums, mazāk koncentrēts dzēriens: 4 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.
- Noklusējuma režīms: 2,5 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.
- Mazāks tilpums, vairāk koncentrēts dzēriens: 2 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.

Kafijas stipruma pielāgošana:


- Vāja: tiek samalts mazāk pupiņu.
- Noklusējuma iestatījums
- Stipra: tiks samalts vairāk pupiņu.

PUPIŅU MAIŅA

- 1 Atbloķējiet pupiņu tvertni, pagriežot rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam.




- 2 Noņemiet pupiņu tvertni un izberiet atlikušās pupiņas.
- 3 Uztādiet tvertni atpakaļ ierīcē.
- 4 Nofiksējiet pupiņu tvertni, pagriežot rokturi pulksteņrādītāja virzienā.

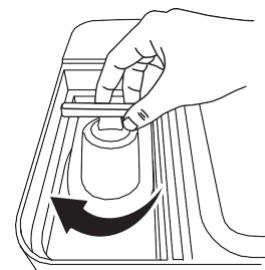


- 5 Kad pupiņu tvertne ir uzstādīta, ielieciet filtra turētāju dzirnavu ietvarā.
- 6 Nospiediet un pieturiet SĀKT MALŠANU pogu, lai samaltu visus atlikumus.
- 7 Ieberiet tvertnē jaunās pupiņas.

PUTOŠANA

- 1 Ielejiet vēlamo piena daudzumu piena traukā, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju. Pārliecinieties, ka putotājs ir uzstādīts.

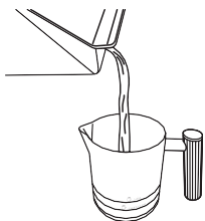

- 2 Pārliecinieties, ka piena trauka dibens ir sauss. Novietojiet piena trauku uz platformas, ievietojot putošanas uzgali piena traukā.

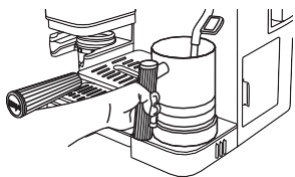

- 3 Vadības panelī izvēlieties putošanas slēdzi, lai iezīmētu vēlamo putošanas veidu.



PUTU VEIDI

Silts piens

Viegli uzsildiet pienu ar tvaika palīdzību bez putošanas. Lieliski piemērots kafijai.

Vieglas putas

Viegla putu kārtiņa latte dzērieniem.

Biezas putas

Klasiska putu kārtā jebkuram dzērienam. Lieliski piemērota kapučīno.

Īpaši biezas putas*


Bieža putu kārtā, kas piemērota kapučīno un citiem mazāka tilpuma dzērieniem.

Aukstas putas

Klasiska aukstu putu kārtā ledus kafijai vai espresso dzērienam.

* Nav pieejama visiem modeļiem

4. Pēc tam ar PIENA VEIDA pogu izvēlieties PIENS vai AUGU PIENS - atkarībā no tā, kāds piens ieliets piena traukā. Nospiediet SĀKT PUTOŠANU. Ierīce nopikstēs, paziņojot, ka sāks putošanas process. Putošanas gaitu atspoguļo progress josla. Ierīce vēlreiz nopikstēs, lai norādītu, ka putošana ir pabeigta.

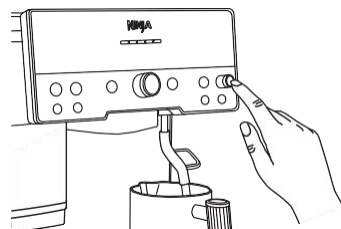


PIEZĪME: NEPUTOJIET pienu tieši espresso vai kafijas krūzē, vienmēr putojiet pienu tam paredzētajā traukā un pēc tam ielejiet putas espresso vai kafijas krūzē.

PIEZĪME: NEPUTOJIET pienu, ja nav uzstādīta galvenā pilienu paplāte.


PIEZĪME: ja vēlaties mainīt putu temperatūru, skatiet sadaļu Papildu iestatījumi.

PĒC PUTOŠANAS

5. Noņemiet piena trauku un uzreiz noslaukiet tvaika uzgali ar mitru drānu, pēc tam iebīdīet to atpakaļ pozīcijā.

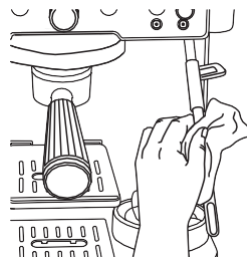

- 6 Pēc tvaika uzgali iebīdīšanas standarta pozīcijā sāksies automātiska tīrīšana. Tā tiks iztīrīta tvaika uzgala iekšpuse. Ierīce nopikstēs, paziņojot, ka sāks tīrīšanas process. Kad process būs beidzies, ierīce atkal nopikstēs. Tīrīšanu var veikt jebkurā brīdī, nospiežot pogu TĪRĪŠANA, kad tvaika uzgalis ir lejupvērstā stāvoklī.

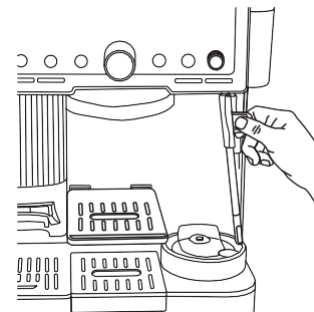

PIEZĪME: ierīce neveic tīrīšanu, ja tvertnē nav ūdens. Ielejiet tvertnē ūdeni un nospiediet pogu TĪRĪŠANA, lai izskalotu uzgali.

- 7 Pirms piena ielešanas, piesitiet trauka dibenu pret plakānu virsmu un saskalojiet to, lai novērstu lielus burbulus. Ielejiet saputoto pienu espresso vai kafijas krūzē un izbaudiet.



PUTOŠANAS PLĀNOŠANA


Kad sāka kafijas pagatavošanu, varat ieplānot putošanu, lai tā sāktos uzreiz pēc kafijas pagatavošanas procesa beigām.

- 1 Ielejiet vēlamo piena daudzumu piena traukā, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
- 2 Kamēr tiek gatavota kafija, ar PIENA VEIDA pogu izvēlieties PIENU vai AUGU PIENU un ar putošanas slēdzi izvēlieties putošanas iestatījumu.
- 3 Nospiediet SĀKT PUTOŠANU.


Aukstu putu pagatavošana ❄️ nav jāieplāno un aukstas putas nav iespējams pagatavot, kamēr ierīce gatavo kafiju.

MANUĀLA PUTOŠANA

- 1 Piepildiet piena trauku, ielejot vismaz minimālo piena daudzumu, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
- 2 Pārliecinieties, ka atlasīts piena sildīšanas iestatījums.
- 3 Izvelciet putošanas uzgali uz āru. Ievietojiet putošanas uzgali piena traukā, lai tas atrastos piena tvertnes tehnē.
- 4 Nedaudz sagāziet piena trauku pa kreisi vai pa labi, lai putošanas uzgalis atrastos apmēram viena pirksta platumā attālumā no piena trauka sienas.

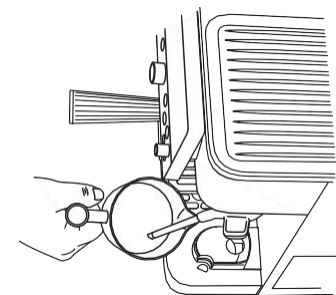

- 5 Pieturiet SĀKT PUTOŠANU pogu 3 sekundes. Ierīce nopikstēs, signalizējot, ka uzsākta putošana, un pa tvaika uzgali izplūdis tvaiks.
- 6 Turiet tvaika uzgali galu tieši zem piena virsmas, lai pienā ieplūstu gaiss un palielinātos tā apjoms. Tādējādi pienā sāks veidoties virpulis.

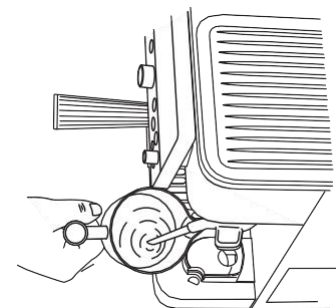

- 7 Kad sasniegts vēlamais piena putu apjoms, paceliet piena trauku, lai tvaika uzgalis atrastos dziļāk pienā. Tas ļaus sasildīt pienu.
- 8 Saglabājiet šo pozīciju, līdz piena trauks kļūst pārāk karsts, lai to noturētu rokās. Pēc tam nospiediet SĀKT PUTOŠANU pogu, lai izslēgtu funkciju.

TĪRĪŠANA UZREIZ PĒC KAFIJAS PAGATAVOŠANAS

- Pēc dzēriena pagatavošanas noņemiet filtra turētāju no kafijas pagatavošanas bloka. Izmetiet biežumus, piesitot sietiņa virsmu pie konteinerā malās vai biežumu trauka (tiek pārdots atsevišķi).
- Lai sasniegtu labākos rezultātus, noteikti iztīriet filtra turētāju un sietiņu pēc katras kafijas pagatavošanas reizes.
- Izņemiet sietiņu no filtra turētāja. Nomazgājiet abus piederumus ar rokām ziepjūdenī, lai notīrītu visas kafijas radītās eļļas. Pārļieciniet, kas sietiņš ir sauss, pirms sākt nākamā dzēriena pagatavošanu.
- Pēc putošanas, noslaukiet putošanas uzgali ar mitru drānu un pabīdīet to nolaistā pozīcijā.
- Pabīdīet putošanas uzgali nolaistā pozīcijā, lai sāktu automātisko tīrīšanu.
- Iztukšojiet pilienu paplāti, kad kļūst redzams oranžais iztukšošanas indikators.
- Regulāri nomazgājiet pilienu paplāti ar rokām un ļaujiet nožūt.
- Regulāri notīriet ierīces pamatni ar mitru drānu.


PIEDERUMU TĪRĪŠANA

Detāļas, ko atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā:


piltuve, tīrīšanas diski, ūdens tvertne, pupiņu tvertne un visi pilienu paplātes komponenti.

PILIENU PAPLĀTES IZTUKŠOŠANA


Gatavojot dzērienus, pilienu paplāte piepildās. Kad kļūst redzams oranžais iztukšošanas indikators, pienācis laiks iztukšot galveno pilienu paplāti.

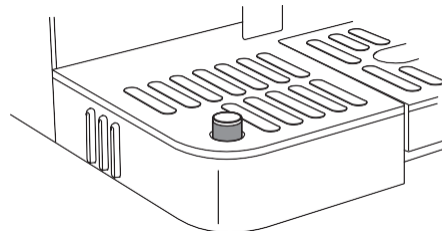

- 1 Izņemiet galveno pilienu paplāti no ierīces, pavelkot to uz āru.

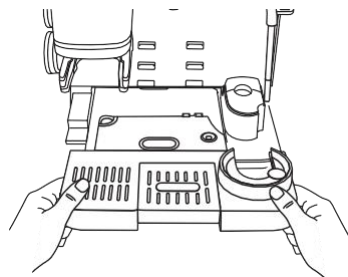

- 2 Uzmanīgi aiznesiet pilienu paplāti līdz izlietnei un izlejiet šķidrumu pa attiecīgo tekni.

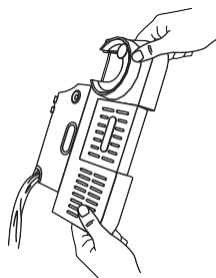

- 3 Ievietojiet pilienu paplāti atpakaļ ierīcē.

PIEZĪME: iztukšošanas indikatoru var noņemt.

PIEZĪME: ja redzat, ka no pilienu paplātes izplūst šķidrums vai ap ierīci redzams šķidrums, nekavējoties iztukšojiet pilienu paplāti.


FILTRA VĀCIŅA NOŅĒMŠANA UN GUMIJAS BLĪVES NOMAĪŅA

Ja laika gaitā ievērojat, ka pagatavoto dzērienu kvalitāte samazinās, noņemiet filtra vāciņu un rūpīgi notīriet to.

Ja gatavošanas laikā gar filtra turētāju sūcas šķidrums, bet turētāja rokturis ir pareizi pievilks, var būt nepieciešams nomainīt blīvi.


Pirms veikt šo darbību, pārļieciniet, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.

1. Izmantojot krustiņa skrūvgriezi, atskrūvējiet filtra vāciņa centrālo skrūvi un noņemiet filtra vāciņu.

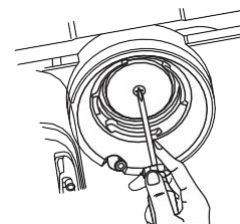

- 2 Kad tas ir noņemts, notīriet filtra vāciņu ar ziepēm un ūdeni.

- 3 Noņemiet gumijas blīvi no kafijas pagatavošanas bloka, izmantojot plakano skrūvgriezi. Pārbaudiet, vai blīvei ir nodiluma vai bojājumu pazīmes, un nomainiet to, ja nepieciešams (iegādājieties to ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

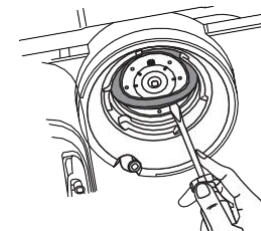


- 4 Uzlieciet filtra vāciņu atpakaļ uz kafijas pagatavošanas bloka un nofiksējiet ar skrūvi.


KAFIJAS DZIRNAVU TĪRĪŠANA

Pirms veikt šo darbību, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotilka.


- 1 Izberiet visas kafijas pupiņas no tvertnes. Skatiet informāciju sadaļā Pupiņu maiņa.
- 2 Noņemiet tvertni, paceļot rokturi un pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

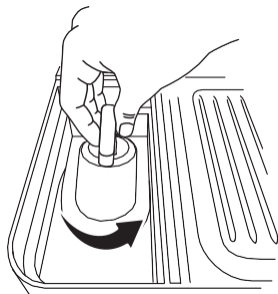


- 3 Noņemiet dzirnavu asmeņu daļu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un savietojot dzirnavu oranžo bultiņu ar ierīces korpusa oranžo bultiņu ar norādi ALIGN. Kad dzirnavu asmens ir savietots ar korpusu, izceliet asmeni.

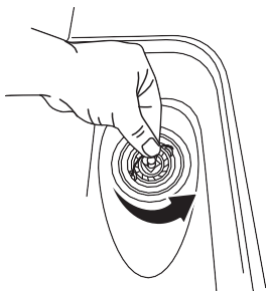


- 4 Notīriet izņemto dzirnavu asmeni ar birsti.

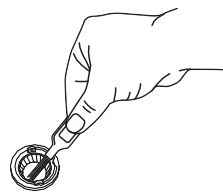

- 5 Pēc tam notīriet ierīces korpusam piestiprināto dzirnavu daļu ar birsti.

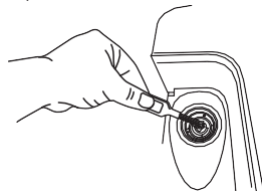

- 6 Iztīriet arī dzirnavu ietvara iekšpusi. Dzirnavu šahtas vāku var noņemt vienkāršai tīrīšanai.

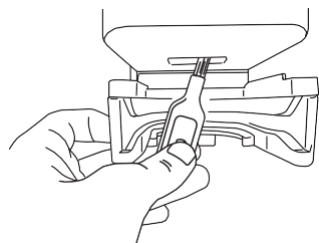


PIEZĪME: NEĻAUJIET dzirnavu asmenim nonākt saskarē ar ūdeni.

PIEZĪME: tīrot ar ierīces korpusu savienoto dzirnavu daļu, izmantojiet tikai tīrīšanas birsti.


TVAIKA SPRAUSLAS TĪRĪŠANA

Laika gaitā tvaika sprauslā var uzkrāties nosēdumi.


- 1 Noņemiet tīrīšanas birstes vāciņu, lai piekļūtu adatai.
- 2 Izmantojiet adatu, lai iztīrītu nosēdumus no tvaika uzgaļa.

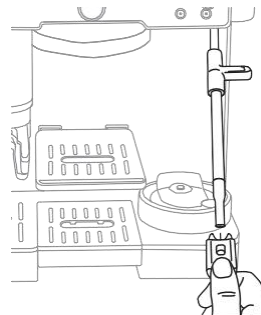

- 3 Lai veiktu dziļāku tīrīšanu, izmantojiet tīrīšanas birstes vidus daļā esošo uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu tvaika uzgaļa galu.

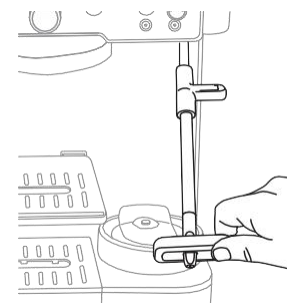


- 4 Izmantojiet adatu, lai iztīrītu tvaika uzgaļa iekšpusi un tvaika uzgaļa galu.

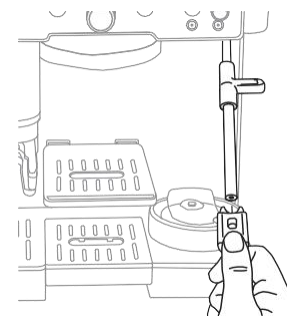


- 5 Pēc tīrīšanas palaidiet skalošanas programmu, lai izskalotu visus nosēdumus.


ŪDENS FILTRA NOMAIŅA

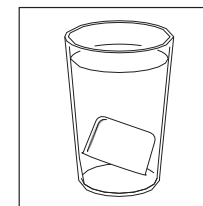


1. Izņemiet jauno filtru no iepakojuma un iemērciet ūdeni uz 5 minūtēm.

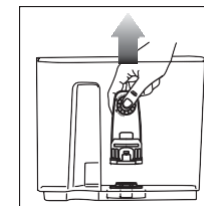


2. Kamēr filtrs tiek iemērcēts, noņemiet ūdens tvertni no ierīces un izņemiet filtra korpusu no tvertnes.

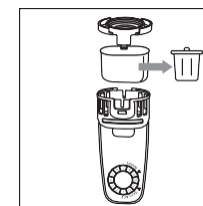


3. Izņemiet lietoto filtru un izmetiet.

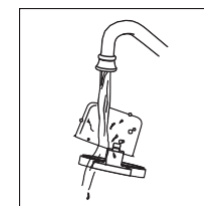


4. Izskalojiet jauno filtru un sietiņu ar ūdeni.

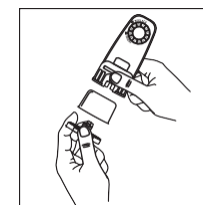


5. Noņemiet filtra korpusa vāciņu un ievietojiet filtru. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz filtra korpusa, lai nofiksētu filtru.

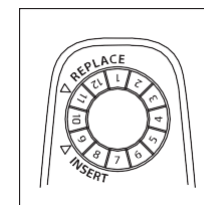

6. Iestatiet datumu pēc 2 mēnešiem.

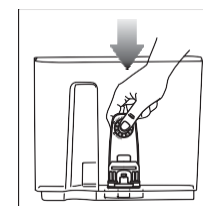

7. Uzstādiet filtra korpusu tvertnē.

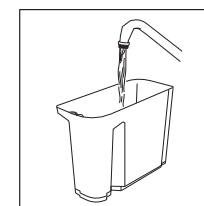

8. Piepildiet tvertni ar ūdeni un uzstādiet ierīci.


ATKAĻĶOŠANA

Procesa ilgums: aptuveni 90 minūtes.


Ja iedegas ATKALĶOŠANAS indikators, jāveic atkalķošanas cikls. Ja pēc indikatora iedegšanās netiek veikta atkalķošana, dzērienu kvalitāte pasliktināsies un ierīcē var rasties aizsprostojums un tā pārtrauks strādāt.

Atkalķošanas procesā tiek likvidētas kalcakmens un minerālu nogulsnes ierīces iekšienē. Šis process palīdz nodrošināt maksimālu ierīces veiktspēju - regulāri izmantojiet atkalķošanas līdzekli ik reizi, kad iedegas ATKALĶOŠANAS indikators.

- 1 Pārļiecinieties, ka pilienu paplāte ir pilnīgi tukša, jo atkalķošanas cikla laikā no ierīces izplūdis nedaudz ūdens un nonāks pilienu paplātē. **Ja pilienu paplāte nav iztukšota, var rasties pārplūde.**

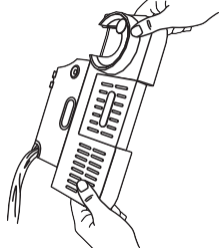

- 2 Atsevišķā traukā izšķīdiniet komplektā iekļauto Ninja atkalķošanas pulveri 1,1l ūdens. Ielejiet maisījumu ūdens tvertnē.

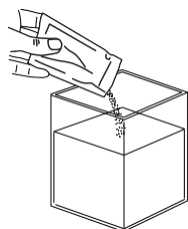

VAI

Ielejiet ūdens tvertnē 500ml baltā etiķa, pēc tam ielejiet tvertnē ūdeni līdz Atkalķošanas norādei.

- 3 Ievietojiet filtra turētājā dubultporcijas sietiņu.
- 4 Piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam.
- 5 Pārļiecinieties, ka piena trauks ir novietots uz platformas un tajā ievietots tvaika uzgali.
- 6 Novietojiet tukšu krūzi (vismaz 550ml tilpuma) zem filtra turētāja. Var būt nepieciešams noņemt centrālo pilienu paplāti.
- 7 Nospiediet ATKALĶOT pogu, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai sāktu atkalķošanas ciklu.

- 8 Ierīce sāks atkalķošanas ciklu. Ierīce izvadīs atkalķošanas šķidrumu pa tvaika sprauslu un caur filtra turētāju aptuveni 90 minūtes. Ierīce veic atlikušā laika atskaiti vadības panelī.
- 9 Ierīce nopikstēs, lai norādītu, ka atkalķošanas cikls ir pabeigts.
- 10 Pēc cikla pabeigšanas noņemiet filtra turētāju, galveno pilienu paplāti un piena trauku - ievērojiet piesardzību, jo tajos būs ūdens.
- 11 Iztukšojiet trauku saturu un izmazgājiet tos ar siltu ziepjūdeni, lai novērstu, ka šķidruma atlikumi ietekmē dzērienu garšu.
- 12 Ielejiet traukā ūdeni, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
- 13 Uztādiat pilienu paplāti atpakaļ ierīcē un piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam. Neuzstādiat piena tvertni.
- 14 Izskalojiet kafijas pagatavošanas bloku, izvēloties M+ izmēru un CLASSIC pagatavošanas veidu.
- 15 Pēc tam uzstādiat piena tvertni un izskalojiet tvaika uzgali, nospiežot SKALOŠANAS pogu.


TĪRĪŠANAS CIKLS

Procesa ilgums: aptuveni 6 minūtes.

Tīrīšanas cikls izskalo eļļu atlikumus vai biezumus, kas ir uzkrājušies kafijas pagatavošanas blokā un ap to. TĪRĪŠANAS indikators automātiski iedegas, kad pienācis veikt tīrīšanu. Jūs varat veikt tīrīšanu arī tad, ja pamanāt izmaiņas dzērienu kvalitātē. Tīrīšanas ciklam ir nepieciešams tīrīšanas disks (iekļauts ierīces komplektā un uzglabājams piederumu nodalījumā) un tīrīšanas tablete (arī iekļauta komplektā un pieejama iegādei ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/).

Lai veiktu tīrīšanu, rīkojieties šādi:


- 1 Pārļiecinieties, ka pilienu paplāte ir pilnīgi tukša, jo tīrīšanas cikla laikā no ierīces izplūdis nedaudz ūdens un nonāks pilienu paplātē. **Ja pilienu paplāte nav iztukšota, var rasties pārplūde.**

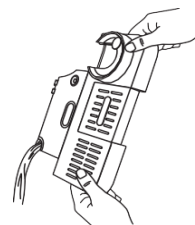


- 2 Ielejiet traukā tīru ūdeni, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
- 3 Ievietojiet filtra turētājā dubultporcijas sietiņu.

PIEZĪME: iztukšošanas indikatoru var noņemt.

- 4 Ievietojiet tīrīšanas disku dubultporcijas sietiņā ar rokturi uz augšu.

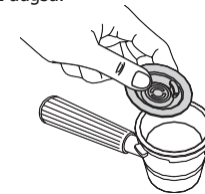

- 5 Ievietojiet 1 tīrīšanas tableti tīrīšanas diska centrā.

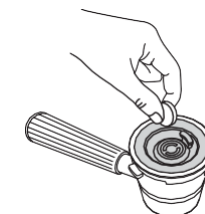

- 6 Piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam.
- 7 Nospiediet TĪRĪŠANAS pogu, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai sāktu tīrīšanas ciklu.
- 8 Ierīce sāks filtra vāciņa un kafijas pagatavošanas bloka skalošanu, novadot ūdeni un nosēdumus galvenajā tīrīšanas paplātē.
- 9 Tīrīšanas cikls tiek veikts aptuveni 6 minūtes. Ierīce nopikstēs, lai norādītu, ka tīrīšanas cikls ir pabeigts.
- 10 Pēc cikla pabeigšanas noņemiet filtra turētāju un galveno pilienu paplāti - ievērojiet piesardzību, jo tajos būs ūdens. Mazgājiet tos ar rokām siltā ziepjūdenī.

- Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet svaigi grauzdētas kafijas pupiņas.
- Iegādājoties kafijas pupiņas, izvēlieties iepakojumu, uz kura norādīts grauzdēšanas datums, nevis derīguma termiņš, lai nodrošinātu kvalitāti un svaigumu.
- Rekomendējam izlietot kafijas pupiņas 20 dienu laikā no grauzdēšanas datuma.
- Ja vēlaties izmantot jaunas pupiņas, pirms tam pilnībā iztukšojiet pupiņu trauku. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Pupiņu maiņa.
- Vienmēr izmantojiet rekomendēto maluma līmeni.
- Lai vēl vairāk paaugstinātu dzēriena temperatūru, izskalojiet ierīci ar karstu ūdeni pirms dzēriena pagatavošanas.
- Uzturiet ierīci tīru, izmantojot birsti, lai aizslaucītu visus netīrumus.
- Izmantojiet filtrētu ūdeni.
- Pielāgojiet malšanas iestatījumus katru reizi, kad tiek mainītas pupiņas.
- Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas.
- Regulāri iztukšojiet un iztīriet pilienu paplāti.
- Pēc malšanas un pirms gatavošanas uzsākšanas ierīce sāks uzkarst. Novietojiet krūzi uz siltās krūzīšu paplātes, lai to sasildītu.

PUTOŠANAS IETEIKUMI

- Lai panāktu labāku rezultātu, putojot augu pienu, izmantojiet baristas kategorijas vai pilna tauku satura pienu.
- Putojot parasto pienu, izvēlieties pilnpienu.
- UHT (ultra augstā temperatūrā) apstrādāta piena putošanas rezultāti var atšķirties.
- Kokosriekstu pienu var uzkarstēt, taču tas neveido stabilas putas.
- Ja vēlaties mainīt piena temperatūru, skatiet sadaļu Papildu iestatījumi.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet aukstu pienu vai pienu tieši no ledusskapja.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms putošanas pārļiecinieties, ka piena krūze ir istabas temperatūrā.
- Pirms novietot piena krūzi uz platformas, pārļiecinieties, ka krūzes dibens un platforma ir sausa.
- Uzreiz pēc izmantošanas noslaukiet tvaika sprauslu ar tīru, mitru drānu, lai novērstu piena atlikumu piekalšanu.
- Pirms izslēgt ierīci, pabīdīet tvaika uzgali uz leju, lai tiktu veikta tā automātiskā tīrīšana.
- Lai veiktu dziļāku putotāja un tvaika uzgāja tīrīšanu, piepildiet piena krūzi ar ūdeni līdz maksimālajai atzīmei, iepiliniet tajā trauku mazgāšanas līdzekli un iedarbiniet VIEGLU PUTU  programmu.
- Lai iegūtu biežākas putas un varētu veidot zīmējumus, pirms piena ieliešanas, piesitiet piena krūzes dibenu pret galda virsmu un sakratiet pienu.
- Lai panāktu labāku rezultātu, putojot augu pienu, izmantojiet AUGU PIENA iestatījumu.

DAŽĀDI ESPRESSO PAGATAVOŠANAS VEIDI

	Ristretto	Espresso	Lungo	Americano
Garšas profils	Neliela tilpuma, koncentrēts dzēriens ar saldāku, bagātīgāku garšu.	Koncentrēta gardas kafijas porcija.	Lielāka tilpuma, mazāk koncentrēta kafija ar asāku garšu.	Lielāka tilpuma, mazāk intensīvs dzēriens uz espresso bāzes.
Malšanas kafijas un ūdens attiecība*	Pagatavots, izmantojot mazāk ūdens nekā espresso, tāpēc biežumu un ūdens attiecība ir lielāka.	Standarta kafijas un ūdens attiecība ir 1 pret 2,5.	Pagatavots, izmantojot vairāk ūdens nekā espresso, tāpēc biežumu un ūdens attiecība ir mazāka.	Standarta espresso, kas tiek atšķaidīts ar karstu ūdeni.
Kofeīna satura salīdzinājums**	Zemāks kofeīna daudzums nekā espresso, jo ekstrakcijas laiks ir īsāks.	Standarta kofeīna saturs	Augstāks kofeīna saturs nekā espresso, jo ekstrakcijas laiks ir ilgāks.	Tāds pats kofeīna saturs kā espresso, taču lielāks dzēriena tilpums.

* Pagatavojot ar dubultporcijas sietiņu un noklusējuma stipruma iestatījumu 2. Sietiņa izmērs un izvēlētais stiprums maina kafijas un ūdens attiecību un ietekmē garšas profilu, kā arī dzēriena tilpumu.

- Sīkāku informāciju par pagatavošanas proporcijām skatiet sadaļā Gatavošanas temperatūras un stipruma pielāgošana.
- Informāciju par dzērienu tilpumiem, izmantojot katru sietiņu, skatiet tabulā Aptuvenais gatavošanas tilpums.

**Precīzs kofeīna saturs ir atkarīgs no kafijas pupiņu veida, grauzdēšanas pakāpes un izmantotā sietiņa.

Papildu iestatījumu izvēlnē ir pieejamas papildu opcijas, lai pielāgotu ierīces darbību. Šo izvēlni var atvērt nospiežot un pieturot IZMĒRA pogu 3 sekundes.

Vienuma numurs	Tēma	Opcijas
_h01	Pikstieni: ieslēgt vai izslēgt visus pikstienus.	ON: pikstieni ieslēgti (noklusējums) OFF: pikstieni izslēgti
_h02	Eco režīms: taupa elektroenerģiju, izslēdzot vārtāju pēc dzēriena pagatavošanas.	ON: ieslēgts Eco režīms OFF: izslēgts Eco režīms (noklusējums)
_h03	Rekomendētais maluma līmenis: ieslēdz un izslēdz rekomendētā maluma iestatījumu displeju.	ON: displejs ieslēgts (noklusējums) OFF: displejs izslēgts
_h04	Barista Assist Technology atiestatīšana: atiestata rekomendēto maluma iestatījumu uz noklusējuma iestatījumu.	NĒ: saglabā esošos iestatījumus (noklusējums) JĀ: atiestata iestatījumus
_h05	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana: atiestata visus iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.	NĒ: saglabā esošos iestatījumus JĀ: atiestata iestatījumus
_h06	Gatavošanas temperatūra: pielāgo dzēriena temperatūru.	LO: zema temperatūra M: vidēja temperatūra (noklusējums) HI: augsta temperatūra
_h07	Putošanas temperatūra: pielāgo putu temperatūru.	LO: zema temperatūra M: vidēja temperatūra (noklusējums) HI: augsta temperatūra
_h08	Ūdens cietība: atver ūdens cietības testa izvēlni, lai atiestatītu ūdens cietību.	hd 0: sloksnītē redzami 0 violeti kvadrāti hd 1: sloksnītē redzams 1 violets kvadrāts hd 2: sloksnītē redzami 2 violeti kvadrāti hd 3: sloksnītē redzami 3 violeti kvadrāti hd 4: sloksnītē redzami 4 violeti kvadrāti hd 5: sloksnītē redzami 5 violeti kvadrāti

- 1
- Pārslēdzieties starp šīm tēmām, pagriežot centrālo slēdzi. Nospiediet SĀKT GATAVOŠANU, lai izvēlētos vēlamo tēmu.
- 2
- Pēc tēmas izvēles, pagriežiet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamo opciju un nospiediet SĀKT GATAVOŠANU, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 3
- Pēc izvēles apstiprināšanas dzirdēsiet pikstienu un tiks atvērts galvenās izvēlnes ekrāns. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīce nepīkstēs, ja pikstieni ir izslēgti.
- 4
- Jūs varat iziet no izvēlnes, vēlreiz nospiežot IZMĒRA pogu.

- Kāpēc no filtra turētāja neizplūst ūdens?
- No filtra turētāja izplūstošā ūdens daudzumu var ietekmēt vairāki faktori:
- Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens: pārļiecinieties, ka tvertne ir atbilstoši piepildīta. Izmantojot Luxe sietiņu, nepieciešami 533ml ūdens. Izmantojot vienkāršo vai dubulto sietiņu, piepildiet tvertni līdz minimālā tilpuma atzīmei.
 - Ūdens tvertne nav pareizi ievietota: pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi nofiksēta ierīces aizmugurē.
 - Ierīce uzkarst/sasniedz darba temperatūru: ierīcei nepieciešams nedaudz laika, lai tā uzkarstu, pirms sākt teoēt dzēriens.
 - Pārāk smalks malums: ļaujiet beigties gatavošanas procesam un nākamajā reizē izmantojiet rekomendēto maluma līmeņa iestatījumu.
 - Ierīci nepieciešams atkalķot: rīkojieties saskaņā ar sadaļā Tīrīšana un apkope sniegtajiem norādījumiem.
- Kāpēc espresso plūsma ir tik smalka/kāpēc tas plūst tik lēni?
- Tam var būt vairāki iemesli.
- Pārāk smalks malums: ļaujiet beigties gatavošanas procesam un nākamajā reizē izmantojiet rekomendēto maluma līmeņa iestatījumu.
 - Sietiņa tīrība: pirms malšanas pārļiecinieties, ka sietiņš nav aizsērējis vai tajā nav netīrumu, kas varētu kavēt plūsmu.
 - Ierīci nepieciešams atkalķot: rīkojieties saskaņā ar sadaļā Tīrīšana un apkope sniegtajiem norādījumiem.
- Kāpēc espresso plūsma ir pārāk ātra?
- Pārāk rupjš malums: ļaujiet beigties gatavošanas procesam un nākamajā reizē izmantojiet rekomendēto maluma līmeņa iestatījumu.
 - Kafija tampēta pārāk viegli: tampējot pārļiecinieties, ka filtra turētājs ir taisni. Ievietojiet tampēšanas rīku piltuvē un spiediet uz leju līdz jūtat, ka tampēšanas rīks saskaras ar piltuvi.
- Kāpēc espresso plūst gar filtra turētāja malām?
- Filtra turētājs nav pareizi nofiksēts pie kafijas pagatavošanas bloka: piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam, savietojot oranžo filtra turētāja punktu ar bloka oranžo punktu. Piestipriniet filtra turētāju pie kafijas pagatavošanas bloka, savietojot oranžo turētāja punktu ar bloka bultīņu.
 - Gar sietiņa malu ir kafijas biezumi: notīriet liekos biezumus no sietiņa malas un filtra turētāja, lai nodrošinātu, ka filtra turētājs pareizi piegūl kafijas pagatavošanas blokam.
 - Jānomaina kafijas pagatavošanas galvas blīve: sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot pa tālruni +44 (0)800 862 0453.
- Putošanas nesākas.
- Ierīce nav sasniegusi darba temperatūru: ierīcei nepieciešams nedaudz laika, lai tā uzkarstu, pirms sākas putošana.
 - Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens: pārļiecinieties, ka tvertne ir piepildīta vismaz līdz minimālā tilpuma atzīmei.
 - Ūdens tvertne nav pareizi ievietota: pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi nofiksēta ierīces aizmugurē.
 - Uzgalis nav pareizi ievietots: pārļiecinieties, ka tvaika uzgalis ir ievietots piena tvertnē un piena tvertne ir pareizi novietota uz platformas.
 - Piena krūzē nav pietiekami daudz piena: pārļiecinieties, ka tvertne ir piepildīta vismaz līdz minimālā tilpuma atzīmei.
- Kafija nav pietiekami karsta.
- Uzkaršējiet filtra turētāju: pirms malšanas uzkaršējiet filtra turētāju ar karstu ūdeni. Pirms malšanas, lūdzu, pārļiecinieties, ka sietiņš ir pilnīgi sauss.
 - Uzsildiet krūzīti: izskalojiet krūzīti ar karstu ūdeni pirms kafijas pagatavošanas, lai dzēriens būtu karstāks.
 - Pielāgojiet ūdens temperatūru: palieliniet gatavošanas temperatūru.
 - 1 Nospiediet un turiet nospiestu IZMĒRA pogu 3 sekundes.
 - 2 Pagriežiet centrālo slēdzi uz _h06, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu iestatījumu.
 - 3 Pagriežiet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu.LO: zema temperatūra
M: vidēja temperatūra (noklusējums)
HI: augsta temperatūra
 - Izmantojiet karstās putošanas iestatījumus: visi četri putošanas iestatījumi uzkaršē putas, izņemot auksto putošanu, kas apzīmēta ar sniegpārslas ikonu.
 - Ierīci nepieciešams atkalķot: rīkojieties saskaņā ar sadaļā Tīrīšana un apkope sniegtajiem norādījumiem.

Kāpēc neveidojas *crema*?

- Kafija tampēta pārāk viegli: tampējot pārliecinieties, ka filtra turētājs ir taisni. Ievietojiet tampēšanas rīku piltuvē un spiediet uz leju līdz jūtat, ka tampēšanas rīks saskaras ar piltuvi.
- Pārāk rupjš malums: ļaujiet beigties gatavošanas procesam un nākamajā reizē izmantojiet rekomendēto maluma līmeņa iestatījumu.
- Kafijas pupiņas nav svaigas: pupiņu svaigums ietekmē *crema* kvalitāti. Iegādājoties kafijas pupiņas, izvēlieties iepakojumu, uz kura norādīts grauzdēšanas datums, nevis derīguma termiņš, lai nodrošinātu kvalitāti un svaigumu. Rekomendējam izlietot kafijas pupiņas 20 dienu laikā no grauzdēšanas datuma.
- Sietiņš/tā caurumi ir aizsprostoti: tīriet sietiņus regulāri. Pārliecinieties, ka sietiņa caurumus neaizsprosto kafijas biežumi.

Kāpēc pilienu paplāte piepildās tik ātri?

- Lai nodrošinātu, ka ierīce saglabā atbilstošu spiedienu espresso pagatavošanai, kafijas gatavošanas laikā nedaudz ūdens nonāk pilienu paplātē. Tas ir normāli.
- Ierīce automātiski attīra tvaika sprauslu, izskalojot to ar ūdeni pēc katras putošanas reizes. Tā tiks iztīrīta tvaika uzgaļa iekšpusē.
- Galvenās pilienu paplātes tilpums ir pietiekams līdz 6 kapučīno pagatavošanai.

Kāpēc ierīce gatavošanas laikā rada pulsējošu troksni/klaudzienus?

- Tvertne nav pietiekami daudz ūdens: pārliecinieties, ka tvertne ir piepildīta vismaz līdz minimālā tilpuma atzīmei.
- Ūdens tvertne nav pareizi ievietota: pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi nofiksēta ierīces aizmugurē.
- Ja ūdens tvertne ir piepildīta, pārsniedzot minimālā tilpuma līniju, neliels ūdens sūkņa radīts troksnis ir uzskatāms par normālu.
- Šis troksnis var būt dzirdams arī putojot pienu. Tas ir normāli.

No ierīces noplūst ūdens.

- Ierīce automātiski attīra tvaika sprauslu, izskalojot to ar ūdeni pēc katras putošanas reizes. Tā tiks iztīrīta tvaika uzgaļa iekšpusē.
- Pilienu paplāte ir pilna: pārbaudiet iztukšošanas indikatoru, lai redzētu, vai pienācis laiks iztukšot galveno pilienu paplāti. Rīkojieties saskaņā ar sadaļā Tīrīšana un apkope sniegtajiem norādījumiem.
- Ūdens tvertne nav pareizi ievietota: pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi nofiksēta ierīces aizmugurē.
- Jānomaina kafijas pagatavošanas galvas blīve: sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot pa tālruni +44 (0)800 862 0453.

Ierīcei nav jaudas.

- Pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta atbilstoši kontaktligzdai.
- Pieslēdziet ierīci kontaktligzdai un nospiediet BAROŠANAS pogu.
- Lai taupītu elektrību, ierīce automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm.

No dzimavām neizbirst samaltā kafija.

- Pārliecinieties, ka pupiņu traukā ir pupiņas.
- Nospiediet SĀKT MALŠANU, lai sāktu malšanu.
- Ja pupiņu traukā ir pupiņas un jūs redzat PIEVIENOT PUPIŅAS ziņojumu, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un uzmanīgi spiediet pupiņas dzimavu asmeņu virzienā.
- Pārliecinieties, ka pupiņu tvertne ir kārtīgi un pareizi ievietota ierīcē.
- Pārliecinieties, ka filtra turētājs ir pareizi ievietots dzimavu ietvarā. Izņemiet to un ievietojiet vēlreiz, lai pārliecinātos, ka tā stāvoklis ir pareizs.
- Notīriet dzimavu ietvara iekšpusē esošos atlikumus, izmantojot birsti.

Dzimavas rada skaļu troksni.

- Ja dzimavas rada skaļu troksni, to var izraisīt nevēlamu atlikumu atrašanās sistēmā. Dzimavās izmantojiet tikai veselās pupiņas un neberiet tajās aukstas vai sasalušas pupiņas.

Filtra turētāju nevar piestiprināt kafijas pagatavošanas blokam.

- Filtra turētājas nav pareizi savietots: piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam, savietojot oranžo filtra turētāja punktu ar bloka oranžo punktu. Piestipriniet filtra turētāju pie kafijas pagatavošanas bloka, savietojot oranžo turētāja punktu ar bloka bultīti.
- Kafija tampēta pārāk viegli: tampējot pārliecinieties, ka filtra turētājs ir taisni. Ievietojiet tampēšanas rīku piltuvē un spiediet uz leju līdz jūtat, ka tampēšanas rīks saskaras ar piltuvi.
- Pupiņu tvertni nevar nofiksēt vietā.
- To var izraisīt dzimavās iestrēgušas pupiņas vai mitruma radīti aizsērējumi. Izīrtiet pupiņas, kas bloķē dzimavas un pārliecinieties, ka dzimavas ir sausas.

Es izvēlējos rekomendēto malumu, bet rezultāts nebija labs.

- Skaties sadaļu Dzimavu pielāgošana pareizai ekstrakcijai.
- Pupiņu trauku nevar nofiksēt pie ierīces.
- Pārliecinieties, ka dzimavās esošās pupiņas nebloķē pareizu pupiņu trauka atrašanās vietu. Ja pupiņas bloķē trauku, jums tās jāizņem no dzimavām, pirms piestiprināt pupiņu trauku ierīcei.
- Piena putas nav pietiekami karstas.
- Piena putu temperatūra ir atkarīga no izvēlēta putu veida. AUKSTAS PUTAS, ko apzīmē sniegpārslas ikona blakus piena krūzei, nevar uzkarstēt.
- Tvaika uzgalis ir aizsērējis.
 - Noņemiet uzgaļa galu, izmantojot birstes vidusdaļā esošo uzgriežņu atslēgu.
 - Izmantojiet tīrīšanas birstes apakšā esošo adatu, lai iztīrītu uzgaļa iekšpusi.
- Papildu iestatījumu izvēlnē ir pieejamas opcijas, lai pielāgotu putošanas temperatūru. Šo izvēlni var atvērt nospiežot un pieturot IZMĒRA pogu 3 sekundes.
 - Izvēlieties opciju _h07 Putošanas temperatūra: tas ļaus iestatīt putošanas temperatūru kā zemu (L), vidēju (M) vai augstu (H). Nospiediet centrālo slēdzi, lai izvēlētos iestatījumu, pēc tam pieturiet IZMĒRA pogu 3 sekundes, lai izietu no izvēlnes.

Piena putas ir pārāk vieglas vai biezas.

- Izvēlieties putošanas iestatījumu, pagriežot putošanas slēdzi. Sīkāku informāciju par putošanas iestatījumiem skatiet sadaļā Putošana.
- Piena veids: dažādu veidu pienam ir atšķirīgs tauku saturs. Jo augstāks tauku saturs pienā, jo biežākas būs putas.
- Piena vai augu piens: lai uzlabotu putu vispārējo kvalitāti, ar PIENA VEIDA pogu izvēlieties PIENS vai AUGU PIENS, atkarībā no putotā piena veida.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Putošanas ieteikumi.
- Mans dzēriens ir mazāks/lielāks nekā gaidīts.
- Gatavojot espresso dzērienu, varat pielāgot maltās kafijas un ūdens attiecību. Lūdzu, skatiet sadaļu Papildu iestatījumi.
- Ja gatavojat filtrētas kafijas dzērienu, izvēlieties vēlamu tilpumu, pirms malšanas nospiežot pogu IZMĒRS.
- Sietiņš/tā caurumi ir aizsprostoti: tīriet sietiņus regulāri. Pārliecinieties, ka sietiņa caurumus neaizsprosto kafijas biežumi.
- Ierīci nepieciešams atkaljot: rīkojieties saskaņā ar sadaļā Tīrīšana un apkope sniegtajiem norādījumiem.

Mans dzēriens ir pārāk rūgts/skābs.

- Izvēlieties rekomendēto maluma iestatījumu: izmantojiet maluma līmeņa slēdzi ierīces sānos, lai pirms malšanas pielāgotu pašreizējo maluma līmeni rekomendētajam maluma līmenim, kas norādīts vadības panelī.
- Mainiet proporcijas: lai palielinātu/samazinātu maltās kafijas un ūdens attiecību, lūdzu, skatiet sadaļu Papildu iestatījumi.
- Mainiet gatavošanas temperatūru: tumšāk grauzdētām pupiņām rekomendējam izmantot zemu vai vidēju temperatūras iestatījumu. Vidēji vai gaiši grauzdētām pupiņām rekomendējam izmantot vidēju vai augstu temperatūras iestatījumu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA - TURP.

VISI KLĪDU PAZIŅOJUMI (PIEVIENOT ŪDENI, PIEVIENOT PUPIŅAS U.C.)

PIEVIENOT ŪDENI paziņojums.

- Pārliecinieties, ka tvertne ir ūdens. Ja tvertne ir tukša, ielejiet tvertnē ūdeni un nospiediet pogu SĀKT GATAVOŠANU, lai atsāktu ierīces darbību.
- Ja tvertnē ir ūdens, izņemiet tvertni un vēlreiz ievietojiet to ierīcē un tad nospiediet SĀKT GATAVOŠANU, lai atsāktu ierīces darbību.

PIEVIENOT PUPIŅAS paziņojums

- Pārliecinieties, ka pupiņu traukā ir pietiekami daudz pupiņu dzēriena pagatavošanai.
- Ja pupiņu traukā ir pupiņas un jūs redzat PIEVIENOT PUPIŅAS ziņojumu, atvienojiet ierīci no strāvas padeves un uzmanīgi spiediet pupiņas dzirnavu asmeņu virzienā.

UZSTĀDĪT FILTRA TURĒTĀJU paziņojums

- Pārliecinieties, ka filtra turētājs ir taisni ievietots dzirnavu ietvarā.
- Pārliecinieties, ka filtra turētājs tiek ievietots dzirnavu ietvarā līdz galam.
- Izmantojiet tīrīšanas birsti, lai notīrītu kafijas biežumus no dzirnavu ietvara.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un vēlreiz pieslēdziet to.

UZSTĀDĪT TVERTNI paziņojums.

- Pārliecinieties, ka tvertne ir pareizi savienota ar filtra turētāju, savienojot tvertnes un filtra turētāja atzīmes.
- Ievietojot filtra turētāju dzirnavu ietvarā, pārliecinieties, ka tvertne ir savienota ar filtra turētāju.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un vēlreiz pieslēdziet to.

UZSTĀDĪT PUPIŅU TVERTNI paziņojums

- Nofiksējiet pupiņu tvertni, pagriežot rokturi pulksteņrādītāja virzienā.
- Ja problēma saglabājas, lūdzu, atbloķējiet tvertni, pagriežot rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Noceliet pupiņu tvertni no pamatnes un vēlreiz stingri ievietojiet to pamatnē. Pirms tvertnes trauka atkārtotas uzstādīšanas var būt nepieciešams izņemt dzirnavās esošās pupiņas, lai tvertne pareizi piegulētu. Nofiksējiet pupiņu tvertni, pagriežot rokturi pulksteņrādītāja virzienā.

UZSTĀDĪT KRŪZI paziņojums

- Pārliecinieties, ka piena trauks ir novietots uz platformas pirms sākt putošanu.
- Pārliecinieties, ka krūzes dibens un krūzes platforma ir sausa un tīra.

SKALOŠANAS paziņojums

- Ja mēģināsi pagatavot aukstu dzērienu uzreiz pēc karsta dzēriena pagatavošanas, virs centrālā slēdža parādīsies SKALOŠANAS paziņojums. Skatiet informāciju par SKALOŠANAS paziņojumu sadaļā Ierīces lietošana.

ATKALĶOŠANAS paziņojums

- Pienācis laiks atkalķot ierīci. Skatiet informāciju par atkalķošanu sadaļā Tīrīšana un kopšana.

TĪRĪŠANAS paziņojums

- Laiks palaist tīrīšanas ciklu. Skatiet informāciju par tīrīšanas ciklu sadaļā Tīrīšana un kopšana.

Er

- Ja vadības paneļa displejā parādās "Er" un cipars (piem. "Er 03"), sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu 0800 862 0453.

REZERVES DAĻAS

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet ninjakitchen.eu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni +44 (0)800 862 0453.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

RAŽOTĀJA GARANTĪJA

Ninja® 2 gadu garantija

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Jūs varat īstenot savas likumā noteiktās tiesības pret mazumtirgotāju, tostarp pret uzņēmumu Ninja®, ja esat iegādājies savu Ninja® virtuves ierīci no ninjakitchen.eu. Tomēr mēs esam tik pārliecināti par Ninja® izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam īpašniekam papildu ražotāja garantiju bezmaksas rezerves daļām un darbam uz diviem gadiem. Svarīgs apsvēruma ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Ražotāja garantija neskar jūsu likumā noteiktās tiesības.

Cik ilgs ir jauno Ninja® ierīču garantijas laiks?

Standarta ražotāja garantija ir spēkā vienu gadu no pirkuma datuma vai divus gadus, ja reģistrējat pirkumu pie mums 28 dienu laikā.

Kā reģistrēt Ninja® garantiju?

Ja esat iegādājies savu Ninja® virtuves ierīci tieši no ninjakitchen.eu, jūsu garantija tiek reģistrēta automātiski. Ja iegādājāties ierīci citā vietā Apvienotajā Karalistē, garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes.

- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu/register-guarantee vai skenējiet QR kodu uz aizmugurējā vāka.
- Atzīmējiet ierīces iegādes datumu.

SVARĪGI:

- Saglabājiet čeku, ja esat iegādājies Ninja® virtuves ierīci citur, izņemot ninjakitchen.eu. Tā būs nepieciešama, lai varētu izmantot garantiju.
- Garantija attiecas uz izstrādājumu 2 gadus, sākot no iegādes datuma.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Ninja® garantiju?

Reģistrējot garantiju saņemsiet papildu garantijas segumu uz vēl vienu gadu. Tāpat mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums. Ja jūs arī turpmāk piekristiet saņemt no mums paziņojumus, jūs varat saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Ninja® virtuves ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Ninja® tehnoloģijām un jaunumiem.

Uz ko attiecas bezmaksas Ninja® garantija?

Ninja® ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Ninja® ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu.

Uz ko neattiecas bezmaksas Ninja® garantija?

- Parasts nolietojums.
- Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai Ninja® virtuves ierīces lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Ninja® lietošanas instrukcijai.
- Ninja® virtuves ierīces izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
- Bojājumi, ko izraisījis tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Bojājumi, ko izraisījis tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Ninja® oriģinālās sastāvdaļas.
- Kūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to instalējis Ninja®).
- Remontdarbi vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Ninja® vai tās aģenti.

Kā es varu iesniegt pieprasījumu Ninja® garantijas ietvaros?

Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +44 (0)800 862 0453. Lai uzzinātu dienesta darba laiku, lūdzu, aplūkojiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sazināties ar mums. Zvans ir pieejams bez maksas un jūs tiksiet savienots ar Ninja® pārstāvi. Jūs varat saņemt atbalstu tiešsaistē www.ninjakitchen.eu. Uzņēmuma Ninja® pārstāvis kopā ar jums veiks diagnostiku, un, ja mēs secināsim, ka prece ir bojāta, mēs nosūtīsim jums rezerves daļu vai atgriešanas etiķeti, lai jūs bez maksas varētu nosūtīt bojāto preci atpakaļ mums. Kad būsiet mums atsūtījis bojāto produktu, mēs jums nosūtīsim jaunu preci.

Lūdzu, atcerieties, ka, sūtot preci atpakaļ mums, tā būs jāiesaiņo. Tā var būt jebkura piemērota kaste, tam nav jābūt oriģinālajam iepakojumam.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja® rezerves daļas un piederumus?

Ninja® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja® virtuves ierīci. Pilnu Ninja® rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja® ierīcēm atradīsiet www.ninjakitchen.eu. Lūdzu, atcerieties, ka garantijas var neattiekties uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Ninja® rezerves daļas.