


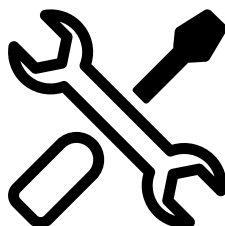
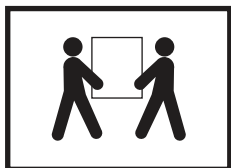


Induktsioonpliidiplaadi
HII64200FMTW
Paigaldusjuhised


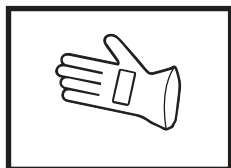


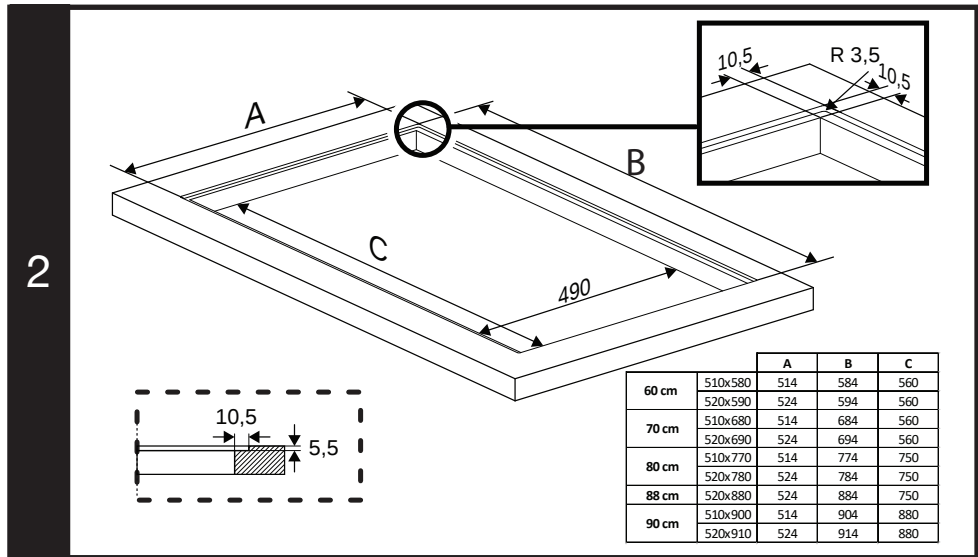




			 x6 Ř 4 x 6,5 mm	 x2 Ř 3,19 x 16 mm
--	--	--	------------------------	--------------------------

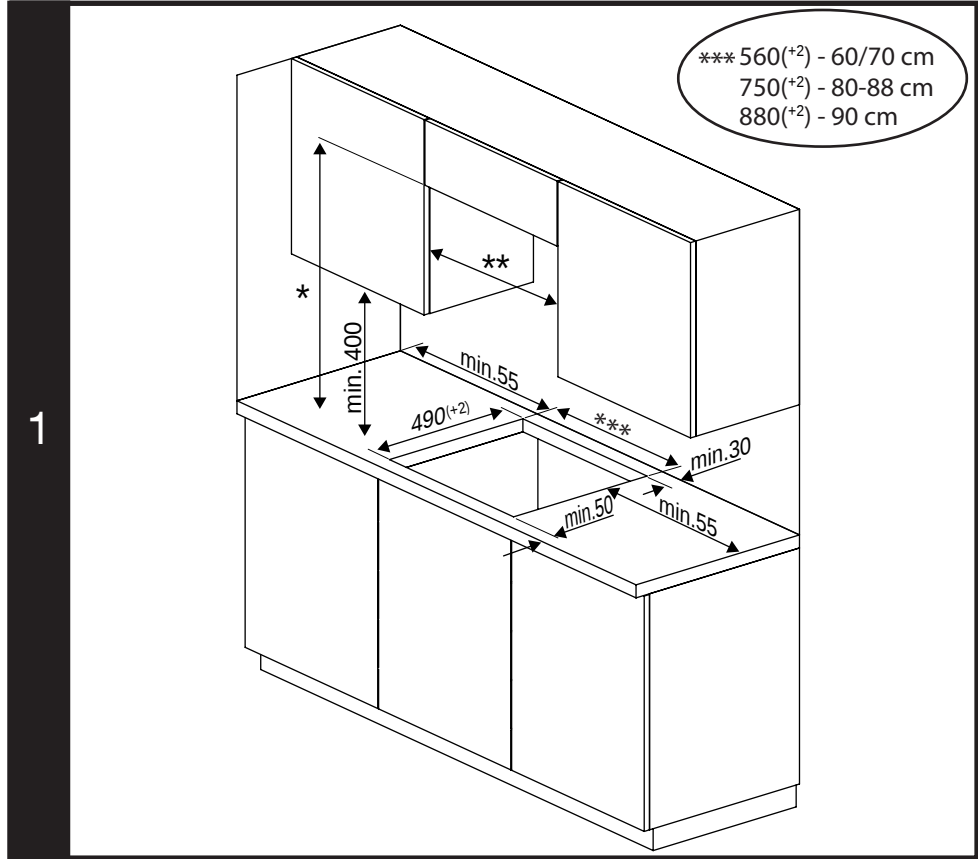


3a

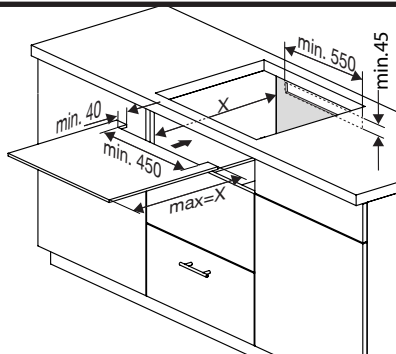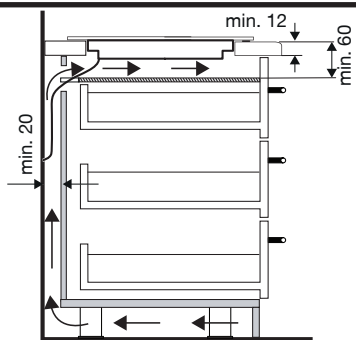


3b

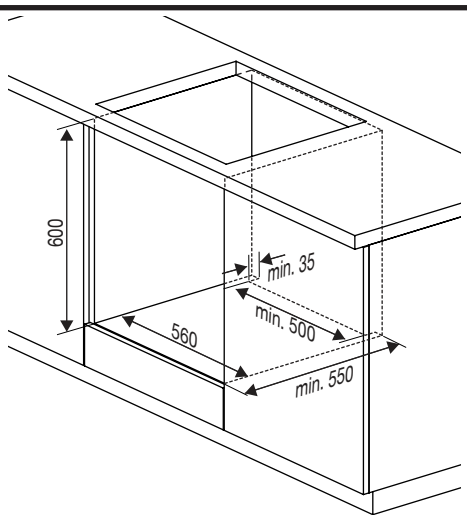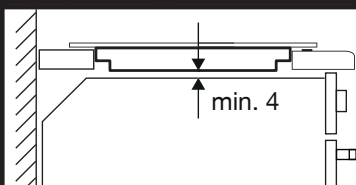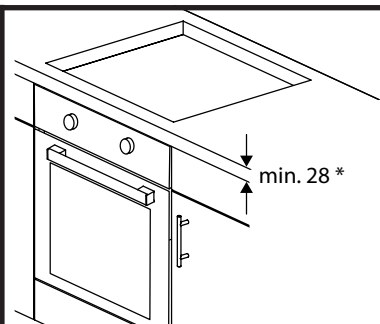


4

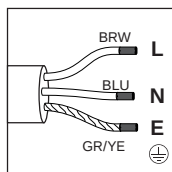


1 N AC 220-240 V

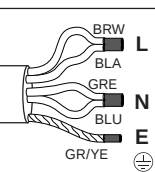


1 N AC 220-240 V

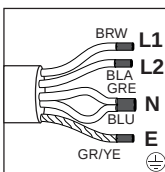

2 N AC 380-415 V

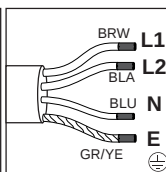






2 N AC 380-415 V

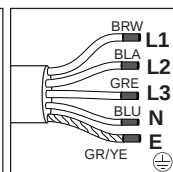

3 N AC 380-415 V

5

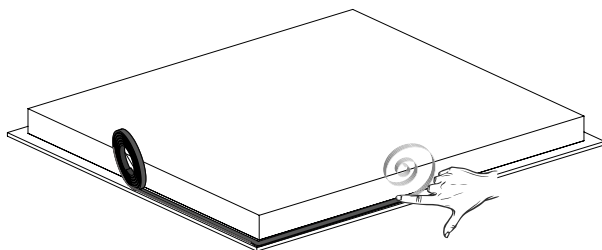

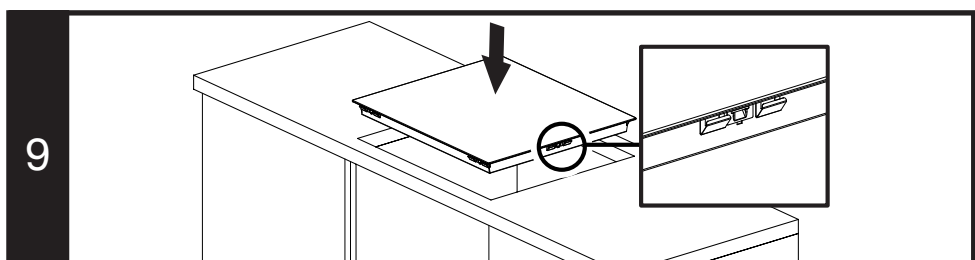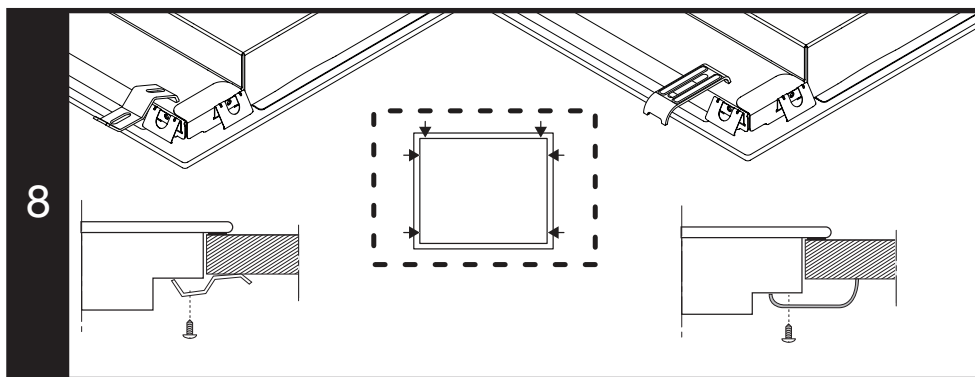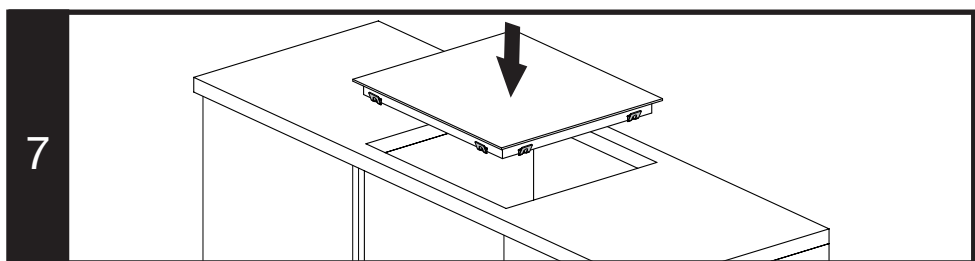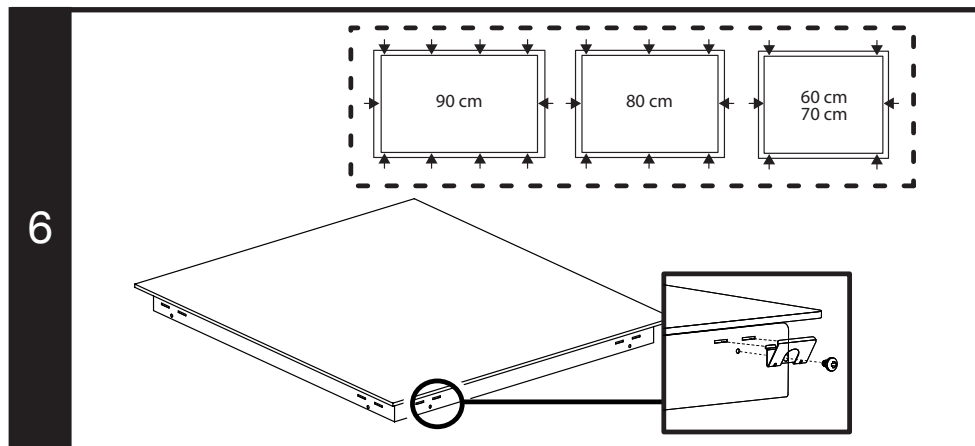

ET- Ohutusjuhised

- Garantii säilitamiseks peab seadme paigaldama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad mittevõlgitatud isikute teostatud toimingutest, mis võivad samuti garantii kehtivust tühistada.
- Kliendi kohus on valmistada ette seadme asukoht ja elektriühendus.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kohalikele gaasi- ja/või elektrienergia eeskirjadele.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja dokumendid seadme seest ning kontrollige enne paigaldamist, et seadmel pole kahjustusi. Ärge paigaldage seadet, kui see on kahjustada saanud
- Veenduge, et kasutaja ei saaks ligi elektriühendusele pärast paigaldamist.
- Transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.
- Enne paigaldamise alustamist ühendage lahti paigaldamisala elektriühendused.
- Mööbli pinnad, kuhu seade paigaldatakse, peavad olema kuumuskindlad (vähemalt 100 °C).
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et mööbel oleks sirges ja horisontaalses asendis ning et see oleks kinnitatud.
- Ärge paigaldage soojusisolatsiooniribasid mööblile, millele seade paigaldatakse.
- Paigaldusskeemidel toodud mõõtmed on millimeetrites.

Mööbli ettevalmistamine seadme paigaldamiseks (joonised 1-2-3)

Seade on ette nähtud paigaldamiseks müügis saadaolevatele töötasapindadele. Seadme ning kõõgi seinte või -mööbli vahele tuleb jätta ohutu vahemaa. (Joonis 1) Ava seadme tööpinna asetamiseks peab olema väljalõigatud vastavalt joonisel 1 toodud mõõtmetele.

* Kui seadmel pole õhupuhastit, jätke pliidi pinnas ja mööbli vahele 750 mm vahemaad. Kui seadme kohale on paigaldatud õhupuhasti, jätke vahemaana paigalduskõrgus, nagu on kirjeldatud õhupuhasti kasutusjuhendis.

** Kappide minimaalne vahemaa peab olema võrdne pliidiplaadi laiusega

Süvistatud paigaldamine: (Joonis 2)

- Kui soovite oma seadme paigaldada süvistatult, vaadake tööpinna lõikemõõdusid joonisel 2.

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale: (Joonis 3a)

- Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, paigaldatakse sahtli ja pliidi vahele puidust plaat. Tuleb jätta kindlaks määratud mõõtmetega vaba ruum. (Joonis 3a)

- Puitplaadi ja tööpinna vahele tuleb jätta vähemalt 65 mm vahemaa. (Joonis 3a)
- Ventilatsioon: Seadme tõhusaks tööks peab tagama seadme all oleval alal piisav ventilatsioon. Sel eesmärgil tuleb välja lõigata ventilatsiooniava minimaalsete mõõtmetega 550x45 mm, nagu on näidatud joonisel 3a.

Kui seade paigaldatakse ahju kohale: (Joonis 3b)

- * Tööpinna paksus peab olema vähemalt 28 mm. Kui paigaldate seadme süvistatult, peab see mõõt olema vähemalt 32 mm. (Joonis 3b)
- Ventilatsioon: Seadme tõhusaks tööks peab tagama seadme all oleval alal piisav ventilatsioon. Piisava ventilatsiooni tagamiseks peab pliidi alumise pinna ja ahju ülemise seina vahel olema vähemalt 4 mm vahemaa (joonis 3b). Lisaks tuleb mööbli põhja, kuhu ahi asetatakse, jätta ristlõige mõõtmetega 35x500 mm. (Joonis 3b)

Ventilatsioon

- Ventilatsioon mõjutab otseselt seadme kuumutamise tõhusust. Isegi kui esimestel ülevaatusel probleemi ei avastata, võivad kliendid esitada kaebusi aeglasemat tõidulvalmistamist tekitavate jõudluskaotuste tõttu, kui puudub õige vahemaa ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et mööbli sobivuse kriteeriumid 3A ja 3B oleksid täidetud.

Seadme paigaldamine

Seadme elektriühendus

- Ühendage seade maandatud pistikupesaga/voolujuhtmega, mille pinget ja kaitset on ära toodud jaotises "Tehnilised andmed". Olenemata sellest, kas seade on ühendatud trafoga või ilma, laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul. Meie firma ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis tekivad, kui toodet ei ole maandatud kooskõlas kohalike seadustega.
- Enne elektriühendusega seotud tööde alustamist lahutage seade elektrivõrgust. Elektrilöögi oht.
- Seadet tohib vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud ja kvalifitseeritud isik. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad ilmneda volitamata isikute teostatud toimingute tagajärjel.

- Seade tuleb paigaldada nii, et seda saaks täielikult vooluvõrgust lahti ühendada. Lahtiühendamine toimub statsionaarsesse elektripaigaldisse vastavalt ehituseeskirjadele sisseehitatud lüliti kaudu.
- Ka pliidi alumine pind muutub kasutamisel kuumaks. Elektriihendused ei tohi puutuda kokku alumise pinnaga, vastasel juhul võivad ühendused kahjustada saada.
- Ärge paigaldage ühenduskaableid nii, et nad puutuks kokku kuumade pindadega. Vastasel juhul võib kaabli isolatsioon sulada ja põhjustada pliidi lühise tagajärjel tulekahju. Kui toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle asendama selle tootja või tema teeninduspartner Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök, lühis või tulekahju!
- Juhtmete paigaldamisel peate järgima riiklikke / kohalikke elektriseadusi ja kasutama pliidi jaoks sobivat pistikupesa ja pistikut. Kui toote voolupiirangud on pistiku ja pistikupesa voolu kandevõimest väljas, tuleb toode ühendada otse fikseeritud elektripaigaldise kaudu, ilma et kasutataks pistikut ja pistikupesa.
- Veenduge, et kaitsme nimiväärtus on tootega ühilduv.
- Ühendus peab vastama riiklikele eeskirjadele.
- Toiteallika andmed peavad vastama toote tüübisildil täpsustatud andmetele. Tüübisildi leiab pliidi põhjalt.
- Teie toote toitekaabel peab vastama tabelis "Tehnilised andmed" toodud väärtustele.
- **Kui seade tuleb otse vooluvõrku ühendada:** Kui kõiki elektrivõrgu pooluseid ei ole võimalik lahti ühendada, tuleb ühendada vähemalt 3 mm kontakti kaugusel olev lahutusseade (kaitse, ohutuslüli, kontaktor) ja selle lahutusseadme kõik poolused peavad olema seadme kõrv (mitte kohal) vastavalt IEE direktiividele. Selle juhise eiramine võib põhjustada probleeme käsitlemisel ja tühistada toote garantii.
- Soovitatav on kasutada rikkevoolukaitselülitit täiendavana kaitsena.

Kui teie seadmel on toitekaabel ja pistik:

- Ühendage seade elektrivõrku, ühendades selle maandatud pistikupessa.

Kui teie seadmel on toitekaabel, kuid pistikut pole:

- Ühendage seade elektrivõrku, nagu allpool kirjeldatud, vastavalt toitejuhtme tüübile. Teie seadme toitekaabli tüüp on täpsustatud kasutusjuhendi jaotises „Tehnilised andmed“.

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 3-juhtmine, siis ühefaasilise ühenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L (faas)
 - (BLU) sinine = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 5-juhtmine, siis ühefaasilise ühenduse jaoks:

- Ühefaasilise ühenduse puhul
 - (BRW/BLA) pruun/must = L (faas)
 - (BLU/GRE) sinine/hall = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 5-juhtmine, siis kahefaasilise ühenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)
 - (BLA) must = L2 (faas)
 - (BLU/GRE) sinine/hall = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 4-juhtmine, siis ühefaasilise ühenduse jaoks:

- (BRW/ BLA) pruun/ must = L (faas)
 - (BLU) sinine = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 4-juhtmine, siis kahefaasilise ühenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)
 - (BLA) must = L2 (faas)
 - (BLU) sinine = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Kui Teie toitekaabli tüübiks on 5-juhtmine, siis kolme faasilise ühenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)
 - (BLA) must = L2 (faas)
 - (GRE) hall = L3 (faas)
 - (BLU) sinine = N (null)
 - (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) 
- (maandus)

Seadme kaitsmiseks põlemise eest:

- Kaardumise vältimiseks veenduge, et toote pistik oleks korralikult pistikupessa ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud kaableid ega pikendusjuhtmeid.
- Veenduge, et elektriline ühenduspunkt on kaitstud vedelike ja niiskuse eest.

Seadme paigutamine ja kinnitamine (joonised 5-6-7-8)

- Pärast seadme paigalduskoha ettevalmistamist pöörake pliit tagurpidi ja asetage see tasasele pinnale.
- Kinnitage seadmega kaasas olev tihend pliidi ümber nii, et see asuks klaasi välisservast 1-2 mm kaugusel, nagu on näidatud joonisel 5. Veenduge, et mõlema otsa ning klaasi ja tihendi vahele ei jääks vaba ruumi.
- Keerake sisse ja kinnitage seadmega kaasas olevad paigaldusvedrud, paigaldades need pliidi alumisel korpusel olevale asukohtadele, nagu on näidatud joonisel 6. (Mõnes mudelis võivad need vedrud olla juba tehases paigaldatud.)
- Pöörake pliit tagasi, joondage see tööpinnaga ning asetage seejärel tööpinna. Pliit asetatakse tööpinna vedrude abil ja selle kinnitamine peaks sujuma hõlpsalt.
- Veenduge, et pliit ja tööpind oleksid paralleelsed, kui pliit on tööpinna paigaldatud. Kui need ei ole paralleelsed, ühendage seadmega kaasas olevad täiendavad paigaldusklambrid, nagu on näidatud joonisel 8. Joonisel 8 on näidatud klambrite võimalikud paigalduskohad. (Klambrite kinnitamise kohad võivad toote mudelist olenevalt erineda. Saate ühendada vastavalt oma toote kinnitusaukudele.) Veenduge, et klambrid kinnitatakse sobivatesse kohtadesse. Tootega kaasasolevate klambrite tüüp ja kogus võivad toote mudelist sõltuvalt erineda.

Seadme paigutamine ja kinnitamine (joonised 9)

- Joonis 9 on toodetele kinnitatud vedrude ja tihendiga mudelite mudelite kohta. Nende mudelite puhul ignoreerige pilte 5-6-7-8. Nende mudelite puhul arvestage

kasutusjuhendis kirjutatud laiuse ja sügavuse mõõtmetega 10 mm rohkem.

- Joondage pliit tööpinnaga ja asetage see seejärel tööpinna. Pliidiplaat asetatakse tänu vedrudele töötasapinnale ja see peab olema hõlpsasti kinnitatud.
- Veenduge, et pliit ja tööpind oleksid paralleelsed, kui pliit on tööpinna paigaldatud.

Lõplik kontroll

- Pärast paigaldamise lõppu lülitage toide sisse.
- Enne esmakasutust lugege seadme kasutusjuhendit.
- Veenduge, et iga keeduplaat kuumeneks.

Seadme eemaldamine

- Ühendage lahti seadme elektritoide.
- Kui Teie seade on kinnitatud täiendavate klambritega, eemaldage kõigepealt klambrite kruvid.
- Eemaldage pliit, lükates seda alt ülespoole.