

NINJA®

LUXE CAFÉ

PRO SERIJA

ES700EU Serija

INSTRUKCIJA



ninjakitchen.eu

DĖKOJAME,

kad įsigijote „Ninja Luxe Café“ aparatą



REGISTRUOKITE PREKĘ



ninjakitchen.eu



Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirka: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V~, 50-60Hz

Galia: 2650 W

Vandens rezervuaras

Talpa: 2 l

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius galite rasti QR kodo etiketėje, esančioje aparato gale prie maitinimo laido.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

Šios instrukcijos skirtos padėti jums visapusiškai suprasti savo naująjį „Ninja Luxe“ espresso aparatą. Jei turite klausimų, skambinkite mūsų klientų aptarnavimo telefonu +44 (0)800 862 0453.

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo aparato. Mes nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

NINJA

LUXE CAFÉ

PRO SERIJA

ES700 serija | Vadovas



LIETUVIŲ

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ - SKIRTA TIK NAMŲ ŪKIUI



Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.



Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo simboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.



Saugokitės sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Kad nenusidegintumėte, visuomet naudokite rankų apsaugą.



Tik naudojimui vidaus ir buities reikmėms.



ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužeidimų, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo riziką, visada laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant toliau nurodytus sunumeruotus įspėjimus ir tolesnius nurodymus. Nenaudokite aparato ne pagal paskirtį.

Bendrosios atsargumo priemonės

1. Yra pavojus, kad maži vaikai gali užspringti, todėl, išpakavę iš karto išmeskite visas pakavimo medžiagas.
2. Šį aparatą gali naudoti asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrėti arba jiems yra suteikta informacija dėl saugaus aparato naudojimo ir jie supranta su aparato naudojimu susijusius pavojus.
3. Laikykite aparatą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. **NEGALIMA** leisti, kad su aparatu žaistų ar juo naudotųsi vaikai. Būtina atidžiai prižiūrėti vaikus, tuomet, kai aparatas yra naudojamas, o jie yra šalia.
4. Norėdami užtikrinti kad nekiltų gaisras, neišimkite elektros smūgis ir nebūtų sužaloti žmonės, **NEKADA NEMERKITE** laido, kištukų ar aparato korpuso į vandenį ar kitą skystį.
5. Niekada neneškite aparato už maitinimo laido ir netraukite už jo, kad atjungtumėte nuo elektros lizdo; vietoj to paimkite už kištuko ir traukite už jo, norėdami aparatą atjungti..
6. **NEGALIMA** naudoti aparato su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai aparatas sugedo, buvo numestas ar kaip nors pažeistas. Kreipkitės į „SharkNinja Operating LLC“ dėl aptarnavimo.
7. Aparatas skirtas naudoti tik buityje ir ant stalviršio. **NELEISKITE**, kad maitinimo laidas kabotų per stalviršio kraštą arba liestųsi su karštais paviršiais, pavyzdžiui, virykle.
8. **NEKADA NENAUDOKITE** kištukinio lizdo po stalviršiu.
9. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar kavos ruošimo aparato sugadinimo, **NENAUDOKITE** kavos ruošimo aparato garaže arba po sienine spintele.
10. Atjunkite kištuką nuo elektros lizdo, kai aparatas nenaudojamas, ir prieš jį valydami.
11. Niekada nepalikite aparato be priežiūros, kai jis naudojamas.
12. Aparatas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
13. **NEDĖKITE** aparato ant kitų prietaisų.
14. Naudojimo metu aparato negalima statyti į spintelę.
15. **NENAUDOKITE** jokių priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas, nes dėl to galite susižeisti arba sugadinti aparatą.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJIMĄ - SKIRTA TIK NAMŲ ŪKIUI



ĮSPĖJIMAS

Kad sumažėtų sužeidimų, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo rizika, visada būtina laikytis pagrindinių saugos instrukcijų, įskaitant toliau nurodytus sunumeruotus įspėjimus ir tolesnes instrukcijas. Nenaudokite aparato ne pagal paskirtį.

Eksplotavimo pranešimas

- Išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Jei naudosite priedus nerekomenduojamus gamintojo, gali kilti perpildymo ir apsipylimo pavojus arba gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba gali būti sužaloti žmonės.
- **VISADA** naudokite aparatą ant švaraus, sauso, lygaus paviršiaus.
- **NEDĖKITE** jo ant ar šalia karšto dujinio ar elektrinio degiklio arba į įkaitusią orkaitę.
- **NENAUDOKITE** šio aparato ne pagal paskirtį.
- **NENAUDOKITE** lauke.
- **NELIESKITE** karštų paviršių. Naudokite rankenas arba rankenėles. Nelieskite judančių dalių.
- Prieš pradėdami ruošti kavą **VISADA** padėkite tinkamo dydžio puodelį arba indą po kavos laikiklio.
- **NEGALIMA** įjungti aparato be vandens.
- **NEPILKITE** per daug vandens į talpyklą. Vandenį pilkite tik iki didžiausios pripildymo linijos ribos.
- Ruošdami kavą visada dangteliu uždenkite vandens talpyklą.
- Maldami kavą pupelių talpyklą uždenkite dangteliu, kad neprisiliestumėte prie judančių dalių.
- Gamindami kavą **NENUIMINĖKITE** kavos laikiklio, nes kavos aparatas yra veikiamas slėgio. Nuėmus laikiklį kavos ruošimo metu galite apsiplikyti arba susižeisti.
- Nejudinkite ir nelieskite garų antgalio ar pieno putų plakimo indo, kai jie veikia. Karšti garai ir karšti skysčiai gali sukelti nudegimus.

Priežiūra

- Kad aparate nesidaugintų mikrobai, laikykitės visų valymo instrukcijų, pateiktų šių instrukcijų skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, įsitikinkite, kad naudojate švarų aparatą.
- Jei aparatas veikia netinkamai, apsilankykite ninjakitchen.eu arba kreipkitės į „SharkNinja Operating LLC“ dėl patikrinimo, remonto ar suregulavimo.
- Vaikams draudžiama užsiimti valymo ir priežiūros darbais.
- Kai naudojamas kavos laikiklis, įsitikinkite, kad jis yra tvirtai įstatytas į kavos ruošimo galvutę (kavos ruošimo mazgą), kad karštas skystis neišsiliėtų.
- **NEGALIMA** imti aparato už malimo laikiklio. Ši dalis nėra skirta išlaikyti aparato svorį.


Informacija dėl laido

- Maitinimo laidas yra trumpas siekiant sumažinti riziką, galinčią kilti dėl įsipainiojimo į ilgesnį laidą ar užkliuvimą už jo.
- Su šiuo aparatu **NENAUDOKITE** ilginamųjų laidų.

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ


DALYS

- A** Pupelių talpykla
- B** Vandens talpykla
- C** Puodelių šildytuvas
- D** Valdymo skydelis
- E** Priedų saugykla
- F** Garų antgalis
- G** Kavos ruošimo galvutė (kavos ruošimo mazgas)
- H** XL pieno indas su integruotu plaktuvu
- I** Reguliuojamas puodelių padėklas
- J** Malimo laikiklis (malimo atrama)
- K** Pagrindinis nulašėjimo padėklas
- L** Malimo rupumo reguliatorius
- M** Integruotas kūginių grūnų malūnėlis
- N** Integruota kavos spaudimo svirtis/ rankenėlė

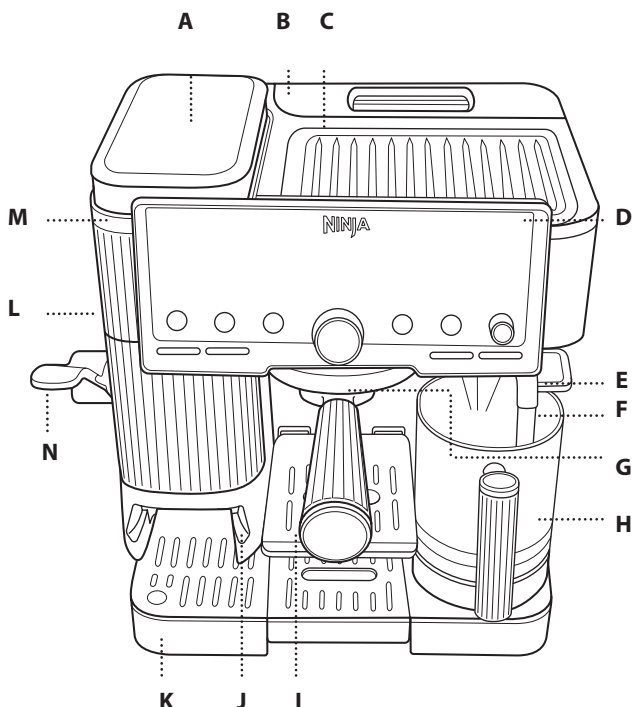


NULAŠĖJIMO PADĖKLO SUDEDAMOSIOS DALYS

- K** Pagrindinis nulašėjimo padėklas
- K1** Indikatorius, kad nulašėjimo padėklą reikia ištuštinti
- K2** Pagrindinės grotelės
- K3** Centrinis nulašėjimo padėklas
- K4** Centrinės grotelės
- K5** Pieno indo platforma

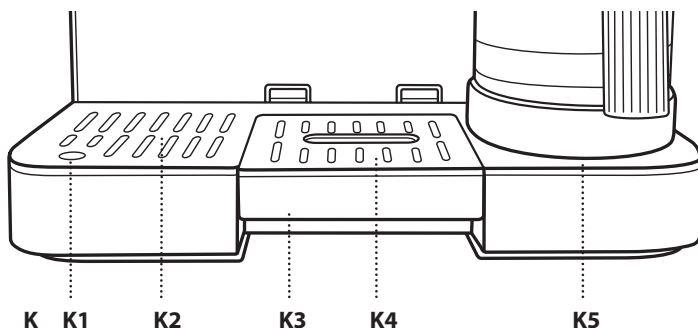


PRIEDAI

- 1 Vienos porcijos filtro įdėklas/ filtras *
(ne visuose modeliuose)
- 2 Dviejų porcijų filtro įdėklas/filtru
- 3 „Luxe“ filtro įdėklas
- 4 Kavos laikiklis (portaflitras)
- 5 Valymo diskas
- 6 Valymo šepetėlis
- 7 Valymo tabletės
- 8 Nuosėdų šalinimo milteliai
- 9 Vandens kietumo testo juostelė
- 10 Vandens filtro įdėklas
- 11 Vandens filtro korpusas

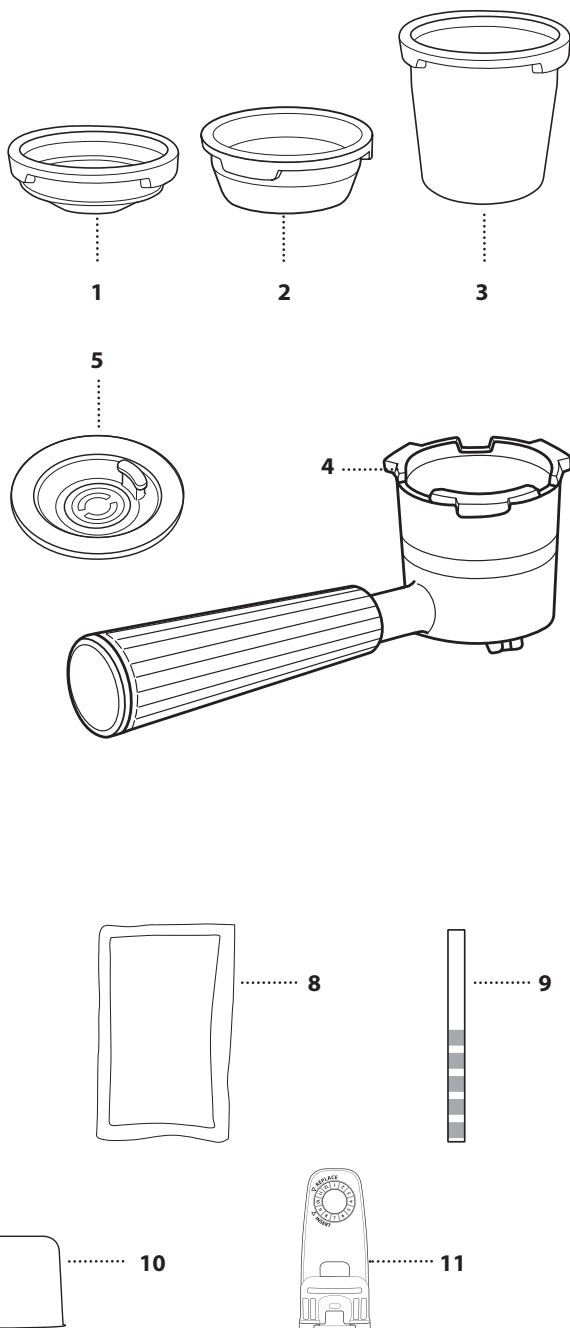

Valdymo skydelis

- | | |
|--|---|
| A ĮJUNGIMO Mygtukas | G PIENO RŪŠIES pasirinkimo mygtukas |
| B Mygtukas „START GRIND“ (Pradėti malimą) | H DYDŽIO/KIEKIO pasirinkimo mygtukas |
| C Eigos juosta | I ENTRINIS RATUKAS/MYGTUKAS / KAVOS RUOŠIMO PALEIDIMO mygtukas |
| D Pieno putų standumo reguliavimo mygtukas / mygtukas „START FROTH“ (pradėti pieno putų plakimą) | J KARŠTO VANDENS mygtukas |
| E Prapūtimo/praplovimo mygtukas (garų arba vandens nuleidimo mygtukas) | K KAVOS STIPRUMO PASIRINKIMO mygtukas |
| F „CLEAN“ (VALYMO) mygtukas | L NUKALKINIMO mygtukas |

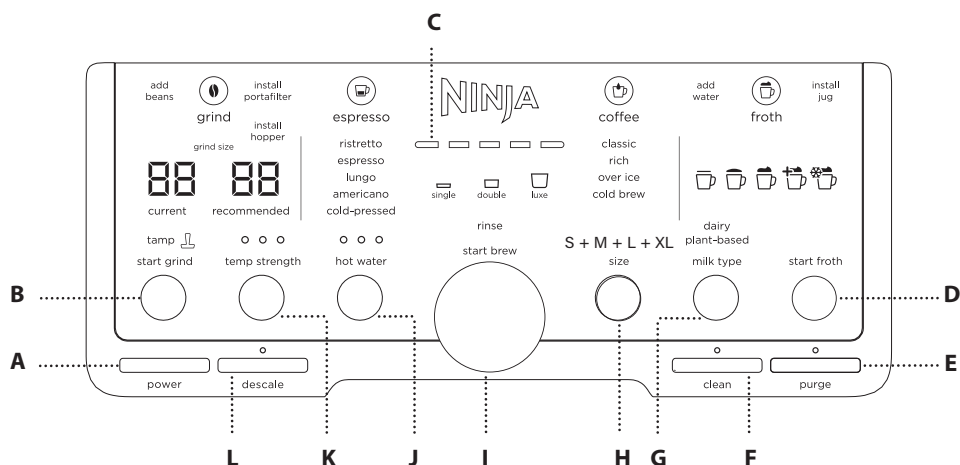

* Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

IŠMANIEJI PRANEŠIMAI

Jei reikia imtis veiksmų, aparatas parodys išmanų pranešimą:

- | | |
|--|---|
| • "ADD BEANS" (ĮBERKITE PUPELIŲ) | • "RINSE" (IŠPLAUKITE) |
| • "INSTALL PORTAFILTER" (ĮSTATYKITE KAVOS LAIKIKLĮ) | • "PURGE" (NULEISKITE GARUS AR VANDENĮ) |
| • "INSTALL HOPPER" (ĮSTATYKITE KAVOS PUPELIŲ TALPYKLĄ) | • "DESCALE*" (NUKALKINKITE*) |
| • "ADD WATER" (ĮPILKITE VANDENS) | • "CLEAN*" (IŠVALYKITE*) |
| • "INSTALL JUG" (ĮDĖKITE PIENO PLAKIMO INDĄ) | • "TAMP" (SUSPAUSKITE MALTĄ KAVĄ) |

*Mygtukai "CLEAN" ir "DESCALE" pradės šviesti, pranešdami, kad reikia paleisti atitinkamą ciklą.

PRADEDAME: PRIEŠ PIRMAJĄ KAVOS RUOŠIMĄ

IŠIMKITE PRIEDUS IR DALIS IŠ PAKUOTĖS

- Norėdami pradėti, išimkite visus priedus ir dalis iš pakuotės. Prieš išmesdami pakuotę įsitikinkite, kad visi priedai ir dalys yra išimti iš pakuotės.
- Išimdami aparatą iš pakuotės, būtinai nuimkite nuo aparato visą lipnią juostą. Juostos bus visose aparato pusėse.


PRIEŠ NAUDODAMI NUVALYKITE PRIEDUS

- Išėmę visus priedus ir dalis iš pakuotės, kruopščiai rankomis nuplaukite visas dalis ir jas gerai išdžiovinkite.

VANDENS KIETUMO TESTAS

Vandenyje yra mineralų, dėl kurių laikui bėgant aparate gali susikaupti nuosėdų. Šie mineralai vadinami vandens kietumu ir turi įtakos tam, kaip dažnai reikės šalinti kalkes iš aparato. Atlikę šį testą užtikrinsite, kad aparatas rekomenduos pašalinti kalkes tinkamu laiku.

1. Išimkite testo juostelę iš pakuotės.

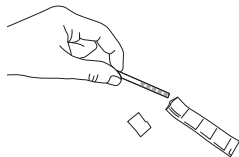


2. Visiškai panardinkite vandens testo juostelę į vandenį, kurį planuojate naudoti aparate, 5-10 sekundžių.




3. Ištraukite testo juostelę ir lengvai pakratykite.



4. Padėkite testo juostelę ant sauso, lygaus paviršiaus ir palaukite 1 minutę, kol testo juostelė parodys rezultatus.
5. Po 1 minutės pasirodys 0-5 violetiniai kvadratai. Tai rodo vandens kietumo lygį (0 violetinių kvadratelių = 0 lygis, 5 violetiniai kvadratai = 5 lygis ir t. t.).

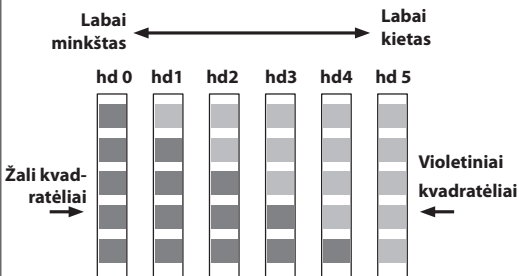

6. Nustatę vandens kietumą, įjunkite aparatą.
7. Pažvelkite į kairę valdymo skydelio pusę. Jame bus rodomas hd 5
8. Sukite centrinį ratuką/ mygtuką, kad užprogramuotumėte vandens kietumo lygį, suderindami violetinių kvadratelių skaičių ant testo juostelės su rodomu skaičiumi. (pvz., jei rezultatas yra 1 lygio, pakeiskite nustatymą į hd 1).

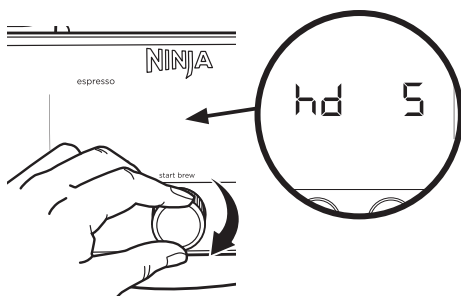


9. Paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.


PASTABA: Jei reikia pakeisti vandens kietumo lygį, įsigykite kitą testo juostelę adresu ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/. Daugiau instrukcijų, kaip iš naujo nustatyti vandens kietumą, rasite skyriuje Papildomi nustatymai.

ĮDĖKITE VANDENS FILTRĄ


- Puikus kavos skonis prasideda nuo puikaus vandens. Vandens filtras padeda pašalinti chlorą, kvapus ir kitas priemaišas, kurių gali būti jūsų vandenyje, tam, kad kava būtų puikaus skonio.

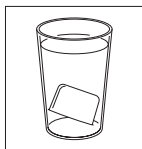

1. Pamirkykite vandens filtrą 5 min.

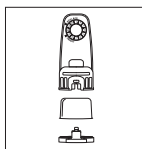




3. Nuimkite galinį dangtelį nuo filtro korpuso ir įdėkite filtrą. Uždėkite galinį dangtelį atgal ant filtro korpuso, kad filtras būtų stabiliai pritvirtintas.

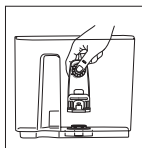


5. Įstatykite filtro korpusą į vandens talpyklą.

PRIPILDYKITE VANDENS TALPYKLĄ

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad vandens talpykla yra pilna kambario temperatūros arba šalto vandens. Įsitikinkite, kad ji yra pripildyta iki maksimalios užpildymo linijos ribos, bet ne daugiau.

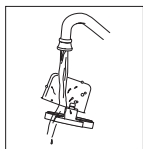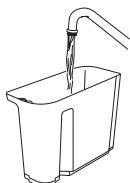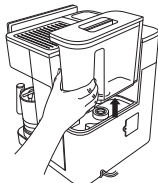

2. Nuskalaukite vandens filtrą ir tinklėlį po vandens srove 60 sekundžių.

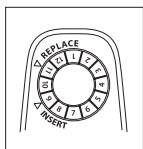


4. Nustatykite datą 2 mėnesiams į priekį

Jei bet kuriuo metu prieš gaminant kavą talpykloje nepakanka vandens pasirinktam gėrimui paruošti, aparatas nurodys, kad reikia ĮPILTI VANDENS. Jei kavos ruošimo metu gausite pranešimą „ADD WATER“ (įpilti vandens), įpilkite vandens į talpyklą ir paspauskite „START BREW“ (pradėti ruošti kavą), kad tęstumėte ruošimo procesą.


PASTABA: NEPILKITE į talpyklą karšto vandens, naudokite kambario temperatūros arba šaltą vandenį. Jei naudosite karštą vandenį, gali būti gautas pranešimas „ADD WATER“.

PLIPILDYKITE KAVOS PUPELIŲ TALPYKLĄ

1. Nuimkite kavos pupelių talpyklos dangtelį, pripildykite talpyklą pupelėmis, tada tvirtai uždėkite dangtelį atgal ant talpyklos. Įsitikinkite, kad talpyklos rankena, įmontuota ant talpyklos, yra užfiksuota.

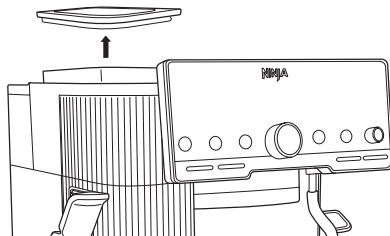


2. Pripildykite kavos pupelių talpyklą nesmulkintomis pupelėmis. Į pupelių talpyklą NEDĖKITE iš anksto sumaltų pupelių.

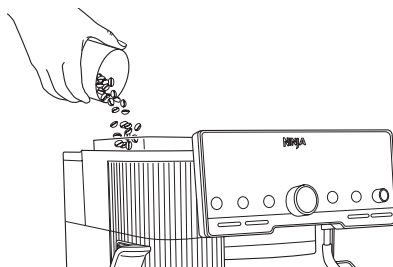

PRADEDAME: PRIEŠ PIRMĄJĄ KAVOS RUOŠIMĄ TĘSINYS

- Įsitikinkite, kad pupelių talpyklos rankena, įmontuota ant talpyklos, yra užfiksuota, tada saugiai uždėkite dangtelį atgal ant talpyklos.

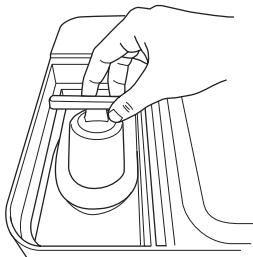


DĖMESIO: NEPIPKITE vandens į malūnėlį. Jei į malūnėlį pateko vandens, nedelsdami skambinkite mums telefonu +44 (0)800 862 0453.


PLOVIMAS VANDENIU

Prieš gamindami pirmąjį gėrimą, turite išplauti aparatą. Taip parengsite aparatą kavos ruošimui.


- Įdėję dviejų porcijų filtro įdėklą, įstatykite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą, sulygiuodami oranžinį tašką ant kavos laikiklio su oranžiniu tašku ant kavos ruošimo galvutės/mazgo.

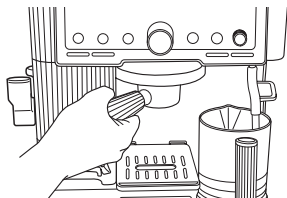


- Pritvirtinkite kavos laikiklį prie kavos ruošimo galvutės/ mazgo, kol oranžinis taškas ant kavos laikiklio susilygins su užrakto rodykle ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo.

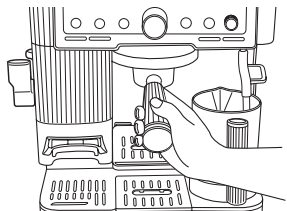

- Pasukite centrinį ratuką/mygtuką, kad pasirinktumėte „CLASSIC“.

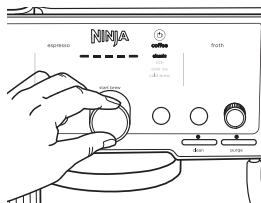

- Paspauskite "SIZE" mygtuką ir sureguliuokite gėrimo dydį į M+. Įsitikinkite, kad talpykloje yra bent 415 ml vandens.

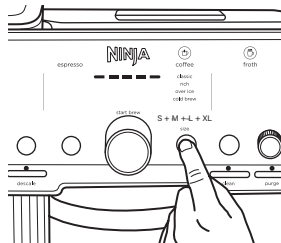

- Įdėkite 415 ml ar didesnę puodelį po kavos laikikliu.



- Paspauskite mygtuką „START BREW“. Aparatas skleis garsinį signalą, pranešdamas, kad gėrimas pradėtas ruošti. Užsideds ruošimo eigos juosta, rodanti ruošimo būseną. Baigus ruošti, aparatas vėl skleis garsinį signalą.
- Išpilkite išbėgusį vandenį ir išplaukite puodelį.

ESPRESSO, FILTRUOTOS KAVOS IR ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ RUOŠIMAS.

ESPRESSO/COFFEE BASKETS

1. Pradiniame rinkinyje yra filto įdėklai. Yra trys filtro įdėklai (vienos porcijos, dviejų porcijų ir „Luxe“ filtro įdėklai, kurie gali skirtis priklausomai nuo modelio).



Vienos porcijos*
Espresso




Dviejų porcijų
Espresso,
švelnesnio
spaudimo kavai



Luxe
Keturgubai porcijai,
švelnesnio
spaudimo kavai
visiems kavos gėrimams

*Vienos porcijos filtro įdėklas suderinamas ne su visais modeliais.


2. Pasirinkite filtro įdėklą pagal tai, kokio gėrimo norite, tada įdėkite jį į kavos laikiklį. Įsitikinkite, kad filtro įdėkle esanti didesnioji iškyša/ žyma sutampa su didesniąja iškyša/žyma ant kavos laikiklio, tada tvirtai jį prispauskite ir įstatykite.

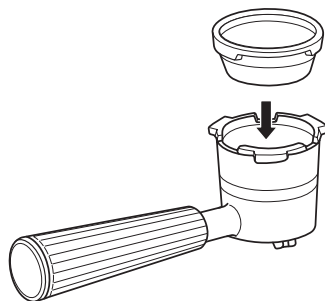

PASTABA: Dviejų porcijų filtro įdėklas yra iš anksto sumontuotas kavos laikiklyje.

KAVOS LAIKIKLIO ĮSTATYMAS

1. Įdėkite kavos laikiklį į malimo laikiklį/ atramą. Įsitikinkite, kad jis lygiai ir tvirtai priglunda. Įdėjus kavos laikiklį į malimo laikiklį/ atramą, jis bus pasvertas. Kad svoris būtų tikslus, paleiskite kavos laikiklį.

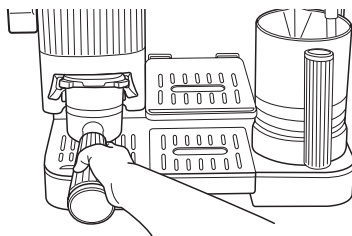

2. Aparatas nustatys, kuris filtro įdėklas yra jame įdėtas. Skydelyje parodys animacija. Tai rodo, kad aparatas taruoja kavos laikiklį (nustato jo svorį), siekdamas užtikrinti, kad jis dozuotų/ įbertų reikiamą maltos kavos kiekį. Tada valdymo skydelyje užsidegs pasirinkamos kavos ruošimo parinktis pagal įdėtą filtro įdėklą.



grind

grind size



PASTABA: Jei nematote šios animacijos, išimkite kavos laikiklį iš malimo laikiklio/ atramos, išjunkite ir įjunkite aparatą ir vėl įdėkite kavos laikiklį į malimo laikiklį, užtikrindami, kad jis būtų lygiai ir iki galo įstumtas.

3. Pasukite centrinį ratuką/mygtuką ir pasirinkite norimą kavos ruošimo režimą.

ESPRESSO, FILTRUOTOS KAVOS IR ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ RUOŠIMAS TĘSINYS

APYTIKSLIAI PARUOŠTOS KAVOS KIEKIAI

KAVOS KIEKIAI		
DYDŽIAI/ KIEKIAI	Classic Rich (Tradicinė stipri kava)	Over Ice Cold Brew (Šalto plikymo kava su ledu) (prieš ruošiant reikia užpildyti ledu)
	S	175 ml
	S+	235 ml
	M	295 ml
	M +	355 ml
	L	415 ml
	L+	475 ml
	XL	530 ml

ESPRESSO KIEKIAI		
	Malto kavos kiekis	Išga
Single Espresso (Espresso vienguba porcija)	9 g	23 ml
Single Lungo (Lungo vienguba porcija) (daugiau vandens nei Espresso)	9 g	45 ml
Single Americano (Americano vienguba por- cija) (dar daugiau karšto vandens nei Lungo)	9 g	68 ml
Double Ristretto (Ristretto dviguba porcija) (stipresnis Espresso)	18 g	27 ml
Double Espresso (Espresso dviguba porcija)	18 g	45 ml
Double Lungo (Lungo dviguba porcija)	18 g	90 ml
Double Americano (Ameri- cano dviguba porcija)	18 g	135 ml
Double Cold-Pressed (švel- naus spaudimo Espresso kava dviguba porcija)	18 g	45 ml
Quad Ristretto (Ristretto keturguba porcija)	40 g	60 ml
Quad Espresso (Espresso keturguba porcija)	40 g	100 ml
Quad Lungo (Lungo ketur- guba porcija)	40 g	200 ml
Quad Americano (Americano keturguba porcija)	40 g	259 ml


Quad Cold-Pressed (Cold- Pressed keturguba porcija)	40 g	100 ml
--	------	--------


PASTABA: Šios espresso kavos išeišos yra nustatytuose. Norėdami reguliuoti išeišą, žr. skyrių „Papildomi nustatymai“. Jei keisite espresso kavos stiprumą, tai turės įtakos išeišos stiprumui.

AMERICANO KIEKIAI		
	Stiprumas	Išga
Single Americano (Americano vienguba porcija)	*(numaty- tasis)	122 ml
	**	68 ml
	***	36 ml
Double Americano (Americano dviguba porcija)	*(numaty- tasis)	216 ml
	**	135 ml
	***	108 ml
Quad Americano (Americano keturguba porcija)	*(numaty- tasis)	414 ml
	**	258 ml
	***	207 ml

KAVOS PUPELIŲ MALIMAS

1. Kai pasirinksite kavos ruošimo režimą „Barista Assist“ technologija rekomenduos pupelių sumalimo rupumą, atsižvelgdama į pupelės ir ankstesnį kavos ruošimo kiekį. Jei norite naudoti rekomenduojamą sumalimo rupumą, naudodami aparato šone esantį malimo rupumo reguliatorių pakeiskite esamą malimo rupumo indikatorius, kad jis atitiktų **REKOMENDUOJAMĄ** pupelių sumalimo rupumą.

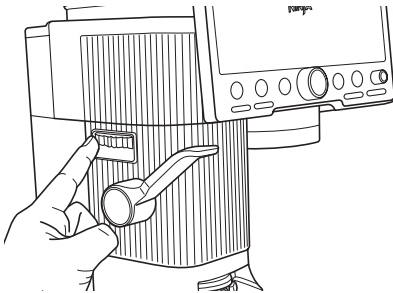

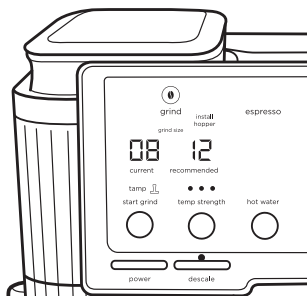

2. Pasirinkę norimą malimo rupumo nustatymą, paspauskite „START GRIND“, kad pradėtumėte malti kavos pupeles. Aparatas garsiniu signalu praneš, kad malimas pradėtas. Kai malimas bus baigtas, aparatas dar kartą skleis garsinį signalą, reiškiantį, kad malimas baigtas. Valdymo skydelyje žybsės „TAMP“, o tai reiškia, kad reikia suspausti sumaltą kavą.

PASTABA: Baigus malti kavą, aparatas bus nustatytas tam kavos ruošimo būdui ir kiekiui, kuris buvo pasirinktas prieš malant. Norėdami pakeisti kavos ruošimo būdą ir kiekį, išimkite maltą kavą iš kavos laikiklio, išjunkite ir įjunkite aparą tą ir pasirinkite norimą kavos ruošimo būdą.

KAVOS PUPELIŲ MALIMO NUSTATYMAI

Ką reiškia kavos pupelių malimo nustatymai?

- Kairėje valdymo skydelio pusėje esantys skaičiai rodo, koks rupus arba smulkus bus malimo būdas: 25 - rupiausias, 1 - smulkiusias. Labiau rupūs malimo nustatymai geriau tinka kavos gėrimams, o smulkesni - espresso gėrimams.
- Pasirinkite rekomenduojamą nustatymą: taip išgausite geriausią pasirinktų pupelių skonį. Kavos aparatas sureguliuos pagal tai, kokias pupeles naudojate, kad užtikrintų, jog būtų išgautas subalansuotas skonis ir paruošta kava nebūtų nei per stipri (per smulkus malimas), nei per silpna ir rūgšti (per rupus malimas).

KAVOS PUPELIŲ MALIMO RUPUMO NUSTATYMAI LABIAU SUBALANSUOTAM PARUOŠTOS KAVOS SKONIUI IŠGAUTI


Tik espresso kava

Galite pastebėti, kad rekomenduojamas pupelių malimo rupumo nustatymas keičiasi. Tai „Barista Assist“ technologija, reguliuojanti rekomenduojamą pupelių malimo rupumo nustatymą, kad galėtumėte išgauti subalansuotą espresso kavos skonį. Pirmą kartą naudojant naujas pupeles arba pridėjus daugiau pupelių, gali prireikti 2-3 paruošimo ciklų, kad būtų pasiektas optimalus pupelių sumalimo nustatymas. Laikui bėgant galite pastebėti, kad rekomenduojamas pupelių sumalimo nustatymas keičiasi, atsižvelgiant į senstančias pupeles. Tai normalu. Įsitikinkite, kad dabartinis sumalimo rupumas atitinka rekomenduojamą sumalimo rupumą, kad būtų tinkamai išgaunamas subalansuotas espresso kavos skonis.

PASTABA: Keisdami malimo režimą iš stambaus į labai smulkaus (arba atvirkščiai), galite išgirsti, kad malūnėlis įsijungia. Tai padeda išvengti malūnėlio užstrigimo. Taip atsitiks tik tada, kai kavos laikiklis bus įdėtas į malimo laikiklį.

MALTOS KAVOS SUSPAUDIMAS


Būtinai suspauskite maltą kavą ruošdami visus espresso kavos gėrimus, taip pat L+ ir XL dydžio filtruotos kavos gėrimus; taip užtikrinsite, kad sumalta kava nebyrėtų per kavos laikiklio kraštą. Ruošdami S ir L dydžio filtruotos kavos gėrimus lengvai pakratykite kavos laikiklį, kad išlygintumėte sumaltą kavą, ir tada pradėkite ruošti kavą.

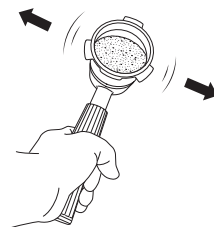

1. Baigę malti kavą, tvirtai paspauskite integruotą kavos suspaudimo svirtelę


ESPRESSO, FILTRUOTOS KAVOS IR ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ RUOŠIMAS TĘSINYS

- žemyn, kol ji sustos.** Pajusite tam tikrą pasipriešinimą, nes kavos masė susispaudžia.
- Atleiskite svirtį ir pakartokite šį veiksmą, kad antrą kartą suspaustumėte maltą kavą.
2. Atleiskite spaudimo svirtį ir išimkite kavos laikiklį iš malimo laikiklio. Dabar galite pradėti ruošti kavą.

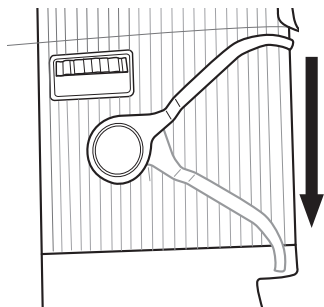

KAVOS RUOŠIMAS

1. Įstatykite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą, sulygiuodami oranžinį tašką ant kavos laikiklio su oranžiniu tašku ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo.
2. Pritvirtinkite kavos laikiklį prie kavos ruošimo galvutės/ mazgo, kol oranžinis taškas ant kavos laikiklio susilygins su užrakto rodykle ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo.

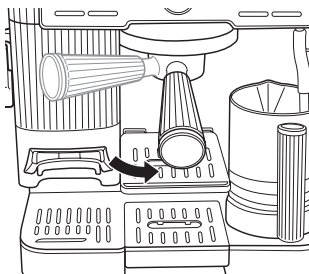

PASTABA:

Norėdami sureguliuoti temperatūrą:

- 3 sekundes palaikykite „SIZE“ mygtuką.
- Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką į padėtį „h06“, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

PASTABA:

3. Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

LO: žema temperatūra

M: vidutinė temperatūra (numatytasis nustatymas)

HI: aukšta temperatūra

Gėrimo temperatūra turės įtakos espresso kavos ekstrakcijai ir jūsų gėrimo skonii. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų ir tinkamos ekstrakcijos, tamsesnio skrudinimo kavai rekomenduojame naudoti žemą arba vidutinę temperatūrą, o šviesesnio skrudinimo kavai - vidutinę arba aukštą temperatūrą.

PASTABA: Temperatūros reguliavimas negalimas kavai su ledu, šaltai paruoštai ir švelniai spaustai kavai.

PASTABA: NEGALIMA ruošti kavos neįdėjus pagrindinio nulašėjimo padėklo.


3. Valdymo skydelyje bus rodomas pasirinktas kavos ruošimo būdas ir pupelių sumalimo dydis. Įdėkite puodelį po kavos laikiklio ir paspauskite START BREW.
4. Aparatas pyptels, parodydamas, kad kavos ruošimas pradėtas. Užsidegs eigos juosta, rodanti ruošimo būseną. Baigus kavos ruošimą, aparatas dar kartą skleis garsinį signalą, reiškiantį, kad paruošimas baigtas.

PASTABA: Jei naudojate mažesnę puodelį, naudokite reguliuojamą puodelio padėklą, kad pakeltumėte puodelį arčiau kavos ruošimo galvutės/ mazgo ir sumažintumėte pusrų kiekį. Jei naudojate didesnę puodelį arba kelioninį puodelį, nuimkite centrinį nulašėjimo padėklą, kad atsirastų vietos.

PASTABA: ruošiant keturis espresso kavos puodelius ir keturis švelnaus spaudimo kavos puodelius, po paruošimo ant puodelio gali likti šiek tiek vandens. Tai normalu.


TINKAMA EKSTRAKCIJA

- Gėrimas bėgs lėtai ir tolygiai.
- Matysite, kad bėga karamelės spalvos skystis. Tai yra crema (kavos puta).
- Ant gėrimo viršaus bus putos sluoksnis. Drąsiai pakreipkite puodelį, kad pamatytumėte, ar putos sluoksnis vis dar matomas. Jei vis dar matote tik karamelės spalvą, vadinasi, espresso kavos gėrimas išgautas tinkamai.

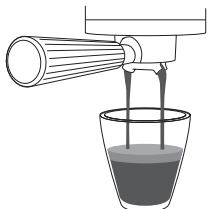

PO PARUOŠIMO

1. Baigę ruošti kavą, atsargiai nuimkite kavos laikiklį nuo kavos ruošimo galvutės/ mazgo. Išmeskite kavos tirščius stuksendami filtro įdėklo paviršiumi į konteinerį arba tirščių dėžutę (parduodama atskirai).

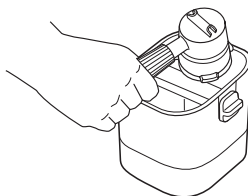

KARŠTAS VANDUO PAGAL POREIKĮ

PAPILDOMAS KARŠTO VANDENS ĮSIPYLIMAS

Jūsų aparatas turi karšto vandens funkciją, leidžiančią pagal poreikį įsipilti karšto vandens.

1. Paspauskite karšto vandens mygtuką.
2. Pasukite centrinį ratuką/mygtuką, kad sureguliuotumėte karšto vandens temperatūrą.
 - Maža temperatūra
 - Vidutinė temperatūra (numatytoji)
 - Aukšta temperatūra

PASTABA: įsitikinkite, kad puodelis puodelio laikiklyje yra centre.

3. Paspauskite „START BREW“, kad pradėtumėte leisti karštą vandenį.
4. Paspauskite „START BREW“, kad sustabdytumėte vandens tekėjimą, kai įsipilsite norimą karšto vandens kiekį, arba palaukite, kol programa baigsis.

Jei programa nebus sustabdyta, bus įpilama 200 ml karšto vandens.

„RINSE“ (IŠPLAUKITE) PRANEŠIMAS

Jei iš karto po karšto gėrimo bandysite paruošti šaltą gėrimą, virš centrinio ratuko/mygtuko pasirodys pranešimas „RINSE“.

Prieš tęsdami įsitikinkite, kad kavos ruošimo galvutėje/ mazge neįdėtas kavos laikiklis.

1. Pastatykite puodelį (į kurį telpa ne mažiau kaip 355 ml skysčio) po kavos ruošimo galvutės/ mazgu.
2. Paspauskite „START BREW“ ir leiskite aparatui išsiplauti ir pasiekti reikiamą temperatūrą.
3. Aparatas per kavos ruošimo galvutę/ mazgą išplaus maždaug 250 ml vandens.
4. Aparatas skleis garsinį signalą, rodantį, kad procesas prasidėjo. Užsidegs ruošimo eigos juosta, rodanti proceso būseną. Baigus procesą, aparatas dar kartą skleis garsinį signalą, reiškiantį, kad procesas baigtas. Aparatui pyptelėjus antrą kartą, išimkite puodelį ir išpilkite vandenį.

Norėdami išvengti „RINSE“ (PLOVIMO) proceso, prieš pereidami prie karštųjų gėrimų ruošimo, paruoškite visus norimus šaltuosius gėrimus.

RUOŠIAMOS KAVOS TEMPERATŪROS IR STIPRUMO REGULIAVIMAS

TEMPERATŪRA

Yra keletas būdų, padedančių nustatyti pageidaujamą temperatūrą.

Paruošimo temperatūros reguliavimas:

1. Laikykite nuspaudę „SIZE“ mygtuką 3 sekundes.
2. Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką į „_h06“ padėtį, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
3. Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

LO: žema temperatūra

M: vidutinė temperatūra (numatytasis nustatymas)

HI: aukšta temperatūra

Gėrimo temperatūra turės įtakos espresso kavos ekstrakcijai ir jūsų gėrimo skoniui. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų ir tinkamos ekstrakcijos, tamsesnio skrudinimo kavai rekomenduojame naudoti žemą arba vidutinę temperatūrą, o šviesaus skrudinimo kavai - vidutinę arba aukštą temperatūrą.

Tinkamo puodelio pasirinkimas:

Įsitikinkite, kad naudojamas puodelis atitinka jūsų gaminamo gėrimo kiekį. Jei norite gerti karštesnį gėrimą, naudokite panašaus dydžio puodelį.

Medžiagos, iš kurios pagamintas puodelis, storis taip pat turės įtakos gėrimo temperatūrai. Jei norite gerti karštesnį gėrimą, rinkitės ploną puodelį.

Išankstinis pašildymas prieš ruošiant kavos gėrimą:

Karšto vandens paleidimas per kavos ruošimo galvutę/ mazgą ir kavos laikiklį padės juos ir aparatą sušildyti iki kavos ruošimo proceso pradžios. Kad dar labiau padidintumėte gėrimo temperatūrą, per kavos laikiklį į puodelį, kuriame norite ruošti gėrimą, įpilkite vien tik vandens dvigubo espresso kavos režimu. Puodelio temperatūra turės įtakos jūsų gėrimo temperatūrai. Įpilkite vandenį, tada išdžiovinkite puodelį ir kavos laikiklį. Tada pradėkite

gaminti kavą. Žr. dalį „Praplovimas vandeniu“, kurioje pateikiamos instrukcijos.

Stiprumas

Jei pastebėjote, kad jūsų kavos skonis yra per silpnas arba per stiprus, galite naudoti stiprumo reguliavimo mygtuką.

Ruošiamos kavos stiprumo reguliavimas:

Norėdami sureguliuoti ruošiamos kavos stiprumą, paspauskite „STRENGTH“ mygtuką. Stiprumo reguliavimas veiks skirtingai, priklausomai nuo to, ar ruošiate espresso kavą, ar tiesiog kavą.

Espresso stiprumo reguliavimas:

- Ilgesnis espresso (daugiau vandens praleista per tą patį kavos kiekį), mažiau koncentruotas: 4:1 vandens ir maltos kavos santykis.
- • Numatytasis: 2,5:1 vandens ir maltos kavos santykis
- • • Trumpesnis espresso (mažesnis kiekis gėrimo su tuo pačiu kavos kiekiu), labiau koncentruotas: 2:1 vandens ir maltos kavos santykis


Kavos stiprumo reguliavimas:

- Švelni: sumalama mažiau pupelių.
- • Numatytoji
- • • Stipraus skonio: sumalama daugiau pupelių


PUPELIŲ RŪŠIES KEITIMAS

PUPELIŲ RŪŠIES KEITIMAS

1. Norėdami išimti pupelių talpyklą, atlaisvinkite ją sukdami rankeną prieš laikrodžio rodyklę.

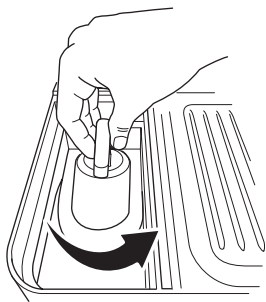

2. Išimkite pupelių talpyklą ir išpilkite pupelių likučius.
3. Uždėkite talpyklą atgal ant aparato.
4. Sukdami rankeną pagal laikrodžio rodyklę, vėl užfiksukite pupelių talpyklą.

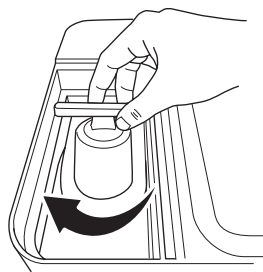


5. Įdėkite kavos laikiklį su pritvirtintu piltuvėliu (padeda nukreipti kavą tiesiai į filtro įdėklą) į malimo laikiklį/ atramą.
6. Paspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką „START GRIND“, kad išvalytumėte pupelių likučius.
7. Į pupelių talpyklą įberkite naujų pupelių.


PIENO PLAKIMAS

PIENO PLAKIMAS

1. Pripildykite pieno indą norimu pieno kiekiu, tačiau neviršykite maksimalios užpildymo linijos ribos. Įsitinkinkite, kad yra įdėtas plaktuvas.

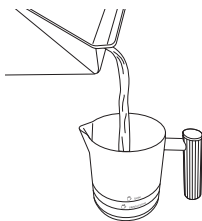

2. Įsitinkinkite, kad pieno indo dugnas yra sausas. Pastatykite pieno indą ant pieno indo platformos su į pieno indą įkištu garų antgaliu.

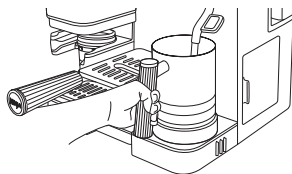

3. Valdymo skydelyje putų ratuku/mygtuku nustatykite norimą pieno putos tipą.



Garintas
pienas



Lengva
puta



Tiršta
puta



Ištin tiršta
puta



Šalta
puta

PIENO PUTOS TIPAI

Garintas pienas

Švelniai garinkite pieną iki idealios temperatūros, neplakdami. Puikiai tinka kavai.

Lengva puta

Lengvas putos sluoksnis latte kavai.

Tiršta puta

Klasikinis putos sluoksnis bet kokiam gėrimui pagardinti. Puikiai tinka kapučino.

Ypač tiršta puta*

Didelis putos sluoksnis, idealiai tinka kapučino ir kitiems mažesnio dydžio gėrimams.


Šalta puta

Klasikinis šaltos putos sluoksnis bet kokiam šaltos kavos ar espresso kavos gėrimui pagardinti.

* Ne visuose modeliuose

PIENO PLAKIMAS

4. Toliau mygtuku „MILK TYPE“ (PIENO RŪŠIS) pasirinkite nustatymus „MILK“ (pienas) arba „PLANT-BASED“ (augalinės kilmės pienas) pagal pieno inde esantį pieną. Paspauskite „START FROTH“ (pradėti plakti). Aparatas skleis garsinį signalą, reiškiantį kad pradėtas pieno putų plakimas. Užsidsigs eigos juosta, rodanti plakimo proceso būseną. Aparatas dar kartą skleis garsinį signalą, rodantį, kad putų plakimas yra baigtas.

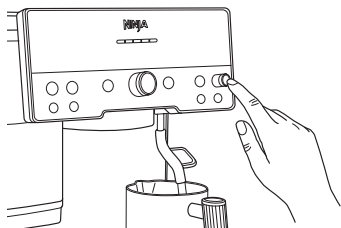


PASTABA: NEPLAKITE pieno putų tiesiai espresso kavoje ar kitoje kavoje; visada putas suplakite pieno inde, o po to supilkite į espresso kavos ar kitos kavos pagrindą.

PASTABA: NEGALIMA plakti pieno putų neįdėjus pagrindinio nulašėjimo padėklo.

PASTABA: Jei norite pakeisti putų plakimo temperatūrą, žr. skyrių Papildomi nustatymai.


KAI PIENO PLAKIMAS BAIGTAS

5. Išėmę pieno indą, nedelsdami nušluostykite garų antgalį drėgna šluoste ir tik tada nuleiskite jį atgal į jo pradinę (nuleistą) padėtį.

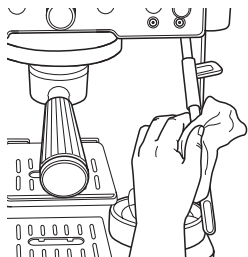

6. Kai garų antgalis bus nuleistas atgal į pradinę nuleistą padėtį, įvyks automatinis prapūtymas/ praplovimas. Taip išvalomas

garų antgalio vidus. Pasigirs garsinis signalas, rodydamas, kad valymas prasidėjo. Baigus valymą, vėl pasigirs pyptelėjimas. Išvalyti galite bet kuriuo metu paspausdami PURGE mygtuką, kai garų antgalis yra nuleistas žemyn.

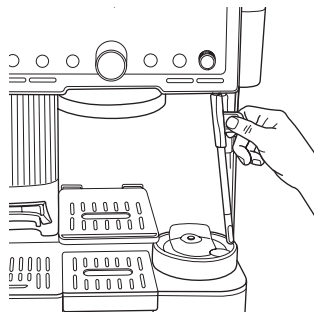

PASTABA: kai nėra vandens, aparatas prapūtimo/ praplovimo neatliks. Norėdami užbaigti prapūtimo/praplovimo procesą, būtinai paspauskite PURGE mygtuką, kai įpilsite daugiau vandens.

7. Prieš išpilstydami pieną, bakstelėkite pieno indą į plokščią paviršių ir apsukite jį, kad pašalintumėte didelius burbulus. Pilkite išplaktą pieną ant espresso arba kitos kavos ir mėgaukitės gėrimu.



PIENO PUTŲ PLAKIMO EILIŠKUMAS

Pradėję ruošti kavą, galite sudaryti putų plakimo eilę, kad pieno plakimas prasidėtų iš karto baigus ruošti kavą.


1. Pripildykite pieno indą norimu pieno kiekiu, tačiau neviršykite maksimalios užpildymo linijos ribos.
2. Kavos ruošimo metu pasirinkite „MILK“ (pieno) arba „PLANT-BASED“ (augalinės kilmės pieno) pagrindu pagamintą pieną mygtuku „MILK TYPE“ (pieno rūšis) ir putos tipo nustatymą putų nustatymo ratuku/ mygtuku.

3. Paspauskite mygtuką „START FROTH“ (pradėkite pieno putų plakimą).


Pageidaujant šaltos putos ☞, nereikia sudaryti eilės. Pienas gali būti plakamas, tuo mat metu, kai aparatas ruošia kavą.

PIENO PLAKIMAS RANKINIU BŪDU

1. Pripildykite pieno indą tiek, kiek reikia, tarp „min“ ir „max“ užpildymo linijų ribų.
2. Įsitikinkite, kad įjungtas garinto pieno nustatymas ☞.
3. Ištraukite garų antgalį. Įdėkite garų antgalį į pieno indą taip, kad antgalis remtųsi į pieno indo snapelį.
4. Šiek tiek pakreipkite pieno indą į kairę arba į dešinę, kad garų antgalis būtų maždaug piršto pločio atstumu nuo pieno indo sienelės.

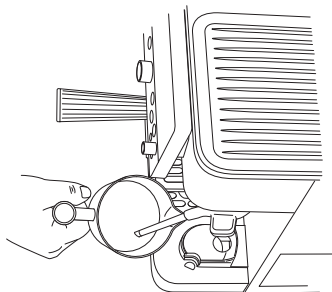

5. 3 sekundes palaikykite paspaudę „START FROTH“. Pasigirs garsinis signalas, rodydamas, kad putų plakimas prasidėjo, ir iš antgalio pradės veržtis garai.
6. Įmerkite antgalį šiek tiek žemiau pieno paviršiaus, kad pradėtumėte traukti orą ir didinti pieno tūrį. Turėtų susidaryti pieno sūkurys.

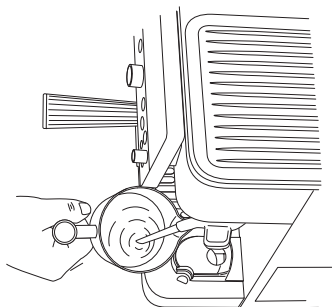

7. Kai pajusite, kad pieno tūris yra pakankamas, pakelkite pieno indą aukštyn, kad garų antgalis būtų dar giliau. Taip siekiama pašildyti gėrimą.
8. Tokioje padėtyje laikykite tol, kol pieno indas bus per karštas, kad galėtumėte jį laikyti ranka, tada paspauskite „START FROTH“, kad išjungtumėte šią funkciją.

KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

VALYMAS IŠ KARTO PO KAVOS RUOŠIMO

- Baigę kavos ruošimą, atsargiai nuimkite kavos laikiklį nuo kavos ruošimo galvutės/mazgo. Išmeskite kavos tirščius staksendami filtro įdėklo paviršiumi į konteinerį arba kavos tirščių dėžutę (parduodama atskirai).
- Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, tarp kiekvieno kavos ruošimo būtinai išvalykite kavos laikiklį ir filtro įdėklą.
- Išimkite filtro įdėklą iš kavos laikiklio. Abu elementus plaukite rankomis muiluotame vandenyje, kad pašalintumėte visus kavos riebalus. Prieš vėl ruošdami kavą įsitikinkite, kad filtro įdėklas yra sausas.
- Išplakę pieną, nuvalykite garų atgalį drėgnu skudurėliu ir tada nuleiskite jį atgal į jo pradinę (nuleistą) padėtį.
- Nuleiskite garų atgalį žemyn į jo pradinę nuleistą padėtį, kad prasidėtų automatinis prapūtimas/ praplovimas.
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą, kai oranžinis indikatorius pakyla tiek, kad tampa matomas.
- Periodiškai plaukite nulašėjimo padėklą rankomis ir gerai išdžiovinkite ore.
- Periodiškai valykite aparato pagrindą drėgna šluoste.


PRIEDŲ VALYMAS

Dalys, kurias galima plauti indaplovėje:


Piltuvėlis, plaktuvas, valymo diskas, vandens talpykla, pupelių talpykla ir visos nulašėjimo padėklo dalys.

Nulašėjimo padėklo ištuštinimas


Gaminant kavą, nulašėjimo padėklas užsipildo. Kai oranžinis tuščios talpos indikatorius pakils tiek, kad taps matomas, metas ištuštinti pagrindinį nulašėjimo padėklą.

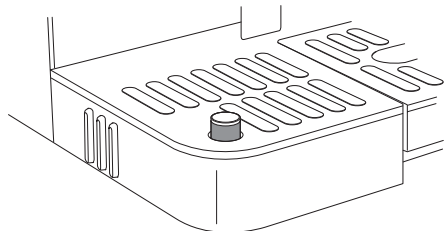

1. Išimkite pagrindinį nulašėjimo padėklą iš aparato jį patraukdami.

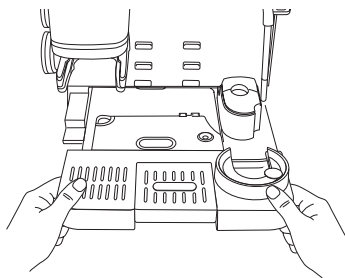

2. Atsargiai perkelkite pagrindinį nulašėjimo padėklą prie kriauklės ir išpilkite vandenį per išpylimo snapelį.

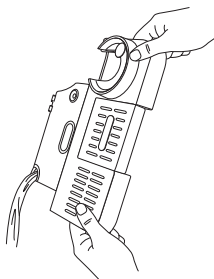

3. Įstatykite nulašėjimo padėklą atgal į aparatą.

PASTABA: Tuščios talpos indikatorius yra nuimamas.

PASTABA: Jei pastebėjote vandens perpildymo požymių iš nulašėjimo padėklo arba aplink aparatą, nedelsdami ištuštinkite nulašėjimo padėklą.


VANDENS PASKIRSTYMO SIETELIO NUĖIMAS IR GUMINĖS SANDARINIMO TARPINĖS PAKEITIMAS

Jei pastebėjote, kad laikui bėgant prastėja vandens kokybė, išimkite vandens paskirstymo sietelį ir kruopščiai jį išvalykite.


Jei kavos ruošimo metu, kai rankena tvirtai įstatyta, aplink kavos laikiklį jaučiamas/ matomas pratekėjimas, gali tekti pakeisti sandarinimo tarpinę.

Prieš tęsdami įsitikinkite, kad aparatas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

1. Kryžminiu atsuktuvu nuimkite centrinį vandens paskirstymo sietelio varžtą, tada nuimkite vandens paskirstymo sietelį.

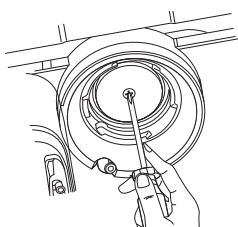

2. Nuėmę vandens paskirstymo sietelį nuvalykite jį vandeniu ir muilu.
3. Plokščiuoju atsuktuvu nuimkite guminę tarpinę nuo kavos ruošimo galvutės/ mazgo. Patikrinkite, ar tarpinė nėra susidėvėjusi arba įplyšusi ir, jei reikia, pakeiskite ją nauja (galima įsigyti svetainėje ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/)

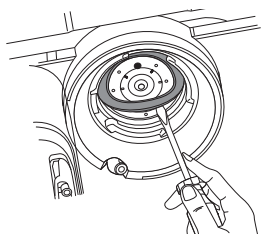


4. Įstatykite vandens paskirstymo sietelį atgal į kavos ruošimo galvutę/ mazgą ir pritvirtinkite jį varžtu.


KŪGINIŲ GIRNŲ MALŪNĖLIO VALYMAS

Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad aparatas išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

1. Išimkite visas pupeles iš pupelių talpyklos. Žr. skyrių „Pupelių keitimas“.
2. Išimkite pupelių talpyklą, pakeldami rankeną ir pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.

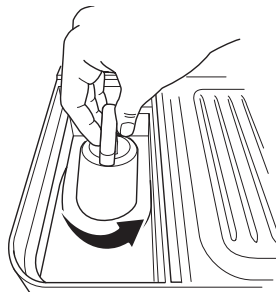

3. Nuimkite viršutines girnas sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, sulygiuodami oranžinę rodyklę ant girnų su oranžine rodykle, pažymėta „ALIGN“, ant aparato. Sulygiavę pakelkite ir nuimkite viršutines girnas.

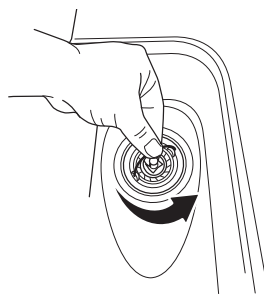


4. Nuimtas girnas nuvalykite šepetėliu.




KASDIENĖ PRIEŽIŪRA TĘSINYS

5. Tada prie aparato pritvirtintą malūnėlį išvalykite valymo šepetėliu.

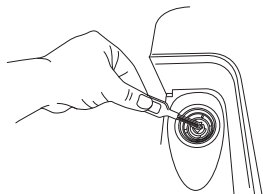

6. Būtinai išvalykite ir malimo laikiklio/atramos vidų. Malimo kanalėlio dangtelis nuimamas, kad būtų lengva valyti.

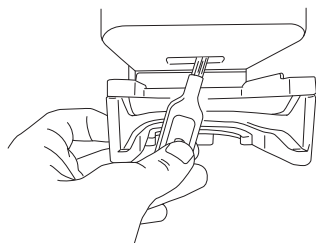


DĖMESIO: NEGALIMA leisti, kad girmos liestųsi su vandeniu.

PASTABA: valydami prie aparato pritvirtintą malūnėlį, naudokite tik valymo šepetėlį.


GARŲ ANTGALIO VALYMAS

Laikui bėgant garų antgalyje gali susikaupti likučiai ar apnašos.


1. Nuimkite valymo šepetėlio apačioje esantį dangtelį, kad pasiektumėte adatą.
2. Adatą pašalinkite visas medžiagas nuo garų antgalio galiuko.

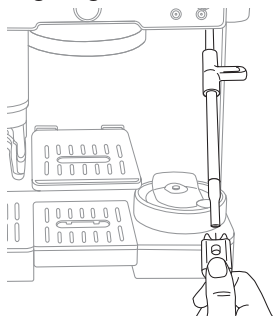

3. Norėdami išvalyti giliau, naudokite valymo šepetėlio viduryje esantį raktą ir nuimkite garo antgalio galiuką.

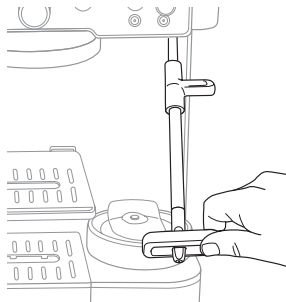


4. Adatą pašalinkite bet kokius likučius nuo garų antgalio ir iš garų antgalio galiuko vidaus.

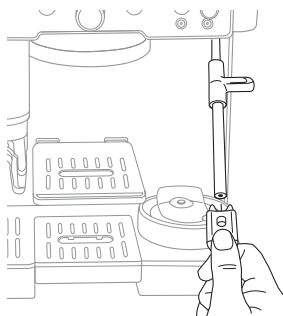


5. Po valymo paleiskite prapūtimo/ praplovimo funkciją, kad išvalytumėte likusias apnašas.


VANDENS FILTRO KEITIMAS

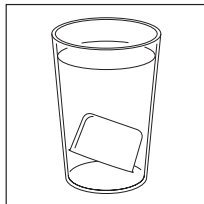


1. Išimkite naują filtrą iš pakuotės iš pamirkykite jį vandenyje 5 min

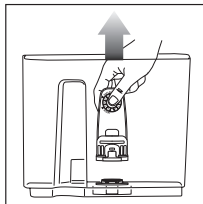


2. Kol filtras mirksta, nuimkite vandens talpyklą nuo aparato ir išimkite filtro korpusą/ laikiklį iš vandens talpyklos.

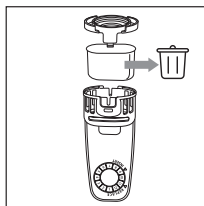


3. Išimkite panaudotą vandens filtrą ir jį išmeskite.

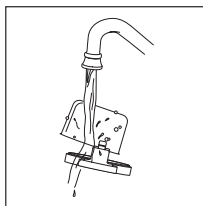


4. Išplaukite naują filtrą bei tinklėlį.

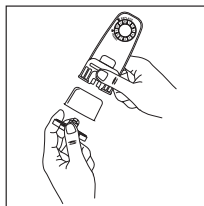


5. Nuimkite galinį dangtelį nuo filtro korpuso ir įdėkite filtrą. Uždėkite dangtelį atgal ant filtro korpuso, kad filtras būtų tvirtai pritvirtintas.

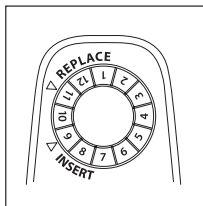

6. Nustatykite datą 2 mėn. į priekį.

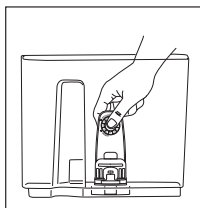

7. Įmontuokite filtro korpusą į vandens talpyklą.

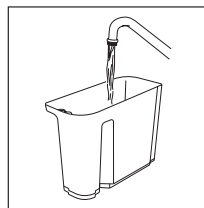

8. Pripildykite talpyklą vandeniu ir įstatykite ją atgal į aparatą.

KALKIŲ ŠALINIMO IR VALYMO CIKLAS

KALKIŲ ŠALINIMAS


Trukmė: apie 90 minučių.

Kai užsidega „DESCALE“ indikatorius, turite paleisti kalkių šalinimo ciklą. Jei užsidegus indikatoriumi kalkių šalinimo ciklas neatliekamas, gėrimo kokybė suprastės, o aparatas gali užsikimšti ir nustoti veikti.


Atliekant kalkių šalinimą aparato viduje suskaidomos ir pašalinamos kalkių nuosėdos ir mineralų sankaupos. Nukalkinimas padeda išlaikyti aukščiausią našumą, tik jei jis atliekamas reguliariai, naudojant kalkių šalinimo tirpalą, ir kai tik įsižiebia „DESCALE“ indikatorius.

1. Įsitikinkite, kad pagrindinis nulašėjimo padėklas yra visiškai ištuštintas, nes dalis vandens, per kalkių šalinimo ciklą, nusėda pagrindiniame nulašėjimo padėkle.

Neištuštinus pagrindinio nulašėjimo padėklo, jis gali būti perpildytas.

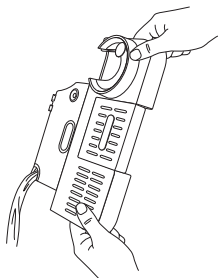

2. Atskirame inde su 1,1 l vandens ištirpinkite pateiktus „Ninja“ kalkių šalinimo miltelius. Supilkite tirpalo mišinį į vandens talpyklą.

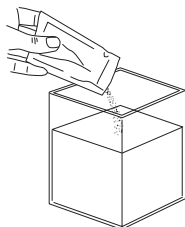

ARBA

Pripildykite vandens talpyklą 500 ml baltojo acto, tada pripildykite talpyklą vandeniu iki „Descale“ linijos ribos.

3. Įstatykite dviejų porcijų filtro įdėklą į kavos laikiklį.
4. Pritvirtinkite kavos laikiklį prie kavos ruošimo galvutės/ mazgo.
5. Įsitikinkite, kad ant pieno indo platformos padėtas pieno indas yra su viduje esančiu garų antgaliu.
6. Po kavos laikiklio padėkite tuščią puodelį (ne mažiau kaip 550 ml). Gali tekti nuimti centrinį nulašėjimo padėklą.
7. Paspauskite mygtuką „DESCALE“, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad prasidėtų nukalkinimo ciklas.
8. Aparatas pradės kalkių šalinimo ciklą. Aparatas maždaug 90 minučių plaus tirpalą per garų antgalį ir kavos laikiklį. Valdymo skydelyje aparatas skaičiuos likusį laiką.
9. Aparatas skleis garsinį signalą, rodantį, kad kalkių šalinimo ciklas baigtas.
10. Pasibaigus ciklui, atsargiai išimkite kavos laikiklį, pagrindinį nulašėjimo padėklą ir pieno indą, nes kiekviename iš jų bus vandens.
11. Ištuštinkite kiekvieno iš jų turinį ir rankomis nuplaukite juos šiltu muiluotu vandeniu, kad pašalintumėte bet kokį tirpalą, galintį paveikti kavos skonį.
12. Pripildykite vandens talpyklą šviežiu vandeniu iki maksimalaus užpildymo linijos ribos, bet ne daugiau.
13. Sumontuokite pagrindinį nulašėjimo padėklą atgal ant aparato ir sumontuokite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą. Pieno indo neįstatykite.
14. Išplaukite kavos ruošimo galvutę/ mazgą paleisdami M+ dydžio „CLASSIC“ kavos ruošimo funkciją.
15. Tada, kai pieno indas neįdėtas, išplaukite garų antgalį paspausdami „PURGE“ mygtuką.


VALYMO CIKLO PALEIDIMAS

Trtukmė: apie 6 minutes

Valymo ciklo metu išplaunami kavos ruošimo galvutėje/mazge ir aplink ją susikaupę kavos riebalų ar maltos kavos likučiai arba nuosėdos. Automatiškai įsijiebs „CLEAN“ indikatorius, rodanti, kad reikia atlikti valymo ciklą. Valymo ciklą taip pat galite paleisti, jei pastebėjote, kad pasikeitė kavos gaminimo kokybė. Valymo ciklui reikia valymo disko (pridedamas prie aparato ir laikomas priedų saugykloje) ir valymo tabletės (taip pat pridedama ir galima įsigyti ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/). Norėdami paleisti valymo ciklą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad pagrindinis nulašėjimo padėklas yra visiškai tuščias, nes valymo ciklo metu vanduo pateks į pagrindinį nulašėjimo padėklą.

Neištuštinus pagrindinio nulašėjimo padėklo, jis gali būti perpildytas.

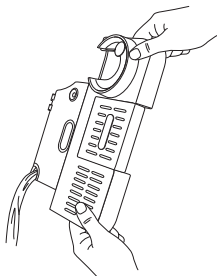


2. Pripildykite vandens talpyklą iki maksimalaus pripildymo linijos ribos, bet ne daugiau.
3. Įdėkite dviejų porcijų filtro įdėklą į kavos laikiklį.

PASTABA: tuščios talpos indikatorius yra nuimamas.

4. Uždėkite valymo diską ant dviejų porcijų filtro įdėklo viršaus rankenėle į viršų.



5. Į valymo disko centrą įdėkite 1 valymo tabletę.

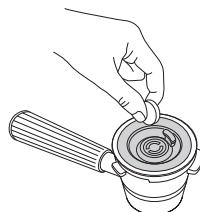

6. Pritvirtinkite kavos laikiklį prie kavos ruošimo galvutės/mazgo.
7. Paspauskite mygtuką „CLEAN“, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad pradėtų valymo ciklą.
8. Aparatas pradės vandens paskirstymo sietelio ir kavos ruošimo galvutės/ mazgo praplovimo procesą, o vanduo ir nuosėdos nusės į pagrindinį nulašėjimo padėklą.
9. Valymo ciklas truks maždaug 6 minutes. Baigus valymo ciklą aparatas skleis garsinį signalą.
10. Baigę valymo ciklą, atsargiai išimkite ir kavos laikiklį, ir pagrindinį nulašėjimo padėklą, nes abiejuose gali būti vandens. Nuplaukite juos rankomis šiltu muiluotu vandeniu.

GERIAUSIA KAVOS GAMINIMO PRAKTIKA

- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite šviežiai skrudintas kavos pupeles.
- Pirkdami kavos pupeles, geriau pirkite maišelį su data Roasted on („Skrudinta + data“), o ne „Geriausias iki“, kad užtikrintumėte kokybę ir šviežumą.
- Rekomenduojame visas kavos pupeles sunaudoti per 20 dienų nuo „Roasted On“ datos.
- Keisdami kavos pupeles į kitas, prieš tai visiškai išimkite ankstesnes pupeles. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pupelių keitimas“.
- Visada suderinkite esamą ir rekomenduojamą malimo nustatymą.
- Norėdami padidinti kavos ruošimo temperatūrą, prieš ruošdami gėrimą paleiskite praplovimą vandeniu.
- Laikykite aparatą švarų, naudodami šepetėlį, kad nuvalytumėte visus nešvarumus.
- Naudokite filtruotą vandenį.
- Sureguliuokite malūnėlį (malimo rupumą), kad jis atitiktų konkrečias kavos pupeles, kaskart pakeitę pupeles.
- Laikykite aparatą ant stabilaus paviršiaus.
- Dažnai ištuštinkite ir išvalykite nulašėjimo padėklą.
- Sumalus kavą ir prieš pradėdami gaminti kavą, aparatas pradės kaisti. Padėkite puodelį ant įkaitusio puodelių padėklo, kad jis sušiltų.

GERIAUSIA PIENO PLAKIMO PRAKTIKA

- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų su augaliniu pienu, naudokite baristos arba pilno riebumo rūšį.
- Naudojant gyvulinį pieną, rekomenduojame naudoti nenugriebtą pieną.
- Naudojant „UHT“ (itin aukšta temperatūra) apdorotą pieną, rezultatai gali skirtis.
- Kokosų pieną galima pašildyti, tačiau jis nesukurs tirštos putos.
- Jei norite reguliuoti pieno temperatūrą, žr. skyrių „Papildomi nustatymai“.
- Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite šaltą pieną arba pieną iš šaldytuvo.
- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš pradėdami plakti pieną įsitikinkite, kad pieno indas yra kambario temperatūros.
- Prieš uždėdami pieno indą ant platformos įsitikinkite, kad pieno indo platforma ir dugnas yra sausi ir švarūs.
- Iškart po naudojimo nuvalykite garų antgalį švaria drėgna šluoste, kad pienas nepriliptų.
- Prieš išjungdami aparatą, nuleiskite garų antgalį atgal į pradinę nuleistą padėtį, kad jis išsivalytų.
- Norėdami geriau išvalyti plaktuvą ir garų antgalį, pripildykite pieno indą iki maksimalios linijos ribos vandeniu su lašeliu indų ploviklio ir paleiskite „THIN FROTH“ programą.
- Kad putos ir latte art būtų puikūs, prieš išpilstydami pieną, pieno indą krestelkite ir apsukite.
- Jei norite geriausios augalinės kilmės putos, naudokite nustatymą „PLANT-BASED“.

ĮVAIRIŲ TIPŲ ESPRESSO KAVOS GĖRIMAI

	Ristretto	Espresso	Lungo	Americano
Skonis	Mažesnė, labiau koncentruota porcija, saldesnio ir sodresnio skonio	Koncentruota, aromatinga kavos porcija	Didesnė, mažiau koncentruota porcija, aštresnio skonio	Didesnis, ne toks intensyvus espresso kavos pagrindu pagamintas gėrimas.
Maltos kavos ir vandens proporcijos*	Gaminama naudojant mažiau vandens nei espresso, todėl maltos kavos ir vandens santykis yra didesnis.	Standartinis kavos pagrindo ir vandens santykis 1:2,5	Gaminama su didesniu kiekiu vandens nei espresso kava, todėl kavos pagrindo ir vandens santykis yra mažesnis.	Standartinis espresso kavos puodelių santykis, atskiestas karštu vandeniu.
Kofeino kiekio palyginimas**	Mažesnis kofeino kiekis nei espresso kavoje dėl trumpesnio ekstrakcijos laiko	Standartinis kofeino kiekis	Daugiau kofeino nei espresso kavoje dėl ilgesnio ekstrakcijos laiko	Toks pat kofeino kiekis kaip ir espresso kavoje, tačiau didesnio kiekio gėrime.

* Kai kava ruošiamą naudojant dviejų porcijų filtro įdėklą ir numatytasis stiprumas yra 2. Pasirinktas filtro įdėklo dydis ir stiprumo nustatymas pakeis kavos ir vandens santykį, taip pat turės įtakos skoniui ir išeigos kiekiui.

- Daugiau informacijos apie vandens ir maltos kavos santykinę vertę ruošiant kavą rasite skyriuje „**Virimo temperatūros ir stiprumo reguliavimas**“.
- Žr. lentelę „**Apytikslis kavos ruošimo kiekis**“, kurioje nurodyti kavos kiekiai naudojant kiekvieno dydžio filtro įdėklus.

**Tikslus kofeino kiekis priklauso nuo pupelių rūšies, skrudinimo ir gėrimui naudojamo filtro įdėklo dydžio.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Papildomų nustatymų meniu yra papildomų parinkčių, leidžiančių pritaikyti aparatą pagal savo poreikius, ir jį galima pasiekti paspaudus ir 3 sekundes palaikius SIZE mygtuką.

Elemento numeris	Temos	Parinktys
_h01	Pyptelėjimas: Įjungiami arba išjungiami visi garsiniai signalai	ON (ĮJUNGTĄ): Įjungiami garsiniai signalai (numatytoji reikšmė) OFF (IŠJUNGTĄ): išjungiami garsiniai signalai.
_h02	Ekologinis režimas: Taupo energiją išjungdamas kaitinimo bakelį po kavos paruošimo.	ON (ĮJUNGTĄ): Įjungiamas ekonominis režimas OFF (IŠJUNGTĄ): paliekamas išjungtas ekonominis režimas (numatytoji reikšmė)
_h03	Rekomenduojamas malimo dydis: Įjungiamas arba išjungiamas rekomenduojamo malimo būdo rodymas.	ON (ĮJUNGTĄ): Įjungiamas ekranas (numatytoji reikšmė) OFF (IŠJUNGTĄ): Išjungiamas ekranas (numatytoji reikšmė)
_h04	Barista Assist Technology Reset (iš naujo nustatyti baristos pagalbos technologiją): Atstato rekomenduojamą malimo nustatymą į numatytąjį nustatymą.	NO: Išsaugo esamus nustatymus (numatytoji reikšmė) YES: Iš naujo nustatomi jūsų nustatymai
_h05	Gamyklinių nustatymų atstatymas: Atstato visus aparato kintamuosius nustatymus į numatytuosius nustatymus.	NO: Išsaugo esamus nustatymus YES: Iš naujo nustatomi jūsų nustatymai
_h06	Brew Temperature (gaminimo temperatūra): Sureguliuoja gėrimo temperatūrą.	LO: žema temperatūra M: vidutinė temperatūra (numatytoji) HI: aukšta temperatūra
_h07	Froth Temperature (putų temperatūra): Sureguliuoja putų temperatūrą.	LO: žema temperatūra M: vidutinė temperatūra (numatytoji) HI: aukšta temperatūra
_h08	Hard Water (kietas vanduo): Atveria kieto vandens testo meniu, kad iš naujo nustatytumėte vandens kietumą	hd 0: juostelėje rodoma 0 violetinių langelių hd 1: juostelėje rodomas 1 violetinis langelis hd 2: juostelėje rodomi 2 violetiniai langeliai hd 3: juostelėje rodomi 3 violetiniai langeliai hd 4: juostelėje rodomi 4 violetiniai langeliai hd 5: juostelėje rodomi 5 violetiniai langeliai

1. Pasukdami centrinį ratuką/ mygtuką naršykite po šias temas. Paspauskite „START BREW“, kad pasirinktumėte norimą temą.
2. Pasirinkę temą, sukite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patektumėte į norimą parinktį, ir paspauskite „START BREW“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
3. Atlikę pasirinkimą išgirsite pyptelėjimą ir grįšite į meniu ekraną. Atkreipkite dėmesį, kad aparatas neskleis pyptelėjimo signalo, jei pyptelėjimas yra išjungtas.
4. Iš meniu galite išeiti dar kartą paspausdami mygtuką „SIZE“.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Kodėl iš kavos laikiklio neišbėga vanduo?

Iš kavos laikiklio išleidžiamam vandens kiekiui gali turėti įtakos keli veiksniai:

- Vandens talpykloje yra nepakankamai vandens: Užtikrinkite, kad vandens talpykla būtų tinkamai pripildyta. Naudojant „Luxe“ filtro įdėklą, reikia 533 ml vandens. Kai naudojate dviejų porcijų arba vienos porcijos filtro įdėklą, pripildykite vandens iki min. linijos ribos.
- Vandens talpyklą nėra tvirtai įstatyta: Patikrinkite, ar vandens talpykla tvirtai įstatyta į savo vietą aparato galinėje dalyje.
- Aparatas dar nėra įkaitęs ir (arba) dar nėra pasiekęs darbinės temperatūros: Prieš aparatui pradedant tiekti gėrimą, palaukite, kol aparatas įšils.
- Sumalta kava yra per smulki: Kitą kartą ruošdami kavą, laikykitės rekomenduojamų kavos pupelių malimo nustatymų.
- Iš aparato reikia pašalinti kalkes: Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Kodėl espresso kavos srovė yra maža / teka lėtai?

Tą gali lemti kelios priežastys.

- Sumalta kava yra per smulki: Kitą kartą gamindami kavą, laikykitės rekomenduojamų kavos pupelių malimo nustatymų.
- Filtro įdėklo švarumas: Prieš maldami kavą įsitikinkite, kad filtro įdėkle nėra jokių užsikimšimų ar nuosėdų, galinčių trukdyti kavos srautui.
- Iš aparato reikia pašalinti kalkes: Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Kodėl espresso kava teka labai greitai?

- Kava yra sumalta per stambiai: Leiskite kavos ruošimo procesui pasibaigti savaime ir kitą kartą ruošdami kavą vadovaukitės rekomenduojamais kavos pupelių malimo nustatymais.
- Kava per silpnai suspausta: Kai spaudžiate sumaltą kavą, įsitikinkite, kad kavos laikiklis yra lygiai įstatytas. Įdėkite pagalbinį tamperį (įrankis padedantis tolygiai suspausti kavą) į piltuvėlio vidų ir spauskite jį žemyn, kol pajusite, kad tamperis liečiasi su piltuvėliu.

Kodėl espresso kava bėga aplink kavos laikiklio kraštą?

- Kavos laikiklis neteisingai įdėtas į kavos ruošimo galvutę/ mazgą: Įdėkite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą sulygiuodami oranžinį tašką ant kavos laikiklio su oranžiniu tašku ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo. Tvirtinkite kavos laikiklį prie kavos ruošimo galvutės/ mazgo, kol oranžinis taškas ant kavos laikiklio susilygins su užrakto rodykle ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo.
- Aplink filtro įdėklo kraštą yra maltos kavos: Išvalykite nepageidaujamas nuosėdas nuo filtro įdėklo krašto ir kavos laikiklio, kad kavos laikiklis tinkamai priglustų prie kavos ruošimo galvutės/ mazgo.
- Reikia pakeisti kavos ruošimo galvutės/ mazgo sandariklį: Skambinkite klientų aptarnavimo skyriui telefonu +44 (0)800 862 0453.

Plakamas pienas neputoja.

- Aparatas dar nepasiekė darbinės temperatūros: prieš plakdami pieną, leiskite aparatui trumpai įšilti.
- Vandens talpykloje nepakanka vandens: Užtikrinkite, kad vandens talpykla būtų pripildyta iki minimalios linijos ribos.
- Vandens talpykla nėra tvirtai įstatyta: Patikrinkite, ar vandens talpykla tvirtai įstatyta į savo vietą aparato galinėje dalyje.
- Garų antgalis nenuleistas žemyn: Patikrinkite, ar garų antgalis įdėtas į pieno indą, ir ar pieno indas tinkamai uždėtas ant platformos.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS TĘSINYS

- Pieno inde nepakanka pieno: Užtikrinkite, kad indas būtų pripildytas pieno iki minimalios linijos ribos.

Kava nepakankamai karšta.

- Įkaitinkite kavos laikiklį: Prieš malant kavą, nuplaukite kavos laikiklį po karštu vandeniu. Prieš malant įsitinkinkite, kad filtro įdėklas yra visiškai sausas.
- Įkaitinkite puodelį: Prieš ruošdami kavą puodelį nuplaukite po karštu vandeniu, kad padidintumėte kavos temperatūrą.
- Sureguliuokite vandens temperatūrą: Norėdami padidinti kavos ruošimo temperatūrą:
1 3 sekundes palaikykite nuspaudę „SIZE“ mygtuką.
2 Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką į „_h06“ padėtį, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
3 Pasukite centrinį ratuką/ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą, tada paspauskite centrinį ratuką/ mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
LO: žema temperatūra
M: vidutinė temperatūra (numatytasis nustatymas)
HI: aukšta temperatūra.
- Rinkitės pieno putų nustatymus, kai pienas šildomas: Pasirinkus visus pieno putų nustatymus, pienas šildomas, išskyrus šaltų pieno putų nustatymus, kurie žymimi snaigėmis.
- Aparatą reikia nukalkinti: Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Kodėl negaunu crema (kavos putos)?

- Kava per silpnai suspausta: Kai spaudžiate sumaltą kavą, įsitinkinkite, kad kavos laikiklis yra lygiai įstatytas. Įdėkite pagalbinį tamperį (įrankis padedantis tolygiai suspausti kavą) į piltuvėlio vidų ir spauskite jį žemyn, kol pajusite, kad tamperis liečiasi su piltuvėliu.
- Kava sumalta per stambiai: Kitą kartą gamindami kavą, laikykitės rekomenduojamų kavos malimo nustatymų.
- Kavos pupelės nėra šviežios: Kavos pupelių šviežumas turi įtakos crema putos kokybei. Pirkdami kavos pupeles, geriau pirkite maišelį su data „Roasted on“ („Skrudinta + data“), o ne „Geriausia iki“, kad užtikrintumėte kokybę ir šviežumą. Rekomenduojame kavos pupeles sunaudoti per 20 dienų nuo „Roasted On“ datos.
- Filtro įdėklas gali būti užsikimšęs / skylutės užsikimšusios: Užtikrinkite, kad filtro įdėklai būtų dažnai valomi. Įsitinkinkite, kad nė viena iš filtro įdėklo dugne esančių skylių nėra užsikimšusi kavos likučiais.

Kodėl greitai užsipildo nulašėjimo padėklas?

- Siekiant užtikrinti, kad kavos aparatas palaikytų idealų slėgį espresso kavai ruošti, ruošiant kavą šiek tiek vandens nuteka į pagrindinį nulašėjimo padėklą. Tai normalu.
- Po kiekvieno pieno putų plakimo aparatas automatiškai išvalo vandenį iš garų antgalio į pagrindinį nulašėjimo padėklą. Taip išvalomas garų antgalio vidus.
- Pagrindinis nulašėjimo padėklas yra skirtas sulaikyti perteklinį vandenį, susidarantį paruošus iki 6 kapučinų.

Kodėl gaminant kavą aparatas skleidžia pulsuojančią / dūžtantį garsą?

- Vandens talpykloje nepakanka vandens: Užtikrinkite, kad vandens talpykla būtų pripildyta iki min. linijos ribos.
- Vandens talpykla nėra tvirtai įstatyta: Patikrinkite, ar vandens talpykla tvirtai įstatyta į savo vietą aparato galinėje dalyje.
- Jei vandens talpykla pripildyta vandens virš min. linijos ribos ir yra tvirtai įstatyta, tam tikras vandens siurblio triukšmas laikomas normaliu.

- Šį triukšmą taip pat galite girdėti plakdami pieno putas. Tai normalu.

Aparatas nėra sandarus.

- Po kiekvieno pieno plakimo aparatas automatiškai išvalo vandenį iš garų antgalio, kuris surenkamas į pagrindinį nulašėjimo padėklą. Tai daroma siekiant išvalyti garų antgalio vidų.
- Pilnas nulašėjimo padėklas: Patikrinkite, ar reikia ištuštinti pagrindinį nulašėjimo padėklą. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Vandens talpykla nėra tvirtai įstatyta: Patikrinkite, ar vandens talpykla tvirtai įstatyta į savo vietą aparato galinėje dalyje.
- Reikia pakeisti kavos ruošimo galvutės/ mazgo sandariklį: Skambinkite klientų aptarnavimo skyriui telefonu +44 (0)800 862 0453.

Aparatas neturi maitinimo.

- Įsitikinkite, kad aparatas įjungtas į veikiančią kištukinį lizdą.
- Įjungę aparatą į elektros tinklą, paspauskite maitinimo mygtuką.
- Taupant energiją, aparatas automatiškai išsijungs po 20 minučių.

Iš malūnėlio neišbyra sumalta kava.

- Patikrinkite, ar kavos pupelių talpykloje yra pupelių.
- Paspauskite „START GRIND“, kad pradėtumėte malti kavą.
- Jei pupelių talpykloje yra pupelių ir gaunate pranešimą „ADD BEANS“ (įberkite pupelių), atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo ir atsargiai stumkite pupelės žemyn link girnų malūnėlio.
- Įsitikinkite, kad pupelių talpykla yra patikimai ir tinkamai įdėta.
- Įsitikinkite, kad kavos laikiklis su sumontuotu piltuvėliu yra tinkamai įdėtas į malimo laikiklį. Išimkite jį ir vėl įdėkite, kad įsitikintumėte, jog jis tikrai tinkamai įdėtas.
- Naudodami valymo šepetėlį išvalykite visas malimo laikiklyje esančias medžiagas.

Malūnėlis skleidžia garsų triukšmą.

- Jei malūnėlis skleidžia garsų triukšmą, gali būti, kad į jį netyčia pateko kavos likučių. Malūnėlyje naudokite tik sveikas pupeles ir į jį nedėkite šaltų ar užšaldytų kavos pupelių.

Kavos laikiklis neįsistato į kavos ruošimo galvutę/ mazgą.

- Kavos laikiklis nėra įdėtas lygiai: Įdėkite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą sulygiuodami oranžinį tašką ant kavos laikiklio su oranžiniu tašku ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo. Tvirtinkite kavos laikiklį į kavos ruošimo galvutę/ mazgą, kol oranžinis taškas ant kavos laikiklio susilygins su užrakto rodykle ant kavos ruošimo galvutės/ mazgo.
- Kava per silpnai suspausta: Kai spaudžiate sumaltą kavą, įsitikinkite, kad kavos laikiklis yra lygiai įstatytas. Įdėkite pagalbinį tamperį (įrankis padedantis tolygiai suspausti kavą) į piltuvėlio vidų ir spauskite jį žemyn, kol pajusite, kad tamperis liečiasi su piltuvėliu.

Nepavyksta užfiksuoti pupelių talpyklos.

- Taip gali nutikti dėl to, kad malūnėlis užsikimšo nuo pupelių ar drėgmės. Pabandykite išvalyti malūnėlį užblokavusias pupeles ir įsitikinkite, kad malūnėlis yra sausas ir jame nėra drėgmės.

Aš suderinau malimo nustatymą, tačiau rezultatas nebuvo geras.

- Žr. skyrių „Malimo suregulavimas/ malūnėlio nustatymas tinkamai kavos ekstrakcijai“.

Pupelių talpykla netelpa atgal į aparatą.

- Įsitikinkite, kad ant malūnėlio viršaus esančios pupelės netrukdo tinkamai įstatyti talpyklos. Jei pupelės trukdo įstatyti talpyklą, prieš uždedant talpyklą ant aparato gali tekti jas išvalyti.

Pieno puta nepakankamai karšta.

- Pieno putų temperatūra priklauso nuo pasirinkto putų plakimo būdo. Šaltosios putos, žymimos snaigėmis šalia pieno indo, nebus karštos.
- Užsikimšęs garų antgalis.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS TĘSINYS

- Nuimkite garų antgalio galiuką, naudodami ant šepetėlio esantį raktą.
- Valymo šepetėlio apačioje esančia adata išvalykite antgalio vidų.
- Meniu „Additional Settings“ (Papildomi nustatymai) siūlo parinktis, leidžiančias pritaikyti putų temperatūrą, ir yra pasiekiamas paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką „SIZE“.
- Pasirinkite parinktį „h07 Froth Temperature“ (putų temperatūra): taip galite pasirinkti žemą (L), vidutinę (M) arba aukštą (H) putų temperatūrą. Naudodami centrinį ratuką/ mygtuką pasirinkite nustatymą, tada 3 sekundes palaikykite nuspaudę „SIZE“ mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

Pieno puta yra per lengva arba per tiršta.

- Pakeiskite pieno putų nustatymą naudodami pieno putų pasirinkimo mygtuką. Daugiau informacijos apie pieno putų nustatymus žr. skyriuje „Pieno putų plakimas“.
- Pieno tipas: Skirtingose pieno tipuose yra skirtingas riebalų kiekis. Kuo didesnis pieno riebumas, tuo tirštesnė bus puta.
- Pieno ir augalinės kilmės pieno produktai: Norėdami pagerinti bendrą putų kokybę, mygtuku „MILK TYPE“ (pieno rūšis) arba „PLANT-BASED“ (augalinės kilmės pienas) pasirinkite pieną pagal tai, kokio tipo pieną plakate.
- Papildomos informacijos apie pieno plakimą rasite skyriuje „Geriausia pieno plakimo praktika“.

Mano gėrimo kiekis yra mažesnis / didesnis nei tikėtasi.

- Jei ruošiate espresso gėrimą, galite pakeisti maltos kavos ir vandens santykį. Žr. skyrių „Papildomi nustatymai“.
- Jei ruošiate filtruotos kavos gėrimą, prieš malant pupeles, pasirinkite norimą dydį naudodami „SIZE“ mygtuką.
- Filtrų įdėklai gali būti užsikimšę / skylutės užsikimšusios: Užtikrinkite, kad filtro įdėklai būtų dažnai valomi. Įsitikinkite, kad nė viena iš filtro įdėklo dugne esančių skylių nėra užsikimšusi kava.
- Iš aparato reikia pašalinti kalkes: Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Mano gėrimas yra per kartus / rūgštus.

- Suderinkite malimo nustatymą: Prieš malant kavą, naudokite aparato šone esantį malimo ratuką, kad suderintumėte esamą malimo nustatymą su valdymo skydelyje nurodytu rekomenduojamu malimo nustatymu.
- Pakeiskite santykį: Jei norite padidinti / sumažinti maltos kavos ir vandens santykį, žr. skyrių „Papildomi nustatymai“.
- Pakeiskite ruošimo temperatūrą: Tamsaus skrudinimo pupelėms rekomenduojame naudoti žemos arba vidutinės temperatūros nustatymą. Vidutinio ar šviesaus skrudinimo pupelėms rekomenduojame naudoti vidutinės arba aukštos temperatūros nustatymą.

VISI KLAIDOS PRANEŠIMAI (ĮPILTI VANDENS, ĮBERTI PUPELIŲ ir kt.)

„ADD WATER“ (ĮPILTI VANDENS) pranešimas.

- Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra vandens. Jei vandens talpykla tuščia, įpilkite į ją šviežio vandens ir paspauskite START BREW, kad atnaujintumėte kavos ruošimą.
- Jei vandens talpykla pripildyta vandens, išimkite ir vėl įdėkite vandens talpyklą, tada paspauskite START BREW, kad atnaujintumėte kavos ruošimą.

„ADD BEANS“ (ĮBERKITE PUPELIŲ) pranešimas

- Patikrinkite, ar pupelių talpykloje yra pakankamai pupelių gėrimui pagaminti.
- Jei pupelių talpykloje yra pupelių ir gaunate pranešimą „ADD BEANS“ (įberti pupelių), atjunkite aparatą nuo elektros tinklo ir atsargiai stumkite pupelės žemyn link girnų malūnėlio.

Pranešimas „INSTALL PORTAFILTER“ (ĮDĖKITE KAVOS LAIKIKLĮ)

- Įsitikinkite, kad kavos laikiklis įdėtas lygiai ant malimo laikiklio.
- Įsitikinkite, kad kavos laikiklis yra iki galo įstumtas į malimo laikiklį.
- Naudodami valymo šepetėlį pašalinkite visas maltos kavos nuosėdas nuo malimo laikiklio.
- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir vėl įjunkite.

Pranešimas „INSTALL FUNNEL“ (ĮMONTUOKITE PILTUVĖLĮ)

- Įsitikinkite, kad piltuvėlis tinkamai uždėtas ant kavos laikiklio, sulygiuodami piltuvėlio įpjovas su įpjovomis ant kavos laikiklio.
- Įstatydami kavos laikiklį į malimo laikiklį, įsitikinkite, kad piltuvėlis yra pritvirtintas prie kavos laikiklio.
- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir vėl įjunkite.

Pranešimas „INSTALL HOPPER“ (IDĖKITE PUPELIŲ TALPYKLĄ)

- Užfiksuokite pupelių talpyklą sukdami rankeną pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei problema tęsiasi, atlaisvinkite talpyklą sukdami rankeną prieš laikrodžio rodyklę. Pakelkite pupelių talpyklą nuo pagrindo ir vėl tvirtai įstatykite ją į pagrindą. Prieš iš naujo įstatant pupelių talpyklą gali tekti išvalyti pupelės nuo malūnėlio viršaus, kad ji tinkamai įsitvirtintų. Užfiksuokite pupelių talpyklą sukdami rankeną pagal laikrodžio rodyklę.

Pranešimas INSTALL JUG (ĮSTATYKITE PIENO PLAKIMO INDĄ)

- Įsitikinkite, kad pieno indas yra ant platformos, kai plakate putas.
- Įsitikinkite, kad ir indo dugnas, ir pieno indo platforma yra sausi ir švarūs.

Pranešimas RINSE (IŠPLAUKITE)

- Jei po karšto gėrimo ruošimo iš kart bandysite ruošti šaltą gėrimą, gali būti gautas pranešimas „RINSE“. Žr. skyrių „RINSE notification“ (pranešimas RINSE) skyriuje „Using The Machine“ (Aparato naudojimas).

„DESCALE“ (NUKALKINTI) pranešimas

- Atėjo laikas pašalinti kalkes iš aparato. Žr. skyrių Valymas ir priežiūra, skyrelyje Nukalkinimas.

Pranešimas „CLEAN“ (VALYTI)

- Atėjo laikas paleisti valymo ciklą. Žr. skyriaus Valymas ir priežiūra, skyrelį Valymo ciklo paleidimas.

Er

- Jei valdymo skydelyje rodomas „Er“, o po to skaičius (pvz., „Er 03“), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 0800 862 0453.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite ninjakitchen.eu

GAMINIO REGISTRAVIMAS

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinos sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Vokietija) („mes“, „mūsų“ arba „mes“), sąlygos. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirmąjį tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnys – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produktu ir gamybos kokybe.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda (0800 000 9063) dirba nuo 9 iki 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Skambutis yra nemokamas, būsite tiesiogiai nukreipti į „Ninja“ atstovą. Taip pat pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra) Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite **www.ninjakitchen.eu**
- Užsirašykite datą, kada įsigijote įrenginį.

SVARBU

- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.
- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų Produktams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiai dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja®“ naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei įprastoms buities reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalių naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs „Ninja®“ komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja®“).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai nėra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kas atsitiks, kai baigsis mano garantija?

„Ninja“ nekuria produktų, kad jų tarnavimo laikas būtų ribotas. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti remontuoti virtuvės prietaisus pasibaigus garantijai. Informacijos dėl tolesnio prietaiso aptarnavimo ieškokite **ninjakitchen.eu**.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite **www.ninjakitchen.eu**. Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Vokietija**

ninjakitchen.eu

**“SharkNinja Europe Ltd”,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu

