


beurer


LV 500 PureFlow



LV Divi vienā gaisa attīrītājs un ventilators
Lietošanas instrukcija 4

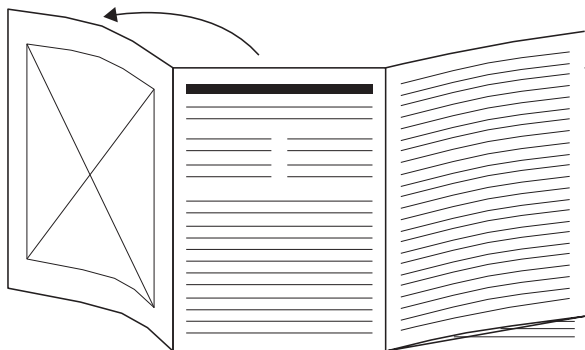

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiēt 3. lappusi.

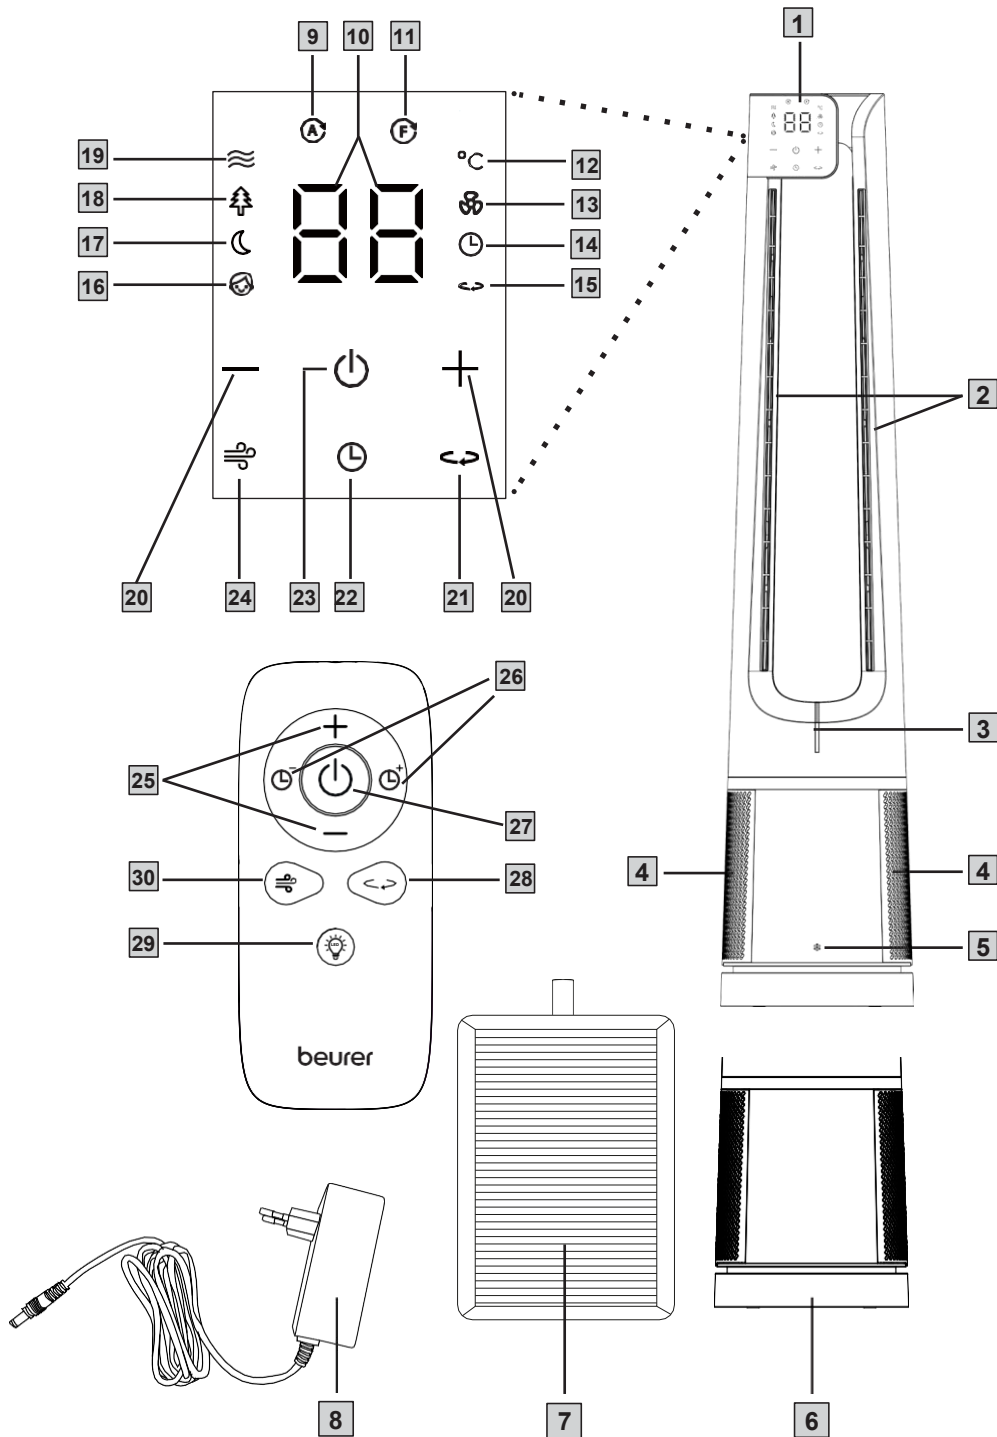



Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus, ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabāiet šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet šo lietošanas instrukciju nākamajam lietotājam.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Komplektācija	4	6.6. Kustības iestatīšana	8
2. Zīmes un simboli	4	6.6 Ierīces izslēgšana	8
3. Paredzētais lietojums	5	6.7 Filtru maiņa	8
4. Brīdinājumi un drošības piezīmes	17	7. Tīrīšana un apkope	8
5. Ierīces apraksts	7	7.1 Filtru tīrīšana	8
6. Lietošana	7	7.2 Korpusa tīrīšana	8
6.1 Ierīces iestatīšana	7	8. Piederumi un/vai rezerves daļas	8
6.2 Ierīces ieslēgšana	7	9. Kā rīkoties, ja ir radušās problēmas?9	
6.3 Ventilatora ātruma izvēle	8	10. Utilizācija	9
6.4 Ventilācijas režīmu izvēle	8	11. Tehniskās specifikācijas	9
6.5 Taimera iestatīšana	8	12. Garantija	9

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, ka ierīce ir piegādāta pilnā komplektācijā. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem un/vai rezerves daļām nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi.

- 1 gaisa attīrītājs un ventilators divi vienā
- 1 tālvadības pults
- 2 kombinētie filtri (priekšfiltrs, HEPA filtru klase H13, aktivētās ogles filtrs)
- 1 CR2025 pogas tipa baterija
- Strāvas adapteris

2. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

	BĪSTAMI
Norāda uz draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.	
	BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.	
	UZMANĪBU
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.	
	PIEZĪME
Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.	
	Informācija par produktu Piebilde par svarīgu informāciju
	Izlasiet norādījumus
	Elektronisko ierīci aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem

	Neizmetiet baterijas, kas satur kaitīgas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem
	Ražotājs
	CE marķējums Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.
	Nonēmiet iepakojuma elementus no ierīces un utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons
	II aizsardzības klases ierīce Ierīcei ir dubulta izolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	Importētājs
	Lietošanai tikai telpās
	Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
	Baterijas aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
	Līdzstrāva

	Mainstrāva
	Līdzstrāvas savienotāja polaritāte
	Drošības izolējošais transformators, īsslēguma proo
	Energoefektivitātes līmenis 4
	Slēdža režīma barošanas bloks
	Aizsargāts pret cietiem svešķermeņiem, kuru diametrs ir 12,5 mm un lielāks.
ta=40 ° C Nominālā apkārtējā temperatūra	
	Nelietojiet strāvas adapteri, ja kontaktakša ir bojāta.

3. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Šī ierīce ir paredzēta tikai gaisa cirkulācijai un attīrīšanai iekštelpās.

Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai.

Ierīci drīkst izmantot tikai tādā nolūkā, kādam tā ir paredzēta, un tādā veidā, kā norādīts lietošanas pamācībā. Jebkurš nepareizs lietojums var būt bīstams. Jebkurš cits lietošanas veids, ko nav ieteicis ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus vai ievainojumus. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas rodas nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

▲BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai mājās, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

- Tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no barošanas avota.
- Tīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Šķidrums nekādā gadījumā nedrīkst iekļūt ventilatora blokā.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes.
- Ja šīs ierīces tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas ir jāizvieto. Ja to nevar noņemt, utilizējiet ierīci.

▲BRĪDINĀJUMS

- Ja jums ir smaga elpceļu vai plaušu slimība, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Nosmakšanas risks! Sargājiet iepakojuma materiālu no bērniem.

▲BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciens

Tāpat kā ikvienu elektroierīci, lietojiet šo ierīci uzmanīgi un piesardzīgi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena radītiem apdraudējumiem.

- Neizmantojiet ierīci, ja ir redzami ierīces vai piederumu bojājumi (piemēram, ja kabelis vai tīkla adapteris ir bojāts, ja motora ventilators negriežas, pēc ierīces nepareizas darbības vai ja tā ir nokritusi vai jebkāda veidā bojāta. Jebkurā no šiem gadījumiem sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.
- Ierīci darbiniet tikai ar spriegumu, kas norādīts uz ierīces (tipa plāksne atrodas ierīces aizmugurē).
- Darbiniet ierīci tikai ar komplektā iekļauto strāvas adapteri un ar tādu strāvas spriegumu, kas norādīts uz strāvas adaptera.
- Nedarbiniet ierīci vētras laikā.
- Defektu vai darbības traucējumu gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktakšu no kontaktligzdas.
- Nevelciet elektrotīklika kabeli vai ierīci, lai atvienotu elektrotīklika adapteri no kontaktligzdas.
- Nekad neturiet ierīci vai nenesiet to aiz tīkla adaptera. Sargiet kabeli no karstām virsmām.
- Nekad neturiet ierīci vai nenesiet to aiz displeja.
- Pirms strāvas adaptera atvienošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Nekad neatvienojiet tīkla adapteri ar slapjām vai mitrām rokām.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena riska, pievienojiet ierīci pareizai strāvas kontaktligzdai.
- Lai pasargātu cilvēkus no elektroapdraudējuma, NEIEGREMĒJĒJĒT ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet ūdens tuvumā.
- Bērni nespēj novērtēt briesmas, kas saistītas ar elektrisko ierīču lietošanu. Tāpēc, atrodoties ierīces tuvumā, bērni vienmēr ir jāuzrauga.
- Vienmēr atvienojiet ierīces strāvas adapteri pirms tās pārvietošanas, gaisa iepūdes atveru atvēršanas, filtru nomaiņas vai tīrīšanas vai kamēr ierīce netiek lietota.
- Nelieciet nekādus priekšmetus ierīces atverēs vai rotējošās daļās. Pārieinieties, ka kustīgās daļas vienmēr var brīvi kustēties. Nekad nemetiet priekšmetus ierīces atverēs.
- Nedarbiniet ierīci ārpus telpām.
- Nekad nebloķējiet gaisa iepūdes vai izpūdes atveri vai režģus/izpūdes atveres. Nenovietojiet ierīci uz mīksta virsmas, piemēram, gultas vai divāna, jo tas

var izraisīt ierīces apgāšanos un gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres nosprostošanos.

- **NELIECIET** uz ierīces nekādus priekšmetus.
- **NEPĀRKĻĀJIET** kabeli ar pakļājiem vai tamlīdzīgiem priekšmetiem.
- Nevelciet kabeli zem mēbelēm vai ierīcēm.
- **NEVELCIET** kabeli vietās, kur regulāri pārvietojas cilvēki.
- Novietojiet kabeli tā, lai tas neradītu aizķeršanās risku.
- Nemēģiniet labot vai regulēt šīs ierīces elektriskās vai mehāniskās funkcijas. Ja šīs noteikums netiks ievērots, jūsu garantija zaudēs spēku. Izņemot filtrus, ierīcē nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs. Visus apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizmantojiet šo ierīci ar bezkontakta regulatoru (reostatu).
- Pārliecinieties, ka ierīces atveres un elektrotīkla kabelis nesaskaras ar ūdeni, tvaiku vai citiem šķidrumiem.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīcei, kas ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet strāvas adapteri.

▲BRĪDINĀJUMS

Pastāv aizdegšanās risks.

Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šo lietošanas instrukciju, pastāv aizdegšanās risks!

- Nekad nelietojiet ierīci zem pārsega, piemēram, segas, spilvena utt.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Lai samazinātu ugunsgrēka risku, nenovietojiet kabeli pie sildelementiem, apsildāmiem paliktniem, cepeškrāsnīm vai radiatoriem.
- Nedarbiniet ierīci uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu gāzu maisījumu tuvumā.
- Sargājiet ierīci no siltuma avotiem, jo korpuss var izkust un izraisīt ugunsgrēku.

▲BRĪDINĀJUMS

Remonts

- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nepareizs remonts var pakļaut lietotājus ievērojamam apdraudējumam. Lai veiktu remontdarbus, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvarotu mazumtirgotāju.
- Neatveriet ventilatora bloku.

PIEZĪME

Lietošana

- Pēc katras lietošanas reizes un pirms katras tīrīšanas reizes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas adapteri no kontaktligzdas.
- **NELIECIET** uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Nepakļaujiet ierīci augstas temperatūras iedarbībai.
- Sargājiet ierīci no saules gaismas iedarbības un triecieniem, un nenometiet to zemē.
- Nekādā gadījumā nekrati ierīci.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un sausas virsmas.
- Pārliecinieties, ka tīkla kabelis nerada pakļūšanas risku.

Piezīmes par rīkošanos ar baterijām

▲BRĪDINĀJUMS

- **Sprādziena risks! Pastāv aizdegšanās risks.** Tālāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai akumulatora pārkaršanu, noplūdi, izplūdi, salūšanu, eksploziju vai ugunsgrēku.
- Šajā ierīcē ir neuzlādējamas baterijas, kuras nedrīkst uzlādēt.
- Nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijas ir aizliegts uzlādēt, piespiedu kārtā izlādēt, karsēt, izjaukt, atvērt, saspiest, deformēt, iekapsulēt vai modificēt.
- Novērsiet īssavienojuma veidošanos starp baterijām vai bateriju nodalījuma kontaktiem.
- Sargājiet baterijas no tiešas saules gaismas, lietus, karstuma un ūdens iedarbības.
- Bateriju atrašanās vidē ar ļoti augstu temperatūru vai ļoti zemu gaisa spiedienu var izraisīt uzliesmojošu šķidrumu un gāzu eksploziju vai noplūdi.
- Nekavējoties un pareizi utilizējiet bojātas un izlādējušās baterijas (skatiet nodaļu par utilizāciju).
- Nelietojiet pārveidotas vai bojātas baterijas.
- Vienmēr izvēlieties pareizo bateriju veidu.
- Vienmēr ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot polaritāti (+ / -).
- Nekad neievietojiet ierīcē vienlaikus dažādu ražotāju, ietilpības (jaunas un lietotas), izmēra vai tipa baterijas.
- Ja radusies baterijas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un iztīriet bateriju nodalījumu ar sausu drānu.
- Ja šķidrums no baterijām saskaras ar ādu vai acīm, skartās vietas nomazgājiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Nosmakšanas risks!** Glabājiet baterijas maziem bērniem nepieejamā vietā. Ja norītas, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Bateriju norīšana var izraisīt apdegumus, smagas iekšējas traumas un nāvi.
- Nekad neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez pieaugušu uzraudzības.

▲UZMANĪBU

- Uzglabājiet baterijas labi vēdināmā, sausā un vēsā vietā nevadošā tvertnē, kurā nevar veidoties bateriju īssavienojums vai īssavienojums ar citiem metāla priekšmetiem.
- Saglabājiet baterijas tīras un sausas.
- Neglabājiet baterijas ūdens tuvumā.
- Ja ierīci neizmantosiet ilgu laiku, izņemiet baterijas no bateriju nodalījuma.

PIEZĪME

- Nelietojiet atkārtoti uzlādējamas baterijas.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- ierīce
- 1

Displejs ar vadības paneli
- 2

Gaisa izplūdes atvere
- 3

Apkārtējā gaisa indikators
- 4

Gaisa ieplūde
- 5

PM 2,5 smalko putekļu daļiņu sensors
- 6

Strāvas adaptera kontaktligzda
- 7

Filtrs
- 8

Strāvas adapteris

- Displeja vadības panelis
- 9

Automātiskais simbols (automātiskais režīms ir aktīvs)
- 10

7 segmentu indikators
- 11

Filtra indikators (iedegas, kad filtri ir jānomaina)
- 12

Temperatūras simbols
- 13

Ventilatora iestatījuma simbols
- 14

Taimera simbols
- 15

Svārstību simbols (iedegas, kad rotācija ir aktīva)
- 16

Bloķēšanas simbols (iedegas, kad ir ieslēgts bērnu drošības režīms)
- 17

Miega simbols (iedegas, kad ir ieslēgts miega režīms)
- 18

Dabiskais režīms (iedegas, kad ir ieslēgts dabiskais režīms)
- 19

Pamata režīms (iedegas, kad ir ieslēgts pamata režīms)
- 20

+ / - pogas (lai regulētu ventilatora iestatījumu un taimeri)
- 21

Kustības poga (lai ieslēgtu/izslēgtu rotāciju)
- 22

Taimera poga Lai aktivizētu taimeri
- 23

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS) poga (lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci)
- 24

Režīma poga (lai pārslēgtos starp režīmiem)

- Tālvadības pults
- 25

+ / - pogas (lai regulētu ventilatora iestatījumu)
- 26

Taimera poga (lai regulētu taimeri)
- 27

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga (lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci)
- 28

Kustības poga (lai ieslēgtu/izslēgtu rotāciju)
- 29

LED poga (lai ieslēgtu/izslēgtu visas indikatora lampiņas)
- 30

Režīma poga (lai pārslēgtos starp režīmiem)

6. LIETOŠANA

6.1 Ierīces uzstādīšana

1.

Atveriet kartona iepakojumu.
2.

Uzmanīgi izņemiet ierīci no kartona iepakojuma.
3.

Neņemiet no ierīces visus iepakojuma materiālus un transportēšanas drošības lentes. Pēc tam pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.
4.

Izņemiet filtrus

7

 no ierīces (skatiet sadaļu “Filtru maiņa”) un ņemiet no tiem plastmasas pārklājuma plēvi. Pēc tam ievietojiet filtrus


7

 atpakaļ ierīcē.
5.

Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, lai novērstu vibrācijas un troksni.
6.

Novietojiet ierīci savā tuvumā. Atstājiet vismaz 30 cm brīvu vietu no visām ierīces malām.
7.

Izvelciet tālvadības pults bateriju bloku.

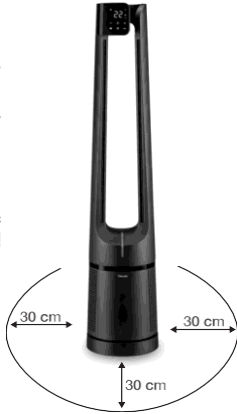

UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes

4

 izplūdes

2

 atvere vienmēr ir brīva.

6.2 Ierīces ieslēgšana

1.

Pieslēdziet strāvas adaptera kabeli

8

 atbilstošajā ligzdā

6

 ierīces aizmugurē. Pēc tam pieslēdziet elektrotīkla adapteri elektrotīkla kontaktligzdai. Vadības panelī parādās

23

 IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
2.

Lai ieslēgtu ierīci

27

, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu

23

 (uz tālvadības pults vai vadības paneli). Pīkstiens norāda, ka ierīce ir ieslēgta. Pēc ieslēgšanas ierīce automātiski darbojas ar zemāko ventilatora ātruma iestatījumu un pamata režīmā

19

. Apkārtējā gaisa indikators

3

 ieslēdzas automātiski. Pēc apm. 30 sekundēm, apkārtējā gaisa indikators

3

 parāda pašreizējo gaisa kvalitāti, izmantojot krāsu, kas atbilst daļiņu koncentrācijai apkārtējā gaisā ap ierīci.

Apkārtējā gaisa indikatora krāsa	Gaisa kvalitāte	PM 2,5 vērtība µg / m³
zils	labā	≤ 12
dzeltens	pieņemama	12,1 - 55,4
sarkans	ļoti slikta	≥ 55,5

6.3 Ventilatora ātruma izvēle

Ierīcei ir 12 dažādi ventilatora ātrumi, kurus var iestatīt, izmantojot +/- pogas (uz tālvadības pults [25] vai vadības panelī [20]). Displejā būs redzams pašlaik iestatītais ventilatora ātrums.

6.4 Ventilācijas režīmu izvēle

Ierīcei ir pieci dažādi režīmi (pamata, dabiskais, bērnu, miega un automātiskais, ko nevar iestatīt manuāli).

1. Izmantojiet pogu Mode (Režīms) (uz tālvadības pults [30] vai vadības panelī [24]) lai iestatītu vēlamo ventilatora ātrumu. Displejā tiek parādīts pašlaik iestatītais režīms.

	Pamata režīms [19] (Nepārtraukta gaisa plūsma)
	Dabiskais režīms [18] (Simulē dabisku vēja pūsmu)
	Miega režīms [17] (Sākas ar ventilatora ātrumu 12, pārslēdzas uz ventilatora ātrumu 6 pēc 10 minūtēm un uz ventilatora ātrumu 3 pēc vēl 10 minūtēm, displejs un indikatora lampiņa izslēdzas pēc 10 sekundēm. Nospiediet jebkuru pogu, lai to atkārtoti aktivizētu.)
	Bērnu režīms [16] (Sākas ar ventilatora ātrumu 6 un pārslēdzas uz ventilatora ātrumu 3 pēc 10 minūtēm, svārstības ir ieslēgtas, taimeris ir iestatīts uz 3 stundām, displejs un indikatora lampiņa izslēdzas pēc 10 sekundēm. Nospiediet jebkuru pogu, lai to atkārtoti aktivizētu.)
	Automātiskais režīms [9] (Automātiski pielāgo ventilatora ātrumu atbilstoši apkārtējā gaisa kvalitātei)

6.5 Taimera iestatīšana

Ierīcei ir papildu taimeris (no 1 līdz 12 stundām). Pēc iestatītā laika beigām ierīce automātiski izslēdzas.

1. Lai iestatītu taimeri, izmantojiet taimera pogu [22] uz vadības paneļa un atlasiet ilgumu, izmantojot + / - pogas [20]. Kā alternatīvu var arī izmantot tālvadības pulti [26].

2. Ja TAIMERA poga netiek nospiesta 3 sekundes, pašlaik iestatītais taimera laiks tiek apstiprināts un parādīts displejā. Lai priekšlaicīgi beigtu laika atskaiti, iestatiet taimeri uz 0 stundām.

6.6 Kustības iestatīšana

Lai pēc vajadzības iestatītu, ka ierīce lietošanas laikā lēni rotē uz priekšu un atpakaļ, nospiediet kustības pogu (uz tālvadības pults [28] vai vadības panelī [21]). Vēlreiz nospiežot kustības pogu, rotācija tiek apturēta un ierīce paliek tās jaunajā pozīcijā.

6.7 Ierīces izslēgšana

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu (uz tālvadības pults [27] vai vadības panelī [23]).

Visi indikatori uz displejs nodzīest.

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga [23] paliek izgaismota. Kad ierīce ir izslēgta, tā atgriežas sākotnējā/centrālajā pozīcijā.

Ja ierīci neizmantošiet ilgāku laiku, atvienojiet elektrotīkla adapteri no kontaktligzdas.

6.8 Filtru maiņa

Nomainiet filtrus [7] ne vēlāk kā ik pēc 6 mēnešiem. Filtra indikators [11] automātiski iedegsies pēc 1440 darba stundām.

Lai nomainītu filtrus, rīkojieties šādi:


1. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu (uz tālvadības pults [27] vadības panelī [23]), lai izslēgtu ierīci.

2. Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.

3. Atlokiet abus gaisa ieplūdes vākus, [4] kā parādīts attēlā.

4. Pareizi izmetiet vecos filtrus (skatiet sadaļu "Utilizācija").

5. Ievietojiet divus jaunus filtrus, kā parādīts.
6. Uzlieciet atpakaļ abus gaisa ieplūdes vākus, [4] kā parādīts attēlā.
7. Pieslēdziet ierīci piemērotai kontaktligzdai.
8. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu ierīci.
8. Nospiediet un turiet ieslēgtas ierīces svārstību pogu [28] 5 sekundes, līdz filtra indikators [11] izdziest. Filtra indikators tagad automātiski iedegsies, kad būs pagājušas 1440 darbības stundas.

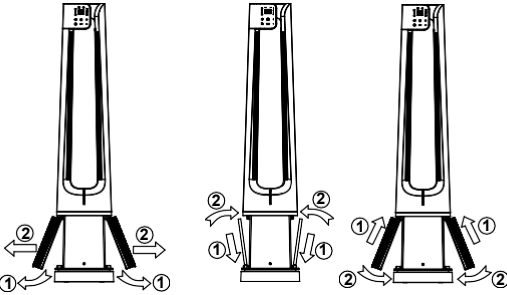

7. TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla! Pārliecinieties, ka ierīcā nav iekļuvusi mitrums.

7.1 Filtru tīrīšana

- Regulāra filtru [7] tīrīšana (reizi mēnesī) ir nepieciešama, lai nodrošinātu higiēnisku un drošu darbību. Notīriet filtru ārpusi ar putekļu sūcēju ar birstes piederumu vai sausu drānu.

UZMANĪBU!

- Filtri jāmaina pēc 1440 darba stundām (skatīt "Filtru maiņa" sadaļā). Filtrus nevar mazgāt.

7.2 Korpusa tīrīšana

- Nelietojiet šķīdinātājus, citus kodīgus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus līdzekļus vai spirtu, jo šīs vielas var sabojāt virsmu. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus vai cietus priekšmetus.
- Ja korpusi ir ļoti netīrs, notīriet to ar viegli mitru drānu (samitrinātu ar ūdeni vai saudzīgu tīrīšanas šķidrumu).
- Ja ierīci neizmantošiet ilgāku laiku, notīriet ierīci un uzglabāiet to oriģinālajā iepakojumā sausā vidē un nenovietojiet uz tās citus priekšmetus.

8. PIEDERUMI UN/VAI REZERVES DAĻAS

Lai iegādātos piederumus un/vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar atbilstošo servisa centru (saskaņā ar servisa centru sarakstu) savā valstī. Piederumi un/vai rezerves daļas ir pieejamas arī mazumtirgotāju veikalos.

Apzīmējums	Preces numurs un/ vai pasūtījuma numurs
2x kombinētie filtri (priekšfiltrs, HEPA filtrs H13 klase, aktivētās ogles filtrs)	110.190

9. KĀ RĪKOTIES PROBLĒMU GADĪJUMĀ?

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt, izmantojot vadības paneli.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pieslēdziet ierīci piemērotai kontaktligzdai.
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu: www.beurer.com
Ierīci nevar ieslēgt, izmantojot tālvadības pulti.	Tālvadības pults baterija ir tukša.	Ievietojiet jaunu bateriju tālvadības pultī.
	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu: www.beurer.com
	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pieslēdziet ierīci piemērotai kontaktligzdai.
Ierīce ir ļoti skaļa.	Ierīce stāv uz nestabilas un nelīdzenes virsmas.	Novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenes virsmas.
Nepietiekama gaisa plūsma.	Filtrs ir netīrs.	Iztīriet filtru (skatiet sadaļu "Tīrīšana un apkope").
	Gaisa ieplūdes/izplūdes atvere ir bloķēta.	Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes/izplūdes atvere nav bloķēta.
Vadības panelis neiedegas/displejā nekas nav redzams.	Tīkla adapteris nav pievienots kontaktligzdai un/vai ierīce nav ieslēgta.	Pieslēdziet strāvas adapteri un ieslēdziet ierīci.
	Ierīce ir miega vai bērnu režīmā.	Nospiediet jebkuru pogu, lai atkārtoti aktivizētu displeju ar vadības paneli.

10. UTILIZĀCIJA

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī.

Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu utilizāciju. Likvidējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu. Jūs varat uzzināt  nolieta ierīču savākšanas punktu adreses no vietējām iestādēm.

Izlietotās, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, nododot tās otrreizējās pārstrādes punktos vai atgriežot tās elektronikas mazumtirdzniecībai. Nā baterijām ir jāatbrīvojas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svini,
Cd = baterija satur kadmiju,
Hg = baterija satur dzīvsudrabu.



Izmetiet filtrus atsevišķā vienreizējās lietošanas atkritumu maisā. Rūpīgi nomazgājiet rokas. Ievērojiet vietējo veselības aprūpes iestāžu ieteikumus par to, kā rīkoties ar potenciāli inficētām virsmām.

11. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	EN 500 PureFlow
Strāvas padeve	<u>Strāvas adapteris</u> Ieeja: 100-240 V, ~50-60 Hz, 2,0 A Izeja: 24,0 V ---, 2,0 A <u>Ierīce</u> Ieeja: 24,0 A ---, 2,0 A, 48 W
Elektroenerģijas patēriņš	Zems ventilatora ātrums = aptuveni 20 W Vidējs ventilatora ātrums = aptuveni 35 W Augsts ventilatora ātrums = aptuveni 48 W
Izmēri (gar. x plat. x augst.)	111 x 23 x 23 cm
Svars	Tālvadības pults: aptuveni 30 g Ierīce: aptuveni 5,0 kg
Tālvadības pults baterija	1 x CR2025
Skaļums	aptuveni 59 dB (augstākajā darbības līmenī)
Pieļaujamie ekspluatācijas apstākļi	+5°C līdz +40°C, ≤ 90% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Aizsardzības pakāpe	2
ERP direktīva	Skatīt šīs lietošanas instrukcijas pēdējo lappusi

12. GARANTĪJA

Stikāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6, Tallina 12918

Iespējamās kļūdas un izmaiņas.