


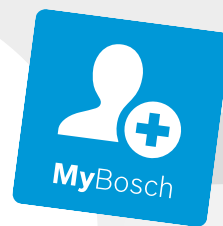

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Integreeritav ahi

HBG7763.1

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised





Sisukord

KASUTUSJUHE

1 Ohutus	2	16 Home Connect	18
2 Varalise kahju vältimine	4	17 Puhastamine ja hooldamine	20
3 Keskkonnakaitse ja säästmine	5	18 Puhastusfunktsioon "Pürolüüspuhastus"	22
4 Tutvumine	6	19 Puhastusabi	23
5 Töörežiimid	7	20 Kuivatamine	23
6 Tarvikud	9	21 Seadme uks	24
7 Enne esimest kasutamist	10	22 Kanderamistikud	27
8 Põhimõtteline käsitlemine	10	23 Tõrgete kõrvaldamine	27
9 Kiirkuumutus	12	24 Jäätmekäitlus	29
10 Ajafunktsioonid	12	25 Klienditeenindus	29
11 Praetermomeeter	13	26 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta	29
12 Road	15	27 Vastavusdeklaratsioon	30
13 Lemmikud	16	28 Õnnestumine on tagatud	30
14 Lapselukk	17	29 PAIGALDUSJUHE	36
15 Põhiseadistused	17	29.1 Üldised paigaldusjuhised	36

1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alati kättesaadavaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

See seade on ette nähtud ainult sisse ehitamiseks. Järgige spetsiaalset montaažijuhendit.

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele.

Kasutage seadet ainult:

- toitumise ja jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kõrgusel kuni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmetest eemal.

1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigesti.

→ "Tarvikud", Lk9

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Seadme ukse avamisel tekib õhu liikumine. Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida.

- ▶ Eelkuumutamisel ja küpsetamise ajal ärge kunagi asetage tarviku peale kinnitusega küpsetuspaberit.
- ▶ Lõigake küpsetuspaber õigesse suurusesse ja asetage selle peale nõu või küpsetusvorm.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puu-
tepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.

Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeki.

- ▶ Suure alkoholisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmest välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Seade ja selle ligipääsetavad osad võivad olla teravate servadega.

- ▶ Ettevaatust käsitsemisel ja puhastamisel.
- ▶ Võimaluse korral kandke kaitsekindaid.

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.

Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ning seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda.

→ "*Varalise kahju vältimine*", Lk4

- ▶ Suure alkoholisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ($\geq 15\%$ vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aur-puhasteid või survepesureid.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme voolu-võrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → Lk29

Pärast seadme paigaldamist ei või seadme tagaseinal olevad avad olla lastele ligipääsetavad.

- ▶ Järgige paigaldusjuhendit.

⚠ **HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

1.5 Praetermomeeter

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Vale praetermomeetri kasutamine võib kahjustada isolatsiooni.

- ▶ Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud praetermomeetrit.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Praetermomeeter on terav.

- ▶ Käsitsege praetermomeetrit ettevaatlikult.

1.6 Puhastusfunktsioon

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.

- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid. Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid.
- ▶ Hoidke seadme esikülg vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

⚠ **HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Seade läheb puhastuse ajal väga kuumaks. Plaatide ja vormide külgevõtmatu kate hävineb ja tekivad mürgised gaasid.

- ▶ Ärge kunagi jätke puhastuse ajaks ahju külgevõtmatu kattega plaate ja vorme.
- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.
- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ **HOIATUS – Põletusoht!**

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

2 Varalise kahju vältimine

2.1 Üldine teave

TÄHELEPANU

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjus süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkuda. Ukseklaasid

võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimel võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke (≥ 15 % vol.) lahjendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle 120 °C, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
 - ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.
- Ahju põhja asetatud esemed tekitavad temperatuuril üle 50 °C kuumuse kogunemise. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email saab kahjustada.
- ▶ Ärge asetage ahju põhja tarvikut, küpsetuspaberit ega fooliumi.
 - ▶ Nõu asetage ahju põhja ainult siis, kui temperatuur on seatud madalamaks kui 50°C.

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
 - ▶ Ärge asetage ahju põhja veega nõusid.
- Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- ▶ Pärast kasutamist laske ahjul kuivada.
 - ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjus pikemat aega.
 - ▶ Ärge jätke roogi ahju pikemaks ajaks.
 - ▶ Ärge jätke midagi ahjuukse vahele.
- Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada.
- ▶ Väga mahlase puuviljakooži puhul ärge katke kooki väga rikkalikult.
 - ▶ Võimaluse korral kasutage sügavamat universaalpanni.

Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.

- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
- ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambrist ja ahju ukse küljest kõik jäägid.

Kui tihend on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev kööгимööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihend alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.
 - ▶ Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid.
- Olenevalt mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi.
- ▶ Lükake lisatarvik ahjukambrisse alati lõpuni sisse.
- Ukseklaasil oleva alumiiniumfooliumi tõttu võivad tekkida pöördumatud värvimuutused.
- ▶ Ahjus olev alumiiniumfoolium ei tohi kokku puutuda ukseklaasiga.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldes erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Laske seadmel eelkuumeneda ainult siis, kui see on retseptis või soovituslikes seadistustes ette nähtud.

→ "Õnnestumine on tagatud", Lk30

- ✓ Kui te ei lase ahjul eelkuumeneda, säästate kuni 20% energiat.

Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme.

- ✓ Need küpsetusvormid võtavad kuumust eriti hästi vastu.

Ahju ust avage küpsetusprotsessi ajal võimalikult harva.

- ✓ Ahju temperatuur jääb ühtlaseks ja järelkuumenemine ei ole vajalik.

Mitut rooga küpsetage vahetult üksteise järel või paralleelselt.

- ✓ Ahi on pärast esimest küpsetamist kuum. Tänu sellele lüheneb järgmise koogi küpsetusaeg.

Pikema küpsetusaja korral võite ahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada.

- ✓ Roa valmisküpsetamiseks piisab jääkkuumusest.

Lisatarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

- ✓ Üleliigsetel tarvikutel ei ole vaja kuumeneda lasta.

Sügavkülmutatud road sulatage enne valmistamist.

- ✓ Säästate roogade sulatamiseks kuluva energia.

Ekraani väljalülitamine põhiseadistustes.

→ "Põhiseadistused", Lk17

- ✓ Kui ekraaninäit on välja lülitatud, siis on energiakulu väiksem.

Märkus: Vastavalt ökodisaininõuete direktiivile 2023/826 on käesolev seade väljalülitatud seisundis teistsuguses olekus. Järgnevalt nimetatakse seda energiasäästurežiimiks.

Ka siis, kui põhifunktsioon ei ole aktiivne, vajab seade energiat:


- puutetundlike nuppude käsitlemise tuvastamiseks
- ukse avamise jälgimiseks
- kellaaja seadmiseks (ilma näiduta)

Määratluse kohaselt ei ole tegemist "väljalülitatud seisundiga" ega "ooteseisundiga", mistõttu kasutatakse nimetust "energiasäästurežiim". Energiasäästurežiimi mõõtmisel tuleb aluseks võtta EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutvumine

4.1 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta. Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värvi ja kuju poolest.

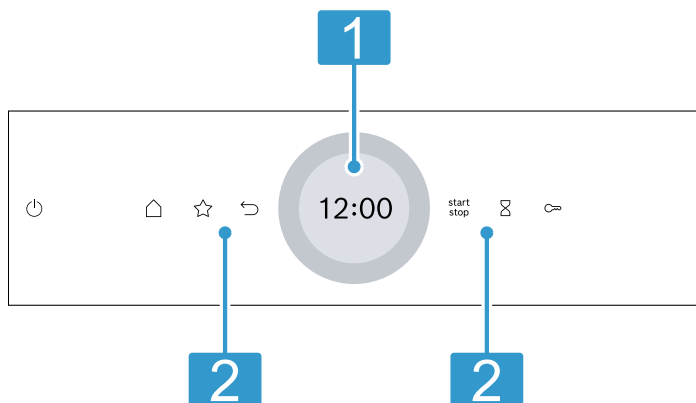

Juhtnupuga ekraan

Ekraanil oleva digitaalse juhtnupu abil toimub seadme seadistamine.

- 1 Näete väljareguleeritud väärtusi, valikuvõimalusi või juhiseid.
→ "Ekraan", Lk6

Nupud

- 2 Nuppudega reguleerite erinevad funktsioonid vahetult välja.
→ "Nupud", Lk6

4.2 Nupud

Nuppudega valite erinevad funktsioonid vahetult välja.

Nupp	Funktsioon
	Seadme sisselülitamine või väljalülitamine. → "Põhimõtteline käsitlemine", Lk10
	Režiimide avamise menüü. → "Töörežiimid", Lk7
	Lemmikute režiimi otsevalimine. → "Lemmikud", Lk16
	Ühe seadistuse võrra tagasi minemine.
	Režiimi käivitamine või katkestamine. → "Põhimõtteline käsitlemine", Lk10
	Signaalkella valimine. → "Signaalkella seadistamine", Lk13
	Hoidke ca 4 sekundit all: lapseluku aktiveerimine. → "Lapselukk", Lk17

4.3 Ekraan

Ekraan on jaotatud eri aladeks.

Digitaalne juhtnupp

Ekraani ümber oleva digitaalse juhtnupuga muudate seadistusi.

Kui olete välja reguleerinud minimaalse või maksimaalse väärtuse, jääb see väärtus ekraanile. Vajaduse korral keerake väärtust juhtnupust uuesti väiksemaks.

Peenseadistusväärtused

Peenseadistusväärtuste, nt minutitäpsusega kellaaja väljareguleerimiseks vajutage vastavale alale juhtnupul ca 1-2 sekundi vältel. Peenseadistusväärtusi kuvatakse punktidenä.

Oleku näit

Ekraani ülaosas kuvatakse oleku teavet.

Sümbol	Tähendus
	Signaalkell on aktiveeritud. → "Signaalkella seadistamine", Lk13
	Lapselukk on sisse lülitatud. → "Lapselukk", Lk17
	Puhastusfunktsioon või lapselukk lukustab seadme ukse. → "Puhastusfunktsioon Pürolüüs-puhastus", Lk22 → "Põhiseadistused", Lk17
	WLANi signaalitugevus Home Connect jaoks. Mida rohkem sümboli jooni on täitunud, seda parem on signaal. Kui sümbol on läbi kriipsutatud, siis WLAN-signaali puudub. Kui sümboli juures on "x", siis puudub ühendus Home Connect serveriga. → "Home Connect", Lk18
	Kaugkäivitus Home Connect on aktiveeritud. → "Home Connect", Lk18
	Kaugdiagnoos Home Connect hoolduse tarbeks on aktiveeritud. → "Home Connect", Lk18

Reguleerimisala

Ekraani keskel on reguleerimisala.

Reguleerimisalal näete olemasolevaid valikuvõimalusi ja juba valitud seadistusi.

Menüü ja teised seadistusvõimalused on horisontaalse paigutusega. Funktsioonide valikuloendid on vertikaalse paigutusega. Reguleerimisalal lehitsemiseks libistage üle ekraani. Funktsiooni valimiseks vajutage ekraani asjaomasele nupule.

→ "Režiimi seadistamine", Lk10

Võimalikud sümbolid reguleerimisalal

Sümbol	Tähendus
	Seadistuse kinnitamine.
	Seadistuse lähtestamine.
	Seadistuse muutmine režiimi kulgemise ajal.

Märkus: Funktsiooni juures olev sinine märgistus "new" või sinine punkt näitab, et Home Connect rakendusega on alla laaditud uus funktsioon, uus lemmik või uuendus.

4.4 Ahjukamber

Ahjukambri mitmesugused funktsioonid kergendavad seadme käsitsemist.

Kanderaamistikud


Ahju kanderaamistikule saate tarvikuid asetada eri tasanditel.

→ "Tarvikud", Lk9

Ahjus on 5 tasandit. Tasandeid loendatakse alt üles.

Puhastamiseks võite kanderaamistiku välja võtta.

→ "Kanderaamistikud", Lk27

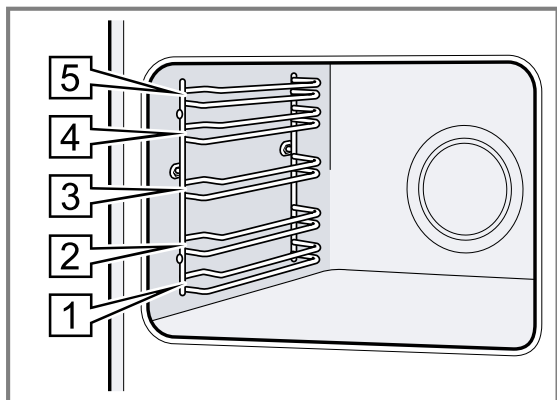

Valgustus

Ahju valgustavad üks või mitu ahjulampi.

Ahju valgustus lülitub ahju ukse avamisel automaatselt sisse. Kui uks jääb lahti kauemaks kui ca 18 minutiks, lülitub valgustus uuesti välja.

Enamiku funktsioonide puhul lülitub ahjuvalgustus sisse kohe, kui funktsioon käivitub. Kui režiim on lõppenud, lülitub ahjuvalgustus välja.

Jahutusventilaator

Jahutusventilaator lülitub sisse ja välja olenevalt seadme temperatuurist. Kuum õhk väljub ukse kaudu.

TÄHELEPANU

Õhutusavade kinnikattmine põhjustab seadme ülekuumenemise.

► Ärge katke õhutusavasid kinni.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks ja jääkniiskus ahjust eemalduks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist teatava aja jooksul töötamist.

Märkus: Aega, mille jooksul seade töötamist jätkab, saate muuta põhiseadistustes. Kui valmistate ahjus sageli maha mahlaesid toite või hoiate neid ahjus soojana, seadke aeg, mille jooksul seade töötamist jätkab, pikemaks.

→ "Põhiseadistused", Lk17

Seadme uks

Kui avate töötaval ahjul ukse, siis ahju töö seiskub. Ukse sulgemise korral jätkab ahi automaatselt töötamist.

5 Töörežiimid

Siin saate ülevaate ahju režiimidest ja põhifunktsioonidest.

Menüü avamiseks vajutage .

Kuumutusviis	Kasutamine
Kuumutusviisid	Peenhäälestatud kuumutusviisid roa parimaks valmistamiseks. → "Kuumutusviisid", Lk7 → "Põhimõtteline käsitsemine", Lk10
Lemmikud	Omaenda salvestatud seadistuste kasutamine. → "Lemmikud", Lk16
Road	Soovituslike programmeeritud seadistuste kasutamine eri roogade jaoks. → "Road", Lk15

5.1 Kuumutusviisid

Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.

Kuumutusviiside sümbolid aitavad kuumutusviise paremini meelde jätta.

Kui valite kuumutusviisi, soovib seade sobivat temperatuuri või vahemikku. Võite väärtused üle võtta või neid näidatud vahemikus muuta.

Kui temperatuuriseadistus on kõrgem kui 275 °C ja grillimisrežiim on seatud 3 peale, alandab seade umbes 40 minuti pärast temperatuuri tasemele 275 °C ja lülitab sisse grillimisrežiimi 1.

Kuumutusviis	Kasutamine
Puhastamine	Puhastusfunktsiooni valimine ahju jaoks. → "Puhastusfunktsioon Pürolüüs-puhastus", Lk22 → "Puhastusabi", Lk23 → "Kuivatamine", Lk23
Põhiseadistused	Põhiseadistuste kohandamine. → "Põhiseadistused", Lk17

Home Connect

Home Connect abil saate ahju ühendada mobiiliseadmega ja kaugjuhtida ning kasutada ahju kõiki funktsioone.

Olenevalt seadme tüübist saate Home Connect rakenduse abil kasutada oma seadme jaoks lisa- või ulatuslikumaid funktsioone. Lisateavet selle kohta leiate rakendusest.

→ "Home Connect", Lk18

Sümbol	Kuumutusviis	Temperatuurivahemik	Kasutamine ja toimeviis
	4D kuum õhk	30 - 275 °C	Küpsetamine ühel või mitmel tasandil. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali.
	Ülalt-/altkuumutus	30 - 300 °C	Traditsiooniline küpsetamine ja praadimine ühel tasandil. Kuumutusviis on eriti sobiv mahlase kattega kookide küpsetamiseks. Kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt.
	Õrn kuum õhk	125 - 250 °C	Valitud roogade küpsetamine ühel tasandil ilma eelkuumutuseta. Ventilaator jaotab ahju tagaseinas oleva ringja küttekeha kuumuse ahjus ühtlaselt laiali. Roog valmib etapiviisiliselt jääkkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Kui avate seadme ukse kasvõi lühiajaliselt, jätkab seade kütmist ilma jääksoojust kasutamata. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks õhuringlusrežiimil ja energiatõhususklassi määramiseks.
	Air Fry	30 - 300 °C	Krõbedaks küpsetamine ühel tasandil väheses rasvas. Eriti sobiv tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite jaoks. Ventilaator paneb grillküttekeha kuuma õhu roa ümber suure kiirusega ringlema. Jääköhku tõmmatakse tugevamini ahjust välja.
	Õrn ülalt-/altkuumutus	150 - 250 °C	Valitud roogade säästlik küpsetamine. Kuumus tuleb ülalt ja alt. Roog valmib etapiviisiliselt jääkkuumuse abil. Küpsetamise ajal hoidke ahju uks suletuna. Kui avate seadme ukse kasvõi lühiajaliselt, jätkab seade kütmist ilma jääksoojust kasutamata. Seda kuumutusviisi kasutatakse energiakulu kindlakstegemiseks tavarežiimil.
	Ringleva õhuga grill	30 - 300 °C	Linnuliha, terve kala või suuremate lihatükkide küpsetamine. Grillküttekeha ja ventilaator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu roa ümber ringlema.
	Grill, laiapinnaline	Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Õhemate lihalõikude, vorstikeste või röstsaiade grillimiseks. Toiduainete gratineerimine. Grillküttekeha all olev pind kuumeneb tervikuna.
	Kitsapinnaline grill	Grillimisrežiimid: 1 = nõrk 2 = keskmine 3 = tugev	Väikeste koguste, näiteks lihalõikude, vorstikeste või röstsaiade grillimiseks. Väikeste koguste gratineerimiseks. Kuumeneb grillküttekeha all olev pinna keskosa.
	Pitsarežiim	30 - 275 °C	Pitsa ja rohkelt alt tulevat kuumust vajavate roogade valmistamiseks. Kuumenevad alumine küttekeha ja tagaseinas olev ringjas küttekeha.
	Õrn küpsetus	70 - 120 °C	Pruunistatud õrnade lihatükkide säästlik aeglane küpsetamine kaaneta nõus. Madalatemperatuuriline kuumus tuleb ühtlaselt ülalt ja alt.
	Ülessulatamine	30 - 60 °C	Külmutatud roogade aeglane ülessulamine.
	Altkuumutus	30 - 250 °C	Roogade järelküpsetamine või veevannis hautamine. Kuumus tuleb alt.
	Soojana hoidmine	50 - 100 °C	Valmisküpsetatud roogade soojana hoidmine.
	Nõu eelsoojendamine	30 - 90 °C	Nõu eelsoojendamine.

5.2 Temperatuur

Kuumenemise  ajal ilmuvad enamiku kuumutusviiside puhul ekraanile üksteise kõrvale ahju aktuaalne temperatuur alates temperatuurist ca 30 °C ja seatud temperatuur, nt 120 | 210 °C.

Kui olete lasknud ahjul eelnevalt kuumenda, on õige hetke asetada toit ahju, kui ahju kuvatud temperatuur ja seatud temperatuur on samad.

Märkus: Termilise inertsit tõttu võib kuvatud temperatuur ahju tegelikust temperatuurist mõnevõrra erineda.

Jääkkuumuse näit





Kui seade on välja lülitatud, näitab juhtnupu ümber olev punane joon ahju jääkkuumust. Mida madalamale temperatuur langeb, seda tumedaks joon läheb. Alates ca 60 °C kustub joon täiesti.

6 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Märkus: Kui tarvik läheb kuumaks, võib see deformeeruda. Deformeerumine ei mõjuta talitlust. Pärast tarviku jahtumist deformatsioon kaob.

Olenevalt seadme mudelist võivad tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud olla erinevad.

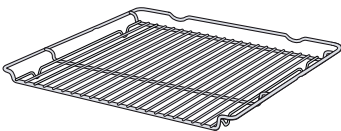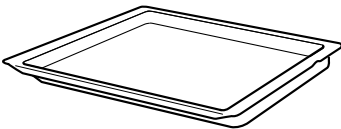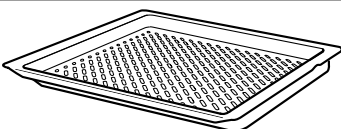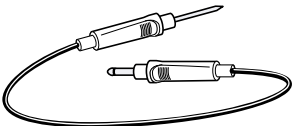Lisatarvikud	Kasutamine
Rest 	■ Koogivormid ■ Vormiroogade vormid ■ Nõu ■ Liha, nt praad või grillitav toiduaine ■ Sügavkülmutatud road
universaalpann 	■ Mahlased koogid ■ Küpsetised ■ Leib ■ Suured praed ■ Sügavkülmutatud road ■ Eralduva vedeliku, nt restil grillimisel eralduva rasva kinnipüüdmine.
Air Fry & grillplaat, emailitud, aukudega 	■ Tavaliselt õlis frititavate toitude, nt friikartulite krõbedaks küpsetamine. ■ Toitude grillimine.
Praetermomeeter 	Täpse temperatuuriga praadimine või küpsetamine. → "Praetermomeeter", Lk13

6.1 Fikseerumisfunktsioon

Fikseerumisfunktsioon hoiab lisatarviku väljavõtmisel ära selle kalduvumise.


Võite lisatarviku poolenisti välja tõmmata ja see fikseerub asendisse. Kalduvumiskaitse toimib vaid siis, kui asetate lisatarviku ahju õigesti.

6.2 Lisatarviku asetamine ahju


Asetage tarvik ahju alati õigetpidi. Ainult nii saab tarvikut poolenisti välja tõmmata, ilma et see kaldu vajuks.

1. Keerake tarvik nii, et sälk [a] on taga ja on suunatud alla.
2. Asetage tarvik alati tasandi mõlema juhtvarda vahele.

rest Asetage rest ahju nii, et avatud külg jääb ahju ukse poole ja kumerus ~ on suunatud alla.

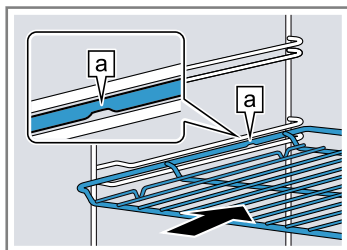

Plaat nt universaalpann või küpsetusplaat Plaat lükake ahju nii, et kaldega külg [b] jääb ahju ukse poole.

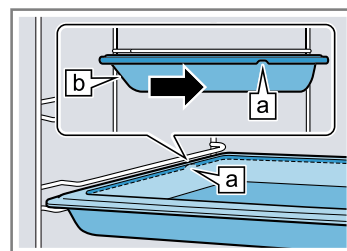

3. Lükake tarvik täielikult sisse, nii et see ei puuduta ahju ust.


Märkus: Tarvikud, mida ei lähe vaja, võtke ahjust välja.

Lisatarvikute kombineerimine

Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks võite kombineerida resti universaalpanniga.

1. Asetage rest universaalpannile nii, et mõlemad distantspiriikud [a] jäävad universaalpanni tagumise serva peale.
2. Asetage universaalpann tasandi mõlema juhtvarda vahele. Rest on seejuures ülemise juhtvarda kohal.

Rest universaalpanni peal

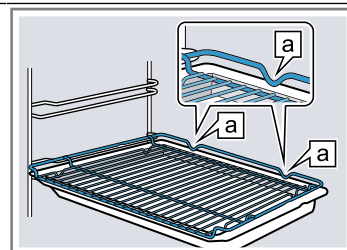

6.3 Lisatarvikud

Lisatarvikuid saate osta müügiesindusest, kodumasinade kauplustest või e-poest.

Laia valiku seadmega sobivaid lisatarvikuid leiate meie kataloogidest või Internetist.

www.bosch-home.com

Lisatarvikud on seadme põhised. Ostu sooritades tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr).

Seda, millised lisatarvikud teie seadme jaoks sobivad, saate teada veebipoest või müügiesindusest.

7 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused. Puhastage seade ja tarvikud.

7.1 Esmakordne kasutuselevõtt

Pärast seadme ühendamist vooluvõrguga peate välja reguleerima seadistused seadme esmaseks kasutuselevõtuks. Seadistused võivad ekraanile ilmuda alles mõne minuti pärast.

1. Lülitage seade  abil sisse.
 - ✓ Kuvatakse esimest seadistust.
2. Selleks et seadistust vajaduse korral muuta, vajutage soovitud väärtusele loendis või muutke väärtust juhtnupust.

Võimalikud seadistused:

 - Keel
 - Home Connect
→ "Home Connect", Lk18
 - Kellaaeg
→ "Kellaaja seadmine", Lk18
3. Vajutage  ja liikuge järgmise seadistuse juurde.
4. Läbige kõik seadistused ja muutke neid vajaduse korral.
 - ✓ Pärast viimase seadistuse väljareguleerimist ilmub ekraanile märkus, et esmakordne kasutuselevõtt on lõpule viidud.
5. Selleks et seade ennast enne esimest kuumenemist testiks, avage ja sulgege seadme uks.

7.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Võtke kõik infomaterjalid ja tarvikud ahjust välja. Veenduge, et ahjus ei ole pakendijääke, näiteks stüro-pooritükke, ja eemaldage seadme sees või peal olev teip.
2. Ahjukambri siledad pinnad pühkige puhtaks pehme niiske lapiga.
3. Lülitage seade  abil sisse.
4. Reguleerige välja järgmised seadistused:

Kuumutusviis	4D kuum õhk 
Temperatuur	maksimaalne
Kestus	1 tund

→ "Põhimõtteline käsitlemine", Lk10

5. Käivitage režiim.
 - ▶ Ajal, mil seade kuumeneb, õhutage kööki.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.
6. Lülitage seade  abil välja.
7. Kui seade on jahtunud, puhastage siledad pinnad nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
8. Puhastage lisatarvikuid hoolikalt nõudepesuvahendilahuse ja lapi või pehme harjaga.

8 Põhimõtteline käsitlemine

8.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Lülitage seade  abil sisse.
- ✓ Ekraanile ilmub menüü.

8.2 Seadme väljalülitamine

Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

- ▶ Lülitage seade  abil välja.
- ✓ Seade lülitub välja. Käigusolevad funktsioonid katkevad.
- ✓ Ekraanile ilmub kellaaeg või jääkkuumuse näit.

8.3 Režiimi käivitamine

Iga režiim tuleb käivitada.

TÄHELEPANU

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle 120 °C, on ahju põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- ▶ Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
- ▶ Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.

- ▶ Käivitage režiim  abil.
- ✓ Seadistused ilmuvad ekraanile.

8.4 Režiimi katkestamine

Režiimi saate katkestada ja uuesti jätkata.

1. Režiimi katkestamiseks vajutage .
2. Režiimi jätkamiseks vajutage uuesti .

8.5 Režiimi seadistamine

Pärast seadme sisselülitamist ilmub ekraanile menüü.

1. Eri valikuvõimaluste lehitsemiseks libistage üle ekraani.
 - ▶ Selleks et menüüd ja seadistusvõimalusi lehitseda, libistage paremale või vasakule.
 - ▶ Valikuloendites lehitsemiseks libistage alla või üles.
2. Funktsiooni valimiseks vajutage ekraani asjaomasele nupule.
 - ✓ Olenevalt funktsioonist ilmuvad valikusse võimalikud seadistatavad väärtused või muud võimalused.

- Selleks et vajaduse korral liikuda ühe seadistuse võrra tagasi, vajutage ⏮.
- Seadistuste muutmiseks kasutage digitaalset juhtnuppu:
 - ▶ Üle juhtnupu libistage vastavalt vajadusele päripäeva või vastupäeva.
 - ▶ Või vajutage juhtnupu teatavale kohale.
 - ▶ Või vajutage seadistusrõnga käsitlemisel kohe⏏ ja sisestage väärtus otse kuvatava numbrivälja kohale.
- Kinnitage seadistus ✓ abil.
- Käivitage režiim ^{start}stop abil.
- Kui režiim on lõpule jõudnud:
 - ▶ Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade ⏻ abil välja.

Märkus: Seadistusi saate "Lemmikud" ☆ salvestada ja uuesti kasutada.

→ "Lemmikud", Lk16

8.6 Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine

- Vajutage menüüs "Kuumutusviisid".
 - Vajutage soovitud kuumutusviisile.
 - Vajutage temperatuurile °C või olenevalt kuumutusviisist reguleerimisastmele.
 - Muutke temperatuuri juhtnupust.
 - Seatud temperatuuri kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
- Vajaduse korral saate välja reguleerida teisi seadistusi:
- "Kiirkuumutus", Lk12
 - "Ajafunktsioonid", Lk12
 - "Praetermomeeter", Lk13
- Käivitage režiim ^{start}stop abil.
 - Seade hakkab kuumenema.
 - Ekraanil on seadistatud väärtused ja aeg, mis näitab, kui kaua on režiim juba töös olnud.
 - Kui režiim on lõpule jõudnud:
 - ▶ Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade ⏻ abil välja.

Märkus: Sobivaima kuumutusviisi oma roa jaoks leiate kuumutusviiside ülevaatest.

→ "Kuumutusviisid", Lk7

Kuumutusviisi muutmine

Kui muudate kuumutusviisi, siis lähtestatakse ka teised seadistused.

- Vajutage ^{start}stop.
- Vajutage ⏮.
- Vajutage soovitud kuumutusviisile.
- Reguleerige režiim uuesti välja ja käivitage ^{start}stop abil.

Temperatuuri muutmine

Pärast režiimi käivitamist saate temperatuuri mis tahes ajal muuta.

- Vajutage ekraanil ⏮.
- Vajutage temperatuurile.
- Muutke temperatuuri juhtnupust.
- Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
- Muudatus võetakse üle.

8.7 Teabe kuvamine

Enamikul juhtudel saate kuvada teavet parasjagu käigusoleva funktsiooni kohta. Mõned juhised ilmuvad automaatselt, nt kinnitamiseks või käsu või hoiatusena.

- Vajutage ⓘ "Info".
- Teavet kuvatakse mõne sekundi vältel.
- Mahuka teabe lehitsemiseks libistage üle ekraani.
- Vajaduse korral väljuge teabest ⏮ abil.

8.8 Soojana hoidmine pikema aja jooksul

Roogi saate soojana hoida kuni 24 tundi, ilma et seadme seadistused muutuksid. Kasutage ajafunktsioone ja muutke põhiseadistusi.

Märkus: Kui avate töötaval ahjul ukse, siis ahju kuumenemine katkeb. Ukse sulgemise korral kuumenemine jätkub. Selleks et veenduda, et seadme seadistused töötamise ajal ei muutu, avage seadme uks alles pärast seatud aja möödumist.

- Põhiseadistuste muutmine.
 - "Põhiseadistused", Lk17
 - ▶ Lülitage "valgustuse" põhiseadistus "alati väljas" valikule.
 - ▶ Lülitage põhiseadistus "Kell" valikule "sees".
 - ▶ Muutke põhiseadistust "helisignaal" valikule "väga lühike kestus".
 - Nii jääb ahju valgustus töötamise ja ahju ukse avamise ajal alati väljalülitatuks. Kellaaja näit ei muutu. Helisignaali kestus töötamise lõpus on vähendatud.
 - Reguleerige välja soovitud režiim.
 - "Režiimi seadistamine", Lk10
 - "Kuumutusviisi ja temperatuuri seadmine", Lk11
 - Olenevalt režiimist reguleerige välja soovitud kestus.
 - "Kestuse seadmine", Lk12
 - "Ajafunktsioonid", Lk12
 - "Lõpuaeg" abil reguleerige välja kellaaeg, millal režiim lõpeb.
 - "Lõpetusaja seadmine", Lk12
 - "Ajafunktsioonid", Lk12
 - Asetage roog ahju, enne kui seade hakkab kuumenema.
 - Käivitage režiim ^{start}stop abil.
 - Ekraanile ilmub käivitumiseni jääv aeg. Ahi on ooterežiimil.
 - Kui käivitusaeg on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
 - Kui režiim on lõpule jõudnud, võtke toit ahjust välja. Seade lülitub ca 15 kuni 20 minuti pärast automaatselt välja.
- Märkus:** Vajaduse korral muutke erinevaid põhiseadistusi uuesti.

9 Kiirkuumutus

Aja säästmiseks saab kiirkuumutus  juhul, kui temperatuur on seatud kõrgemaks kui 100 °C, kuumenemisaega lühendada.

Kiirkuumutust saate kasutada järgmiste kuumutusviiside puhul:

- 4D kuum õhk 
- ülalt-/altkuumutus 

9.1 Kiirkuumutuse seadistamine

Ühtlase küpsetustulemuse saavutamiseks pange toiduained ahju alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

Märkus: Seadistage kestus alles siis, kui kiirkuumutus on lõppenud.

1. Reguleerige välja sobiv kuumutusviis ja temperatuur alates 100 °C.
Alates temperatuurist 200 °C lülitub kiirkuumutus automaatselt sisse.
2. Vajutage "Kiirkuumutus".
✓ Sümbol  süttib punase tulega.
3. Käivitage režiim  abil.
✓ Kiirkuumutus käivitub.
- ✓ Kui kiirkuumutus on lõppenud, kõlab helisignaal.
Sümbol  muutub uuesti valgeks.
4. Asetage toit ahju.

Kiirkuumutuse katkestamine

1. Vajutage ekraanil .
2. Vajutage "Kiirkuumutus".
✓ Sümbol  muutub uuesti valgeks.

10 Ajafunktsioonid

Režiimi puhul saate välja reguleerida kestuse ja kellaaja, mil töö on lõpule jõudnud. Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult.

Ajafunktsioon	Kasutamine
Kestus 	Kui reguleerite välja režiimi kestuse, katkeb ahju kuumenemine pärast kestuse lõppemist automaatselt.
Lõpp 	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaja, mil ahi töö lõpetab. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.
Signaalkell 	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.

10.1 Kestuse seadmine

Kestuseks saate seada kuni 24 tundi.

Nõue: Välja on reguleeritud režiim ja temperatuur või vahemik.

1. Vajutage  "Kestus".
2. Kestuse väljareguleerimiseks vajutage asjaomasele ajaväärtusele, nt tunninäidule "h" või minutinäidule "m".
✓ Valitud väärtus on markeeritud siniselt.
3. Reguleerige juhtnupust välja kestus.
Vajaduse korral lähtestage seatud väärtus  abil.
4. Seatud kestuse kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
5. Käivitage režiim  abil.
✓ Seade hakkab kuumenema ja kestus hakkab kulge-ma.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.
6. Kui kestus on lõppenud:
 - ▶ Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade  abil välja.

Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

1. Peatage töö  abil.
2. Vajutage kestusele .
3. Muutke kestust juhtnupust.
4. Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
5. Käivitage töö  abil.

Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

1. Peatage töö  abil.
2. Vajutage kestusele .
3. Lähtestage kestus  abil.
Märkus: Režiimide puhul, mis alati vajavad kestust, lähtestab seade kestuse eelseatud väärtusele.
4. Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
5. Käivitage töö  abil.

10.2 Lõpetusaja seadmine

Kellaaega, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 24 tunni võrra.

Märkused

- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jää ahju liiga kauaks.

Nõuded

- Välja on reguleeritud režiim ja temperatuur või vahemik.
- Kestus on seatud.
- 1. Vajutage  "Lõpuaeg".
- 2. Kellaaja väljareguleerimiseks vajutage tunninäidule või minutinäidule.
✓ Valitud väärtus on markeeritud siniselt.
- 3. Seadke kellaaeg juhtnupust hilisemaks.
Vajaduse korral lähtestage seatud väärtus  abil.
- 4. Seatud kellaaaja kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.

5. Käivitage režiim  abil.
- ✓ Ekraanile ilmub käivitumiseni jääv aeg. Ahi on ooterežiimil.
- ✓ Kui käivitusae on käes, hakkab seade kuumenema ja kestus kulgema.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.
6. Kui kestus on lõppenud:
 - ▶ Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade  abil välja.

Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seatud lõpetusaega muuta ainult seni, kuni ahi käivitub ja kestus kulgema hakkab.

1. Peatage töö  abil.
2. Vajutage lõpetusajale .
3. Muutke lõpetusaega juhtnupust.
4. Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil .
5. Käivitage töö  abil.

Lõpetusaja peatamine

Seatud lõpetusaega saate igal ajal kustutada.

1. Peatage töö  abil.
2. Vajutage lõpetusajale .
3. Lähtestage lõpetusaeg  abil.
Märkus: Režiimide puhul, mis alati vajavad kestust, lähtestab seade aja, mil kestus lõpeb, lähimale võimalikule kellaajale.
4. Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil .
5. Käivitage töö  abil.

10.3 Signaalkella seadistamine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella ajaks võite seada kuni 24 kuni. Signaalkellal on omaenda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

Nõue: Kui seade on välja lülitatud, vajutage kõigepealt ekraanile. Nupp süttib.

1. Vajutage .
2. Signaalkella väljareguleerimiseks vajutage ekraanil asjaomasele ajaväärtusele, nt minutinäidule "m" või sekundinäidule "s".
- ✓ Valitud väärtus on markeeritud siniselt.
3. Reguleerige signaalkell juhtnupust välja.
 - ▶ Täpseks seadistamiseks, nt kellaaja sekunditäpsega väljareguleerimiseks vajutage vastavale alale juhtnupul ca 1-2 sekundi vältel. Peenseadistusväärtusi kuvatakse punktidenäidul.
 - ▶ Vajaduse korral lähtestage seatud väärtus  abil.
4. Signaalkella käivitamiseks vajutage ekraanil .
- ✓ Signaalkell hakkab jooksmas.
- ✓ Kui seade on välja lülitatud, jääb signaalkell ekraanil nähtavaks.
- ✓ Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil kulgeva režiimi seadistusi. Signaalkella kuvatakse oleku näidul.
- ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade, et signaalkella aeg on lõppenud.

Signaalkella aja muutmine

Signaalkella aega saate mis tahes ajal muuta.

1. Kui signaalkell käib taustal, valige eelnevalt signaalkell  abil.
2. Vajutage II.
3. Muutke signaalkella aega juhtnupust.
4. Kinnitage  abil.

Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate mis tahes ajal katkestada.

1. Kui signaalkell käib taustal, valige eelnevalt signaalkell  abil.
2. Vajutage II.
3. Lähtestage signaalkell  abil.

11 Praetermomeeter

Täpseks küpsetamiseks torgake praetermomeeter  toiduainesse ja reguleerige seadmel välja sisetemperatuur. Praetermomeeter mõõdab toiduainete sisetemperatuuri. Kui roa jaoks seatud sisetemperatuur on saavutatud, lõpeb seadme kuumenemine automaatselt.

11.1 Praetermomeetriga kasutamiseks sobivad kuumutusviisid

Ainult teatavad kuumutusviisid sobivad kasutamiseks koos praetermomeetriga.

Praetermomeetrit saate kasutada järgmiste kuumutusviiside puhul:

- 4D kuum õhk 
- ülalt-/altkuumutus 
- õrn kuum õhk 
- õrn ülalt-/altkuumutus 
- ringleva õhuga grill 
- pitsarežiim 
- õrn küpsetus 
- altkuumutus 

- soojana hoidmine 

11.2 Praetermomeetri kasutamine

Kasutage tarnekomplektis olevat praetermomeetrit või tellige sobiv praetermomeeter meie müügiesindusest.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Vale praetermomeetri kasutamine võib kahjustada isolatsiooni.

- ▶ Kasutage üksnes seadme jaoks ette nähtud praetermomeetrit.

TÄHELEPANU

Praetermomeeter võib kahjustada saada.

- ▶ Veenduge, et praetermomeetri juhe ei jää millegi vahele.
- ▶ Et suur kuumus praetermomeetrit ei kahjustaks, peab praetermomeeter olema grillküttekehast mõne sentimeetri kaugusel. Liha võib küpsemise ajal paisuda.

⚠ HOIATUS – Vigastusohht!


Praetermomeeter on terav.

► Käsitsege praetermomeetrit ettevaatlikult.

1. Torgake praetermomeeter liha sisse.


Praetermomeetril on kolm mõõtepunkti. Veenduge, et vähemasti keskmine mõõtepunkt on liha sees.

Õhu-kesed lihatükid	Torgake praetermomeeter lihatüki kõige paksemasse kohta.
Paksud lihatükid	Torgake praetermomeeter ülalt poolviltu lõpuni liha sisse.

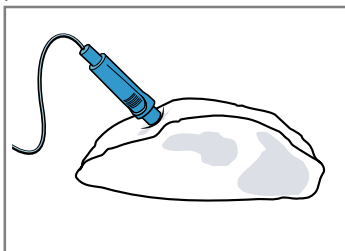


Märkus: Kui soovite liha keerata, torgake praetermomeeter küljelt liha sisse, nii et keeramisel ei ole seda vaja eemaldada.

Linnuliha	Torgake praetermomeeter linnu rinnatüki kõige paksemasse kohta lõpuni sisse. Olenevalt linnust torgake praetermomeeter sisse risti või pikuti.
-----------	--

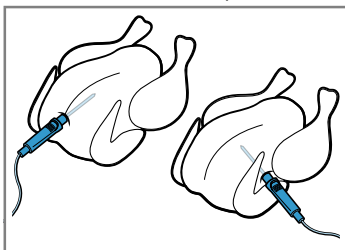

Keerake lindu ja asetage see restile esmalt nii, et rinnak jääb alla.

Kala	Terve kala puhul torgake praetermomeeter pea tagant selgroo suunas lõpuni sisse.
------	--

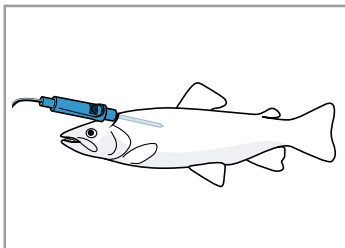

Asetage kala pooliku kartuli abil restile ujumisasendis, ärge keerake.

2. Asetage toiduaine koos praetermomeetriga ahju.
3. Ühendage praetermomeeter ahju vasakul küljel olevasse pessa.

Märkus: Kui soovite praadi keerata, ärge praetermomeetrit eemaldage. Pärast keeramist kontrollige, kas praetermomeeter on korrektses asendis.

11.3 Praetermomeetri seadistamine

Sisetemperatuuri saate välja reguleerida vahemikus 30 °C kuni 99 °C.

Nõuded

- Toit koos praetermomeetriga on ahjus.
 - Praetermomeeter on ahjuga ühendatud.
1. Vajutage menüüs "Kuumutusviisid".
 2. Vajutage soovitud kuumutusviisile.
 3. Vajutage temperatuurile °C.
 4. Juhtnupuga reguleerige välja ahju temperatuur. Ahju temperatuur peab olema väljareguleeritud sisetemperatuurist vähemalt 10°C kõrgem. Ärge reguleerige ahju temperatuuri kõrgemaks kui 250 °C.
 5. Seadistatud ahju temperatuuri kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
 6. Vajutage "Praetermomeeter".
 7. Reguleerige juhtnupust välja sisetemperatuur. Vajaduse korral lähtestage seatud väärtus abil.
 8. Seatud sisetemperatuuri kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.
 9. Käivitage režiim ^{start} ^{stop} abil.
- ✓ Seade hakkab kuumenema.
 - ✓ Ekraanil on seadistatud väärtused ja aeg, mis näitab, kui kaua on režiim juba töös olnud.
 - ✓ Kui sisetemperatuur on saavutatud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud. Seadme kuumenemine lõpeb. Kuumutusviisil "õrn küpsetus" jätkab ahi kuumenemist.

10. ⚠ HOIATUS – Põletusohht!

Ahi, lisatarvikud ja praetermomeeter lähevad väga kuumaks.

► Kuuma tarvikud ja praetermomeeter võtke ahjust välja pajalappide abil.

Kui sisetemperatuur on saavutatud:

- Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.
- Kui roog on valmis, siis lülitage seade ^{stop} ^{start} abil välja.
- Tõmmake praetermomeeter ahjust olevast pesast välja.
- Tõmmake praetermomeeter toiduainest välja ja eemaldage ahjust.

Nõuanded

- Praetermomeetrit saate kombineerida ka mõne muu režiimiga, nt:
 - → "Road", Lk15
- Praetermomeetrit saate kasutada ka ilma seatud sisetemperatuurita. Saate võtta ekraanilt roa sisetemperatuuri lugemi ja režiimi vajaduse korral manuaalselt lõpetada.

Temperatuuri muutmine

Pärast režiimi käivitumist saate ahju temperatuuri ja sisetemperatuuri mis tahes ajal muuta.

1. Vajutage ekraanil .
2. Vajutage ahju temperatuurile või sisetemperatuurile.
3. Muutke temperatuuri juhtnupust.
4. Muudatuse kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.

Kuumutusviisi muutmine

Kui muudate kuumutusviisi, siis lähtestatakse ka teised seadistused.

1. Vajutage ^{start} ^{stop}.
2. Vajutage .
3. Vajutage soovitud kuumutusviisile.
4. Reguleerige režiim uuesti välja ja käivitage ^{start} ^{stop} abil.

11.4 Eri toiduainete sisetemperatuur

Siit leiate eri toiduainete ligikaudsed sisetemperatuurid. Need sõltuvad toiduainete kvaliteedist ja liigist. Ärge kasutage sügavkülmutatud tooteid.

Linnuliha	Sisetemperatuur °C
Kana	80 - 85
Kanafilee	75 - 80
Part	80 - 85
Pardirind, poolküps	55 - 60
Kalkun	80 - 85
Kalkunifilee	80 - 85
Hani	80 - 90
Sealiha	Sisetemperatuur °C
Seakael	85 - 90
Seafilee, roosa	62 - 70
Seaselg, küps	72 - 80
Veiseliha	Sisetemperatuur °C
Veisefilee või rostbiif, inglispärane	45 - 52

Veiseliha	Sisetemperatuur °C
Veisefilee või rostbiif, vähe küps	55 - 62
Veisefilee või rostbiif, täisküps	65 - 75
Vasikaliha	Sisetemperatuur °C
Vasikapraad, taine	75 - 80
Vasikapraad, aba	75 - 80
Vasikakoot	85 - 90
Talleliha	Sisetemperatuur °C
Tallekints, poolküps	60 - 65
Tallekints, küps	70 - 80
Talleselg, poolküps	55 - 60
Kala	Sisetemperatuur °C
Kala, terve	65 - 70
Kalafilee	60 - 65
Muu	Sisetemperatuur °C
Pikkpoiss, kõik lihasordid	80 - 90

12 Road

Režiimiga "Road" abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

12.1 Nõud toitide jaoks

Toiduvalmistamise tulemus sõltub keedunõu suurusest ja liigist.

Kasutage kuumuskindlat nõud, mis talub kuni 300 °C temperatuuri. Kõige sobivam on klaas- või klaaskeeraamiline nõu. Praad peaks nõu põhja ca 2/3 ulatuses katma.

Ebasobivad on järgmistest materjalidest nõud:

- hele, läikiv alumiinium
- glasuurimata savi
- plast või plastkäepidemed

12.2 Roogade seadistamise võimalused

Roogade parima valmistamise eesmärgil kasutab ahi olenevalt roast erinevaid seadistusi.

Kasutatud seadistusi näete ekraanilt. Teatud seadistusi saate kohandada. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus: Küpsetustulemus sõltub toiduainete kvaliteedist ja liigist. Kasutage värskeid, soovitatavalt külmpakitemperatuuriga toiduaineid. Sügavkülmutatud toiduained võtke sügavkülmikust välja vahetult enne ahjupanekut.

Soovitused ja juhised seadistamiseks

Roa seadistamisel ilmub ekraanile roa jaoks oluline teave, nt:

- sobiv tasand
- sobiv tarvik või nõu
- vedeliku lisamine

- aeg roa keeramiseks või segamiseks
- Kui see aeg on saabunud, kõlab helisignaal.

Teabe lugemiseks vajutage ⓘ või "Info". Mõned juhised ilmuvad automaatselt.

Programmid

Programmide puhul on eelnevalt seadistatud sobiv kuumutusviis, temperatuur ja kestus.

Parima küpsetustulemuse saavutamiseks peate lisaks välja reguleerima kaalu, paksuse või võimsusastme.

Seadistada saate ainult ettenähtud vahemikus.

Kui ei ole märgitud teisiti, siis reguleerige välja roa kogukaal.

Soovituslikud seadistused

Soovituslike seadistuste puhul on sobiv kuumutusviis eelnevalt välja reguleeritud.

Eelseatud temperatuuri ja kestust saate kohandada.

Praetermomeetriga road

Mõne roa puhul saate kasutada praetermomeetrit . Temperatuuri ja sisetemperatuuri saate muuta.

→ "Praetermomeeter", Lk 13

12.3 Roogade ülevaade

Milliseid konkreetseid roogasid valida saate, näete ekraanilt, kui teete päringu režiimi kohta.

Roogade valik sõltub seadme varustusest.

Road on sorteeritud kategooriate ja toitide järgi.

Märkus: Põhiseadistustes saate näidatud roogi regionaalselt kohandada.

→ "Põhiseadistused", Lk 17

Kategooria	Toidud
Koogid	Vormikoogid Plaadikoogid Väikesed küpsised Küpsised
Leib, kuklid	Leib Kuklid
Pitsa, soolased küpsised	Pitsa Soolased pirukad, quiche
Vormiroad, sufleed	Vormiroog, soolane, värske, keedetud komponentidest Kartulivorm, toored komponendid, 4 cm paksune Lasanje, värske Lasanje, jahutatud Vormiroog, magus, värske Puuviljakrõbedik Suflee portsjonvormides Yorkshire puding
Linnuliha	Kana Part, hani Kalkun
Liha	Sealiha Veiseliha Vasikaliha Talleliha Ulukiliha Liharoad
Kala	Kala, terve Kalafilee
Külmutatud tooted	Pitsa Vormiroad Kartulitooted Linnuliha, kala Kuklid
Lisandid, köögiviljad	Kartulid Köögiviljad

12.4 Toidu seadistamine

1. Vajutage menüüs "Road".
2. Vajutage soovitud kategooriale.
3. Vajutage soovitud toidule.
4. Vajutage soovitud roale.
Nõuanne: Mõne roa puhul saate valida eelistatud valmistusviisi.
→ "Roogade seadistamise võimalused", Lk15
- ✓ Roa seadistused ilmuvad ekraanile.
5. Vajaduse korral kohandage seadistusi.
Olenevalt roast saate kohandada vaid teatud seadistusi.
→ "Roogade seadistamise võimalused", Lk15
6. Selleks et saada teavet tarvikute ja küpsetusastandi kohta, vajutage ⓘ"Info".
7. Käivitage režiim  abil.
✓ Seade hakkab kuumenema ja kestus hakkab kulge-
ma.
- ✓ Küpsutamissensoriga roogade puhul või praetermo-
meetri kasutamise korral (olenevalt seadme varustu-
sest) kestust ei kuvata. Ekraanil on seadistatud vää-
rtused ja aeg, mis näitab, kui kaua on režiim juba töö-
s olnud. Kui seade on Home Connect ühendatud, kuva-
takse mõne roa puhul prognoositud allesjäänud
aega.
- ✓ Kui roog on valmis, kõlab helisignaal. Seadme
kuumenemine lõpeb.
8. Kui kestus on lõppenud:
 - ▶ Vajaduse korral reguleerige välja teised sea-
distused ja käivitage režiim uuesti.
 - ▶ Kui roog on valmis, siis lülitage seade ⓘ abil välja.

12.5 Automaatne väljalülitusfunktsioon

Automaatne väljalülitusfunktsioon  tagab roogade pingevaba küpsutamise. Kui režiim on lõppenud, katkeb ahju kuumenemine auto-
maatselt. Optimaalse küpsustulemuse saavutamiseks võtke toit
ahjust välja, kui rui režiim on lõpule jõudnud.

13 Lemmikud

Lemmikute all saate oma seadistusi salvestada ja uuesti kasutada.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist / tarkvara versioonist peate selle funktsiooni kõigepealt oma seadmes alla laadima. Lisateavet leiate rakendusest Home Connect.

13.1 Lemmikute salvestamine

Lemmikutena saate salvestada kuni 30 erinevat režiimi.

- ▶ Režiimi seadistamisel vajutage valikuloendis ☆
"Lemmikutena salvestamine" peale.
Lemmiku ümbernimetamiseks peate kasutama Ho-
me Connect rakendust. Kui seade on ühendatud, siis
järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

13.2 Lemmikute valimine

Kui olete lemmikud salvestanud, võite neid valida režiimi väljareguleerimiseks.

1. Vajutage menüüs "Lemmikud".
 - ▶ Või valige lemmikud otse nupuga ☆.
2. Vajutage soovitud lemmikule.
3. Vajaduse korral võite seadistusi muuta.
4. Käivitage režiim  abil.
✓ Ekraanil on väljareguleeritud seadistused.

Märkus

Järgige erinevate režiimide kohta esitatud teavet:

- → "Praetermomeeter", Lk13

13.3 Lemmikute muutmine

Salvestatud lemmikuid võite mis tahes ajal muuta, sorti-
da või kustutada.

1. Lemmikute sortimiseks või ümbarnimetamiseks peate kasutama Home Connect rakendust. Kui seade on ühendatud, siis järgige rakenduses kuvatavaid juhi-
seid.

2. Seadme seadistuste muutmiseks vajutage menüüs "Lemmikud".
 - ▶ Või valige lemmikud otse nupuga ☆.
3. Vajutage soovitud lemmikule.
4. Vajutage valikuloendi lõpus ⌵ "Lemmiku töötlemine".
5. Muutke seadistusi.
6. Kinnitage muudatus.

Lemmikute kustutamine

1. Lemmiku kustutamiseks vajutage menüüs "Lemmikud".
 - ▶ Või valige lemmikud otse nupuga ☆.
2. Vajutage soovitud lemmikule.
3. Vajutage valikuloendi lõpus ☒ "Lemmiku kustutamine".
4. Kinnitage kustutamine.

14 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

14.1 Lapseluku aktiveerimine

Lapselukku saate aktiveerida sisse- ja väljalülitatud seadmel.

- ▶ Lapseluku aktiveerimiseks hoidke ⏻ ca 4 sekundit allavajutatuna.
- ✓ Ekraanile ilmub kinnitus.
- ✓ Juhtpaneel on lukustatud. Seadet saab välja lülitada ainult ☐ abil.
- ✓ Kui seade on sisse lülitatud, siis ⏻ põleb. Kui seade on välja lülitatud, siis ⏻ ei põle.

14.2 Lapseluku inaktiveerimine

Lapselukku saate igal ajal inaktiveerida.

1. Vajutage ekraanil mis tahes kohale.
2. Lapseluku inaktiveerimiseks:
 - ▶ Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, nii et ringi küljes olev graafik täielikult täitub.
 - ▶ Või hoidke ⏻ umbes 4 sekundit sissevajutatuna.
- ✓ Ekraanile ilmub kinnitus.

15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

15.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest. Lisateavet põhiseadistuste kohta leiate ekraanilt ⓘ "Info" abil.

Põhiseadistused	Valik
Keel	Vaata valikut seadmel.
Home Connect	Ahju ühendamine mobiiliseadmega ja kaugjuhtimine. → "Home Connect", Lk 18
Kellaaeg	Kellaaeg 24 h vormingus.
Ekraan	Valik
Eredus	■ Astmed 1, 2, 3, 4 ja 5 ¹
Kell	■ Sees, ajapiiranguga ■ Sees (see seadistus suurendab energiakulu) ■ väljas ¹
Kellanaät	■ Digitaal ¹ ■ Analoo
Justeerimine	■ Ekraani horisontaalne ja vertikaalne joondamine.
Helisignaali	Valik
Nupu helisignaali	■ Sisse ¹ ■ Väljas

Helisignaali	Valik
Helisignaali	■ Väga lühike kestus (üks kord) ■ Lühike kestus (ca 5 sekundit) ■ Keskmine kestus (ca 10 sekundit) ¹ ■ Pikk kestus (ca 30 sekundit)
Seadme seadistused	Valik
Ventilaatori järelpöörlemisaeg	■ minimaalselt ■ soovituslik ¹ ■ pikk ■ väga pikk
Väljatõmbesüsteem	■ Ei ole lisatud (kanderaamistike ja ühekordse väljatõmbesiooni korral) ¹ ■ Lisatud (2- ja 3-kordse väljatõmbesiooni korral)
Valgustus	■ Kõrgetasemel ja ukse avamisel ¹ ■ Ainult ukse avamisel ■ Alati väljas
Isikustamine	Valik
Kaubamärgi logo	■ Näidud ¹ ■ Mitte kuvada
Funktsioon pärast sisselülitamist	■ Peamenüü ¹ ■ Kuumutusviisid ■ Road ■ Lemmikud
Möödunud küpsetusaeg	■ Mitte kuvada ■ Näidud ¹

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Isikustamine	Valik
Rahvusroad	■ Kõik¹ ■ Euroopa road ■ Inglise pärased road
Road	■ Kõik¹ ■ Mitte sealiha ■ Ainult koššer
Lapselukk	■ Ukselukk + nupulukk ■ Ainult nupulukk¹ ■ Inaktiveeritud
Automaatne kiirkuumutus	■ Väljas ■ Sees¹
Tehaseseadistused	Valik
Tehaseseadistused	■ Taastamine
Info	Näit
Info seadme kohta	Seadme tehnilise info kuvamine.

15.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Vajutage menüüs "Põhiseadistused".
2. Vajutage soovitud põhiseadistuste valdkonnale.

3. Vajutage soovitud põhiseadistusele.
4. Vajutage soovitud põhiseadistuste valikule.
- ✓ Muudatus võetakse enamiku põhiseadistuste puhul vahetult üle.
5. Edasiste põhiseadistuste muutmiseks liikuge ⬅ abil tagasi ja valige mõni muu põhiseadistus.
6. Põhiseadistustest väljumiseks liikuge ⬆ abil tagasi menüüsse või lülitage seade ☹ abil välja.
- ✓ Muudatused on salvestatud.

Märkus: Pärast voolukatkestust säilivad muudatused põhiseadistustes.

15.3 Kellaaja seadmine

1. Vajutage menüüs "Põhiseadistused".
2. Vajutage "Kellaag".
3. Kellaaja väljareguleerimiseks vajutage tunninäidule või minutinäidule.
- ✓ Valitud väärtus on markeeritud siniselt.
4. Reguleerige juhtnupust kellaag välja.
 - ▶ Minuteid loendatakse 5 minuti kaupa. Minutitäpsusega reguleerimiseks vajutage vastavale alale juhtnupul ca 1-2 sekundi vältel. Minuteid kuvatakse punktidenäidena. Juhtnupust reguleerige minutid välja.
5. Põhiseadistustest väljumiseks liikuge ⬆ abil tagasi menüüsse või lülitage seade ☹ abil välja.
- ✓ Kellaag on salvestatud.

16 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone, kohandada põhiseadistusi või jälgida hetkelist käitusolekut.

Teenused Home Connect ei ole igas riigis saadaval. Funktsiooni Home Connect saadavus sõltub teenuse Home Connect saadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: www.home-connect.com.

Rakendus Home Connect juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Järgige juhiseid ning rakenduses Home Connect esitatud märkuseid.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhite seadet rakenduse Home Connect abil.
→ "Ohutus", Lk2
- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.
- Võrku ühendatud ooterežiimis vajab seade max 2 W.

16.1 Home Connecti seadistamine

Nõuded

- Seade on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud.
- Teil on nutitelefon või tahvelarvuti, mis on varustatud iOSi või Androidi operatsioonisüsteemi ajakohase versiooniga.
- Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.
- Nutitelefon ja seade on teie koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses.

1. Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

16.2 Home Connect seadistused

Seadme põhiseadistustes saate Home Connect seadistusi ja võrguseadistusi kohandada.

Milliseid seadistusi ekraan näitab, sõltub sellest, kas Home Connect on seadistatud ja kas seade on koduvõrguga ühendatud.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Põhiseadistus	Võimalikud seadistused	Selgitus
Home Connect abi	Abi käivitamine Ühenduse lahutamine	Home Connect abi kaudu saate seadme ühendada Home Connect rakendusega. Märkus: Kui kasutate Home Connect abi esmakordselt, on kasutatav vaid seadistus "Abi käivitamine".
WiFi	Sees Väljas	WiFi-ga saate oma seadme võrguühenduse välja lülitada. Kui olete kord juba edukalt ühenduse loonud, saate WiFi inaktiveerida, ilma et üksikasjalikud andmed kaotsi läheksid. Niipea kui WiFi uuesti aktiveerite, loob seade ühenduse automaatselt. Märkus: Võrku ühendatud ooterežiimis on seadme maksimaalne energiatarve 2 W.
Kaugjuhtimisolek	Seire Manuaalne kaugkäivitus Pidev kaugkäivitus	Seire ajal saate rakenduses kuvada vaid seadme olekut. Kui reguleerite monitoorimise või püsiva kaugkäivituse asemel välja manuaalse kaugkäivituse, peate kaugkäivituse iga kord aktiveerima. Pärast kaugkäivituse aktiveerimist saate ust 15 minuti jooksul avada. See ei inaktiveeri kaugkäivitust. Kui 15 minutit on möödunud, inaktiveerib seadme ukes avamine manuaalse kaugkäivituse. Püsiva kaugkäivituse korral saate seadet igal ajal kaugkäivitada ja -käsitseda. Kui kasutate kaugjuhtimist sageli, on otstarbekas kaugkäivitus püsivaks seada.

16.3 Seadme käsitsemine Home Connect rakenduse abil

Home Connect rakendusega saate kasutada kaugseadistamist ja -käivitamist.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Nõuded

- Seade on välja lülitatud.
 - Seade on koduvõrguga ja Home Connect rakendusega ühendatud.
 - Selleks et seadet rakenduse kaudu seadistada, peab põhiseadistuses Kaugkäivitus olema välja valitud manuaalne või püsiv kaugkäivitus.
1. Manuaalse kaugkäivituse aktiveerimiseks vajutage . Ahjul kinnitamine on vajalik vaid siis, kui reguleerite monitoorimise või püsiva kaugkäivituse asemel välja manuaalse kaugkäivituse. Püsiva kaugkäivituse korral ei ole ahjul kinnitamine vajalik.
 2. Valige Home Connect rakenduses seadistus ja edastage see seadmele.

Märkused

- Kui käivitate ahju töö seadmelt, aktiveeritakse kaugkäivitus automaatselt. Home Connect rakenduse kaudu saate muuta seadistusi või käivitada uue programmi.
- Pärast kaugkäivituse aktiveerimist saate ust 15 minuti jooksul avada. See ei inaktiveeri kaugkäivitust. Kui 15 minutit on möödunud, inaktiveerib seadme ukes avamine manuaalse kaugkäivituse.

16.4 Tarkvara värskendamine

Tarkvara värskendamise funktsiooniga värskendatakse teie seadme tarkvara, nt optimeerimine, vigade kõrval-

damine, ohutuse seisukohalt olulised värskendused ja lisafunktsioonid ning teenused. Seetõttu võivad kujutised ja käsitsus ekraanil vähesel määral muutuda.

Eelduseks on, et olete registreeritud Home Connect kasutaja, olete rakenduse installeerinud oma mobiiliseadmesse ja olete ühendatud Home Connect serveriga.

Kui saadaval on tarkvara värskendus, teavitatakse teid sellest Home Connect rakenduse kaudu, ning te saate värskenduse rakenduse kaudu käivitada. Pärast edukat allalaadimist saate värskenduse Home Connect rakenduse kaudu käivitada, kui olete oma WLAN-koduvõrgus (WiFi). Pärast edukat installeerimist teavitatakse teid Home Connect rakenduse kaudu.

Märkused

- Tarkvaravärskendus koosneb kahest sammust.
 - Esimeseks sammuks on allalaadimine.
 - Teiseks sammuks on installeerimine teie seadmesse.
- Allalaadimise ajal saate pliidiplaati edasi kasutada. Olenevalt isiklikest seadistustest rakenduses saab tarkvara värskenduse alla laadida ka automaatselt.
- Installeerimine võib kesta mõne minuti. Installeerimise ajal ei saa te seadet kasutada.
- Turvalisuse seisukohalt vajalikud värskendused soovitate installeerida võimalikult kiiresti.

16.5 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördate vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: www.home-connect.com.

16.6 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehnoloogiliseks kaitsmiseks).

- Teie kodumasinaga aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

17 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

17.1 Puhastusvahendid

Ärge kasutage ebasobivaid puhastusvahendeid, vastasel korral võivad ahju erinevad pinnad kahjustada saada.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

TÄHELEPANU

Ebasobivad puhastusvahendid kahjustavad ahju pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage kõvu küürimisnuustikuid ega puhastuskäsnu.
 - ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks mõeldud eri-puhastusvahendeid.
- Kuumas ahju kasutatav ahjupuhastusvahend kahjustab emaili.
- ▶ Ärge kunagi kasutage kuumas ahju ahjupuhastusvahendit.
 - ▶ Enne uut kuumutamist eemaldage ahjukambri ja ahju ukse küljest kõik jäägid.
- Erinevad puhastusvahendid võivad kokkusegamisel üksteisega reageerida.
- ▶ Ärge segage puhastusvahendeid kokku.
 - ▶ Puhastusvahendite jäägid eemaldage täielikult.
- Uutes pesulappides sisalduv sool võib pindu kahjustada.
- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

Sobivad puhastusvahendid

Ahju erinevate pindade jaoks kasutage sobivaid puhastusvahendeid.

Järgige seadme juhendit.

→ "Seadme puhastamine", Lk21

Esipaneel

Pealispind	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Roostevaba teras	■ Kuum nõudepesuvahendilahus ■ Roostevaba terase puhastusvahend kasutamiseks soojadel pindadel	Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklise- ja valguplekid kohe. Roostevaba terase puhastusvahend kandke pinnale õhukese kihina.
Plastist või lakitud pinnad	■ Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat. Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage pealispinnale sattunud katlakivieemaldi kohe.
Klaas	■ Kuum nõudepesuvahendilahus	Ärge kasutage klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.

Seadme uks

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Ukseklaasid	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Ärge kasutage klaasist kaabitsat. Nõuanne: Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage ukseklaasid. → "Seadme uks", Lk24
Ukse roostevabast terasest siseraam	Roostevaba terase puhastusvahend	Värvimuutusi saab eemaldada roostevaba terase puhastusvahendiga. Ärge kasutage roostevaba terase hooldusvahendit.
Uksekaepide	Kuum nõudepesuvahendilahus	Et vältida selliste plekkide teket, mida ei saa enam eemaldada, eemaldage pealispinnale sattunud katlakivieemaldi kohe.

Ahjukamber

Ala	Sobivad puhastusvahendid	Märkused
Emailitud pinnad	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Äädikavesi - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Pärast puhastamist jätke ahju uks kuivamiseks lahti. Märkused - Soovitav on kasutada puhastusfunktsiooni. → "Puhastusfunktsioon Pürolüüspuhastus", Lk22 - Väga kõrged temperatuurid kõrvetavad emaili, mistõttu tekivad värvierinevused. See ei mõjuta seadme toimivust. - Õhukese lehtmatali servi ei ole võimalik täielikult emailiga katta ja need võivad olla karedad. See ei kahjusta korrosioonikaitset. - Toiduainete jääkide tõttu tekib emailpindadel valge kiht. Kiht on tervele ohutu. See ei mõjuta seadme toimivust. Kihti on võimalik eemaldada sidrunhappega.
Kanderaamistikud	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Märkus: Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage kanderaamistikud. → "Kanderaamistikud", Lk27
Tarvik	- Kuum nõudepesuvahendilahus - Ahjupuhastusvahend - Roostevabast terasest spiraal	Kui pind on väga määrdunud, siis leotage ja kasutage harja või terasest küürimiskäsna. Emailitud tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.
Praetermomeeter	Kuum nõudepesuvahendilahus	Kui pind on väga määrdunud, siis kasutage harja. Ärge peske nõudepesumasinas.

17.2 Seadme puhastamine

Et vältida seadme kahjustamist, puhastage seadet üksnes vastavalt juhiste ja kasutades sobivaid puhastusvahendeid.

⚠ **HOIATUS – Põletusohu!**

Kasutamise ajal lähevad seade ja selle puutepinnad kuumaks.

- ▶ Olge ettevaatlik, et vältida kütteelementide puudutamist.
- ▶ Alla 8-aastased lapsed peavad jääma seadmest eemale.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahtine mustus.

Nõue: Järgige puhastusvahendite kohta esitatud teavet.

→ "Puhastusvahendid", Lk20

- Puhastage seadet kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
 - ▶ Mõne pinna puhul on võimalik kasutada teisi puhastusvahendeid.
→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk20
- Kuivatage pehme lapiga.

18 Puhastusfunktsioon "Pürolüüspuhastus"

Puhastusfunktsiooniga "Pürolüüspuhastus"  puhastub ahi peaaegu iseseisvalt.

Puhastage ahju puhastusfunktsiooni abil kahe kuni kolme kuu tagant. Vajaduse korral võite kasutada puhastusfunktsiooni ka sagedamini.

Puhastusfunktsiooni energiakulu on ca 3,9 - 4,8 kWh.

18.1 Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks

Hea puhastustulemuse saavutamiseks ja kahjustuste vältimiseks valmistage seade hoolikalt ette.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Ahju asetatud tuleohtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tõmmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeki.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad puhastusfunktsiooni ajal süttida.

- ▶ Iga kord enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.

- ▶ Puhastuse ajaks ärge jätke ahju tarvikuid.

Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätkuid.
- ▶ Hoidke seadme esikülg vaba.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kui ukse tihend on kahjustada saanud, läheb ukse piirkond väga kuumaks.

- ▶ Ärge küürige ega eemaldage tihendit!
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihend on kahjustada saanud või puudub.

1. Võtke tarvikud ja nõud ahjust välja.

Kanderaamistikud võite jätta puhastuse ajaks ahju.

Nõuanne: Energia säästmiseks ja parema küpsetustulemuse saavutamiseks eemaldage ka kanderaamistik.

→ "Kanderaamistikud", Lk27

2. Eemaldage ahjust ja kanderaamistikelt suurem mustus.

Suurem mustus võib sisse põleda ja siis on seda väga raske eemaldada.

3. Ukse sisekülg ja uksetihendi piirkonda jäävad servapinnad puhastage nõudepesuvahendi ja pehme lapiga.

Ärge küürige ega eemaldage tihendit.

Ukse siseklaasil olev suurem mustus eemaldage ahjupuhastusvahendiga.

4. Võtke ahjust välja kõik esemed. Ahjus ei tohi olla muid esemeid peale kanderaamistikke.

18.2 Puhastusfunktsiooni seadistamine

Õhutage kööki, kui puhastusfunktsioon on töös.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Ahi kuumeneb väga kõrge temperatuurini, nii et küpsetamisel ja grillimisel tekkivad jäägid põlevad ära. Seejuures eraldub auru, mis võib ärritada limaskesti.

- ▶ Õhutage kööki korralikult, kui puhastusfunktsioon on käigus.

- ▶ Ärge viibige ruumis pikemat aega.
- ▶ Hoidke lapsed ja koduloomad eemal.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Ahi läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge avage ahju ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

⚠ Seadme välispind läheb puhastuse ajal väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage seadme ust.
- ▶ Laske ahjul jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Märkus: Ahjulamp ei põle puhastusfunktsiooni ajal.

Nõue:

→ "Seade ettevalmistamine puhastusfunktsiooniks", Lk22

1. Vajutage menüüs "Puhastamine".

2. Vajutage  "Pürolüüspuhastus".

3. Vajutage "Aste" ja reguleerige regulaatorist välja puhastusrežiim.

Puhastusrežiim	Puhastusaste	Kestus tundides
1	kerge	ca 2:15
2	intensiivne	ca 2:30

Kestust ei saa muuta.

Roa valmimise aja võite seada hilisemaks.

→ "Lõpetusaja seadmine", Lk12

4. Seatud puhastusrežiimi kinnitamiseks vajutage ekraanil ✓.

5. Vajutage .

- ✓ Ekraanile ilmub juhised puhastusfunktsiooniks vajalike ettevalmistuste kohta.

6. Kinnitage juhised.

- ✓ Puhastusfunktsioon käivitub ja kestus hakkab kulge-

- ma.

- ✓ Teie ohutuse tagamiseks lukustub ahju uks teatava temperatuurini jõudmisel automaatselt. Ekraanile ilmub .

- ✓ Kui puhastusfunktsioon on lõppenud, kõlab helisignaali. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.

7. Lülitage seade  abil välja.

8. .

→ "Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni", Lk22

Puhastusfunktsiooni katkestamine

Pärast käivitamist ei saa puhastusfunktsiooni enam katkestada ega muuta.

- ▶ Puhastusfunktsiooni katkestamiseks lülitage seade  abil välja.

18.3 Seadme töökorda seadmine pärast puhastusfunktsiooni

1. Laske seadmel jahtuda.

- Eemaldage järelejäänud tuhk ahjukambri, kande-
raamistikelt ja seadme ukse piirkonnast.
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk20
- Valge kiht eemaldage sidrunhappega.
Märkus: Valge kiht võib emailitud pindadele tekkida
liiga suure määrdumuse tõttu. Need toiduainete jää-
gid on ohutud. Kiht ei piira seadme toimivust.

Märkus: Puhastusfunktsiooni ajal muudavad raam sead-
me ukse siseküljel või muud roostevabast terasest de-
tailid värvi. Värvimuutused ei mõjuta seadme toimivust.
Eemaldage värvimuutused roostevaba terase
puhastamiseks ette nähtud vahendiga.

19 Puhastusabi

Puhastustugi  on kiire alternatiiv ahju vahepealseks
puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu
aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on
mustust kergem eemaldada.

19.1 Puhastusabi seadistamine

HOIATUS – Põletuste oht!

Kuuma ahju sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.
► Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.

Märkus: Ahjulamp ei põle puhastustoe ajal.

Nõue: Ahi on täielikult jahtunud.

- Võtke tarvikud ahjust välja.
 - TÄHELEPANU** – Destilleeritud vesi tekitab ahjukamb-
ris roostet.
► Ärge kasutage destilleeritud vett.
Segage 0,4 liitrit vett ühe tilga puhastusvahendiga ja
valage ahju põhja.
 - Vajutage menüüs "Puhastamine".
 - Vajutage  "Puhastusabi".
Kestust ei saa muuta.
 - Vajutage .
- ✓ Ekraanile ilmub juhised puhastusabi jaoks vajalike ette-
valmistuste kohta.

- Kinnitage juhis.
 - ✓ Puhastusabi käivitub ja kestus hakkab kulgema.
 - ✓ Kui puhastusabi on töö lõpetanud, kõlab helisignaali.
Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetat-
ud.
 - Lülitage seade  abil välja.
 - .
- "Ahju puhastamine pärast puhastusabi", Lk23

19.2 Ahju puhastamine pärast puhastusabi

TÄHELEPANU

Kui ahjus on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.

- Pärast puhastusabi pühkige ahjukamber puhtaks ja
laske täielikult kuivada.

- Laske ahjul jahtuda.
- Eemaldage jääkvesi ahjust vett imeva käsna abil.
- Puhastage ahjukambri emailitud pinnad nõudepesula-
pi või pehme harjaga. Raskesti eemaldatavad jäägid
eemaldage roostevabast terasest käsna abil.
- Katlakivi randid eemaldage äädikas niisutatud lapi
abil ja loputage üle puhta veega.
- Kuivatage ahi pehme lapiga.
- Ahju täielikuks kuivatamiseks jätke ahju uks 1 tunniks
avatuks või kasutage kuivatusfunktsiooni.
→ "Kuivatamise seadistamine", Lk23

20 Kuivatamine

Selleks et ahju ei jääks niiskust, kuivatage ahi pärast
puhastustoe kasutamist.

TÄHELEPANU

Kui ajal, mil ahi töötab temperatuuril üle 120 °C, on ahju
põhjas vett, siis võivad tekkida emailikahjustused.

- Ärge käivitage ahju, kui ahju põhjas on vett.
► Pühkige ahju põhi enne kasutamist kuivaks.

20.1 Ahju kuivatamine

Ahju saate kuivatada käsitsi või kuivatusfunktsiooni abil.

- Laske seadmel jahtuda.
- Eemaldage ahjust mustus.
- Eemaldage ahjus olev vesi käsna abil.
- Kuivatage ahi.
► Ahju kuivatamiseks jätke ahju uks 1 tunniks
avatuks.
► Kuivatusfunktsiooni kasutamiseks seadistage
"Kuivatusfunktsioon".

→ "Kuivatamise seadistamine", Lk23

Kuivatamise seadistamine

Nõue:

→ "Ahju kuivatamine", Lk23

- Vajutage menüüs "Puhastamine".
- Vajutage  "Kuivatusfunktsioon".
Kestust ei saa muuta.
- Vajutage .
- ✓ Ekraanile ilmub juhised kuivatamiseks vajalike etteval-
mistuste kohta.
- Kinnitage juhis.
- ✓ Kuivatamine käivitub ja kestus hakkab kulgema.
- ✓ Kui kuivatamine on lõpule jõudnud, kõlab helisignaali.
Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetat-
ud.
- Lülitage seade  abil välja.
- Selleks et ahju täielikult kuivatada, jätke ahju uks 1
kuni 2 minutiks avatuks.

21 Seadme uks

Seadme ukse põhjalikuks puhastamiseks võite ukse lahti võtta.

Märkus: Lisateave:




21.1 Seadme ukse eemaldamine

Märkus: Olenevalt seadme mudelist on ukse käepide-med erinevad.


1. Avage seadme uks täies ulatuses.
2. Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.

Lukustushoob lahti

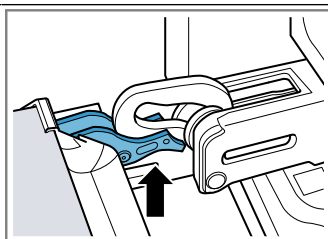


Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.

Lukustushoob kinni

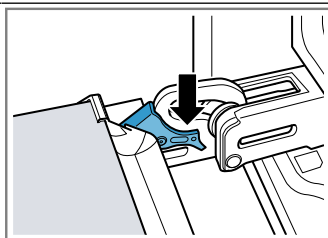

Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.


- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.
3. Sulgege ahju uks täielikult ①. Hoidke ust mõlema käega vasakult ja paremalt ning tõmmake suunaga üles välja ②.

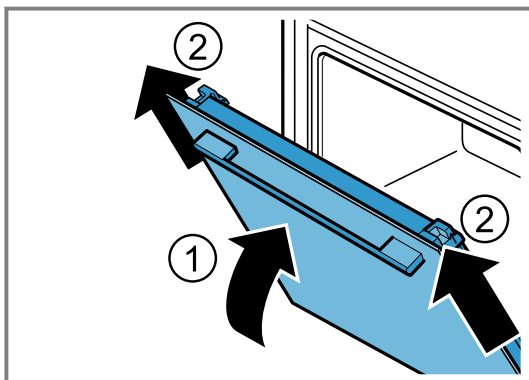


4. Asetage ahju uks ettevaatlikult ühetasasele pinnale.

21.2 Seadme ukse paigaldamine


1. **Märkus:** Veenduge, et lükkate seadme ukse ilma takistusega mõlema hinge peale.

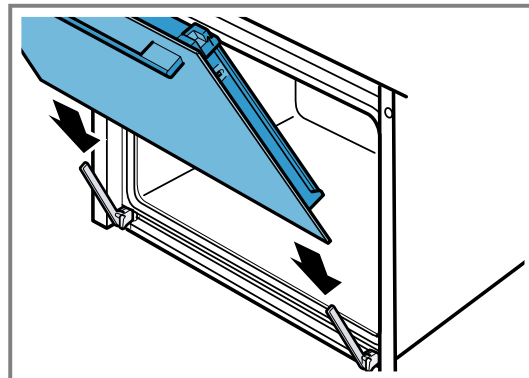

2. Lükake uks kahe käega kuni piirikuni.

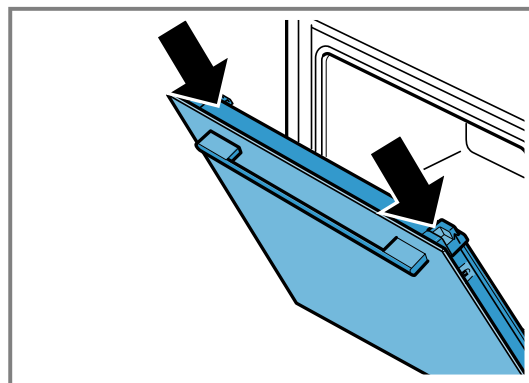

3. Avage seadme uks täies ulatuses.
4. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

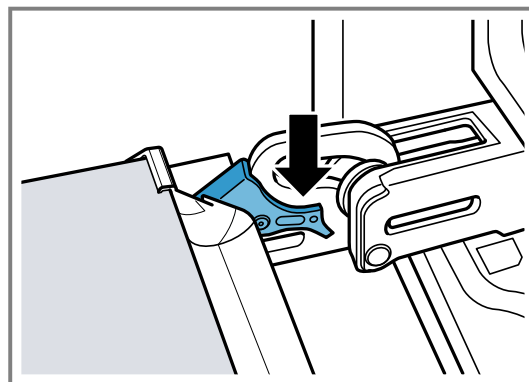

- ✓ Lukustushoovad on kinni. Seadme uks on kindlalt kinnitatud ja seda ei saa eemaldada.

5. Sulgege seadme uks.

21.3 Ukseklaaside eemaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!


Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- ▶ Kandke kaitsekindaid.


Märkus: Olenevalt seadme mudelist on seadmel avamiseks metallist liist.

1. Avage seadme uks täies ulatuses.


2. Tõmmake lahti vasaku ja parema hinge lukustushoob.
- ✓ Lukustushoovad on lahti. Hinged on fikseeritud ja ei saa kinni hüpata.
3. Sulgege ahju uks täielikult.
4. Vajutage vasakpoolsele ja parempoolsele suruväljale ①, kuni kostab klõps.

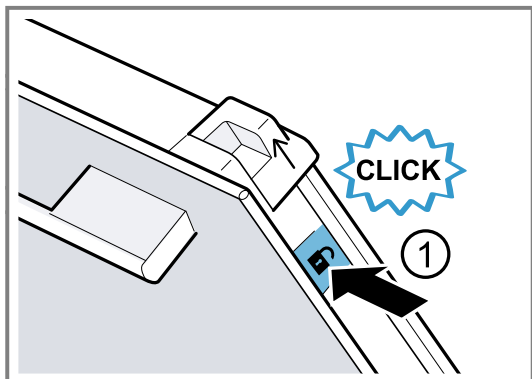


5. Lükake mõlemad lükandkatted noole suunas üles ②.

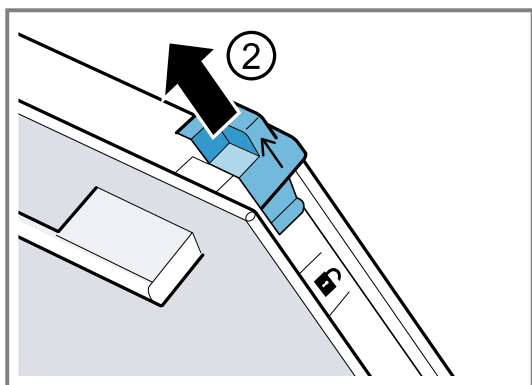

6. Tõmmake siseklaas diagonaalselt üles välja ja asetage ettevaatlikult ühetasasele pinnale.
7. Olenevalt seadme mudelist avage vasak ja parem metall-liist noole suunas ①.

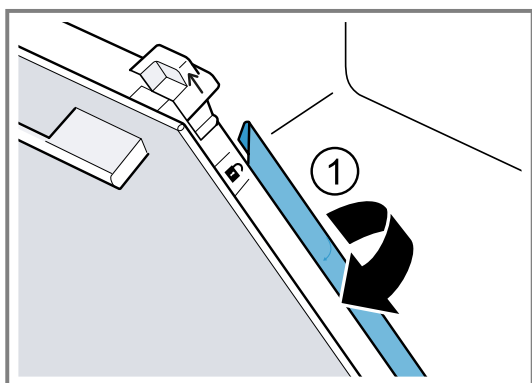

8. Tõmmake esimene ja teine siseklaas diagonaalselt üles välja ja asetage ettevaatlikult ühetasasele pinnale.

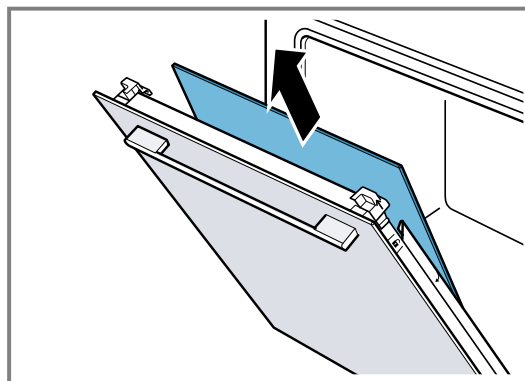

9. ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.

Eemaldatud ukseklaase puhastage mõlemalt poolt klaasipuhastusvahendi ja pehme lapiga.

10. Puhastage seadme uks.

→ "Sobivad puhastusvahendid", Lk20

11. Kuivatage ukseklaasid ja asetage uuesti kohale.

Märkus: Puhastusfunktsiooni ajal muudavad raam seadme ukse siseküljel või muud roostevabast terasest detailid värvi. Värvimuutused ei mõjuta seadme toimivust. Eemaldage värvimuutused roostevaba terase puhastamiseks ette nähtud vahendiga.

21.4 Ukseklaaside paigaldamine

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ukse hinged liiguvad ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.

- ▶ Ärge puudutage hingi.
- Seadme ukse detailid võivad olla teravate servadega.
- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Märkus


Olenevalt mudelist on seadmel

- metall-liist sulgemiseks
- või kaks erinevat vaheklaasi.



Vaheklaasidel on kolmnurgakujuline sümbol.

Esmalt paigaldage tühja kolmnurgaga △ vaheklaas, seejärel täidetud kolmnurgaga ▲ vaheklaas.

Vaheklaaside paigaldamisel veenduge, et nool on vasakus ülemises nurgas.


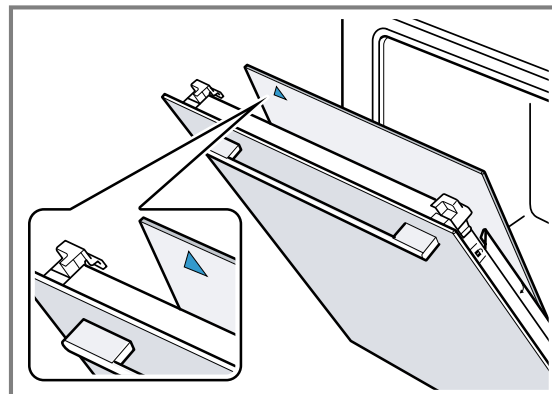


1. Asetage esimene vahetklaas kõige alumisse hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

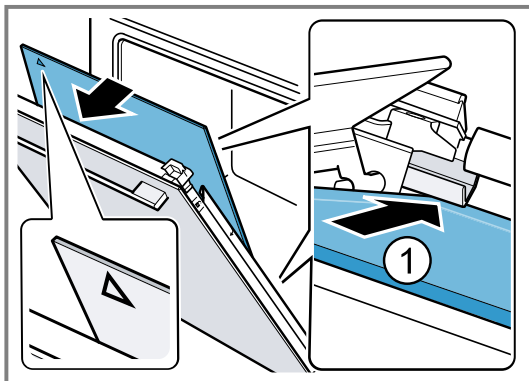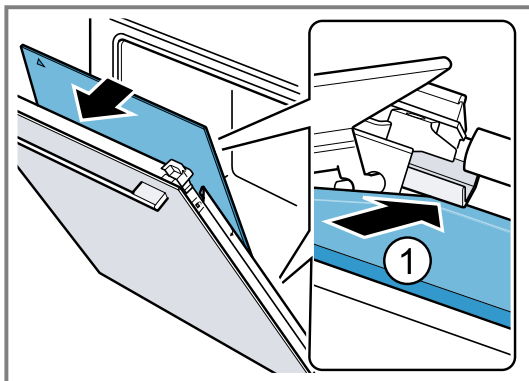


- ✓ Tänu distantspiriku pöörlevale asendile fikseerub vahetklaas automaatselt õigesse asendisse.


2. Asetage teine vahetklaas keskmisesse hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

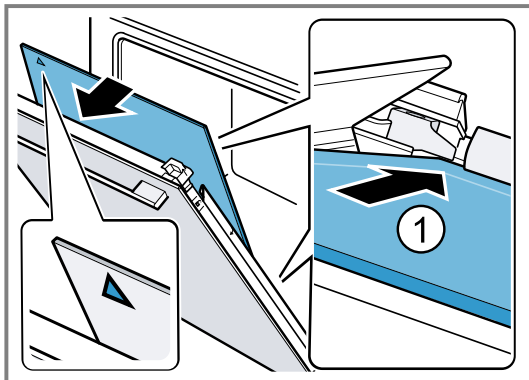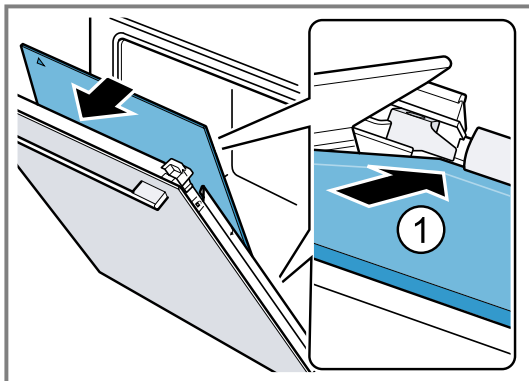

3. Olenevalt seadme mudelist sulgege vasakul ja paremal olev metall-liist. ①.

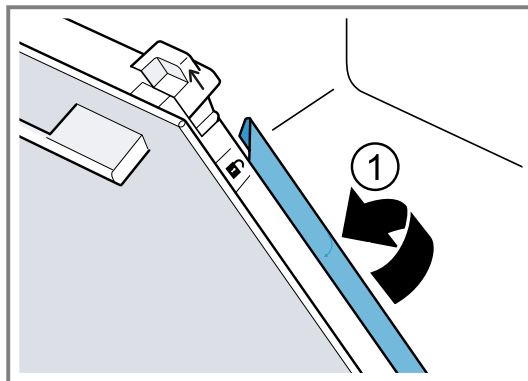


4. Asetage siseklaas alt hoidikusse ① ja suruge ülalt kohale.

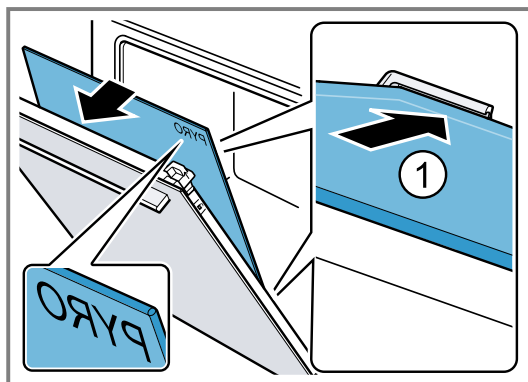


Tekst "Pyro" peab olema üleval ja loetav nagu pildil.

5. Suruge siseklaas ülalt kohale ①. Lükake mõlemad lukandkatted [a] noole suunas alla.

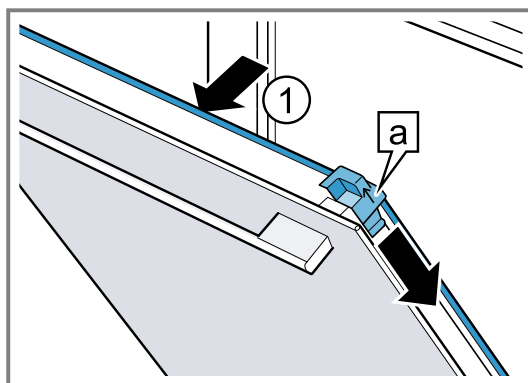

6. Avage seadme uks täies ulatuses.
7. Lükake vasaku ja parema hinge lukustushoob kinni.

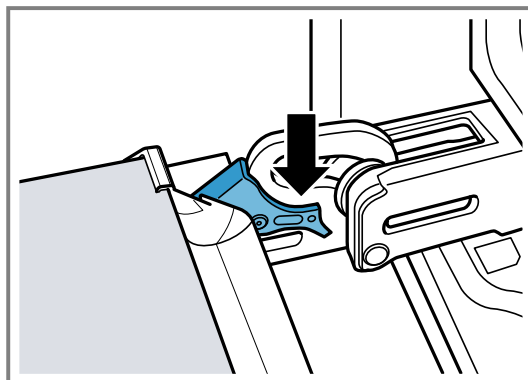

8. Sulgege seadme uks.

Märkus: Kasutage ahju alles siis, kui ukseklaasid on nõuetekohaselt tagasi pandud.

22 Kanderaamistikud

Kanderaamistike ja ahju põhjalikuks puhastamiseks ning kanderaamistike vahetamiseks võite kanderaamistikud eemaldada.


22.1 Kanderaamistike mahavõtmine

⚠ HOIATUS – Põletusohu!

Kanderaamistikud lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuuma kanderaamistikku.
- ▶ Laske seadmel alati jahtuda.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

1. Kergitage kanderaamistikku eest veidi ① ja tõstke pesast välja ②.
2. Tõmmake kanderaamistik ette ③ ja võtke välja.

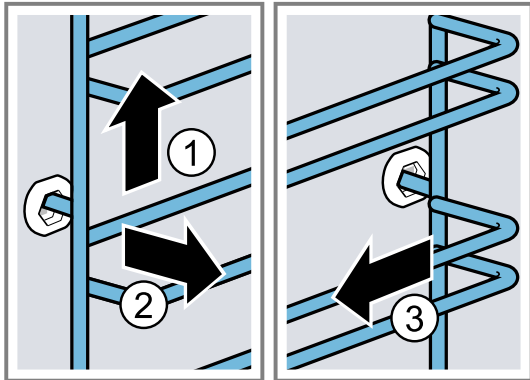


3. Puhastage kanderaamistik.
→ "Puhastusvahendid", Lk20

22.2 Kanderaamistike paigaldamine

Märkused

- Iga kanderaamistik sobib ainult paremale või vasakule.
- Mõlema kanderaamistiku puhul jälgige, et painutatud traadid oleksid ees.

1. Kinnitage kanderaamistik esmalt tagumisse pesa ①, kuni kanderaamistik on ahju seina vastas, ja suruge see taha ②.
2. Kinnitage kanderaamistik esmalt eesmisse pesa ③, kuni kanderaamistik on ahju seina vastas, ja suruge see alla ④.

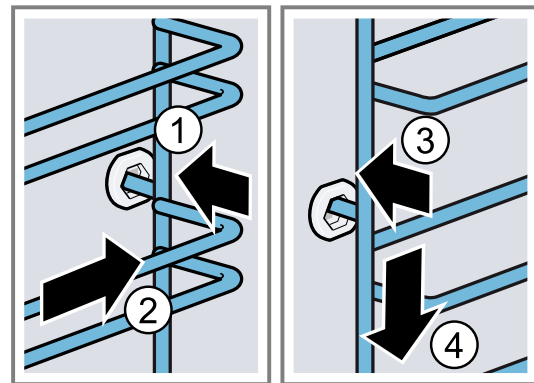

23 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS – Vigastusohu!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.
→ "Klienditeenindus", Lk29

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see koolitatud spetsialistil asendada.

23.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Elektrikilbi kaitse on rakendunud. ▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset.
	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Kontrollige kas toaalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	Elektroonika viga 1. Lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust, selleks lülitage elektrikilbis kaitse välja. 2. Lähtestage põhiseadistused tehase seadistustele. → "Põhiseadistused", Lk17
Ekraanile ilmub "Keel - saksa".	Vooluvarustus on katkenud. ▶ Reguleerige välja esmaseadistused. → "Esmakordne kasutuselevõtt", Lk10
Seade ei käivitu või katkestab töö.	Võimalikud on erinevad põhjused. ▶ Kontrollige ekraanile ilmuvaid juhiseid. → "Teabe kuvamine", Lk11 Talitlushäire ▶ Kutsuge . → "Klienditeenindus", Lk29
Seade ei kuumene.	Demorežiim on sisse lülitatud. 1. Lahutage seade korraks vooluvõrgust: keerake vooluvõrgu kaitse välja ja uuesti sisse. 2. Lülitage demorežiim põhiseadistustes 5 minuti jooksul välja. → "Põhiseadistuste muutmine", Lk18 Vooluvarustus on katkenud. ▶ Pärast voolukatkestust avage ja sulgege korra seadme uks. ✓ Seade testib ennast ja on töövalmis.
Kellaaega ei kuvata, kui seade on välja lülitatud.	Põhiseadistust on muudetud. ▶ Muutke kellaaaja kohta käivat põhiseadistust. → "Põhiseadistused", Lk17
Seadme ust ei saa avada.	Puhastusfunktsioon lukustab seadme ukse, ekraanil süttib ☹. ▶ Laske seadmel jahtuda seni, kuni ☹ kustub ekraanil. → "Puhastusfunktsioon Pürolüüspuhastus", Lk22 Lapselukk lukustab ahju ukse. ▶ Inaktiveerige lapselukk regulaatoriga. → "Lapselukk", Lk17 Lukku saate välja lülitada põhiseadistustes. → "Põhiseadistused", Lk17
Home Connect ei tööta nõuete kohaselt.	Võimalikud on erinevad põhjused. ▶ Liikuge www.home-connect.com peale.
Ahjuvalgustus ei toimi.	Põhiseadistust on muudetud. ▶ Muutke valgustuse kohta käivat põhiseadistust. → "Põhiseadistused", Lk17 LED-lamp on defektne. ▶ Kutsuge . → "Klienditeenindus", Lk29
Maksimaalne tööaeg saavutatud.	Soovimatu pideva töö vältimiseks lõpetab seade mitme tunni möödudes kuumenemise automaatselt, kui seadistusi selle aja jooksul ei muudeta. Ekraanile ilmub juhis. Maksimaalse tööaja pikkus sõltub asjaomase režiimi seadistustest. 1. Töö jätkamiseks lülitage seade esmalt ☹ abil välja ja uuesti sisse. Seadistage uuesti ja käivitage. 2. Kui te seadet enam ei vaja, lülitage see ☹ abil välja. Nõuanne: Et vältida seadme soovimatut väljalülitumist, reguleerige välja kestus. → "Ajafunktsioonid", Lk12
Ekraanile ilmub tähtedest ja numbritest koosnev veakood, nt E0111.	Elektroonika on tuvastanud rikke. 1. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. ✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub. 2. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade. → "Klienditeenindus", Lk29
Küpsetustulemus ei ole rahuldav.	Seadistused olid ebasobivad. Seadistused, nt temperatuur ja küpsetusaeg, sõltuvad retseptist, kogusest ja toiduainetest.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Küpsetustulemus ei ole rahuldav.	▶ Järgmisel korral reguleerige väärtused madalamaks või kõrgemaks. Nõuanne: Rohkelt teavet toiduvalmistamise ja sobivate seadistuste kohta leiate Home Connect rakendusest või meie veebisaidilt www.bosch-home.com. 
Puhastusfunktsiooni tulemus ei ole rahuldav.	Ahjus oli liiga palju mustust. ▶ Enne puhastusfunktsiooni käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus. ▶ Energia säästmiseks ja parema küpsetustulemuse saavutamiseks eemaldage ahjust kanderamistikud. ▶ Pöörake tähelepanu seadme hooldamisele ja puhastamisele. → "Puhastamine ja hooldamine", Lk20

24 Jäätmekäitlus

24.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

25 Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

See toode sisaldab energia-efektiivsusklassi G valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosana ja seda peab vahetama ainult koolitatud spetsialist. Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 ja (EU) 2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

25.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt. Andmesildi numbritega leiate, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

Seadme infot saate kuvada lasta ka põhiseadistustes.
→ "Põhiseadistused", Lk17

26 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana.

Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhtised -> Litsentsiteave“. ¹ Litsentsiteabe saate toote vee-

¹ Olenevalt seadme varustusest

bilehelt alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadmemudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakkumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

27 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt www.bosch-home.com oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5 GHz riba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

28 Õnnestumine on tagatud

Siit leiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

Nõuanne: Rohkelt teavet toiduvalmistamise ja sobivate seadistuste kohta leiate Home Connect rakendusest või meie veebisaidilt www.bosch-home.com.

28.1 Üldised valmistusjuhised

Kõikide toitude valmistamisel võtke arvesse järgmist teavet.

- Temperatuur ja kestus sõltuvad kogusest ja retseptist. Seepärast on toodud vahemikud. Alguses katsetage madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.
- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju. Kui soovite ikkagi ahjul eelnevalt kuumeneda lasta, asetage tarvik ahju alles siis, kui ahi on eelkuumenenud.
- Tarvikud, mida te ei kasuta, võtke ahjust välja.

TÄHELEPANU

Happelised toiduained võivad resti kahjustada

- Ärge asetage happelisi toiduaineid, nt puuvilja või hapu marinaadiga maitsestatud liha otse restile.

Märkus nikliallergiaga isikutele

Harvadel juhtudel võib toiduainetes sattuda üliväikeses koguses niklit.

Sobivaid tarvikuid saate osta hooldekeskusest, müügiesindustest või veebipoest.

→ "Lisatarvikud", Lk10

28.2 Juhised küpsetamiseks

- Kookide, küpsetiste ja leiva küpsetamiseks sobivad kõige paremini tumedad metallist küpsetusvormid.
- Vormiroogade ja gratäänide jaoks kasutage laia madalat nõud. Kitsastes kõrgetes nõudes küpsevad road kauem ja lähevad pealt liiga pruuniks.
- Silikoonist küpsetusvormid ei ole sobivad.
- Kui valmistate vormiroogi otse universaalpannil, asetage see tasandile 2.
- Leivataina kohta toodud andmed kehtivad nii plaadil kui ka vormis valmistatava leiva suhtes.

TÄHELEPANU

Kuuma ahjus olev vesi tekitab veeauru. Temperatuuri kõikumine võib tekitada kahjustusi.

- Ärge kunagi kallake vett kuuma ahju.
- Ärge asetage ahju põhja veega nõusid.

Tasandid

Kui kasutate kuumutusviisi 4D-kuum õhk, võite valida tasandi 1, 2, 3 või 4. Parima tulemuse saavutate siis, kui kasutate järgmisi tasandeid.

Ühel tasandil küpsetamine	Tasand
kõrge küpsetis / vorm restil	2
madal küpsetis / küpsetusplaat	3
Mitmel tasandil küpsetamine	Tasand
2 tasandit	3
■ universaalpann	1
■ küpsetusplaat	
2 tasandit	3
■ 2 resti, mille peal on vormid	1
3 tasandit	5
■ küpsetusplaat	3
■ universaalpann	1
■ küpsetusplaat	
4 tasandit	5
■ 4 küpsetuspaberiga kaetud resti	3
	2
	1

Kasutage kuumutusviisi 4D kuum õhk.

Märkus: Ühel ajal ahju asetatud plaatidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.

28.3 Valmistusjuhised küpsetamiseks, hautamiseks ja grillimiseks

- Soovituslikes seadistustes esitatud väärtused käivad külmpakitemperatuuril oleva täitmata liha kohta.
- Asetage lind nõusse nii, et rinnak või nahaga pool jääb alla.
- Keerake lihal või kalal teine külg, kui ca ½ kuni ¾ toodud ajast on möödunud.
- Praetermomeetri abil saate küpsetada liha täpselt soovitud sisetemperatuurini. Järgige õige kasutuse kohta esitatud olulist teavet. → Lk 13

Küpsetamine restil

Restil läheb toiduaine kõikidest külgedest eriti krõbedaks. Küpsetage näiteks suurt lindu või mitut tükki üheaegselt.

- Kasutage ühesuguse kaalu ja paksusega tükke. Nii pruunistuvad need ühtlaselt ja jäävad mahlaseks.
- Asetage grillitavad toiduained otse restile.
- Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks asetage märgitud tasandile universaalpann, millele on asetatud rest.
- Olenevalt prae suurusest ja liigist valage universaalpannile kuni ½ liitrit vett. Praeleemest saate valmistada kastme. Peale selle tekitab vähem suitsu ja ahjukamber määrdub vähem.

Nõus küpsetamine

Suletud nõus valmistamise korral jääb ahjukamber puh- tamaks.

Üldised märkused nõus küpsetamise kohta

- Kasutage kuumuskindlat ja ahjus kasutamiseks sobivat nõud.
- Asetage nõu restile.
- Kõige sobivamad on klaasnõud.
- Juhinduge nõu tootja juhistest.

Kaaneta nõus küpsetamine

- Kasutage kõrget küpsetusvormi.
- Kui teil sobivat nõud ei ole, siis kasutage universaalpanni.

Kaanega nõus küpsetamine

- Kasutage sobivat kaant, mis korralikult sulgub.
- Liha ja kaane vahele peaks jääma vähemalt 3 cm. Liha võib paisuda.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Küpsetamise järel kaant avades võib nõust välja pahvata väga kuum auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Kergitage kaant tagantpoolt, et kuum aur ei pahvataks otse teie suunas.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Grillimine

Grillige toiduaineid, mis peavad minema krõbedaks. Õhuringlusega grill sobib terve linna, kala või lihatüki, nt krõbeda prae valmistamiseks.

- Kasutage ühesuguse kaalu ja paksusega tükke. Nii pruunistuvad need ühtlaselt ja jäävad mahlaseks.
- Asetage grillitavad toiduained otse restile.
- Eralduva vedeliku kinnipüüdmiseks asetage resti all olevale tasandile universaalpann.

Märkused

- Grilliküttekeha lülitub pidevalt sisse ja välja. See on normaalne. Sagedus sõltub seatud grillimisrežiimist.
- Grillimisel võib tekkida suitsu.

28.4 Juhised valmistoodete valmistamiseks

- Küpsetustulemus sõltub oluliselt toiduainest. Juba lähteprodukt võib olla ebaühtlane ja eelpruunistatud.
- Ärge kasutage külmutatud tooteid, mis on kaetud pakku jääkihiga. Eemaldage roa küljest jää.
- Võtke valmistoidud pakendist välja.
- Soojendage või küpsetage valmistoit kuumuskindlas nõus.
- Tükkidest koosnev toit, nt kuklid ja kartuliroad, jaotage tarvikul ühtlaselt. Jätke üksikute tükkide vahele piisavalt ruumi.
- Järgige pakendil olevaid tootja juhiseid.

28.5 Roogade valik

Soovituslikud seadistused jaotatuna toitade kategooriate alusel.

Soovituslikud seadistused mitmesuguste toitude jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutilise
Keeks, hõrk	Pärjakujuline vorm või leivavorm	2		150-170	60-80
Keeks, 2 tasandil	Pärjakujuline vorm või leivavorm	3+1		140-160	60-80
Puuvilja- või kohupiimatort muretainapõhjaga	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2		150-170 ¹	30-50
Biskviittort, 6 muna	lahtikäiv vorm Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Muretainakook mahlase kattega	universaalpann	3		160-180	55-75
Pärmitainakook mahlase kattega	universaalpann	3		180-190	30-40
Rullbiskviit	Küpsetusplaat	3		180-190 ¹	10-15
Muffinid	muffiniplaat	3		170-190	15-20
Pärmitainast väikesed küpsetised	Küpsetusplaat	3		160-180	25-35
Küpsised	Küpsetusplaat	3		140-160	15-30
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		140-160	15-30
Küpsised, 3 tasandil	2x Küpsetusplaat + universaalpann	5+3+1		140-160	15-30
Leib, 750 g	universaalpann või leivavorm	2		1. 210-220 2. 180-190 ¹	1. 10-15 2. 25-35
Leib, 1500 g	universaalpann või leivavorm	2		1. 210-220 2. 180-190 ¹	1. 10-15 2. 40-50
Leib, 1500 g	universaalpann või leivavorm	2		200-210	35-45
Lavašš	universaalpann	3		250-270	20-25
Kuklid, värsked	Küpsetusplaat	3		180-190	20-30
Pitsa, värske - küpsetusplaadil	Küpsetusplaat	3		180-200	20-30
Pitsa, värske - küpsetusplaadil, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		180-190	35-45
Pitsa, värske, õhukesepõhjaline, pitsavormis	Pitsapann	2		220-230	20-30
Börek	universaalpann	1		200-220 ¹	20-30
Quiche	Tumeda kattega pirukavorm	3		190-210	30-40
Lahtine pirukas	universaalpann	3		260-270 ¹	10-15
Vormiroog, soolane, keedetud komponendid	ahjuvorm	2		200-220	30-60
Kartulivorm, toored komponendid, 4 cm paksune	ahjuvorm	2		160-190	50-70

¹ Kuumutage seade ette.

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Kana, 1,3 kg, täitmata	rest	2		200-220	60-70
Kanatükid, 250 g tükk	rest	3		220-230	30-35
Hani, täitmata, 3 kg	rest	2		160-180	120-150
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		180-190	110-130
Seapraad ilma kamarata, nt kaelakarbonaad, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		190-200	120-140
Veisefilee, poolküps, 1 kg	rest	2		210-220	40-50
Veisemoorpraad, 1,5 kg	kaanega kaetud nõu	2		200-220	130-160
Veisemoorpraad, 1,5 kg	kaanega kaetud nõu	2		200-220	140-160
Rostbiif, poolküps, 1,5 kg	rest	2		220-230	60-70
Pihv, 3-4 cm paksune	rest	4		3	25-30 ¹
Tallekints, kondita, poolküps, 1,5 kg	kaaneta nõu	2		170-190	50-80
Kala, grillitud, terve, 300 g, nt forell ²	rest	2		170-180	20-30

Jogurt

Seadmega saate valmistada jogurtit.

Jogurti valmistamine

1. Võtke kõik tarvikud ja kanderamistikud ahjust välja.
2. Kuumutage 1 liiter piima (3,5 % rasvasisaldus) pliidiplaadil temperatuurile 90 °C ja laske jahtuda temperatuurile 40 °C.
Kauasäiliva piima puhul piisab kuumutamisest temperatuurile 40 °C.

3. Segage piima sisse 150 g jogurtit (külmkapitemperatuuril).
4. Tõstke segu väikestesse nõudesse, nt tassidesse või väikestesse klaasidesse.
5. Katke nõud fooliumi või toidukilega.
6. Asetage nõud ahju põhja.
7. Seadistage ahi vastavalt seadistussoovitustele.
8. Pärast valmistamist laske jogurtil vähemalt 12 tundi külmkapis seista.

Soovituslikud seadistused magustoitude ja kompoti jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Jogurt	Portsjonvormid	ahju põhi		40-45	8-9h

28.6 Erilised valmistusviisid ja muud rakendused

Teave ja soovituslikud seadistused eriliste valmistusviiside ja muude rakenduste, nt õrna küpsetuse.

Õrn küpsetus

Kõikidele kõrgema kvaliteediga lihatükkidele, mida soovitate küpsetada küpsusastmeni "poolküps" ja mis peavad jääma seest roosaks. Madalal temperatuuril aeglaselt küpsetades jääb liha ja linnuliha mahlaseks ja pehmeks.

Linnuliha või liha õrn küpsetus

Märkus: Kuumutusviisil Õrn küpsetus ei saa lõpetusaega hilisemaks seada.

Nõue: Ahi on külm.

1. Kasutage värsket ja hügieeniliselt laimatu kvaliteediga liha. Kõige sobivamad on ilma kondita ja ilma rohke sidekoeta tükid.
2. Tõstke nõu restile ja asetage ahju tasandile 2.

3. Eelkuumutage ahju ja nõud umbes 15 minutit.
4. Pruunistage liha pliidiplaadil kõikidest külgedest.
5. Tõstke liha kohe eelsoojendatud nõusse ja asetage ahju.
Ühtlase temperatuuri tagamiseks ahjus ärge avage õrna küpsetuse ajal ahju ust.

Soovitused õrnaks küpsetamiseks

Siit leiate soovitusel, mis aitavad tagada õrna küpsetamise õnnestumist.

Ülesanne	Soovitus
Soovite kasutada õrna küpsetust pardirinna valmistamisel.	■ Asetage külm pardirind pannile. ■ Pruunistage esmalt nahaga külge. ■ Laske pardifileel õrnalt küpseda. ■ Pärast õrna küpsetamist grillige pardifilee 3-5 minuti vältel krõbedaks.

¹ Pöörake rooga pärast 2/3 koguaja möödumist.

² Asetage resti alla universaalpann.

Ülesanne	Soovitus
Soovite õrnalt küpsetatud liha serveerida võimalikult kuumana.	▪ Soojendage taldrikud, millel liha serveerite. ▪ Serveerige liha juurde pakutavat kastet väga kuumana.

Soovituslikud seadistused õrnaks küpsetamiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Pruunistu saeg minutites	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Pardirind, poolküps, 300 g tk	kaaneta nõu	2	6-8		90 ¹	45-60
Seafilee, ühes tükis	kaaneta nõu	2	4-6		80 ¹	45-70
Veisefilee, 1 kg	kaaneta nõu	2	4-6		80 ¹	90-120
Vasikaliamedaljonid, 4 cm paksused	kaaneta nõu	2	4		80 ¹	30-50
Talleseljalõigud, 200 g üks lõik	kaaneta nõu	2	4		80 ¹	30-45

Air Fry

Air Fry abil küpsetate toidud krõbedaks väheses rasvas. Air Fry sobib eelkõige toitude jaoks, mida üldjuhul fritatakse õlis.

Air Fry kasutamise juhised

Toidu valmistamisel Air Fry abil võtke arvesse järgmist teavet.

- Air Fry abil küpsetamine on võimalik vaid ühel tasandil.
- Krõbeda tulemuse saate emailitud Air-Fry-plaadiga. Perforeeritud pealispind tagab eriti hea õhuringluse ja küpsetustulemuse. Kui Air-Fry-plaat ei ole seadme standardvarustuses, saate selle tellida eritarvikuna.
- Ärge laske ahjul eelnevalt kuumeneda.

- Ärge kasutage küpsetuspaberit. Õhk peab ahjukambri ringlema.
- Sügavkülmutatud toite ärge sulatage üles.
- Katke Air-Fry-plaat või universaalpann toiduainetega ühtlase kihina. Laduge toiduained lisatarvikule võimaluse korral vaid ühe kihina.
- Tõstke lisatarvik ahju tasandile 3. Air-Fry-plaat kasutamisel võite kaitseks määrdumise eest asetada tasandile 1 tühje universaalpanni.
- Kui pool ajast on möödunud, keerake toidul teine külg. Suuremate koguste korral keerake toitu 2 korda.

Nõuanne: Maitsestage toitu soolaga alles pärast küpsetamist. Nii läheb toit krõbedamaks. Air Fry abil valmistamiseks sobib ka paneeritud köögivilid. Rasva kokkuhoidmiseks lisage paneeringule õli pihustades. Nii tekib krõbe koorik ilma liigse rasvata.

Soovituslikud seadistused Air Fry (kuumaõhufritüüri) jaoks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Friikartulid	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	15-20
Kartulitaskud, täidetud	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	15-20
Kartulipannikoogid, külmutatud	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	15-20
Kananagitsad, külmutatud	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	8-12
Kalapulgad	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	10-20
Brokoli, paneeritud	Air-Fry-plaat või universaalpann	3		180-200	10-20

¹ Kuumutage seade ette.

28.7 Kontrollroad

Selles jaotises esitatud teave on adresseeritud kontrolli-asutustele, et kergendada seadme testimist kooskõlas standardiga EN 60350-1.

Küpsetamine

- Tabelis toodud andmed kehtivad roogade asetamisel külma ahju.
- Järgige soovituslikes seadistustes ahju eelkuumemise kohta esitatud juhiseid. Väärtused kehtivad ilma kiirkuumutusega.
- Küpsetamiseks valige esmalt toodud temperatuuridest madalaim temperatuur.
- Ühel ajal ahju asetatud plaatidel või vormides ei pruugi küpsetised valmida üheaegselt.

Soovituslikud seadistused küpsetamiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Väikesed küpsised	Küpsetusplaat	3		140-150 ¹	25-40
Väikesed küpsised	Küpsetusplaat	3		140-150 ¹	25-40
Küpsised, 2 tasandil	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		140-150 ¹	30-40
Küpsised, 3 tasandil	2x Küpsetusplaat + universaalpann	5+3+1		130-140 ¹	35-55
Tassikoogid	Küpsetusplaat	3		160 ¹	20-30
Tassikoogid	Küpsetusplaat	3		150 ¹	25-35
Small Cakes	küpsetusplaat	3		160 ²	20-30
Väikesed koogid, 2 tasandit	universaalpann + Küpsetusplaat	3+1		150 ¹	25-35
Väikesed koogid, 3 tasandit	2x Küpsetusplaat + universaalpann	5+3+1		140 ¹	35-45
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		160-170 ³	25-35
Biskviittainas	lahtikäiv vorm Ø 26 cm	2		150-160 ³	30-40
Biskviittainas, 2 tasandil	2x lahtikäiv vorm Ø 26 cm	3+1		150-170 ³	30-50
Õunakook, 2 tk	2x lahtikäiv vorm Ø 20 cm	2		180-190 ²	75-90

- Tasandid 2 tasandil küpsetamise korral:
 - universaalpann: tasand 3
 - küpsetusplaat: tasand 1
- vormid restil:
 - esimene rest: tasand 3
 - teine rest: tasand 1
- Tasandid 3 tasandil küpsetamise korral:
 - küpsetusplaat: tasand 5
 - universaalpann: tasand 3
 - küpsetusplaat: tasand 1
- Biskviittainas
 - Kui küpsetate 2 tasandil, asetage lahtikäivad vormid diagonaalselt üksteise kohale restidele.
 - Resti asemel võite kasutada ka meie pakutavat Air Fry plaati.

¹ Laske seadmel eelnevalt 5 minutit kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

² Ärge seadet ette kuumutage.

³ Laske seadmel eelnevalt kuumeneda. Ärge kasutage kiirkuumutuse funktsiooni.

Grillimine

Soovitavlikud seadistused grillimiseks

Toit	Tarvik / nõu	Tasand	Kuumutusviis	Temperatuur °C, grillimisrežiim	Kestus minutites
Röstsaiu pruunistamine	rest	5		3 ¹	4-6

29 Paigaldusjuhend

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.




mm

29.1 Üldised paigaldusjuhised

Enne seadme paigaldamist tutvuge järgmiste juhistega.

- Ainult käesolevale paigaldusjuhendile vastav paigaldus tagab seadme ohutu kasutamise. Valest paigaldusest tekkiva kahju eest kannab vastutust paigaldaja.
- Ärge kasutage uksekäepidet transpordimiseks või paigaldamiseks.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambri ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 95°C, külgnev mööbel temperatuuri kuni 70°C.
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekib ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalõiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Asetage seade horisontaalsele pinnale.
- Seadme ühendamiseks ettenähtud pistikupesaga peab jääma viirutatud ala  piiresse või olema väljaspool paigalduspiirkonda.

1 Kinnitamata mööbel tuleb seina külge 1.kinnitada standardse nurgikuga .

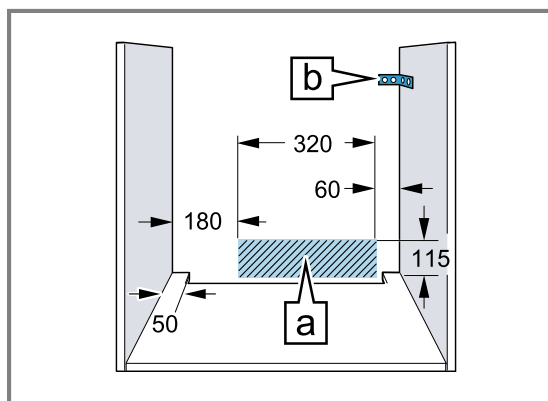

- Lõikevigastuste vältimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Joonistel on mõõtmed toodud millimeetrites.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Pärast seadme paigaldamist ei või olla avad seadme tagaseinas lastele ligipääsetavad, seda ka mitte selle all olevate sahtlite või köögikappide kaudu. See tuleb tagada paigaldamisega. Köögisaare korral on vajalik suletud tagasein.

HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

¹ Ärge seadet ette kuumutage.


TÄHELEPANU

Kui seadet kanda uksekäepidemest, siis võib käepide küljest murduda. Uksekäepide ei pea vastu seadme kaalule.

- ▶ Ärge hoidke ega kandke seadet, hoides kinni uksekäepidemest.


29.2 Seadme mõõtmed

Siit leiate seadme mõõtmed.

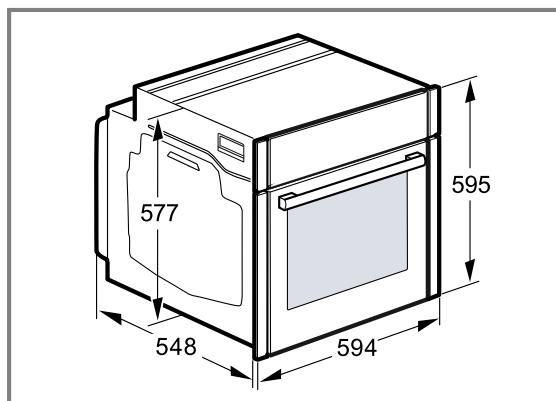

29.3 Paigaldamine tööpinna alla


Seadme paigaldamisel tööpinna alla arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

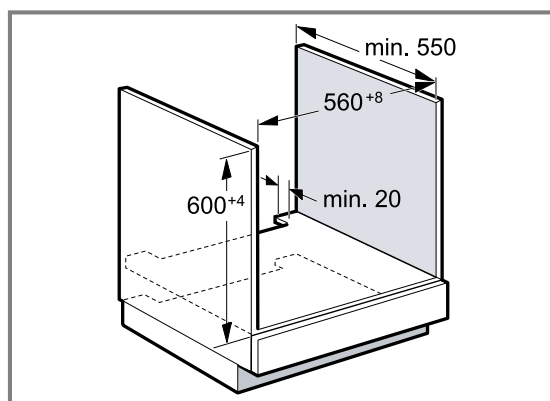

- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjas olema ventileerimisava.
- Tööpind tuleb kinnitada mööbli külge.
- Järgige pliidiplaadi paigaldusjuhendit, kui see on olemas.
- Järgige riigisisesid juhiseid pliidiplaadi paigaldamiseks, mis võivad olla erinevad.
- Tööpinna minimaalne sügavus peab olema 600 mm.
- Gaasipliidiplaadi alla paigaldamise korral veenduge, et seade ei puutuks kokku gaasipliidiplaadi gaasiliitmikuga.
- Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud gaasipaigaldusspetsialisti poole.

29.4 Paigaldamine pliidiplaadi alla

Kui seade paigaldatakse pliidiplaadi alla, tuleb kinni pidada järgmistest minimaalsetest mõõtudest, vajaduse korral ka karkassi puhul.

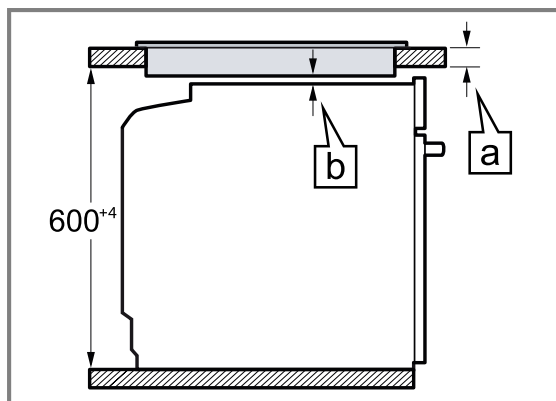


Vajalikust minimaalsest vahekaugusest $\square$ tuleneb tööpinna minimaalne paksus $\square$.

Pliidiplaadi tüüp	a peale asetatud mm-tes	a pinnaga ühetasa mm-tes	b mm-tes
Induktsioonpliidiplaat	37	38	5
Terviklik induktsioonpliidiplaat	47	48	5
Gaasipliidiplaat	27	38	5 ¹
Elektripliidiplaat	27	30	2

¹ Järgige riigisisesed juhiseid pliidiplaadi paigaldamiseks, mis võivad olla erinevad.

29.5 Paigaldamine ülakappi


Seadme paigaldamisel ülakappi arvestage paigaldusmõõtmeid ja järgige paigaldusjuhiseid.

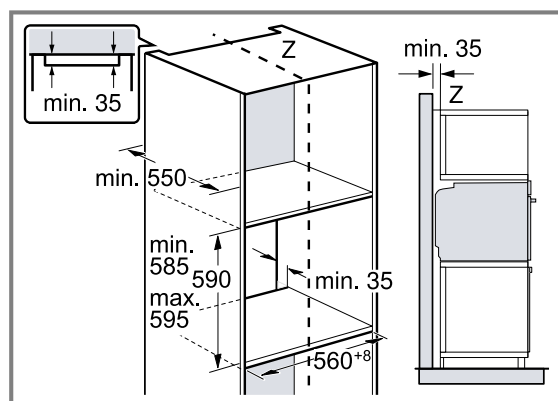


- Seadme ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.
- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

29.6 Kahe seadme paigaldamine üksteise peale

Seadet võib paigaldada ka teise seadme peale või alla. Teineteise peale paigaldamisel pidage kinni paigaldusmõõtmetest ja -juhistest.

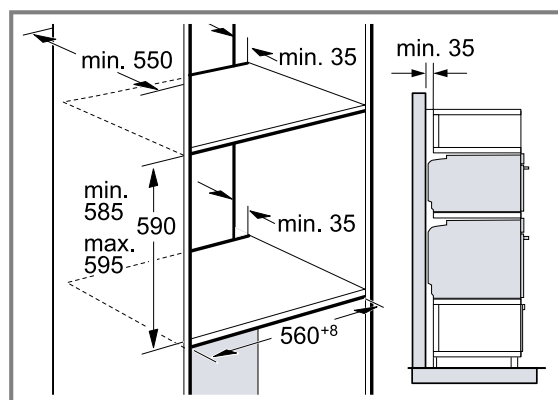


- Seadmete ventileerimiseks peab vahepõhjad olema ventileerimisava.
- Seadmete piisava ventilatsiooni tagamiseks on sokli-äärkonnas vajalik vähemalt 200 cm² ventilatsioonitruki. Selleks tuleb sokli-äär tagasi löigata või paigaldada ventilatsioonitruki.
- Veenduge, et tagatud on joonisele vastav õhuvahetus.

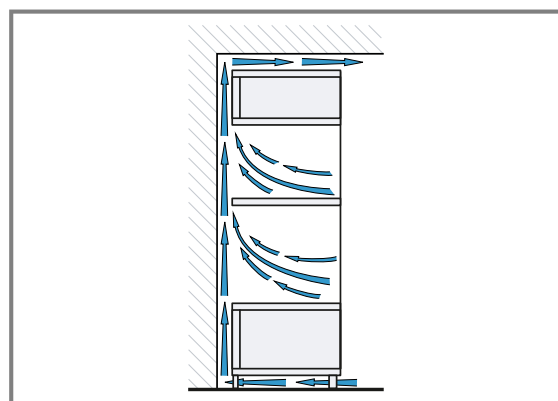

- Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

29.7 Nurkpaigaldus

Arvestage paigaldusmõõtmeid ja paigaldusjuhiseid nurka paigaldamise korral.

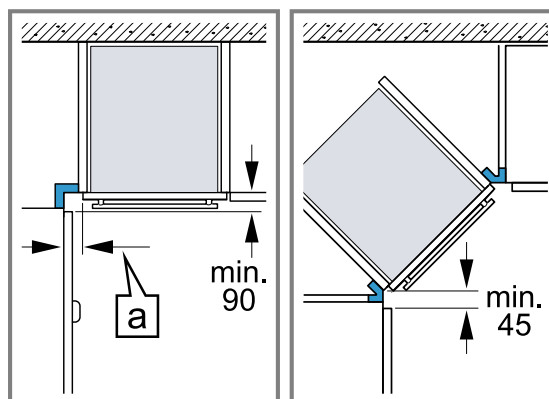


- Et tagada ukse avamise võimalust, tuleb nurkpaigalduse korral kinni pidada minimaalsetest mõõtudest. Mõõt 'a' sõltub mööbli pinna ja käepideme paksusest.

29.8 Elektriline ühendamine

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa, kuni kõlab klõps. 3 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.

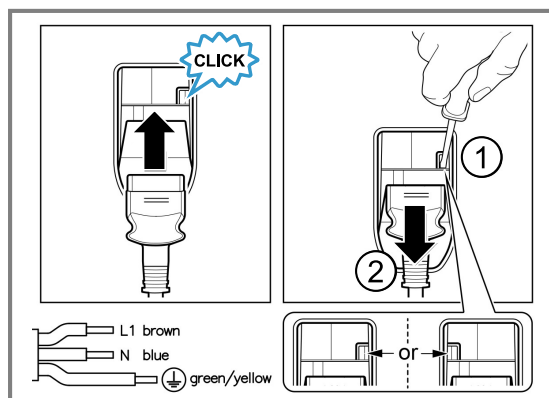

- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.
- Paigaldamisel peab olema tagatud puutekaitse.
- Kui seadme ekraan jääb tumedaks, on see valesti ühendatud. Lahutage seade vooluvõrgust, kontrollige ühendust.

Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktiga pistiku abil

Märkus: Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

- Ühendage kaitsekontaktiga pistik kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutus-seade.


Seadme ühendamine vooluvõrku kaitsekontaktita pistiku abil

Märkus: Seadet tohivad vooluvõrku ühendada ainult selleks volitatud tehnikud. Seadme garantii ei laiene vales ühendamisest tingitud kahjustustele. Elektripaigaldises peab vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.


1. Ühenduspesas tuleb identifitseerida faasi- ja neutraal(null)-juhe.
Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.
2. Ühendus tuleb teostada vastavalt ühendusjoonisele. Pinge – vt andmeplaat.
3. Ühendusjuhtme soonte ühendamisel tuleb lähtuda järgmistest värvikoodidest:
 - roheline-kollane = kaitsejuhe ⊕
 - sinine = neutraal("null")juhe
 - pruun = faasijuhe (välisjuhe)

29.9 Seadme paigaldamine

1. Asetage seade kohale ja seadke õigesse asendisse.

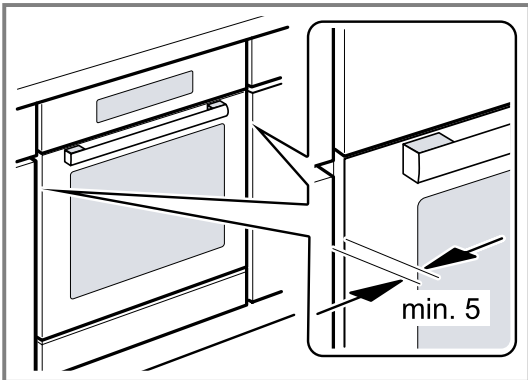


2. Kinnitage seade kruvidega.

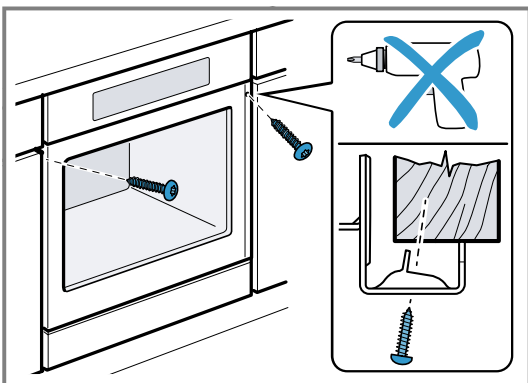


Märkus: Töötasapinna ja seadme vahelist pilu ei tohi lisaliistudega sulgeda. Külgneva kapi külge ei tohi paigaldada kuumuse eest kaitsvaid liiste.

29.10 Nupudeta köögmööbel, millel on vertikaalne käepidemeliist:


1. Paigaldage mõlemale poole sobiv vahetükk, et katta kinni võimalikud teravad servad ja tagada ohutu paigaldus.

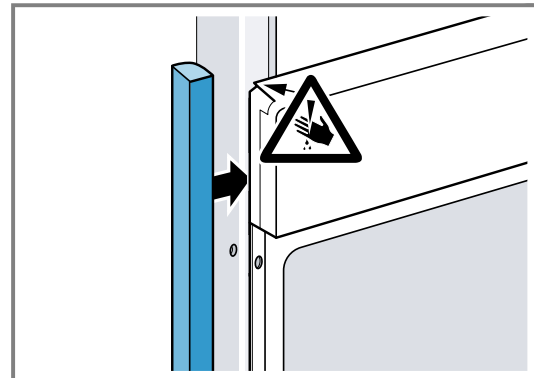

2. Kinnitage vahetükk mööbli külge.
3. Kruviühenduse tegemiseks puurige vahetükki ja mööblisse ette auk.

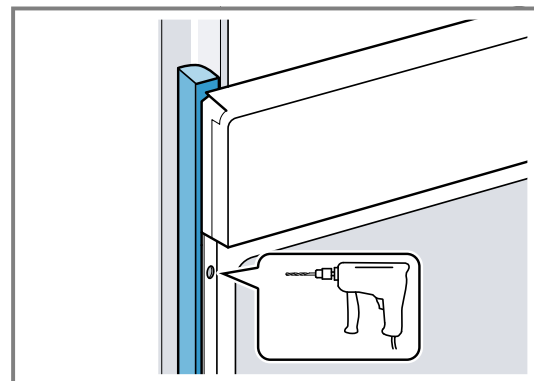

4. Kinnitage seade sobiva kruvi abil.

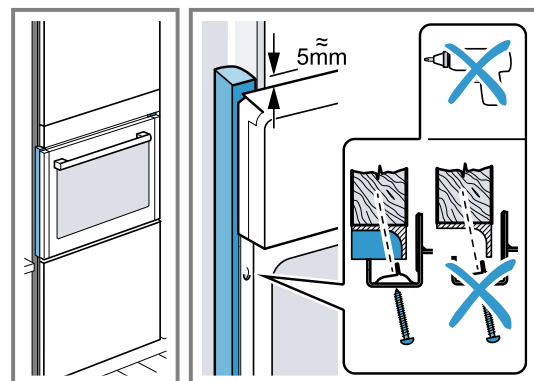

29.11 Seadme mahavõtmine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tõmmake täiesti välja.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001979782 (050722) REG25

et