





NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEIČIAI

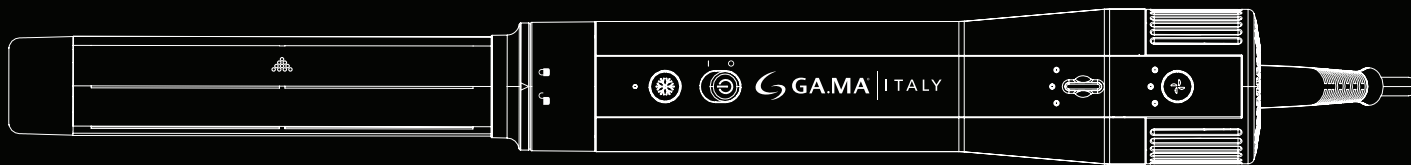

Daugiafunkcis plaukų formavimo
prietaisas „uniQ“
„VIBRANDE“ / „AURA“

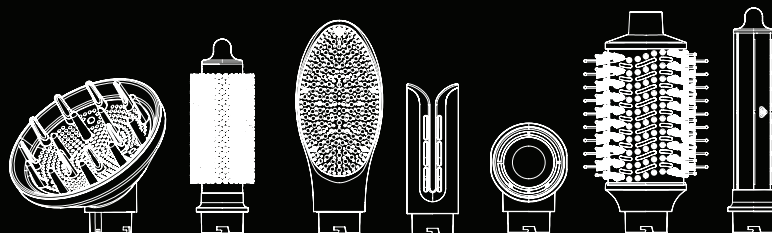

www.gamaprofessional.com/info@gama.eu



1 - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2** - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3** - Kai gaminys naudojamas vonioje arba šalia vandens, po naudojimo atjunkite jį nuo elektros lizdo, nes jo laikymas arti vandens gali būti pavojingas net tada, kai prietaisas išjungtas. **4** - Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo maitinimo laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5** - Jei elektros laidas pažeistas, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus. **6** - Prietaisą ir jo elektros laidą laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). **7** - Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros laido. Nevyniokite elektros laido aplink prietaisą, kol jis dar karštas. **8** - Jei elektros laidas turi pažeidimo ar susidėvėjimo požymių, jį gali pakeisti tik kvalifikuotas personalas. Nenaudokite jungiamųjų detalių ir (arba) priedų, kurie buvo modifikuoti arba kurių nepatvirtino gamintojas. **9** - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. **10** - Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **11** - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. **12** - Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rca), kurio varinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.



Jūsų saugumui šis prietaisas sukurtas su dviguba izoliacijos sistema.



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

RIBOTA GARANTIJA:

Pagal Europos 1999/44/EB direktyvą, standartinis mūsų parduodamų plaukų džiovintuvų **standartinės garantijos laikotarpis** yra 24 mėnesiai. Plaukų džiovintuvų, naudojamų grožio salonuose ar kitais **profesionaliais tikslais, garantinis laikotarpis** yra 6 mėnesiai nuo įsigijimo datos. Abiem atvejais garantija galioja pateikus pirkimo patvirtinimą, kurį sudaro originali sąskaita faktūra arba pirkimo kvitas, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekės tipas. Tokie patvirtinimo dokumentai turi būti įskaitomi, išsamūs ir nepažeisti. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, originalią pirkimo sąskaitą / pardavimo kvitą pristatykite į parduotuvę, kurioje pirkote gaminį. Prekę bus pataisyta nemokamai arba nedelsiant pakeista panašia, tokios pat ar didesnės vertės preke.

ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas turi apsauginę dangą aplink šildymo elementą. Įjungus prietaisą pirmą kartą, iš jo trumpam gali skliti nedidelis kiekis dūmų. Tai atsitinka, kai dangą aplink kaitinimo elementą yra kaitinama pirmą kartą. Tai ne pavojinga vartotojui ir tai nėra įrenginio gedimas. Naudodami prietaisą pirmą kartą, palaikykite jį įjungtą kol dūmai nebesklis. Dūmai išsisklaido apytikriai per 30 sekundžių.

RINKINIO KOMPLEKTACIJA

Komplektacijoje esantys priedai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio.

Priedai	„uniQ Vibrande“	„uniQ Aura“
Plaukų džiovintuvas (A)	✓	✓
„Coanda“ garbanų formavimo antgalis – 32mm (dešinys/kairys) (B)	✓	✓
Apimties suteikiantis ovalus šepetys – 60mm (C)	✓	✓
Apvalus šepetys – 32mm (D)	✓	
Plokščias šepetys (E)	✓	
Tiesinimo antgalis su oro srautu (F)	✓	
Difuzorius (G)	✓	

Plaukų džiovintuvas: natūraliai džiovina plaukus.

Garbanų formavimo antgalis (32 mm) su „Coanda“ efektu (dešinys/kairys): dėl „Coanda“ efekto, sukuriama laisvesnė garbanos natūraliai išvaizda.

Apimties suteikiantis ovalus šepetys (60 mm): formuoja ir suteikia plaukams daugiau apimties.

Apvalus šepetys (32 mm): skirtas formuoti garbanoms, trumpiems plaukams ir kirpčiams.

Plokščias šepetys: suteikia apimties ir glotnumo. Padeda sukurti tvarkingesnę, lygesnę šukuoseną.

Tiesinimo antgalis: koncentruoja oro srautą, leidžia sukurti glotnias tiesių plaukų šukuosenas.

Difuzorius: natūraliai formuoja bangas ir garbanas. Tolygiai paskirsto šilumą.

„COANDA“ EFEKTAS

Plaukus automatiškai pritraukia plonas greito oro srautas, tekantis išilgai antgalio paviršiaus.

Laikykite prietaisą pasirinktoje padėtyje, kol pasieksite norimą rezultatą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1 - Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad jį laikote sausomis rankomis, o jungiklis nustatytas į „0“ (išjungta) padėtį.

2 - Norėdami įjungti prietaisą, kilstelėkite jungiklį iš „0“ į „I“. (1 pav.)

3 - Reguliokite oro srovę ir temperatūrą pagal poreikį.

ORO SRAUTO GREITIS

Prietaisas turi oro srauto reguliavimo mygtuką.

Paspaudus mygtuką , oro srautas padidėja arba sumažėja, tai parodoma indikacinėmis lemputėmis. (2 pav.)

TEMPERATŪROS NUSTATYMAI

Prietaisas turi 3 temperatūros funkcijas, kurias galima reguliuoti mygtuko paspaudimu.

Paspaudus mygtuką , temperatūra padidėja arba sumažėja, tai parodoma indikacinėmis lemputėmis. (3 pav.)

„COOL SHOT“ – ŠALTO ORO SRAUTAS

Šalto oro srauto funkciją galima naudoti bet kuriuo metu, su bet kuriuo antgaliu, kad šukuosena ilgiau išsilaikytų. Norėdami aktyvuoti, paspauskite ir laikykite „Cool Shot“ mygtuką. Norėdami išjungti, mygtuką atleiskite. (4 pav.)

ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Prieš uždėdami antgalį, įsitikinkite, kad prietaiso mygtukai, pavaizduoti ant centrinio žiedo, yra sulygiuoti su atviro užrakto simboliu. (5 pav.)

Norėdami uždėti antgalį, įstatykite jį į prietaisą taip, kad ant antgalio esantis ženklas ▼ sutaptų su atviro užrakto simboliu. (6 pav.)

Kad užfiksuotumėte antgalį, pasukite centrinį žiedą į kairę. Užrakto simbolis turi sutapti su ženklu ▲ ant antgalio. (7 pav.)

Norėdami nuimti antgalį, pasukite centrinį žiedą į dešinę, link atviro užrakto simbolio. (8 pav.)

ĮSPĖJIMAS: naudojimo metu garbanų formavimo antgalis, ovalus šepetys ir apvalus šepetys įkaista. Nuimdami šiuos antgalius laikykite už apsauginės karščiui atsparios dalies. (9 pav.)

SVARBU: Naudokite tik originalius „GAMA“ priedus.

PATARIMAI NAUDOJANT PRIEDUS

Prieš naudojant bet kurį priedą, beveik pilnai išsidžiovinkite plaukus. (10 pav.)

GARBANŲ FORMAVIMO ANTGALIS

„UniQ“ prietaise yra du garbanų formavimo antgaliai: vienas kairei, kitas dešinei galvos pusei, kaip parodyta rodyklėmis. Garbanokite plaukus priglausdami sruogą prie formavimo antgalio, sekdami rodyklės kryptį. Visada sekite rodyklių kryptį, kad pasiektumėte geriausią rezultatą. (11 pav.)

1 ŽINGSNIS

Nustatykite temperatūrą ir oro srauto greitį pagal poreikį. Priglauskite plaukų sruogą prie formavimo antgalio viršaus. Plaukai automatiškai pradės vyniotis aplink antgalį. (12 pav.)

2 ŽINGSNIS

Pakelkite formavimo antgalį arčiau plaukų šaknų, jo nepasukdami. Laikykite šioje padėtyje apie 15 sek. (13 pav.)

3 ŽINGSNIS

Išjunkite prietaisą, kad paleistumėte sruogą.

Norėdami pakeisti garbanos sukimosi kryptį, naudokite kitą formavimo antgalį.

OVALUS ARBA APVALUS ŠEPETYS

1 ŽINGSNIS

Padalinkite plaukus į sekcijas, atskirtas segtukais, ir tik tuomet pradėkite šukuoti. (14 pav.)

2 ŽINGSNIS

Pradėdami nuo pasirinktos plaukų sekcijos, švelniai braukite nuo šaknų link plaukų galiukų, taikydami lengvą spaudimą. Kartokite, kol pasieksite norimą rezultatą. (15 pav.)

PLOKŠČIAS ŠEPETYS

Naudokite šepetį šukuoti plaukams nuo šaknų iki galiukų. Lėtai braukite per visą plaukų ilgį, kad sukurtumėte švelnią šukuoseną. (16 pav.)

PLAUKŲ TIESINIMO ANTGALIS

Atskirkite plaukų sruogą, maždaug 2,5 cm pločio ir ne storesnę kaip 0,5 cm. Įdėkite sruogą tarp tiesinimo antgalio dalių ir lėtai traukite nuo šaknų link plaukų galiukų. (17 pav.)

DIFUZORIUS

Tinka džiovinti plaukams bei formuoti bangoms ir garbanoms, padeda sumažinti šiaušimąsi. Džiovina tolygiai, nepažeidžiant plaukų. Idealiai tinka garbanotiems ar pasišiaušusiems plaukams. Garbanoms ir bangoms suteikia daugiau apimties ir išryškina jų formą. (18 pav.)

Nedėkite įkaitusio prietaiso tiesiai ant paviršiaus, jei po juo nėra karščiui atsparaus kilimėlio. Neuždenkite prietaiso aušinimo angos. Neleiskite į aušinimo angą patekti dulkėms, plaukams ar nešvarumams.

GALINIO FILTRO VALYMAS

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti prieš valydami filtrą. Galinio filtro priežiūra būtina tinkamam prietaiso veikimui.
- Nuimkite galinį filtro dangtelį švelniai patraukdami. (19 pav.)
- Sausu skudurėliu švelniai nuvalykite dulkes nuo metalinio filtro, kol visi nešvarumai bus pašalinti. Nenaudokite vandens ar cheminių priemonių filtro valymui.
- Įstatykite filtro dangtelį atgal, lengvai spustelėdami į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą. (20 pav.)

SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS

1 ŽINGSNIS

Palikite prietaisą budėjimo režime – jis turi būti prijungtas prie elektros tinklo, bet neįjungtas.

2 ŽINGSNIS



Spauskite oro srauto greičio valdymo mygtuką, kol įsijungs savaiminio išsivalymo funkcija: oro srautas pradės pūsti maždaug 5 sek. ir sustos automatiškai. (21 pav.)

Kad savaiminio išsivalymo funkcija būtų efektyvesnė, rekomenduojame prieš ją aktyvuojant nuimti filtro dangtelį. Taip prietaiso viduje susikaupę nešvarumai bus išpūsti į išorę.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prietaisą prižiūrėkite tinkamai, kad užtikrintumėte geriausią veikimą ir pailgintumėte jo tarnavimo laiką.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite atvėsti.
- Tinkamai prižiūrimas prietaisas tarnauja daug ilgiau nei neprižiūrimas. Būtina reguliariai valyti aušinimo angą ir galinį metalinį filtrą.
- Valykite prietaiso paviršių minkšta, drėgna šluoste.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai sausas prieš jį naudodami.


Naudotojo vadovus ir įspėjimus rasite svetainėje: www.gamaprofessional.com

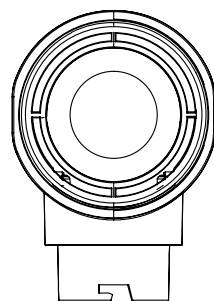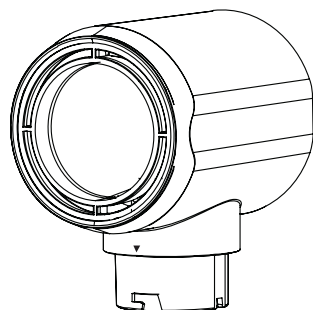


Pav. A

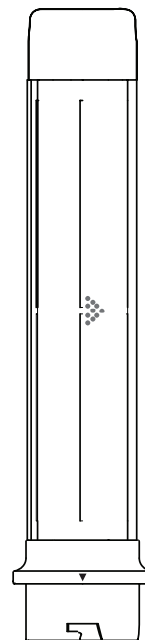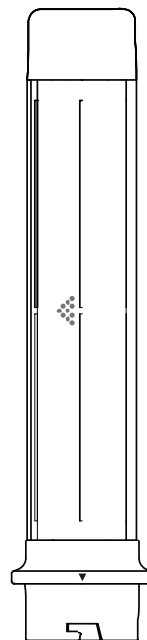


Pav. B

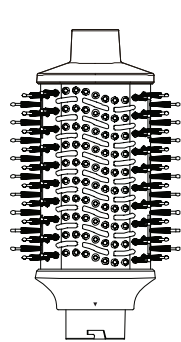


Pav. C




Pav. D




Pav. F

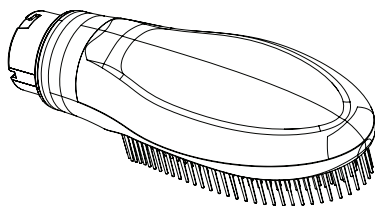


Pav. E

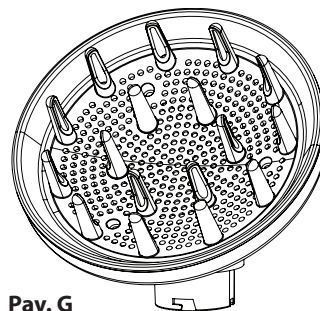


Pav. G

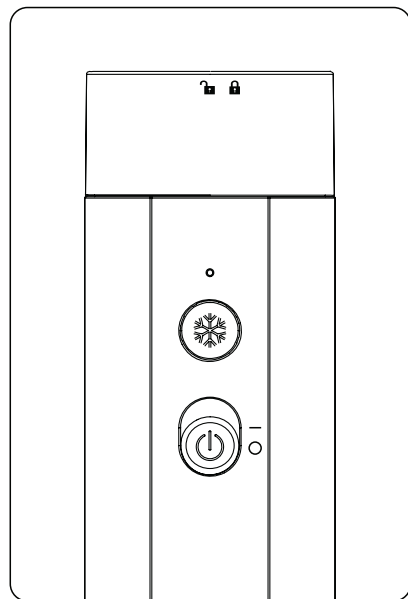


Pav. 1

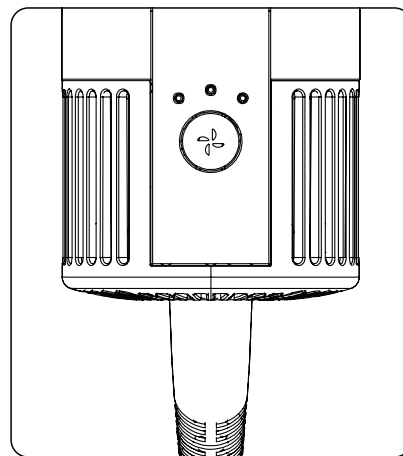


Pav. 2

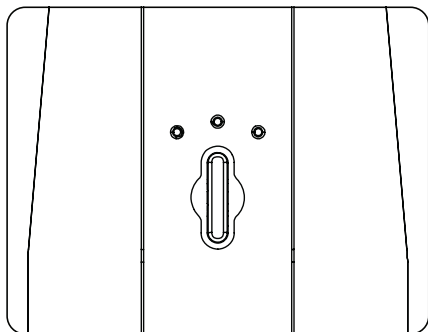


Pav. 3

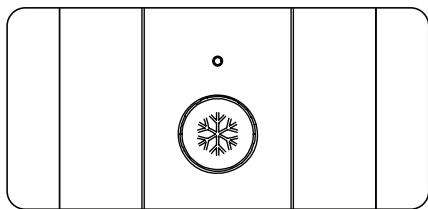


Pav. 4

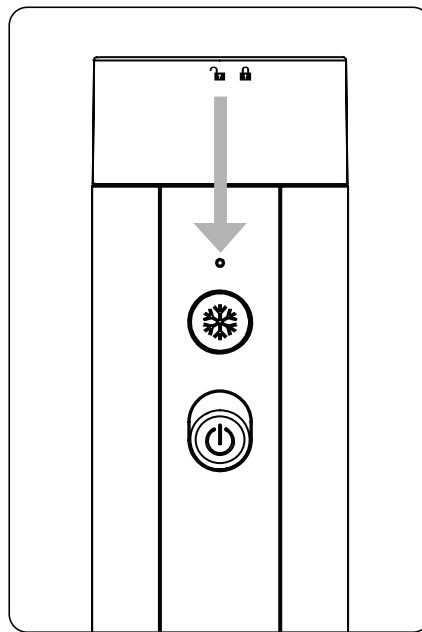


Pav. 5

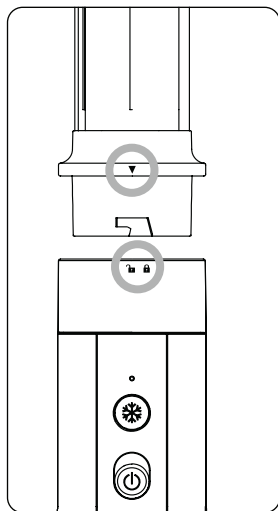


Pav. 6

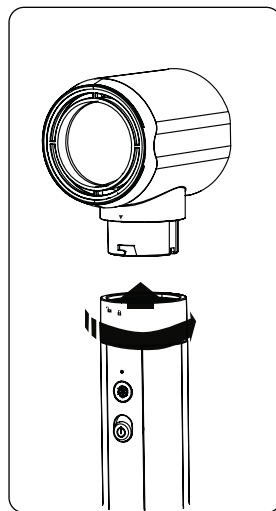

Pav. 7

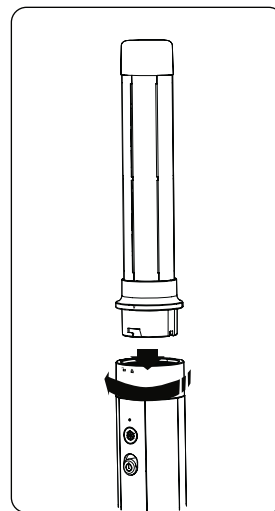


Pav. 8

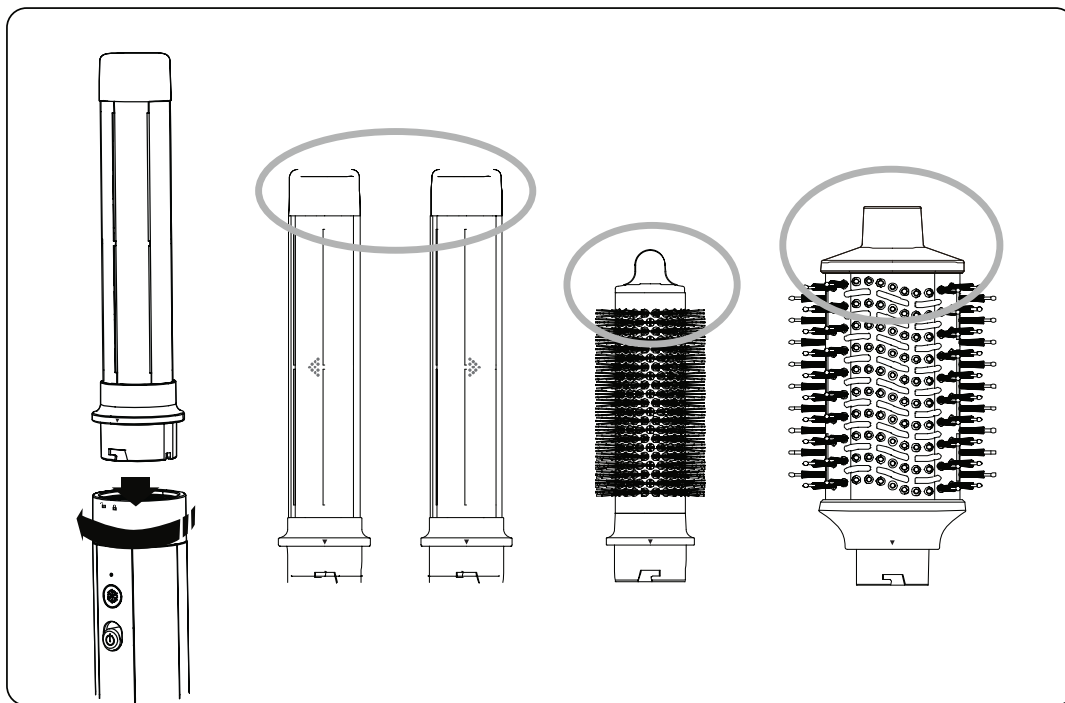


Pav. 9



Pav. 10

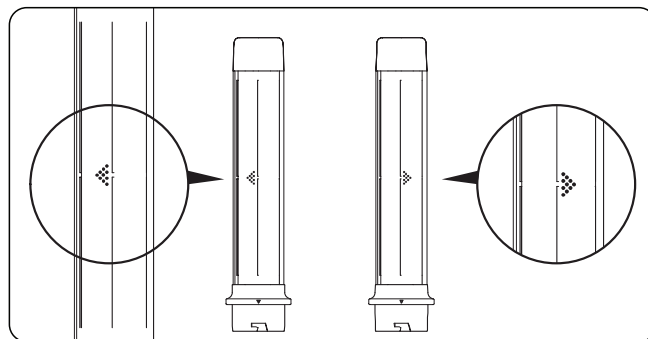

Pav. 11

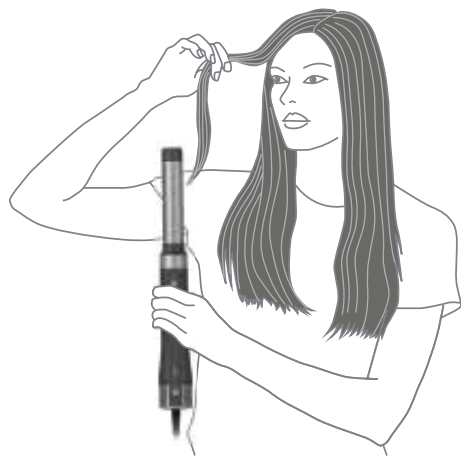


Pav. 12



Pav. 13



Pav. 14

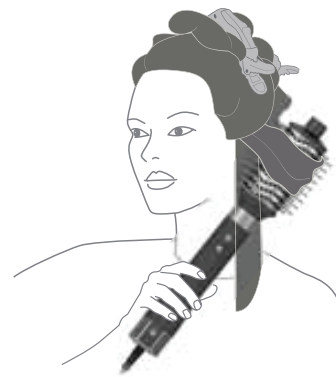

Pav. 15




Pav. 16




Pav. 17




Pav. 18

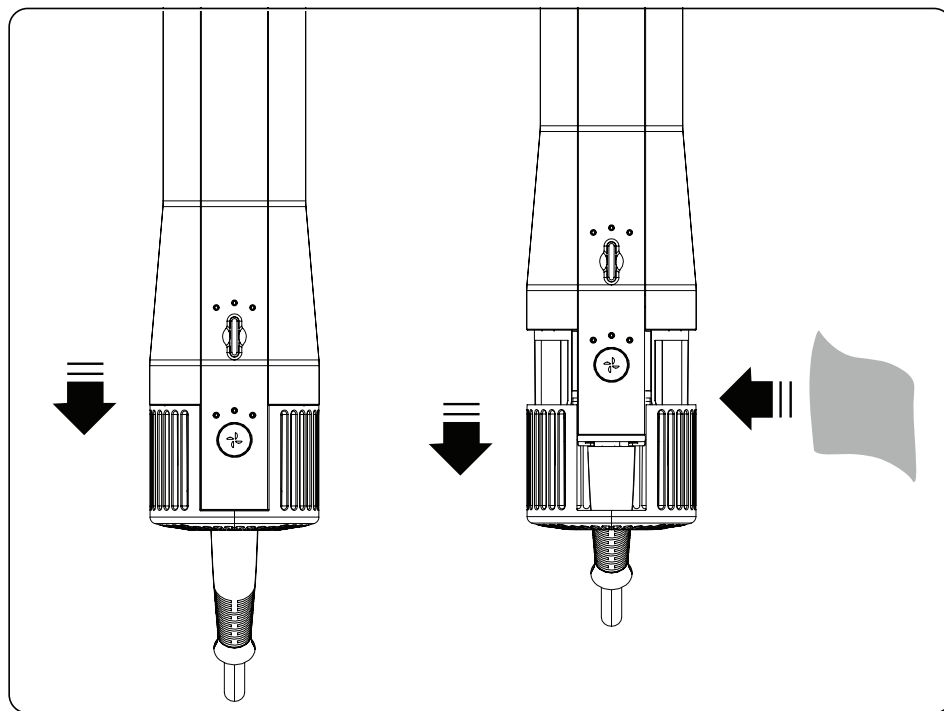

Pav. 19

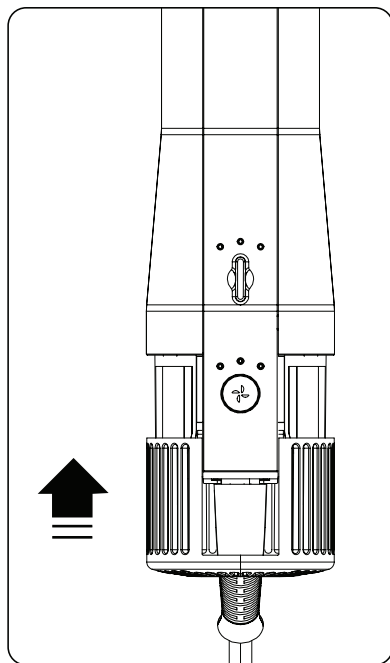

Pav. 20

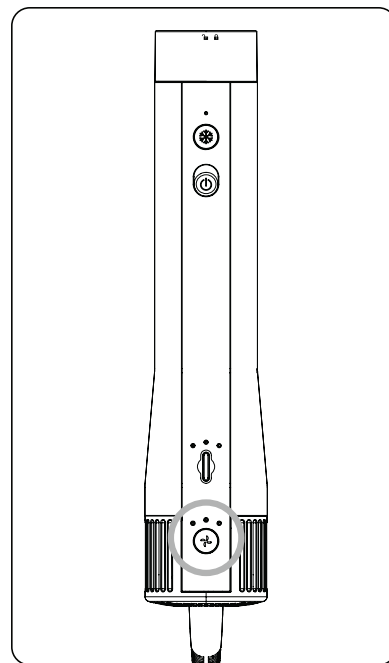

Pav. 21



GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714140018 San Pietro in Casale (BO) Italia

Tel. +39 051 6668811 | Faks. +39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS

Apsilankykite naujame "GAMA Hair Voice" tinklaraštyje, skirame plaukų grožiui.

Sekite mus



Distributorius: "Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Tallinn, Estija; www.sandman.ee