



**BOSCH**




Reģistrējiet savu jauno  
ierīci "MyBosch" tūlīt un  
saņemiet bezmaksas  
priekšrocības:  
[www.bosch-home.lv](http://www.bosch-home.lv)

## “VitaPower” sērija | 6

**MMB66..**

Iv Lietošanas instrukcija

MMB6654B

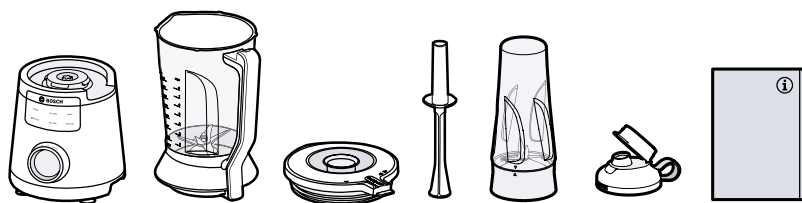

A

B

C

D

E

F

G

1

7

6

5

4

3

8

9

10


11


2

1







12


2

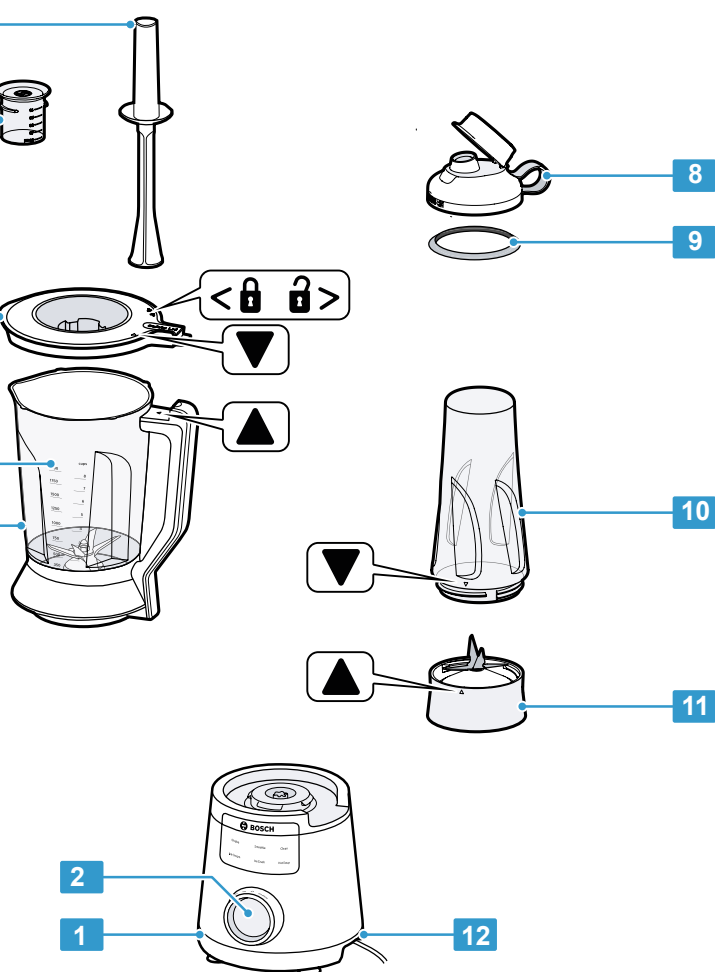

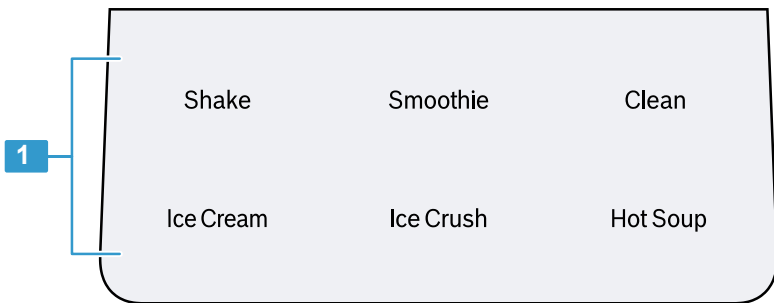


3

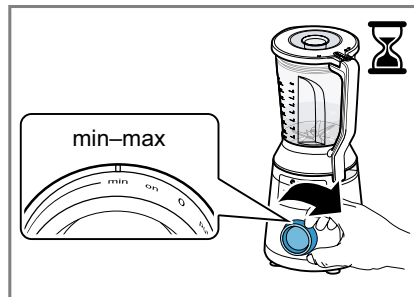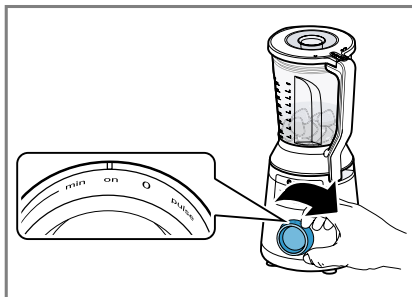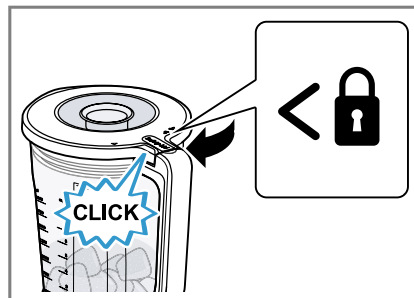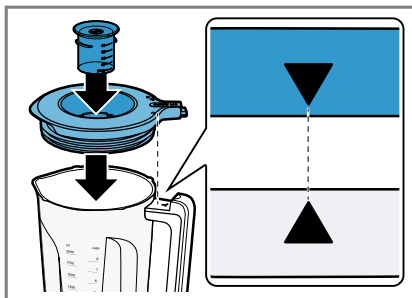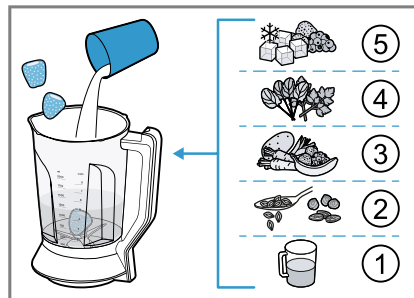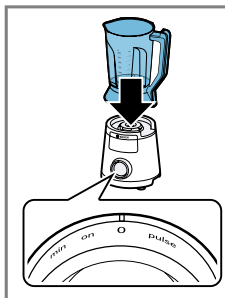


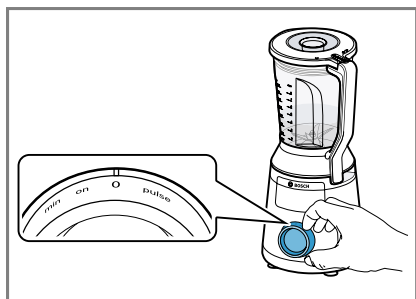


10

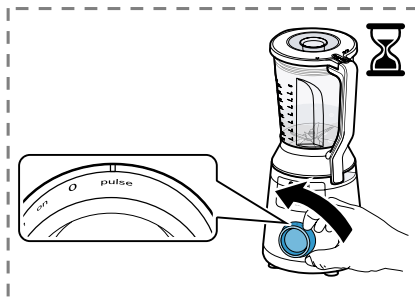


11

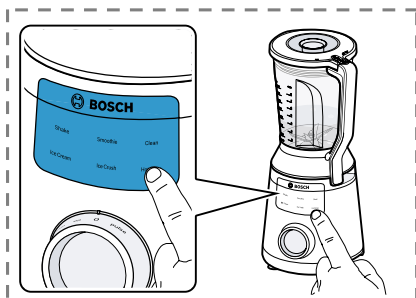


12

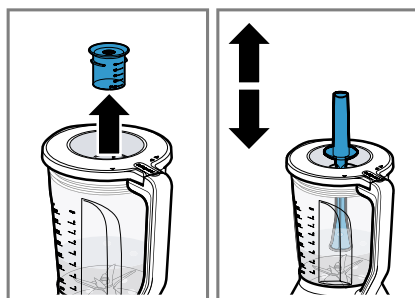


13

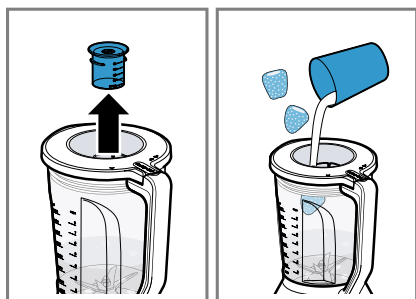


14

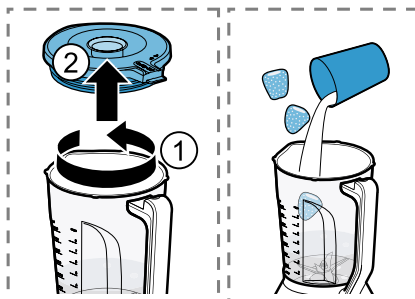


15

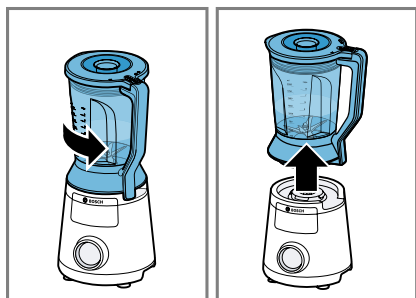


16

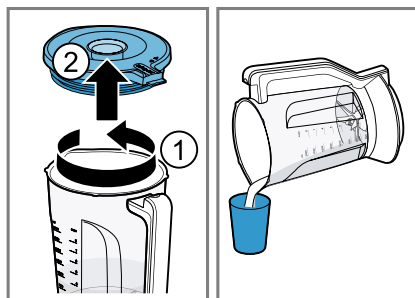


17

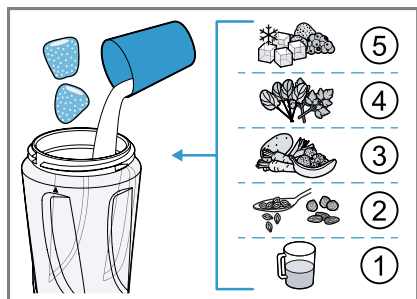


18

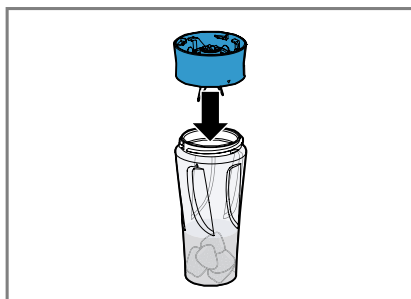


19

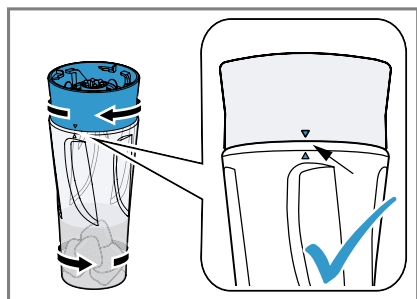


20

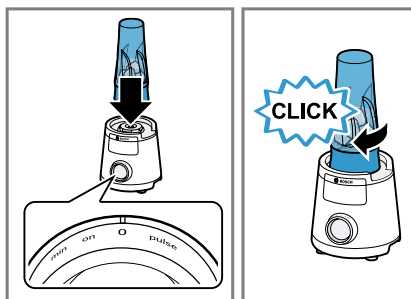


21

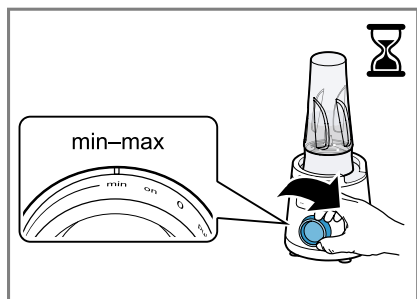


22

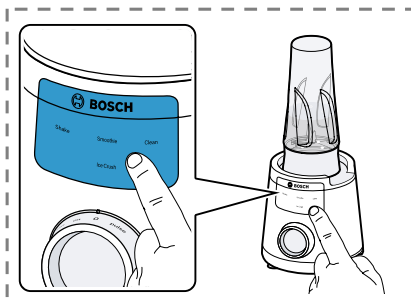


23

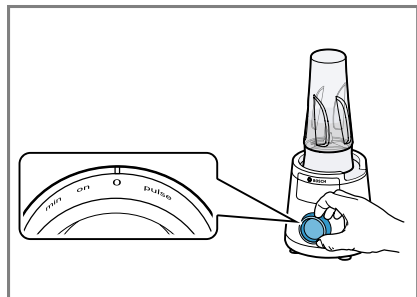

24

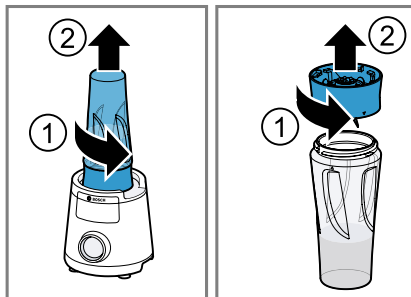

25

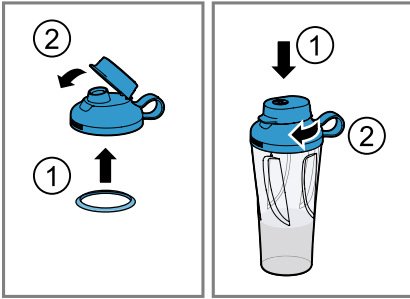


26

|  |   |  |   |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
|  |   |  |   |  |  |   |
|  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✗ |
|  | ✗ |  | ✓ |  |  | ✓ |
|  | ✗ |  | ✓ |  |  | ✓ |









27


|          |        |       |       |       |    |
|----------|--------|-------|-------|-------|----|
|          |        |       |       |       |    |
| +  1 x 8 | 1000ml | 400ml | Clean | 00:00 | 1x |

28





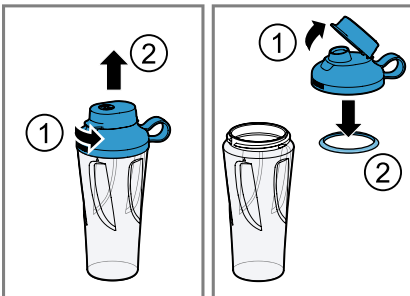


29

|    |    |  |  |                                                                                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>Smoothie</b>                                                                   | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>Smoothie</b>                                                                   | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>Smoothie</b>                                                                   | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>Smoothie</b>                                                                   | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>Shake</b>                                                                      | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | 350 - 1800 g                                                                                                                                                                                | <b>Shake</b>                                                                      | 1 - 2 x                                                                           |
|    |    | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | 600 g (3 <br>1200 g (6  ) | <b>Hot Soup</b>                                                                   | 1 x                                                                               |
|    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 2000 g                                                                                                                                                                                | <b>max</b>                                                                        | 30 - 60 s                                                                         |
|   |   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | 350 - 1500 g                                                                                                                                                                                | <b>max</b>                                                                        | 30 - 60 s                                                                         |
|  |  | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | 600 - 1000 g                                                                                                                                                                                | <b>Ice Cream</b>                                                                  | 1 x                                                                               |
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | (5 - 10) x 10 g                                                                                                                                                                             | <b>Ice Crush</b>                                                                  | 1 x                                                                               |
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | min/max<br>2 x                                                                                           | <b>min</b>                                                                        | 150 s                                                                             |
|  |  | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | 400 - 700 g                                                                                                                                                                                 | <b>max</b>                                                                        | 120 s                                                                             |

|  |  |  |  | <br>MIN-MAX |  | <br>00:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | 200 - 1000 g                                                                                 | max                                                                               | 40 - 60 s                                                                                  |
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | 100 - 1000 g                                                                                 | max                                                                               | 15 - 30 s                                                                                  |
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | min/max<br>200 g                                                                             | min                                                                               | ● <b>L</b> 10 s                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                              | min                                                                               | ● <b>M</b> 15 s                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                              | max                                                                               | ● <b>S</b> 20 s                                                                            |
|  |  | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | min/max<br>200 g                                                                             | max                                                                               | 15 s                                                                                       |

31

|    |    | <br>MIN-MAX |  | <br>00:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 200 - 500 g                                                                                  | Smoothie                                                                          | 1 - 2 x                                                                                    |
|  |  | 200 - 500 g                                                                                  | Smoothie                                                                          | 1 - 2 x                                                                                    |
|  |  | 200 - 600 g                                                                                  | Smoothie                                                                          | 1 - 2 x                                                                                    |
|  |  | 200 - 600 g                                                                                  | Smoothie                                                                          | 1 - 2 x                                                                                    |
|  |  | 200 - 600 g                                                                                  | Shake                                                                             | 1 - 2 x                                                                                    |
|  |  | 200 - 600 g                                                                                  | max                                                                               | 45 - 60 s                                                                                  |
|  |  | (2 - 4) x 10 g                                                                               | Ice Crush                                                                         | 1 x                                                                                        |

32



# Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet digitālajā lietošanas instrukcijā.



## Saturs

|                                                      |           |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Drošība .....</b>                               | <b>10</b> | <b>6.6. Sastāvdaļu pievienošana.....</b>                               | <b>17</b> |
| 1.1 Vispārīga informācija .....                      | 10        | 6.7 Blendera krūzes iztukšošana.....                                   | 18        |
| 1.2 Paredzētā izmantošana .....                      | 10        | 6.8 Ēdiena pārstrādāšana, izmantojot blendera krūzi līdzņemšanai ..... | 18        |
| 1.3 Lietotāju grupas ierobežojumi.....               | 11        | 6.9 Blendera krūzes līdzņemšanai aiztaisīšana .....                    | 18        |
| 1.4 Norādījumi par drošību .....                     | 11        | <b>7 Tīrīšana un apkope.....</b>                                       | <b>18</b> |
| <b>2 Uzmanieties, lai nesabojātu materiālus.....</b> | <b>14</b> | 7.1. Tīrīšanas līdzekļi.....                                           | 19        |
| <b>3 Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana..</b>  | <b>14</b> | 7.2 Pārskats par tīrīšanu .....                                        | 19        |
| 3.1 Iepakojuma nodošana atkritumos.....              | 14        | 7.3. Mazgāšanas programmas izmantošana.....                            | 19        |
| <b>4 Izpakošana un pārbaude.....</b>                 | <b>14</b> | 7.4. Sagatavošana mazgāšanai .....                                     | 19        |
| 4.1 Ierīces un detaļu izpakošana.....                | 14        | <b>8. Izmantošanas piemēri.....</b>                                    | <b>19</b> |
| 4.2 Piegādes komplekts .....                         | 14        | 8.1. Kā saņemt vairāk recepšu .....                                    | 21        |
| 4.3 Ierīces sagatavošana .....                       | 14        | <b>9 Problēmu novēršana .....</b>                                      | <b>22</b> |
| <b>5 Iepazīšanās ar ierīci.....</b>                  | <b>15</b> | <b>10 Transportēšana, glabāšana un nodošana atkritumos .....</b>       | <b>24</b> |
| 5.1 Ierīce.....                                      | 15        | 10.1 Nolietotās ierīces nodošana atkritumos.....                       | 24        |
| 5.2. Simboli.....                                    | 15        | <b>11 Klientu apkalpošanas dienests .....</b>                          | <b>24</b> |
| 5.3 Grozāmais slēdzis .....                          | 15        | 11.1 Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD) .....             | 24        |
| 5.4. Vadības panelis .....                           | 15        |                                                                        |           |
| 5.5. Gaidīšanas režīms.....                          | 16        |                                                                        |           |
| 5.6. Programmu pogas .....                           | 16        |                                                                        |           |
| <b>6 Pamata darbības .....</b>                       | <b>16</b> |                                                                        |           |
| 6.1 Blendera krūzes un ierīces sagatavošana...16     |           |                                                                        |           |
| 6.2. Manuāla ātruma iestatīšana .....                | 17        |                                                                        |           |
| 6.3. Impulsa funkcijas izmantošana.....              | 17        |                                                                        |           |
| 6.4. Programmu izmantošana .....                     | 17        |                                                                        |           |
| 6.5. Piespiedēja lietošana.....                      | 17        |                                                                        |           |



# 1 Drošība

Ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus par drošību.

## 1.1 Vispārīga informācija

- Instrukciju rokasgrāmatu un informāciju par ierīci glabājiēt drošā vietā izmantošanai nākotnē vai nākamajam īpašniekam.
- Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.
- Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.

## 1.2 Paredzētā izmantošana

Šo ierīci lietojiēt tikai:

- Ar oriģinālajām detaļām;
- Ēdiena sagriešanai, sakapāšanai, sajaukšanai, samalšanai un sakulšanai
- smalcināšanai un biezeņa pagatavošanai;
- pankūku mīklas, sorbetu, smērējamo masu, mērču un saldējuma pagatavošanai;
- ledus gabaliņu smalcināšanai.
- uzraudzībā;
- privātās māsaimniecībās un mājokļa videi līdzīgās telpās istabas temperatūrā;
- mājas apstākļiem pārstrādei normālā daudzumā un ilgumā;
- līdz maks. 2000 m virs jūras līmeņa;
- augļu un dārzenļu smalcināšanai, lai pagatavotu kokteiļus.

Atvienojiēt ierīci no strāvas avota, ja:

- ierīci nelietojat;
- ierīce netiek uzraudzīta;
- kad ierīci saliekat;
- kad ierīci izjaucat;
- kad ierīci tīrāt;
- skaraties pie rotējošajām detaļām;
- ir radies darbības traucējums.

### 1.3 Lietotāju grupas ierobežojumi

Izvairieties no risku radīšanas bērniem un mazāk aizsargātām personām. Personas ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai bez pieredzes/zināšanām ierīci var lietot tad, ja tiek uzraudzītas vai apmācītas par ierīces drošu lietošanu un tās izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to.

Bērni nedrīkst lietot šo ierīci. Nelaidiet bērnus pie ierīces un elektrības vada.

### 1.4 Norādījumi par drošību

#### **BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!**

Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, tas rada bīstamību.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- ▶ Nekad nedarbiniet ierīci, kuras virsma ir ieplīsumi vai salūzusi.
- ▶ Nekad nevelciet aiz elektrības vada, lai atvienotu kontaktdakšīņu no kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšīņas.
- ▶ Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → lpp. 24

Nepareizi uzstādīta ierīce rada bīstamību.

- ▶ Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes.

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

- ▶ Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
- ▶ Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

Iekļuvuša mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nemērciet ierīci vai elektrības vadu ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
- ▶ Ierīci lietojiet tikai noslēgtās telpās.

- ▶ Nepakļaujiet ierīci liela karstuma vai mitruma iedarbībai.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Ja elektrības vada izolācija ir bojāta, tas rada bīstamību.

- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar karstām ierīces daļām vai karstuma avotiem.
- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar asiem stūriem vai malām.
- ▶ Nesamezglojiet, nespiediet un nepārveidojiet elektrības vadu.

### **BRĪDINĀJUMS – aizdegšanās risks!**

Spēcīgā karstumā ierīce un piederumi var aizdegties.

- ▶ Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā.

### **BRĪDINĀJUMS – risks applaucēties!**

Karsts ēdiens pārstrādāšanas laikā var izšļakstīties, un caur vāku var izplūst tvaiks.

- ▶ Pievienojiet, maksimums, 1800 ml karsta vai putojoša ēdiena.
- ▶ Ēdiena pārstrādes laikā uzmanieties.
- ▶ Neliecieties pār ierīci.
- ▶ Blendera krūzē līdzņemšanai nekad nesmalciniet ēdienu, kura temperatūra ir augstāka par 50 °C.
- ▶ Uzmanieties, ja blenderī tiek liets karsts šķidrums, jo tas pēkšņas iztvaikošanas dēļ var izšļākties no ierīces.
- ▶ Blendera krūzē nekad nesmalciniet ēdienu, kura temperatūra pārsniedz 70 °C.

### **BRĪDINĀJUMS – risks savainoties!**

Darbinot ierīci, kurai ir bojātas detaļas, varat gūt savainojumus.

- ▶ Detaļas, kurām ir plaisas vai citi bojājumi, vai kuras labi nepieguļ, jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām.

Lietojot neatbilstoši, var gūt savainojumus.

- ▶ Lietojiet tikai pilnībā saliktu ierīci.

### **BRĪDINĀJUMS – risks sagriezties!**

Blenderim ir asi asmeņi.

- ▶ Tīrot un iztukšojot blendera krūzi, uzmanieties no asajiem asmeņiem.

- Nekad neaiztieciot asmeņu malas ar kailām rokām.

### **BRĪDINĀJUMS – nosmakšanas risks!**

Bērni var uzvilkt galvā iepakojuma materiālu vai ietīties tajā un nosmakt.

- Iepakojuma materiālu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
  - Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas, tādējādi nosmokot.
- Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
  - Neļaujiet bērniem spēlēties ar sīkajām detaļām.

### **BRĪDINĀJUMS – nopietna kaitējuma risks veselībai!**

Netīrumi uz virsmām var radīt kaitējumu veselībai.

- Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu.
- Virsmas, kuras saskaras ar ēdienu, notīriet pirms katras lietošanas reizes.

## 2 Uzmanieties, lai nesabojātu materiālus

### UZMANĪBU!

Neatbilstoši lietojot, var radīt materiālu bojājumus.

- ▶ Nedarbiniet ierīci tukšgaitā.
- ▶ Ievērojiet maksimālo pārstrādāšanas daudzumu.
- ▶ Nelieciet blendera krūzi mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī.
- ▶ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai blendera krūzē nav svešķermeņu, un izņemiet tos!
- ▶ Blendera krūzē nelieciet nekādus priekšmetus (piemēram, nazi vai karoti), izņemot piespiedēju.
- ▶ Nepieļaujiet, ka blendera krūze saskaras ar temperatūru virs 80 °C.

## 3 Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana

### 3.1 Iepakojuma nodošana atkritumos

Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un tos var atkārtoti pārstrādāt.

- ▶ Atsevišķās iepakojuma daļas sašķirojiet pēc veida un atsevišķi nododiet pārstrādei.

### 4 Izpakošana un pārbaude

Šeit uzzināsiet, kas jāievēro, izpakojot ierīci.

### 4.1 Ierīces un detaļu izpakošana

- 1 Izņemiet ierīci ārā no iepakojuma.
- 2 Izņemiet no iepakojuma visas pārējās daļas un pavaddokumentus un novietojiet pa rokai.
- 3 Aizvāciet visu iepakojuma materiālu.
- 4 Noņemiet uzlīmes vai plēvi.

### 4.2 Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.

→ **1 att.**

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Galvenā iekārta                                               |
| <b>B</b> | Blendera krūze                                                |
| <b>C</b> | Vāks un mērglāze                                              |
| <b>D</b> | Piespiedējs                                                   |
| <b>E</b> | Blendera krūze līdzņemšanai ar blendera ieliktni <sup>1</sup> |
| <b>F</b> | Vāks ar aiztaisāmu iemuti <sup>1</sup>                        |
| <b>G</b> | Lietošanas rokasgrāmata                                       |

<sup>1</sup> Atkarībā no ierīces specifikācijām

### 4.3 Ierīces sagatavošana

- 1 Ierīci novietojiet uz stabilas, horizontālas un līdzenas darba virsmas.
- 2 Noregulējiet, elektrības vadu vajadzīgajā garumā.
  - Lai saīsinātu vadu, iebīdīet to vada glabāšanas nodalījumā.
  - Lai no jauna pagarinātu vadu, izvelciet to ārā no vada glabāšanas nodalījuma.
- 3 Nepievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.

## 5 Iepazīšanās ar ierīci

### 5.1 Ierīce

Šeit sniegts jūsu ierīces detaļu pārskats.

→ **2 att.**

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Galvenā iekārta                                   |
| <b>2</b>  | Grozāmais slēdzis                                 |
| <b>3</b>  | Blendera krūze                                    |
| <b>4</b>  | Skala                                             |
| <b>5</b>  | Vāks ar piepildīšanas atveri                      |
| <b>6</b>  | Mērglāze                                          |
| <b>7</b>  | Piespiedējs                                       |
| <b>8</b>  | Vāks ar blīvi un noslēdzamu iemuti <sup>1</sup>   |
| <b>9</b>  | Blīve                                             |
| <b>10</b> | Blendera krūze līdzņemšanai <sup>1</sup>          |
| <b>11</b> | Līdzņemšanas krūzes asmens ieliktnis <sup>1</sup> |
| <b>12</b> | Elektrības vada glabāšanas nodalījums             |

<sup>1</sup> Atkarībā no ierīces specifikācijām

**Piezīme** - ja piederums nav iekļauts ierīces komplektā, to var pasūtīt klientu apkopošanas centrā.

### 5.2. Simboli

Šeit sniegts uz jūsu ierīces izmantoto simbolu pārskats.

| Simbols                                                                                         | Skaidrojums                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               | Pozīcijas atzīmes                                                    |
|               | Atvērt fiksējošo mehānismu.                                          |
|               | Aizvērt fiksējošo mehānismu.                                         |
| max 80°C<br> | Nekad nepakļaujiet blendera krūzi temperatūrai, kas pārsniedz 80 °C. |

### 5.3 Grozāmais slēdzis

Grozāmo slēdzi izmanto, lai sāktu un pārtrauktu ēdiena pārstrādi un lai izvēlētos ātrumu.

| Simbols      | Funkcija                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>0</b>     | Pārtraukt pārstrādāšanu.                              |
| <b>on</b>    | Pārtraukt pārstrādāšanu.                              |
| <b>min</b>   | Pārstrādāt sastāvdaļas lēnā ātrumā.                   |
| <b>max</b>   | Pārstrādāt sastāvdaļas maksimālajā ātrumā.            |
| <b>pulse</b> | Pārstrādāt sastāvdaļas īsu brīdi ar maksimālo ātrumu. |

**Ieteikums:** ātrumu var plūstoši regulēt no “min.” līdz “maks.”

### 5.4. Vadības panelis

Vadības panelis jums ļauj izmantot noteiktas ierīces funkcijas. Vadības panelī izgaismojas tikai tās programmas, kuras ir piemērotas konkrētajam piederumam.

**Piezīme:** ja skārienjutīgais ekrāns ir slapjš vai netīrs, tas var nedarboties.

→ **3 att.**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>1</b> | Programmu pogas |
|----------|-----------------|

## 5.5. Gaidīšanas režīms

Ja grozāmais slēdzis ir pret **on**, un jūs nedarbināt ierīci, pēc 10 minūtēm tā pāries gaidīšanas režīmā. Gaidīšanas režīmā vadības panelis nav izgaismots.

Gaidīšanas režīmu var pārtraukt, darbinot ierīci, piem., pieskaroties vadības panelim, pagriežot grozāmo slēdzi vai attaisot / aizverot vāku.

## 5.6. Programmu pogas

Ieslēdzot ierīci, izgaismosies tikai to programmu pogas, kuras ir pieejamas konkrētajam piederumam

| Programa  | Funkcija                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Clean     | Blendera krūzes priekšmazgāšana.                  |
| Smoothie  | Smūtiņu pagatavošana.                             |
| Ice Crush | Ledus gabaliņu sasmalcināšana.                    |
| Hot Soup  | Zupu pagatavošana.                                |
| Shake     | Piena kokteiļu un proteīnu kokteiļu pagatavošana. |
| Ice Cream | Saldējuma un sorbeta pagatavošana.                |

### Piezīmes:

- Sausu augļu, šķiedrainu produktu vai sēklu smalcināšanai izmantojiet programmu **Smoothie**.
- Izmantojot programmu **Hot Soup**, straujās smalcināšanas laikā sastāvdaļas sakarst.

## 5.7 Drošības sistēmas

Šeit sniegts jūsu ierīces drošības sistēmu pārskats.

### Palaišanas slēdzis

Palaišanas slēdzis neļauj jūsu ierīcei nejauši ieslēgties.

Ka blendera krūze ir novietot pareizi, var ieslēgt un darbināt ierīci.

## Aizsardzība pret pārslodzi

Sistēma aizsardzībai pret pārslodzi neļauj dzinējam un citām detaļām sabojāties pārslodzes dēļ.

## 6 Pamata darbības

### 6.1 Blendera krūzes un ierīces sagatavošana.

- 1 Sagatavojiet ēdianu.  
Piemēram, sagrieziet lielus ēdiena gabalus.
- 2 Pagrieziet grozāmo slēdzi pret **0**.
- 3 Uzlieciet blendera krūzi uz pamata iekārtas un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā fiksējas savā vietā.  
→ **4 att.**
- 4 Ielieciet ēdianu blendera krūzē.  
→ **5 att.**  
Nepiepildiet blendera krūzi augstāk par 2000 ml atzīmi.
- 5 Ievietojiet mērglāzi vākā un uzlieciet vāku uz blendera krūzes.  
→ **6 att.**  
Atzīmēm ▼ un ▲ jāsakrīt.
- 6 Pagrieziet vāku  virzienā, līdz tas fiksējas vietā.  
→ **7 att.**  
Vākam jābūt pilnībā aiztaisītam.
- 7 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.



## 6.2. Manuāla ātruma iestatīšana

**Prasība:** ir sagatavota blendera krūze un ierīce.  
→ “Blendera krūzes un ierīces sagatavošana”,  
16. lpp.

- 1 Pagrieziet grozāmo slēdzi pret **on**.  
→ **8 att.**
- ✓ Izgaismojas vadības panelis, un ierīce ir gatava darbam.
- 2 Iestatiet grozāmo slēdzi pret ieteicamo ātrumu.  
→ **9 att.**
- 3 Pārstrādājiet sastāvdaļas, līdz sasniegts vēlamo rezultāts.  
**Ieteikums:** lai novērstu nevēlamu ēdiena sakaršanu, sastāvdaļas pārstrādājiet īsāku laiku vai ar mazāku ātrumu.
- 4 Lai pārtrauktu darbināšanu, iestatiet grozāmo slēdzi pret **0**.  
→ **10 att.**

## 6.3. Impulsa funkcijas izmantošana

**Prasība:** ir sagatavota blendera krūze un ierīce.  
→ “Blendera krūzes un ierīces sagatavošana”,  
16. lpp.

- 1 Iestatiet grozāmo slēdzi pret **pulse** un pieturiet.  
→ **11 att.**
- ✓ Sastāvdaļas tiek pārstrādātas maksimālajā ātrumā.
- 2 Atlaidiet grozāmo slēdzi.
- ✓ Grozāmais slēdzis atlec atpakaļ pozīcijā pret **0**.
- ✓ Pārstrādāšana tiek pārtraukta.

## 6.4. Programmu izmantošana

**Prasība:** ir sagatavota blendera krūze un ierīce.  
→ “Blendera krūzes un ierīces sagatavošana”,  
16. lpp.

- 1 Pagrieziet grozāmo slēdzi pret **on**.  
→ **8 att.**
- ✓ Izgaismojas vadības panelis, un ierīce ir gatava darbam.
- 2 Piespiediet nepieciešamās programmas pogu.  
→ **12 att.**
- 3 Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.
- 4 Lai pārtrauktu darbināšanu, iestatiet grozāmo slēdzi pret **0**.  
→ **10 att.**

**Ieteikums:** lai uz laiku apturētu programmu, piespiediet programmas pogu. lai turpinātu pārstrādāšanu, vēlreiz piespiediet programmas pogu.

Lai programmu apturētu pirms laika, vai nu trīs sekundes spiediet izvēlētais programmas pogu, vai pagrieziet grozāmo slēdzi pret **0**.

## 6.5. Piespiedēja lietošana

- 1 Noņemiet mērglāzi un ievietojiet piespiedēju piepildīšanas atverē.  
→ **13 att.**
- 2 Piespiediet ēdienu uz leju.  
→ **13 att.**

## 6.6. Sastāvdaļu pievienošana

- 1 Pārstrādāšanas laikā noņemiet mērglāzi un pievienojiet sastāvdaļas caur atveri vākā.  
→ **14 att.**
- 2 Lai pievienotu lielāku daudzumu sastāvdaļu, pārstrādāšanas laikā attaisiet vāku.
- ✓ Ierīce aptur darbību.
- 3 Pievienojiet sastāvdaļas.  
→ **15 att.**
- 4 Aiztaisiet vāku un turpiniet pārstrādāšanu.

## lv Tīrīšana un apkope

Ja ātrums ir iestatīts manuāli, ierīce automātiski turpina pārstrādāšanu.

Lai turpinātu pārstrādāšanu, izmantojot programmu, vēlreiz piespiediet programmas pogu.

## 6.7 Blendera krūzes iztukšošana

**Prasība:** ierīces darbība ir apturēta.

- 1 Pagrieziet blendera krūzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no pamata iekārtas.  
→ **16 att.**
- 2 Lai izlietu pārstrādāto ēdienu, noņemiet vāku.  
→ **17 att.**

## 6.8 Ēdiena pārstrādāšana, izmantojot "To-Go"blendera krūzi līdzņemšanai

- 1 Sagatavojiet ēdienu.  
Piemēram, sagrieziet lielus ēdiena gabalus.
- 2 Ielieciet ēdienu blendera "To-Go" krūzē līdzņemšanai.  
→ **18 att.**  
Ievērojiet minimālo un maksimālo pārstrādes daudzumu.
- 3 Uzlieciet līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni uz blendera krūzes līdzņemšanai.  
→ **19 att.**
- 4 Cieši saskrūvējiet līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni un blendera krūzi līdzņemšanai.  
→ **20 att.**
  - Atzīmēm ▼ un ▲ jāsakrīt.
  - "To-Go" asmens ieliktni var pievienot galvenajai iekārtai tikai tad, kad blendera krūze līdzņemšanai "To-Go" ir pilnībā uzskrūvēta.
- 5 Pagrieziet grozāmo slēdzi pret **0**.
- 6 Apvērsiet blendera krūzi līdzņemšanai otrādi.  
→ **21 att.**

- 7 Uzlieciet līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni uz pamata iekārtas un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas fiksējas savā vietā.  
→ **21 att.**
- 8 Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai.
- 9 Iestatiet grozāmo slēdzi pret ieteicamo vai izmantot programmu  
→ **22 att.**  
→ **23 att.**
- 10 Pārstrādājiet sastāvdaļas, līdz sasniegts vēlamais rezultāts vai izmantojiet programmu.
- 11 Lai pārtrauktu darbināšanu, iestatiet grozāmo slēdzi pret **0**.  
→ **24 att.**

## 6.9 Blendera krūzes līdzņemšanai aiztaisīšana

**Prasība:** ierīces darbība ir apturēta.

- 1 Pagrieziet blendera krūzi līdzņemšanai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no pamata iekārtas.  
→ **25 att.**
- 2 Apgrieziet blendera krūzi līdzņemšanai un noskrūvējiet līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni.  
→ **25 att.**
- 3 Ievietojiet vāka blīvi.  
→ **26 att.**
- 4 Aizveriet iemutni uz vāka.  
→ **26 att.**
- 5 Cieši saskrūvējiet līdzņemšanas krūzes vāku un blendera krūzi līdzņemšanai.  
→ **26 att.**

## 7 Tīrīšana un apkope

Lai ierīce ilgu laiku efektīvi strādātu, svarīgi veikt tās tīrīšanu un rūpīgu apkopi.

## 7.1 Tīrīšanas līdzekļi

Uzziniet, kuri tīrīšanas līdzekļi ir piemēroti jūsu ierīces tīrīšanai.

### UZMANĪBU!

Lietojot nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus vai ierīci nepareizi tīrot, to var sabojāt.

- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- ▶ Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- ▶ Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.

## 7.2. Pārskats par tīrīšanu

Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas, lai ēdiena atliekas nepiekalst.

### UZMANĪBU!

Dažas detaļas var tikt sabojātas, ja tās ieliks trauku mazgājamā mašīnā.

- ▶ Trauku mazgājamā mašīnā lieciet tikai tās detaļas, kuras ir droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- ▶ Lietojiet tikai tādas programmas, kurās ūdens netiek sakarsēts vairāk par 60 °C.
- ▶ Neiespīlējiet plastmasas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.

Atsevišķās daļas tīriet tā, kā norādīts tabulā.

→ **27 att.**

## 7.3. Mazgāšanas programmas izmantošana

Mazgāšanas programmu var izmantot, lai veiktu blendera krūzes un asmeņu ieliktna priekšmazgāšanu.

- 1 Rīkojieties atbilstoši tabulā sniegtajiem norādījumiem par tīrīšanu.  
→ **28 att.**
- 2 Izleijiet mazgāšanas šķidrumu.
- ✓ Ir nomazgātas visgrūtāk notīrāmās ēdiena atliekas.
- 3 Notīriet detaļas.

## 7.4. Sagatavošana mazgāšanai

Pirms mazgāšanas atdaliet saliktās daļas.

### UZMANĪBU!

Nepareizi lietojot, var sabojāt asmeņus vai virsmu.

- ▶ Nekad nelieciet asmeņu ieliktni ar asmeņiem uz leju.  
→ **29 - 29 att.**

## 8. Izmantošanas piemēri

Vienmēr ievērojiet tabulā norādīto maksimālo daudzumu un smalcināšanas ilgumu.

Pārstrādājot maksimālo daudzumu sastāvdaļu, Izmantojiet maksimālo ieteicamo ilgumu.

→ **30 att.**

→ **31 att.**

→ **32 att.**

### Piezīme:

Pārstrādāšanas ar blenderi ierobežojumi.

- Smērējamu masu, piemēram, zemesriekstu sviesta, kokosriekstu sviesta vai riekstu krēma sajaukšanai drīkst izmantot tikai piespiedēju.
- Majonēzi var pagatavot tikai ar divām olām.
- Sajaucot cietus ēdienus, izmantojiet pietiekami daudz šķidruma.
- Pulverveida pārtikas produktus pirms smalcināšanas sajauciet ar pietiekamu daudzumu šķidruma vai pilnībā izšķīdiniet tos šķidrumā.  
Pie pulverveida pārtikas produktiem pieder pūdercukurs, kakao pulveris, grauzdētas sojas pupiņas, milti, proteīnu pulveris.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Baklava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1000 g sakapātu valriekstu</li> <li>■ 1 tējkarote kanēļa</li> <li>■ 6 ēd. k. cukura</li> <li>■ 350 g sviesta</li> <li>■ 1500 g filo mīklas</li> <li>■ 1250 g cukura</li> <li>■ 1000 ml ūdens</li> </ul> | <p><b>Cukura sīrups</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blendera krūzē ieber 1250 g cukura.</li> <li>■ Cukuru smalcina 15 sekundes ar iestatījumu <b>max</b>.</li> <li>■ Pievieno ūdeni un piecas sekundes smalcina ar iestatījumu <b>max</b>.</li> </ul> <p><b>Pārstrāde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sakapātos valriekstus sajauc ar 6 ēd. k. cukura un 1 tēj. kanēļa.</li> <li>■ Izkausē sviestu.</li> <li>■ 33 x 40 cm cepšanas trauku ieziež ar izkausēto sviestu.</li> <li>■ Lai izveidotu stabilu pamatni, astoņas filo mīklas kārtas izkārtu citu virs citas un starp kārtām iesmērē sviestu.</li> <li>■ Apbārsta ar 1/5 valriekstu maisījuma.</li> <li>■ Aplāj ar divām filo mīklas kārtām, katru apsmērē ar sviestu un tad apbārsta ar valriekstu maisījumu.</li> <li>■ Šo procesu atkārto vēl dažas reizes, līdz izlietots viss valriekstu maisījums.</li> <li>■ Pārklāj ar vēl četrām filo mīklas kārtām un katru kārtu apsmērē ar sviestu.</li> <li>■ Baklavu sagriež rombiņos vai kvadrātiņos līdz pat cepšanas trauka dibenam.</li> <li>■ Cep 10 minūtes 200 °C, pēc tam cep 80 minūtes 150 °C, līdz baklava kļūst zeltaini dzeltena un kraukšķīga.</li> <li>■ Baklavu izņem no cepeškrāsns un uzreiz pārlej ar <b>cukura sīrupu</b>.</li> <li>■ Pirms pasniegšanas ļauj atdzist.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.1. Kā saņemt vairāk recepšu

- Lai iegūtu vairāk recepšu tiešsaistē, noskenējiet šo kvadrātkodu.



## 9 Problēmu novēršana

Nelielus savas ierīces darbības traucējumus jūs varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izlasiet informāciju par problēmu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



### BRĪDINĀJUMS

#### Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

- Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
- Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaina jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

| Darbības traucējums         | Cēlonis Problēmu novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nedarbojas.          | <p>Elektrības kontaktdakšīņa nav pievienota kontaktligzdai.</p> <p>► Pievienojiet ierīci strāvas avotam.</p> <p>Bojāts drošinātājs.</p> <p>► Pārbaudiet slēdzi drošinātāju kārbā.</p> <p>Noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums.</p> <p>► Pārbaudiet, vai darbojas apgaismojums virtuvē vai citas ierīces.</p> <p>Vāks vai blendera krūze nav fiksēta, vai ir noņemta pārstrādāšanas laikā.</p> <p>1 Blendera krūzi uzlieciet uz galvenās iekārtas un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tā fiksējas.</p> <p>2 Pagrieziet vāku  virzienā, līdz tas fiksējas.</p> <p>Līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktnis nav fiksēts savā vietā.</p> <p>► Blendera krūzi līdzņemšanai kopā ar līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni uzlieciet uz galvenā iekārtas un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas fiksējas savā vietā.</p> <p>Programma ir atcelta, izmantojot grozāmo slēdzi.</p> <p>► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret 0.</p> |
| Ierīce rada dūcošu troksni. | <p>Asmens ir bloķēts vai iesprūdis.</p> <p>► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret 0.</p> <p>► Izņemiet traucēkli.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Darbības traucējums</b>                                                       | <b>Cēlonis Problēmu novēršana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce lietošanas laikā izslēdzas.                                               | Pārstrādes daudzums ir pārāk liels vai arī pārstrāde notikusi pārāk ilgi.<br>► Atvienojiet ierīci no elektrības.<br>► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret <b>0</b> .<br>► Samaziniet pārstrādājamo daudzumu.<br>► Ļaujiet ierīcei atdzist, lai deaktivizētu ierīci aizsardzībai pret pārslodzi.                                                                                        |
| Programma nesāk darboties.                                                       | Grozāmais slēdzis nav iestatīts pret <b>"on"</b> (ieslēgts).<br>► Pagrieziet grozāmo slēdzi pret <b>"on"</b> (ieslēgts).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Līdzņemšanas krūzes "To-Go" asmeņu ieliktni nevar pievienot galvenajai iekārtai. | Līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktnis nav pareizi uzskrūvēts, un drošības mēlīte neļauj to uzlikt.<br>► Saskrūvējiet līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktni un blendera krūzi līdzņemšanai, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.<br>✓ Blendera krūze līdzņemšanai "To-Go" un līdzņemšanas krūzes asmeņu ieliktnis ir pilnībā un cieši pieskrūvēts.<br>✓ Atzīmes ▼ un ▲ sakrīt. |
| Blendera krūze līdzņemšanai tek.                                                 | Vākā nav blīves.<br>► Ievietojiet blīvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 10 Transportēšana, glabāšana un nodošana atkritumos

### 10.1 Nolietotās ierīces nodošana atkritumos

Atkārtoti pārstrādājot nolietotas ierīces, var izmantot vērtīgus izejmateriālus.

- 1 Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas avota.
- 2 Pārgrieziet elektrības vadu.
- 3 Ierīci nododiet atkritumos videi saudzīgā veidā.

Informāciju par iespējām nodot materiālus atkārtotai pārstrādei var saņemt specializētajā veikalā vai vietējā pašvaldībā.



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas nosaka kārtību, kā Eiropas Savienībā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

**Piezīme:** atbilstoši ražotāja garantijas noteikumiem klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi ir bez maksas.

Plašāka informācija par garantijas periodu un garantijas noteikumiem jūsu valstī pieejama klientu apkalpošanas dienestā, pie jūsu pārdevēja vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties klientu apkalpošanas dienestu, jums vajadzēs norādīt ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu rādītājā šīs rokasgrāmatas beigās vai mūsu tīmekļa vietnē.

### 11.1 Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD)

Ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD) atradīsiet uz ierīces parametru plāksnītes. Pierakstiet savas ierīces informācijas un klientu apkalpošanas dienesta tālruna numuru, lai tos vēlāk ātri atrastu.

## 11 Klientu apkalpošanas dienests

Ar funkcijām saistītās oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina pasūtījumu var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vismaz 7 gadus pēc ierīces nonākšanas tirgū Eiropas Ekonomiskajā zonā.





A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom.

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

#### Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

#### Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

---

#### Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

##### Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz **specifikāciju etiķetes**
5. Ražošanas datums (**FD**) uz **specifikāciju etiķetes**

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

##### Specifikāciju etiķetes piemērs

|                                                                                    |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| E-NR. <b>XYZ1234/00</b>                                                            |                | FD/202              |
| GUD1442                                                                            |                | 0 705 144 811       |
| <b>GEFRIERGERÄT</b> <span style="float: right;">***</span>                         |                |                     |
| DIN 6953                                                                           |                | KLASSE N            |
|                                                                                    |                | BRUTTIVOLUMEN 134 l |
|                                                                                    |                | NUTZVOLUMEN 119 l   |
| GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h                                                          |                |                     |
| KOMPRESSOR 220-240 V ~, 50 Hz 120 W                                                |                |                     |
| KÜLTENMITTEL R12 0,140 Kg                                                          |                |                     |
| ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/25 bar EIGENSICHER                                       |                |                     |
|  | NYP GU 5D 14.1 |                     |
| made in Germany                                                                    |                |                     |

---

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

#### Garantijas noteikumi

---

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

**SIA "GENERAL SERVISS"**

Ģerāniju iela 3

Rīga, LV-1067

+371 6742 52 32

[serviscentrs@serviscentrs.lv](mailto:serviscentrs@serviscentrs.lv)

[www.serviscentrs.lv](http://www.serviscentrs.lv)

**TSC Autorizēts Serviss**

Slokas iela 52f

Rīga, LV-1007

+371 6771 70 60

[serviss@tsc.lv](mailto:serviss@tsc.lv)

[www.tsc.lv](http://www.tsc.lv)

**UAB „Baltic Continent“**

+371 6622 21 87

[www.helpgroup.lv](http://www.helpgroup.lv)

**Kafijas Draugs Spīķeri**

Tikai kafijas un tējas produkti

Lastādijas iela 4

+371 20044666

[sveiki@kafijasdraugs.lv](mailto:sveiki@kafijasdraugs.lv)

[www.kafijasdraugs.lv/kafijas-automatu-serviss](http://www.kafijasdraugs.lv/kafijas-automatu-serviss)