


Bose Smart Ultra skaņas josla

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabāiet šos norādījumus.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Lūdziet, lai bojātu vai sabojātu produktu remontē tikai kvalificēts personāls.
7. Ierīci tīriet tikai ar sausu drānu.

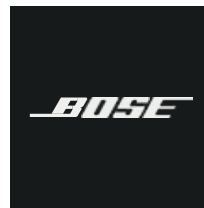

BRĪDINĀJUMS

- Nelietojiet ierīci mašīnās vai uz kuģiem.
- Izslēdziet skaļruni vai samaziniet skaļumu, ja to lietojat kustībā vai būvlaukumu tuvumā, lai varētu dzirdēt apkārtējo vidi un izvairītos no negadījumiem.
- Šis produkts satur magnētiskas sastāvdaļas. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, lai pārliecinātos, ka šis produkts netraucēs jūsu implantēto medicīnisko ierīci.
- Ventilācijas prasību dēļ lūdzi neaizsprostojiet produkta ventilācijas atveres ar apģērbu, sienām vai citiem priekšmetiem, kas neļauj gaisam plūst cauri. Izvairieties no produkta novietošanas vietās, kur nav pietiekamas gaisa plūsmas, piemēram, sienā vai skapī.
- Produkti, kas satur baterijas, jāuzglabā tālu no pārmērīgas siltuma avotiem.
- Izvairieties no uzlādes kapsulas izmantošanas ar elektrisko jaudu, kas pārsniedz norādīto.
- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves elektriskās vētras laikā un tad, ja to ilgāku laiku nelietojat.
- Nelietojiet produktu bez atļaujas.
-

KOMPLEKTĀ IETILPST

Bose Smart Ultra Soundbar, tālvadības pults, 2 AAA baterijas, optiskais kabelis, HDMI kabelis, barošanas vads, ADAPTiQ ausiņas.

REKOMENDĀCIJAS

Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, uzstādot skaņas joslu, ievērojiet šos ieteikumus.

Nelieciet nekādus priekšmetus uz skaņas joslas. Lai izvairītos no traucējumiem bezvadu savienojumā, citas bezvadu ierīces turiet vismaz 30–90 cm attālumā no skaņas joslas. Novietojiet skaņas joslu zem vai priekšā televizoram, atstājot vismaz 10 cm attālumu starp skaņas joslu un televizoru, ar priekšpusi vērstu uz telpu. Lai nodrošinātu labāko skaņu, nenovietojiet skaņas joslu slēgtā skapī vai diagonāli stūrī.

Skaņas joslu var arī piestiprināt pie sienas. Lai to izdarītu, jums būs jāiegādājas Bose skaņas joslas sienas kronšteins. Lai to iegādātos, sazinieties ar savu vietējo Bose pārstāvi. Apmeklējiet: <https://www.tedra.ee>


SOUNDBAR PIESLĒGŠANA STRĀVAI

1. Pieslēdziet barošanas vadu barošanas savienotājam skaņas joslas aizmugurē.
2. Iestipriniet barošanas vadu sienas kontaktligzdā.

TĪKLA GAIDSTĀVES REŽĪMS

Skaņas josla pāries tīkla gaidstāves režīmā, ja 20 minūšu laikā netiek atskaņota audio vai 20 minūtes nav nospiesta neviena poga. Lai izvestu skaņas joslu no tīkla gaidstāves režīmā:

- Atspēlējiet vai atsāciet audio atskaņošanu no mobilās ierīces vai Bose Music lietotnes.
- Nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas, avota vai iepriekš iestatīto pogu.

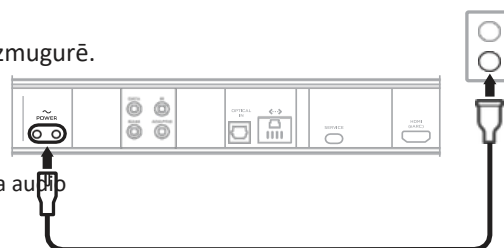

Bose Smart Ultra skaņas josla atbalsta Dolby Atmos tehnoloģiju, kas jūs apņem ar bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu.

Bose Music lietotne ļauj jums vadīt skaņas joslu, izmantojot mobilo ierīci. Lietojiet lietotni, lai straumētu mūziku, izveidotu un rediģētu iepriekš iestatījumus, pievienotu mūzikas pakalpojumus, klausītos radio stacijas un mainītu skaņas joslas iestatījumus.

LEJUPIELĀDĒJIET BOSE MUSIC APLIKĀCIJU


1. Lejupielādējiet Bose Music lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Izpildiet lietotnē sniegtās instrukcijas.

SOUNDBAR PIEVIENOŠANA EKSISTĒJOŠAM LIETOTĀJAM

1. Bose Music lietotnē nospiediet pogu “+ Iestatīt jaunu produktu”.
2. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

SAVIENOŠANA AR WI-FI TĪKLU

1. Nospiediet un turiet nospiestu *Bose Music lietotnes* pogu un tālvadības pults pogu *Mute*, līdz gaismas josla kļūst dzeltena.
2. Atveriet Wi-Fi iestatījumus savā mobilajā ierīcē un izvēlieties **Bose Smart Ultra Soundbar**.
3. Tad atveriet lietotni Bose Music un izpildiet tajā sniegtos norādījumus.

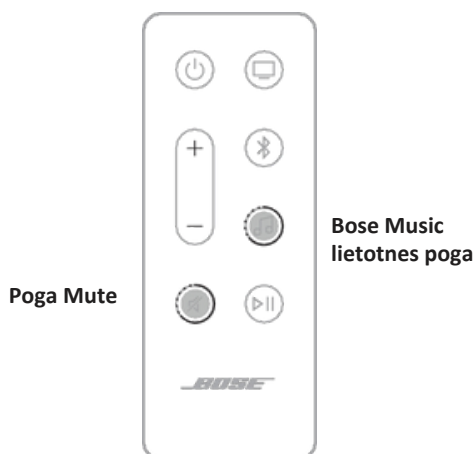


Lai panāktu vislabāko skaņas kvalitāti, Bose Music lietotne iesaka veikt **ADAPTiQ** kalibrēšanu, kas pielāgo skaņu atbilstoši telpas akustiskajiem apstākļiem. Kalibrēšana tiek veikta klusā telpā, izmantojot ADAPTiQ austiņu mikrofonu, un ilgst aptuveni 10 minūtes. Ja vēlāk maināt skaņas joslas vai mēbeļu novietojumu telpā vai pievienojat skaļruņus, ieteicams veikt jaunu kalibrēšanu, lai pielāgotu skaņu jaunajiem apstākļiem.

SKAŅAS SKAĻAS PULTS

Skaņas joslas pogas atrodas skaņas joslas augšpusē un tās tālvadības pultī.

Skaņas joslu varat vadīt arī ar Bose Music lietotni.

TĀLVAADĪBAS PULTA FUNKCIJAS

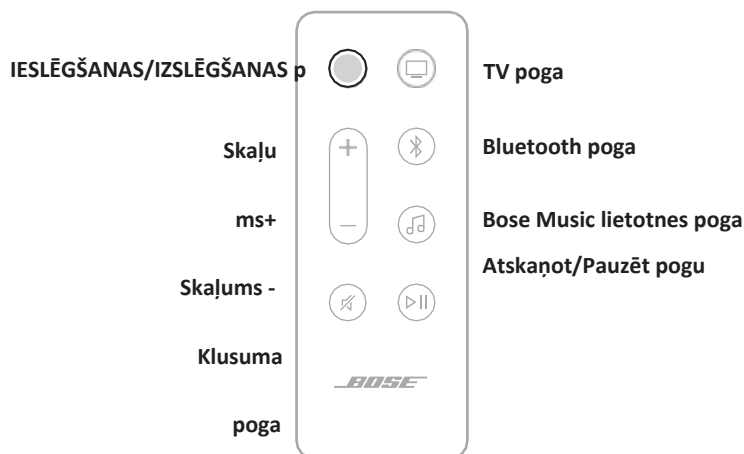

Izmantojiet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu skaņas joslu (skaņas josla savienosies ar pēdējo ierīci, ar kuru tā bija savienota). Skaņas joslu var arī iestatīt tā, lai tā ieslēgtos automātiski, kad tā uztver audio signālu. Lai pārslēgtos starp sākuma režīmiem (automātiskais un noklusējuma sākums), nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 10 sekundes, līdz dzirdat skaņu un balta indikatorlampiņa mirgo divreiz. Automātiskā sākuma iestatījumus varat mainīt arī Bose Music lietotnē.

Izmantojot tālvadības pulti, varat kontrolēt skaņu no televizora, Bluetooth savienojumiem un Bose Music lietotnes.

Lai izvēlētos audio avotu, izvēlieties atbilstošo avotu no avota pogām uz tālvadības pults – Bose Music, TV vai Bluetooth.

IEPRIEKŠ IESTATĪJUMI

Skaņas joslā ir seši iepriekš iestatījumi, kur varat saglabāt savus iecienītākos mūzikas avotus.

Iepriekš iestatījumu izveide

1. Atskaņojiet mūziku no savas ierīces, izmantojot lietotni Bose Music.
2. Nospiediet Bose Music pogu uz tālvadības pults.
3. Nospiediet un turiet vienu no iepriekš iestatīto pogām (1–6), līdz dzirdat signālu. Lai izmantotu saglabāto ierīci, vienkārši nospiediet pogu uz tālvadības pults.

BLUETOOTH**Mobilās ierīces savienošana**

1. Nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth pogu uz tālvadības pults, līdz gaismas josla sāk mirgot zilā krāsā.
2. Ieslēdziet Bluetooth savā mobilajā ierīcē.
3. Izvēlieties savu skaņas joslu no ierīču saraksta.

Kad ierīce ir savienota ar skaņas joslu, jūs dzirdēsiet skaņu. Gaismas josla sāks mirgot balti, pēc tam kļūs melna. Skaņas joslas nosaukums parādīsies mobilo ierīču sarakstā.

Turklāt pie skaņas joslas var pievienot līdz pat 8 ierīcēm.

Mobilās ierīces atvienošana

Lai atvienotu mobilo ierīci, izmantojiet Bluetooth izvēlni vai Bose Music lietotni.

Mobilās ierīces atkārtota savienošana

Nospiediet Bluetooth pogu uz tālvadības pults, un skaņas josla mēģinās savienoties ar pēdējo ierīci, ar kuru tā bija savienota. (Pārliedzinieties, ka Bluetooth ir ieslēgts jūsu mobilajā ierīcē un ka tā atrodas 9 metru attālumā no skaņas joslas).

Skaņas joslas ierīču saraksta dzēšana

Nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth pogu uz tālvadības pults 10 sekundes, līdz gaismas josla divreiz mirgo balti un pēc tam zili. Dzēsiet Soundbar arī no savas ierīces Bluetooth saraksta.

SOUNDBAR PIESLĒGŠANA APPLE AIRPLAY 2

Apple Airplay2 tehnoloģija ļauj kopīgot mūziku no Apple ierīces uz skaļruni un citām skaļrunīm. Lai to izdarītu, pārliedzinieties, ka Apple ierīcē ir instalēta iOS 11.4 vai jaunāka versija un ka skaļrunis un Apple ierīce ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.

Lai kopīgotu audio ar skaņas joslu, atveriet:

1. Control Centre, pēc tam pieskarieties audio kartes ikonai ekrāna augšējā labajā stūrī, kas atvērs AirPlay ikonu. Zem ikonas atradīsiet saderīgo ierīču izvēli. Izvēlieties Soundbar.
2. Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot, savā audio lietotnē un noklikšķiniet uz AirPlay ikonas, lai izvēlētos savienojumu ar Soundbar.

SADERĪGIE PRODUKTI

Izmantojot Bose SimpleSync tehnoloģiju, varat savienot skaņas joslu ar citiem saderīgiem Bose produktiem:

- Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth skaļrunis
- Bose SoundLink Mini Bluetooth skaļrunis
- Bose SoundLink Colour Bluetooth skaļrunis
- Bose trokšņu slāpējošas austiņas 700
- Bose QuietComfort 35 bezvadu austiņas

Lai izveidotu savienojumu, izmantojiet lietotni Bose Music.

SOUNDBAR STATUS

Skaņas joslas LED gaismas josla norāda skaņas joslas statusu.

WI-FI STATUSS

Mirgo balti – izveido savienojumu ar Wi-Fi.

Nepārtraukta balta gaisma, pēc tam kļūst melna – savienots ar Wi-Fi.

BLUETOOTH STATUSS

Mirgo zils – gatavs savienoties ar mobilo ierīci. Mirgo balts – savienojas ar mobilo ierīci.

Nepārtraukta balta gaisma, pēc tam kļūst melna – savienots ar mobilo ierīci.

Divreiz spilgti uzliesmo un pēc tam kļūst melns – ierīču saraksts ir dzēsts.

MIKROFONA IZSLĒGTS STATUSS

Sarkana gaisma – mikrofons ir izslēgts.

ATSKAŅOŠANAS UN SKAŅAS STATUSS

Divas baltas gaismas vidū – Pausē

Gaismas joslas labais gals mirgo balti – skaļums ir augsts

Gaismas joslas kreisais gals mirgo balti – skaļums ir zems

Kreisais gals spīd balti – skaņa ir izslēgta

ATJAUNINĀŠANAS UN KĻŪDU STATUSS

Dzeltena krāsa – notiek Wi-Fi iestatīšana.

Balta gaisma pārvietojas no labās puses uz kreiso – atjauninājuma


lejupielāde. Balta gaisma pārvietojas no kreisās puses uz labo –

skaņas joslas atja

Četras reizes mirgo dzeltenā krāsā – avota kļūda. Skatieties Bose Music lietotnē.

Četras reizes mirgojoša sarkana gaisma – pieprasījums pagaidām nav pieejams – mēģiniet vēlāk.

Nepārtraukta sarkana gaisma – skaņas joslas kļūda – sazinieties ar B

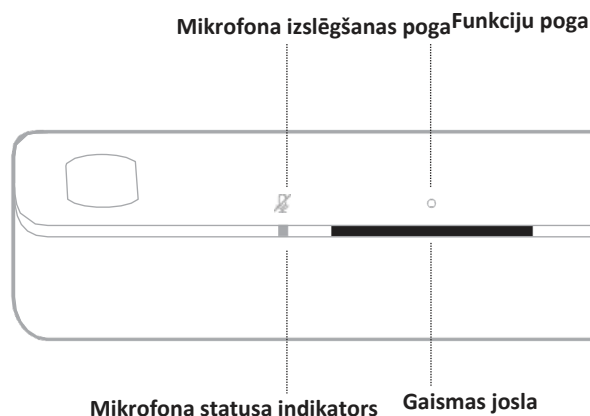

WI-FI IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Nospiediet un turiet nospiektu *Bose Music* pogu  un multivides pogu  uz tālvadības pults, līdz gaismas josla divreiz mirgo balti un pēc tam izslēdzas.

BOSE SIMPLESYNC TEHNOLOĢIJA

- Izmantojot Bose SimpleSync tehnoloģiju, varat savienot Bose SoundLink skaļruni vai Bose austiņas ar skaļruni, lai vienlaikus klausītos vienu un to pašu mūziku dažādās telpās.
- Pievienojot Bose austiņas skaņas joslai, varat klausīties un skatīties televīziju, netraucējot citus.
- SimpleSync tehnoloģija Bluetooth darbības rādiuss ir līdz 9 metriem un ir atkarīgs no telpas sienu materiāliem un konstrukcijas.

Lai izmantotu šo tehnoloģiju, vispirms lejupielādējiet Bose Music lietotni.

Skaņas josla automātiski atjauninās, kad tā tiks savienota ar Bose Music lietotni un Wi-Fi tīklu. Lielākā daļa Bose SoundLink

Bluetooth skaļruņu un austiņu ir saderīgas ar skaņas joslu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgiem produktiem, apmeklējiet www.Bose.com/Support/Groups

PROBLĒMU RISINĀŠANA – BIEŽĀK SASTOPAMIE RISINĀJUMI:

- **Jūsu televizoram nav HDMI eARC (vai ARC) vai optiskā savienojuma** – izmantojiet televizora HDMI ARC portu. Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu skaņas joslu ar televizoru.
- **Jūsu televizoram nav HDMI eARC, HDMI ARC vai optiskā savienojuma** – izmantojiet audio pārveidotāju un atsevišķu audio kabeli, piemēram, 3,5 mm koaksiālo kabeli vai analogā audio kabeli, lai savienotu ar televizoru. Nepieciešamā kabeļa veids ir atkarīgs no jūsu televizora audio izvades savienotāja veida.
- **Skaņas josla neieslēdzas** – pievienojiet barošanas vadu strāvas padevei; izmantojiet tālvadības pulti, lai ieslēgtu skaņas joslu; atvienojiet barošanas vadu no skaņas joslas, papildu basa moduļa un skaļruņiem, pagaidiet 30 sekundes un pēc tam atkārtoti pievienojiet visus kabelus ligzdām.
- **Skaņas josla neizslēdzas** – Skaņas josla var būt gaidstāves režīmā. Nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu skaņas joslu, pēc tam atkal izslēdziet to.
- **Dolby Atmos nepārraida audio** – Pārbaudiet audio pārraides Bose Music lietotnē. Pārliedziniet, ka HDMI kabelis ir pievienots televizora HDMI eARC portam.
- **Tālvadības pults darbojas nestabili vai vispār nedarbojas** – Pārliedziniet, ka baterijas ir ievietotas pareizi; nomainiet vecās baterijas pret jaunām; pārliedziniet, ka tālvadības pults atrodas 6 metru attālumā no skaņas joslas; pārliedziniet, ka starp tālvadības pulti un skaņas joslu nav šķēršļu.
- **Nerūpīga vai nav skaņas** – pārliedziniet, ka skaņa jūsu ierīcēs nav izslēgta vai iestatīta pārāk zemu; izmēģiniet citu avotu; atskaņojiet audio no citas lietojumprogrammas vai mūzikas pakalpojuma; Ja audio nāk no Wi-Fi avota, pārstartējiet savu maršrutētāju; Pārstartējiet savu mobilo ierīci; Pārliedziniet, ka jūsu skaņas joslas HDMI kabelis ir pieslēgts pie TV porta, kas ir **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel), nevis standarta HDMI porta; Ja jūsu televizoram nav HDMI eARC porta, pievienojiet kabeli HDMI ARC portam. Ja nav ARC porta, izmantojiet optisko kabeli, lai izveidotu savienojumu. Pievienojiet optisko kabeli televizora Output/Out portam, nevis Input/In portam. Ja skaņas josla ir pievienota televizora HDMI eARC portam, pārliedziniet, ka televizora sistēmas izvēlnē ir ieslēgta funkcija **Consumer Electronics Control (CEC)**. Bose Music lietotnē iestatiet CEC uz "**Alternate on**".
- **Skaņas josla nav saderīga ar jūsu Wi-Fi tīklu** – pārbaudiet Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli Bose Music lietotnē; pārliedziniet, ka abas ierīces ir vienā Wi-Fi tīklā; aizveriet citas lietotnes savā mobilajā ierīcē; restartējiet savu mobilo ierīci un maršrutētāju; Atvienojiet skaņas joslu, basa moduli un skaļruņus no strāvas padeves, pagaidiet 30 sekundes un pēc tam atkārtoti pievienojiet tos; Dzēsiet Bose Music lietotni no tālruņa, pēc tam lejupielādējiet un atkārtoti uzstādiet to; Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, izmantojot interneta kabeli.
- **Skaņas josla nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīci** - Izslēdziet un atkal ieslēdziet Bluetooth savā mobilajā ierīcē. Dzēsiet skaļruņa Bluetooth sarakstu un atkārtoti pievienojiet savu mobilo ierīci skaļrunim; Pievienojieties citai mobilajai ierīcei. Pārliedziniet, ka jūsu Bluetooth ierīce ir saderīga ar skaļruni. Noņemiet skaļruni no Bluetooth saraksta savā mobilajā ierīcē un atkārtoti pievienojieties skaļrunim. Dzēsiet skaļruņa ierīču sarakstu. Atkārtoti pievienojieties
- **Skaņas josla nedala AirPlay audio** – pārliedziniet, ka skaņas josla un Apple ierīce ir pieslēgtas vienam Wi-Fi tīklam. Atjauniniet Apple ierīci un skaņas joslu.
- **Bose Music lietotne nedarbojas jūsu mobilajā ierīcē** – lejupielādējiet Bose Music lietotni savā ierīcē un pēc tam atkārtoti instalējiet to.
- **Skaņas josla nesavienojas ar basa moduli vai skaļruņiem** – skatieties basa moduļa vai skaļruņu lietotāja rokasgrāmatu. Pārliedziniet, ka jūsu basa modulis un skaļruņi ir saderīgi ar skaņas joslu. Atvienojiet visus kabelus no skaņas joslas un basa moduļa vai skaļruņiem, pagaidiet 30 sekundes un pēc tam atkārtoti pievienojiet tos.
-

- **No basa moduļa vai skaļruņiem nav dzirdama skaņa** – pārliedzinieties, ka basa modulis vai skaļruņi ir saderīgi ar skaņas joslu; pārliedzinieties, ka jums ir jaunākā Bose Music lietotnes versija; pielāgojiet basa līmeni, izmantojot Bose Music lietotni; izmantojiet citu avotu.
- **Skaņa nāk no televizora skaļruņiem** – pārliedzinieties, ka jūsu skaņas joslas HDMI kabelis ir pievienots **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel) portam jūsu televizorā, nevis standarta HDMI portam; ja jūsu televizoram nav HDMI eARC porta, pievienojiet kabeli HDMI ARC portam. Ja nav ARC porta, izmantojiet optisko kabeli, lai izveidotu savienojumu. Ja skaņas josla ir pievienota televizora HDMI eARC portam, pārliedzinieties, ka televizora sistēmas izvēlnē ir ieslēgta funkcija **Consumer Electronics Control (CEC)**. Bose Music lietotnē iestatiet CEC uz **"Alternate on"** (Alternatīvi ieslēgts). Izslēdziet televizora skaļruņus. Atvienojiet skaņas joslu no televizora HDMI porta un atkārtoti pievienojiet to. Samaziniet televizora skaļumu.
- **Neapmierinoša skaņas kvalitāte** – pārbaudiet skaņas kvalitāti ar citām ierīcēm; ja skaņa tiek pārraidīta no citas ierīces, samaziniet skaļumu šajā ierīcē; izslēdziet televizora skaļruņus; veiciet ADAPTiQ kalibrēšanu.
- **Skaņas josla pārraida audio no nepareizās ierīces** – Bose Music lietotnē pārslēdziet CEC uz **"Alternate on"** (Alternatīvi ieslēgts) un atceliet to savā audio avotā.
- **Skaņas josla nav redzama, lai pievienotu citu Bose lietotāju** – pārliedzinieties, ka skaņas joslā ir ieslēgta koplietošana, izmantojot Bose Music lietotni; pārliedzinieties, ka skaņas josla un mobilā ierīce ir savienotas ar to pašu Wi-Fi tīklu.
- **Skaņas josla nevar savienoties ar mobilo ierīci** – izslēdziet Bluetooth un pēc tam atkal ieslēdziet to mobilajā ierīcē. Dzēsiet skaņas joslu no Bluetooth saraksta. Savienojieties atkārtoti; izmantojiet citu mobilo ierīci; dzēsiet skaņas joslas iestatījumu sarakstu un pēc tam atkārtoti savienojieties ar skaņas joslu.
- **Skaņas panelis neizveido savienojumu ar Bose SoundLink skaļruņiem vai Bose austiņām** – Pārliedzinieties, ka ierīces atrodas ne vairāk kā 9 metru attālumā viena no otras. Savienojieties, izmantojot Bose Music lietotni.

SOUNDBAR ATJAUNOŠANA

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana dzēsīs visus avota, skaļuma un tīkla iestatījumus skaņas joslā un atjauno rūpnīcas iestatījumus.



1. Nospiediet un turiet nospiešanu pogu "the button" un "the button" uz tālvadības pults 5 sekundes, līdz gaismas josla divreiz mirgo balti un pēc tam izslēdzas. Skaņas josla tiks restartēta. Kad ierīce ir pabeigusi atiestatīšanu, gaismas josla sāks spīdēt dzeltenā krāsā.
2. Lai atjaunotu skaņas joslas tīkla un audio iestatījumus, atveriet Bose Music lietotni un pievienojiet skaņas joslu savam tīklam. Veiciet arī ADAPTiQ audio kalibrēšanu Bose Music lietotnē.

SAVIENOJUMU IESPĒJAS

Pievienojiet skaņas joslu televizoram, izmantojot vienu no savienojuma opcijām:

1. **iespēja:** HDMI eARC vai ARC
2. **variants:** optiskais

1. Atrodiet **HDMI IN/HDMI eARC** un **Audio OUT/Optical** portus televizora aizmugurē.
2. Izvēlieties audio kabeli un savienojiet skaņas joslu ar televizoru.

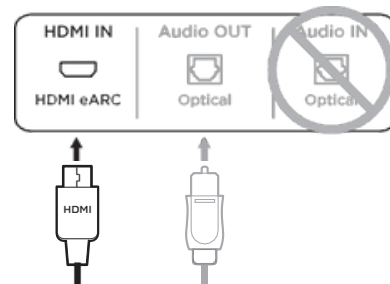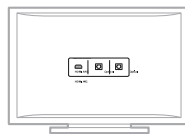

SKAŅAS KONTROLE

1. Ieslēdziet televizoru.
 - Izslēdziet televizora skaļruņus.
3. Ja izmantojat set-top box, ieslēdziet to un izvēlieties atbilstošo televizora ieeju.
4. Ieslēdziet skaņas joslu. Jūs dzirdēsiet skaņas signālu.
5. Nospiediet tālvadības pults klusuma pogu. No televizora skaļruņiem vai skaņas joslas nedrīkst būt dzirdama skaņa.

Ja joprojām dzirdat skaņu no televizora skaļruņiem, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”, apakšsadaļu „Skaņa nāk no televizora skaļruņiem”.

REZERVDAĻAS, PĀRĪKAS UN GARANTĪJA

Sazinieties ar Bose klientu apkalpošanas dienestu: <https://www.tedra.ee>

Informāciju par garantiju skatiet: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Lūdzu, ņemiet vērā

Amazon Alexa un Google Assistant pakalpojumi darbojas tikai reģionos, kur tie tiek atbalstīti. Diemžēl šie pakalpojumi netiek atbalstīti Igaunijā, kas nozīmē, ka balss komandu funkcijas Igaunijā nevar izmantot!