


SEVERIN



ART.-NO. **AT 9341**

LT Naudojimo instrukcija

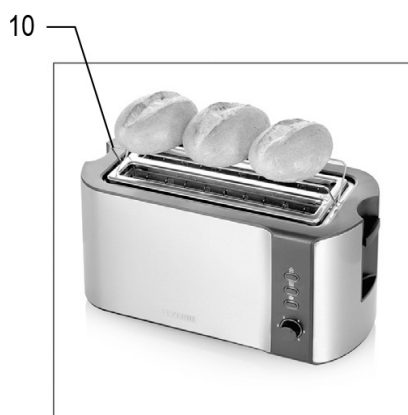

Automatinis skrudintuvas

Mieli klientai,

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir pasilikite ateičiai. Prietaisu gali naudotis asmenys, susipažinę su instrukcijoje pateiktais nurodymais.

Prijungimas prie tinklo

Prietaisąjunkite tik į įžemintą kištukinį elektros lizdą, įrengtą pagal nustatytus standartus.

Tinklo įtampa turi atitikti gamyklinėje lentelėje nurodytą įtampą. Šis prietaisas atitinka nustatytas CE direktyvas ir žymėjimus.

Įrenginys

1. Skrudinimo anga
2. Skrudinimo įjungimo svirtis
3. Iškėlimo mygtukas ☰
4. Pašildymo funkcijos mygtukas ☞
5. Atitirpinimo funkcijos mygtukas ❄
6. Tolygaus skrudinimo lygio rankenėlė
7. Gamyklinė lentelė (apatinėje įrenginio dalyje)
8. Trupinių padėklas
9. Bandelių laikiklio rankena
10. Bandelių laikiklis
11. Maitinimo kabelio laikymo skyrelis (apatinėje įrenginio dalyje)
12. Maitinimo kabelis su kištuku

Saugos taisyklės

- **Įspėjimas!** Visada yra pavojus užsidegti duonai skrudintuve, todėl būtina stebėti, kad prietaisas nebūtų dedamas ir naudojamas arti greitai užsiliepsnojančių medžiagų.
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, ir užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos taisyklių, šio prietaiso arba jo maitinimo kabelio remontą turi atlikti garantinio aptarnavimo skyrius.

Jei prietaisą reikia remontuoti, atsiųskite jį į mūsų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).

- Prietaisą draudžiama naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskiru distancinio valdymo įrenginiu.
- Norėdami išvalyti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Siekdami išvengti tiesioginio elektros smūgio, neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Skrudintuvo korpusą valykite drėgna šluoste.
- Norėdami ištuštinti trupinių padėklą, ištraukite jį. Nepamirškite įstatyti padėklą atgal.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų buityje ar panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, įstaigų, biurų personalui;
 - žemės ūkio darbuotojų aplinkoje;
 - svečių namuose, moteliuose ir kitose panašiose įstaigose;
 - "bed-and breakfast" įstaigų aplinkoje.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų. Neturintys patirties ir įgūdžių turi būti prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu.

- Neleiskite naudotis prietaisu jaunesniems nei 8 metų vaikams.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikams leidžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą tik, jei jie yra prižiūrimi ir yra ne jaunesni nei 8 metų.
- Saugokite prietaisą ir jo maitinimo kabelį nuo vaikų iki 8 metų.

- **[spėjimas!]** Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes joje esančiomis smulkiomis detalėmis galima užspringti.
- Siekdami išvengti prietaiso korpuso pažeidimų, nedėkite jo ant karštų paviršių ar ant atviros ugnies šaltinių (pvz., elektrinės ar dujinės viryklės arba šalia jų).

- **[spėjimas!]** Veikdamas prietaisas įkaista. **Liesdami karštas dalis galite nudegti.**
- Kiekvieną kartą prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad nepažeistas maitinimo kabelis. Jei numetėte prietaisą ant kieto paviršiaus arba per stipriai patraukėte už maitinimo kabelio, šio prietaiso naudoti negalima, net jei pažeidimai nematomi; visa tai gali neigiamai paveikti prietaiso veikimą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis neličia prietaiso karštų paviršių.
- Neleiskite, kad maitinimo kabelis laisvai kabėtų.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Veikiant prietaisui, neuždenkite skrebučio angos.
- Nedėkite bandelių ant skrudinimo angų.
- **[spėjimas!]** Nebandykite išimti duonos iš skrudintuvo pirštais ir neikiškite į skrudintuvo angą jokių kitų daiktų (pvz., peilių, šakučių), nes kaitinimo elementais teka elektros srovė.
- **Visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo:**

- **pasinaudojus prietaisu;**
- **prietaisui sugedus;**
- **prieš prietaiso valymą.**

- Ištraukdami kištuką iš lizdo, netraukite už kabelio, o traukite laikydami už kištuko.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo.

Paskirtis

- Šis prietaisas skirtas tik vienai duonos riekei skrudinti kiekvienoje skrudinimo angoje ir vienai bandelei šildyti ant bandelių laikiklio.
- Nebandykite skrudinti kelių duonos riekių vienoje angoje arba apskrudinti (paniruotų) kitų maisto produktų.
- Neskrudinkite maisto produktus su įdais ar užteptus pvz., sviestu ar uogiene.
- Bet koks kitas naudojimas, nei aprašyta šiose instrukcijose, laikomas netinkamu ir gali sukelti kūno sužalojimą ar materialinę žalą.

Naudojimas

Bendra informacija

- **[spėjimas!]** Įjungimo svirtis užsifiksuoja tik įjungus prietaisą į elektros lizdą.
- Nenaudokite labai storų ar didelių riekių. Jos gali įstrigti skrudintuve. Duonos riekės storis turi būti ne didesnis nei 14 mm.
- **Jei naudojimo metu iškilo problemos ar prietaisas neveikia, arba ketinate valyti prietaisą, visada ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.**
- Norėdami išimti skrudintuve įstrigusius skrebučius, naudokite buką medinį daiktą, (pvz. teptuko kotą). Niekada nelieskite metalinių kaitinimo elementų.

Prieš naudodami pirmą kartą

- Atidžiai išvalykite skrudintuvą (žr. *Priežiūra ir valymas*).
- Įjunkite skrudintuvą be duonos ir bent 5 kartus pakaitinkite jį pasirinkę aukščiausią temperatūrą.

- Po kiekvieno tokio kaitinimo leiskite skrudintuvui atvėsti.
- Pirmą kartą įjungus skrudintuvą, gali būti juntamas silpnas kvapas (arba net lengvas dūmų kvapas), kuris netrukus išnyks. Tokiu atveju pasirinkite tinkama ventiliaciją; atidarykite langus ar balkono duris.

Automatinis išjungimas

Šiame prietaise yra įrengta automatinio išjungimo funkcija. Jei paskrudinta duonos rieklė įstrigtų angoje ir jos nepavyktų iškelti, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Jei taip atsitiktų, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite skrebutį, kaip aprašyta skyriuje *Bendra informacija*.

Skrudinimo laipsnio reguliavimas

Norimą skrudinimo laipsnį galima keisti pasukant valdymo rankenėlę:

- norėdami sumažinti skrudinimą: pasukite valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.
- norėdami padidinti skrudinimą: pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Jei naudojate skrudinimui skirtą duoną, rekomenduojame skrudinimo lygio rankenėlę nustatyti į 4 padėtį.

Naudojimas

- Įkiškite kabelio kištuką į elektros lizdą.
- Pasirinkę skrudinimo lygį, įdėkite duoną į skrebutiui skirtą angą ir nuspauskite svirtį žemyn.
- Ant skrebučio pakėlimo mygtuko pradeda šviesti indikatorius (⚡).
- Pasiekus pageidaujamą apskrudimo laipsnį, skrudintuvas automatiškai išsijungia ir skrebutiai pakyla. Indikatorius užgessta.

Patarimas:

Norint tolygiai apskrudinti tik dvi riekes, reikia naudoti abi angas.

Atitirpinimo funkcija

Skrudinant užšaldytą duoną papildomai galima naudoti ir atitirpinimo funkciją (❄). Šios funkcijos naudojimas gali prailginti skrudinimo procesą.

Pašildymo funkcija

Ši funkcija (☀) naudojama norint pakartotinai pašildyti duoną. **Įspėjimas:** nešildykite sviesu pateptos duonos.

Aktyvavus skrudinimo funkciją, kartu galima naudoti ir pašildymo funkciją. Įjungus šią funkciją, pradeda šviesti specialus indikatorius.

Skrudinimo ciklo nutraukimas

Jei norite nutraukti skrudinimo ciklą, paspauskite skrebučių iškėlimo mygtuką ⬆. Skrudintuvas išsijungs ir pakels duonos riekes. Indikatoriaus užgessta.

Bandelių, raguolių ir t.t. pašildymas

- Norėdami pašildyti bandeles ar kitus kepinus, nuleiskite bandelių rankenėlę žemyn, kad pakiltų bandelių laikiklis.
- Šildymui skirtus gaminius padėkite ant laikiklio, nustatykite skrudinimo lygio rankenėlę į vidurinę padėtį ir nuleiskite skrudinimo įjungimo svirtį.
- Kai skrudinimo procesas bus baigtas ir prietaisas automatiškai išsijungs, apverskite kepinį ir pakartokite ciklą.
- Pasinaudoję šia funkcija, nuleiskite bandelių laikiklį į pradinę padėtį, pakeldami bandelių laikiklio rankenėlę į viršų.
- **Nedėkite bandelių į skrudinimo angą.**

Priežiūra ir valymas

- Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus neplaukite prietaiso ir nenardinkite jo į skysčius.
- Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių.
- Korpusą galima valyti sausa arba drėgna šluoste be pūkelių.

Trupinių padėklas

Naudojant prietaisą, duonos trupiniai nukrenta į apačią ir susikaupia trupinių padėkle. Ištraukite padėklą ir jį ištuštinkite. Nepamirškite grąžinti padėklą į vietą.

Maitinimo kabelio saugojimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, pilnai išvyniokite maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad jis yra pakankamo ilgio. Prieš susukdami maitinimo kabelį laikymui, leiskite prietaisui atvėsti.

Utilizavimas



Prietaisai, pažymėti šiuo simboliu, turi būti išmesti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra naudingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos.

Tinkama utilizacija saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Informacijos, kaip utilizuoti seną prietaisą, teiraukitės vietos komunalinėje tarnyboje ar pas pardavėją.

MANUAL AT 9341 02/25

Modelio specifikacijos gali keistis.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +492933982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

SEVERIN

www.severin.com

