


SEVERIN



ART.-NO. **AT 9341**

Kasutusjuhend

Automaatne röster

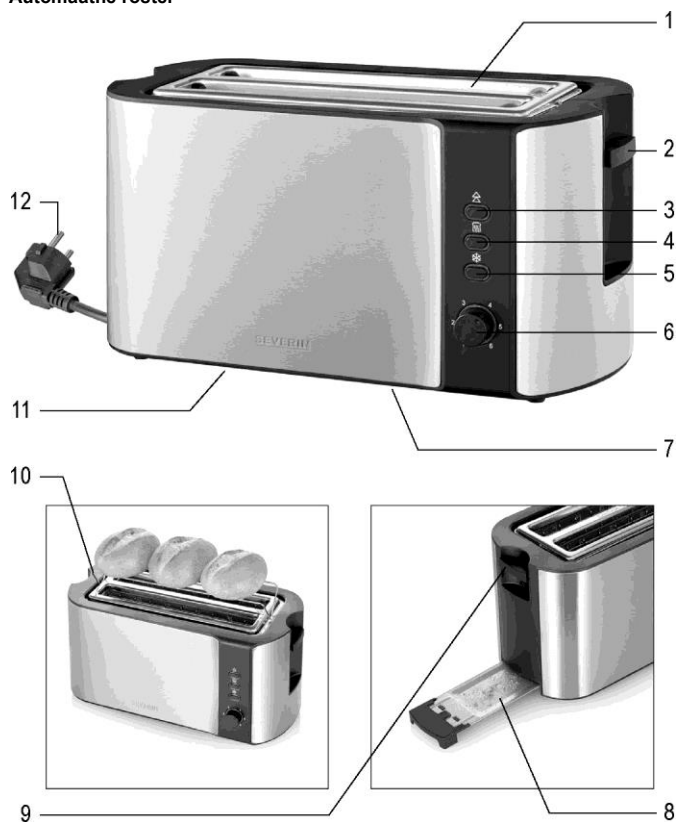

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa.

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega.

Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Rõstmise pilu | 8. Purualus |
| 2. Tööhoob | 9. Saiakeste hoidja liuglüli |
| 3. Väljastamisnupp  | 10. Saiakeste hoidja |
| 4. Soojendamiskutsiooni nupp  | 11. Toitejuhtme hoidik (seadme all) |
| 5. Sulatamiskutsiooni nupp  | 12. Pistikuga toitejuhe |
| 6. Määratult reguleeritav pruunistusastme nupp | |
| 7. Etikett (seadme all) | |

Olulised ohutusjuhised

- **Tähelepanu!** Alati jääb oht, et leib süttib. Seetõttu veenduge, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinade või muude süttivate materjalide vahetus läheduses.
- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Korpuse puhastamiseks pühkige seda väljastpoolt veidi niiske lapiga.
- Purualuse tühendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne rõstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Asetage seade alati püstiasendisse ning ühetasasele kuumakindlale pinnale.
- Et vältida seadme korpuse kahjustumist, ei tohi seda asetada kuumadele pindadele ega nende lähedusse, nagu kuumaplaadid, ega avatud leegi lähedusse, nagu gaasipõletid.
- **Ettevaatus!** Seadme välispind muutub seadme töötamise ajal väga kuumaks. **Seadme kuumade osade puutumine võib põhjustada põletushaavu.**
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge katke kasutamise ajal viiluvahet.
- Ärge asetage soojendatavaid pagaritooteid viiluvahesse ilma saiakeste hoidjata.
- **Ettevaatus!** Seadme kahjustamise vältimiseks ei tohi

saiakeste hoidjal soojendada leivaviile.

- Ärge proovige eemaldada leiba röstist sõrmedega ega pange viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid) kuumaelementide toimimise ajal.
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmetest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult leivaviilude röstimiseks (1 viil igas viiluvahes) ja saiakeste soojendamiseks saiakeste hoidjal
- Seade ei ole mõeldud mitme viilu röstimiseks ühes viiluvahes või muude toitude pruunistamiseks.
- Ärge röstige seadmes täidise või kattega tooteid (nt või või moosiga).
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Seadme kasutamine

Üldine teave

- **Ettevaatust! Röstri töötamise hoob sulgub ainult siis, kui pistik on pistikupesast sisestatud.**
- Ärge kasutage liiga pakse või suuri viile, kuna need võivad jääda röstiserisse kinni. Röstitavate viilude paksus ei tohiks olla üle 14 mm.
- **Probleemide või talitlushäirete tekkimisel töö ajal ja enne puhastamist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviili eemaldamiseks kasutage nööri puust vahendit (näiteks pintslivars). Ärge kunagi katsuge metallist kuumaelemente.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage röster korralikult (vt *Puhastamine ja hooldustööd*).
- Lülitage röster tühjaltsisse ja lüübig vähemalt viis röstimistsükli maksimumtemperatuuril.
- Laske röstiril tsükli te vaheajal jahtuda.
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see mööduv mõne aja pärast. Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduksed.

Automaatne väljalülitus

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui leivaviil röstirisse kinni jääb ja seda pärast röstimistsükli lõpetamist väljutada ei saa, lülitub röster automaatselt välja. Sel juhul tõmmake pistik pistikupesast ning võtke leivaviil röstirist välja vastavalt peatükis *Üldteave kirjeldatud juhistele*.

Pruunistusastme seadmine

Soovitud pruunistamise määra võib seadistada, pöörates pruunistamise kontrollnuppu.
Hele: pöörake nuppu vastupäeva. Tume: pöörake nuppu päripäeva.
Spetsiaalselt röstimiseks ettenähtud leiva puhul soovitate seadistada pruunistamise kontrollnuppu asendisse **4**.

Seadme kasutamine

- Sisestage pistik pistikupesasse.
- Pärast pruunistusmäära seadistamist asetage leib röstimise pilusse ja suruge töötamise hoob alla.
- Väljastamisnupu () märgutuli läheb põlema.
- Kui soovitud pruunistamise määr on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja, leivaviilud väljutatakse röstirist ja need võib eemaldada kohe pärast märgutule kustumist. Märgutuli kustub.

Nõuanne:

Ainult kahe viilu röstimisel tuleb nende ühtlaseks pruunistamiseks kasutada mõlemat viiluvahet.

Sulatamisfunktsioon

Sulatamisfunktsiooni () saab kasutada lisana tavalisele funktsioonile, kui röstitakse sügavkülmutatud leiba. See pikendab röstimisprotsessi. Seda funktsiooni näitab indikaator tuli.

Soojendusfunktsioon

Soojendusfunktsioon () sobib juba röstitud leiva üles soojendamiseks. **Ettevaatust!** Ärge soojendage võiga leiba. Pärast röstimisfunktsiooni aktiveerimist saab kasutada lisaks ka soojendamiskontrollnuppu. Seda funktsiooni näitab indikaator tuli.

Röstimistsükli katkestamine

Kui te soovite röstimistsükli katkestada, vajutage

väljastamisnuppu () . Röster lülitub välja ja viilud väljastatakse. Märgutuli kustub.

Saiakeste, kuklite jms soojendamine

- Kuklite, saiakeste või muude pagaritoodete soojendamiseks lükake libisemise kontrollija töötamise tasand alla, et tõsta üles saiakeste hoidja.
- Asetage peale soojendamiseks mõeldud tooted, seadistage pruunistamise kontrollnupp keskmisele tasandile ja seejärel lükake rösteri sisselülitamiseks töötamise tasand alla.
- Kui pruunistamistsükkel on läbi ja seade on end automaatselt välja lülitanud, keerake saidad või leib ümber ja korrake tsükli.
- Pärast kasutamist asetage saiakeste hoidja tagasi oma pukeasendisse, lükates libisemise kontrollija tagasi üles.
- Ärge asetage soojendatavaid pagaritooted viiluvahesse ilma saiakeste hoidjata.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.

Purualus

Kogu kasutamisel eralduv puru kogutakse purukandikule. Kandiku ühendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.

Toitejuhtme hoiukoht

Keerake toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadmest ohutus kauguses. Laske seadmel piisavalt jahtuda, enne kui te toitejuhtme kokku kerite.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de



www.severin.com

MANUAL AT 9341 02/25

Technische Änderungen vorbehalten. /

Model specifications are subject to change.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 02.2025