

Hisense

life reimagined

Külmik RS3P538NAIE

KASUTUSJUHEND

Enne selle seadme kasutamist lugege tähelepanelikult seda kasutusjuhendit ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

EE

Eesti keel

Sisukord

Aitäh, et valisite Hisense'i. Selleks, et oma uuest külmikust võimalikult palju rõõmu tunda, lugege hoolikalt kaasasolevat juhendit. Selles on oluline teavet paigaldamise ja kasutamise kohta. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

KÜLMIKU OHUTUS	01
OSAD JA OMADUSED.....	14
PAIGALDUSNÕUDED.....	16
PAIGALDUSJUHISED	18
KÜLMIKU KASUTAMINE	21
KÜLMIKU HOOLDUS	32
KASULIKUD VIHJED JA NÄPUNÄITED	35
VEAOTSING	36
SEADME UTILISEERIMINE.....	40

Külmiku ohutus

Teie ja teiste ohutus on väga oluline.

Oleme lisanud olulised ohutusnõuanded kogu käesolevasse juhendisse ja teie seadmesse. Palun lugege ja järgige kõiki ohutusnõuandeid hoolikalt.



See ikoon on ohutuse hoiatusikoon.

See hoiatab võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma teile ja teistele. Kõik ohutusnõuanded algavad selle ikooniga ja siltidega „OHT“, „HOIATUS“ või „ETTEVAATUST“.

Need sõnad tähendavad:

OHT

Kohesed ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma, kui neid ei vältida.

HOIATUS

Olukorrad, mis võivad põhjustada surma või tõsiseid kehalisi vigastusi, kui neid ei vältida.

ETTEVAATUST

Olukorrad, mis võivad põhjustada mõõdukaid või väikeseid vigastusi, kui neid ei vältida.

Kõik ohutusnõuanded tuvastavad ohu, annavad nõu, kuidas riski minimeerida, ja kirjeldavad tagajärgi, kui juhiseid ei järgitata.

Külmiku ohutus

Lugege see juhend põhjalikult läbi, et tagada ohutu ja õige kasutamine. Juhend sisaldab olulisi ohutusjuhiseid ja suuniseid. Tõrgete vältimiseks tutvuge enne seadme paigaldamist ja kasutamist selle töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see juhend alles ja kui külmiku omanik või asukoht muutub, veenduge, et uus omanik saaks ohutu ja õige kasutuse tagamiseks selle juhendi kaasa. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad juhendi eiramisest.



Laste ja haavatavate inimeste ohutus

Vastavalt EN standardile

Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ning teadmisteta inimesed, järelvalve all või kui neid juhendatakse seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldada. 3–8-aastased lapsed tohivad ainult järelvalve all külmikusse asju panna ja neid sealt välja võtta.

Külmiku ohutus



Laste ja haavatavate inimeste ohutus

Vastavalt IEC standardile

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega inimestele (sh lastele) või isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik neid seadme kasutamisel jälgib või juhendab.

- Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Hoidke lämbumisohu vältimiseks kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
- Seadme utiliseerimisel eemaldage see vooluvõrgust, lõigake toitejuhe seadme lähedalt ära ja eemaldage uks, et vältida elektrilöögi või mängivate laste kinnijäämise ohtu.
- Vanema seadme väljavahetamisel veenduge juhusliku kinnijäämise vältimiseks, et vana seadme riiv või vedrulukk, kui see on olemas, ei töötaks.

Külmiku ohutus



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes keskkondades, näiteks:

1. Poodide meeskonna köögis, kontorites ja muudes töökeskkondades;
2. Farmides, hotellides, motellides ja muudes elamukeskkondades;
3. Hommikusööki pakkuvas majutusasutustes;
4. Toitlustuses ja sarnastes mitte-kaubanduslikes rakendustes.

- **HOIATUS**

Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks kergestisüttivate raketikütustega aerosoolpurke.

- **HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja või kvalifitseeritud isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.

- **HOIATUS**

Piisava õhuvoolu tagamiseks hoidke seadme ventilatsioonivad vabadena.

- **HOIATUS**

Kasutage veeanumas ainult joogivett.

Külmiku ohutus



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Sulatusprotsessi on keelatud kiirendada mehaaniliste seadmete või muude vahenditega, mida tootja ei soovita.

- **HOIATUS**

Ärge kahjustage külmaaine torusid.

- **HOIATUS**

Ärge kasutage külmikus elektriseadmeid, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.

- **HOIATUS**

Külmutusagens ja isolatsioonigaasid on tuleohtlikud. Utiliseerige seade volitatud asutuses. Vältige seadme kokkupuudet leekidega.

- **HOIATUS**

Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kinni ega saaks kahjustada.

- **HOIATUS**

Ärge kasutage seadme taga mitut pikendusjuhet või toiteallikat.

Külmiku ohutus



LED-valgusti vahetamine

- **HOIATUS**

Ärge asendage LED-valgustit ise! Kui LED-valgusti on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Seade sisaldab G-klassi energiasäästlikusega valgustit.



Külmutusagens

- Seade sisaldab isobuteeni (R600a). See on looduslik ja keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik gaas. Vältige külmutusagensi torude kahjustamist transportimisel ja paigaldamisel.
- Külmutusagens (R600a) on tuleohtlik.

- **HOIATUS**

Külmiku torudes on külmutusagens ja gaasid. Need materjalid võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist, mistõttu tuleb need professionaalselt utiliseerida. Enne nõuetekohast utiliseerimist veenduge, et külmutusagensi torud ei oleks kahjustatud.

Külmiku ohutus



HOIATUS **Tuleoht / kergestisüttiv materjal**

Kui külmutusagensi torud saavad kahjustada, toimige järgmiselt:

Hoidke eemal lahtisest leegist ja süüteallikatest.

Veenduge, et seadme ümbrus oleks hästi ventileeritud.

Selle toote mistahes muutmine on ohtlik.

Toitejuhtme kahjustus võib põhjustada lühise, tulekahju või elektrilöögi.

Külmiku ohutus



Elektriohutus

1. Ärge pikendage toitejuhet.
2. Kontrollige regulaarselt toitepistikut kahjustuste suhtes. Kahjustatud pistik võib üle kuumeneda ja tekitada tuleohu.
3. Peamine toitepistik peab olema alati kergesti ligipääsetav.
4. Vältige toitejuhtmest tõmbamist pistiku seinakontaktist eemaldamisel.
5. Ärge kasutage lahtist seinakontakti elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks.
6. Seadme kasutamine ilma sisevalgustuse katteta on keelatud.
7. Külmikut tohib ühendada ainult **220–240 V / 50, 60 Hz** ühefaasilisse vahelduvvooluvõrku. Kui kohalikud pingekoikumised ületavad seda vahemikku, kasutage ohutuse tagamiseks vähemalt 350 W pingeregulaatorit. Ühendage külmik spetsiaalsesse maandusjuhtmega pistikupessa.

Külmiku ohutus

Igapäevane kasutamine

- Paigaldage väline temperatuuri- ja niiskusandur, et seadme temperatuuri ja niiskust paremini reguleerida.
- Süttivate gaaside ja vedelike hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatuse.
- Ärge kasutage külmikus elektriseadmeid, näiteks jäätisemasinaid või mikseid.
- Pistikupesast eemaldamiseks tõmmake pistikut otse pistikupesast, mitte juhtmest.
- Ärge asetage kuumi esemeid seadme plastosade lähedale.
- Vältige toiduainete kokkupuutumist tagaseina õhu väljalaskevõrguga.
- Järgige pakendatud külmutatud toidu säilitamisel tootja suuniseid.
- Järgige käesolevas juhendis kirjeldatud tootja hoiustamissoovitusi.
- Ärge külmutage gaseeritud jooke, kuna need võivad plahvatada ja külmikut kahjustada.
- Külmutatud toidu otse sügavkülmast tarbimine võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.

Külmiku ohutus

- Tuleohu vältimiseks hoidke seadet lahtisest leegist eemal.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja jookide hoidmiseks majapidamises, käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seade on raske. Seadme liigutamisel tuleb olla selle raske kaalu tõttu ettevaatlik.
- Nahakahjustuste vältimiseks ärge puudutage ega eemaldage sügavkülmast esemeid märgade kätega.
- Ärge kunagi seiske ega toetuge külmiku alusele, sahtlitele või ustele.
- Külmutatud toitu ei tohi pärast ülessulatomist uuesti külmutada.
- Otse sügavkülmast võetud jää söömine võib põhjustada külmakahjustusi suule ja huultele.
- Vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks ärge koormake ukseriivuleid ja köögiviljasahtleid üle.
- **HOIATUS**
Hoidke toitu kottides enne, kui panete selle külmikusse. Hoidke vedelikke pudelites või mahutites kaantega, et vältida pritsmeid, kuna külmiku struktuur muudab pritsmete puhastamise keeruliseks.
- See seade ei ole ette nähtud sisseehitatud paigaldamiseks.

Külmiku ohutus



ETTEVAATUST

Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist või hooldamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Ärge kasutage seadme puhastamisel metallesemeid, aurupuhastit, eeterlike õlisid, orgaanilisi lahusteid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage sügavkülmiku sulatamisel teravaid esemeid. Kasutage nende asemel plastikust kaabitsat.

Paigaldamine

Järgige vooluvõrku ühendamisel hoolikalt kõiki juhiseid.

- Kontrollige seadet kahjustuste suhtes pärast pakendist välja võtmist.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Teavitage müüjat koheselt kahjustustest ja hoidke pakend alles.
- Enne seadme ühendamist oodake vähemalt neli tundi, et tagada külmutusagensi naasmine kompressorisse.
- Tagage seadme ümber piisav õhuringlus, et vältida ülekuumenemist. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusjuhiseid.

Külmiku ohutus

- Tuleohu vähendamiseks hoidke seadme tagakülje ja sein vahel piisavalt ruumi, et sein ei puutuks kokku ega satuks liiga lähedale kuumadele osadele (nt kompressor).
- Ärge paigutage seadet radiaatorite ega pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pärast paigaldamist säiliks juurdepääs toitepistikule.

Hooldus

- Elektritöid tohib teha ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Seda toodet tohivad hooldada ainult volitatud teeninduskeskused originaalvaruosadega.
 1. Kui seade on külmumisvaba.
 2. Kui seadmél on sügavkülma sektsioon.

Veeautomaadi puhastus (veeautomaadiga mudelitel):

- Puhastage veepaagid pärast 48-tunnist seismist ja loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui seda ei kasutata 5 päeva jooksul.

Külmiku ohutus



HOIATUS

- Pakkige toit kottidesse ja vedelikud suletud pudelitesse või korgiga anumatesse, et säilitada puhtus ja vältida külmikus lekkimist.

Teie vana külmiku õige kõrvaldamine



HOIATUS

Lämbumisoht

- Eemaldage oma vanast külmikust ukсед.
 - Selle tegemata jätmine võib põhjustada surma või ajukahjustusi.
- **TÄHTIS:** Laste kinni jäämise ja lämbumise riskid püsivad. Ärge alahinnake ära visatud külmikute ohtlikkust, isegi lühikese aja jooksul.
 - Palun järgige neid juhiseid, et vältida õnnetusi vana külmiku ära viskamisel.

Enne vana külmiku või sügavkülmiku ära viskamist:


- Eemaldage ukсед.
- Hoidke riiuleid paigas, et lapsed ei pääseks sisse.

Oluline teave külmutusagensi kõrvaldamise kohta:

Kõrvaldage külmik vastavalt kehtivatele määrustele. EPA poolt sertifitseeritud litsentseeritud tehnik peab külmutusagensi eemaldama vastavalt standardprotseduuridele.

Osad ja omadused


Seadme ülevaade

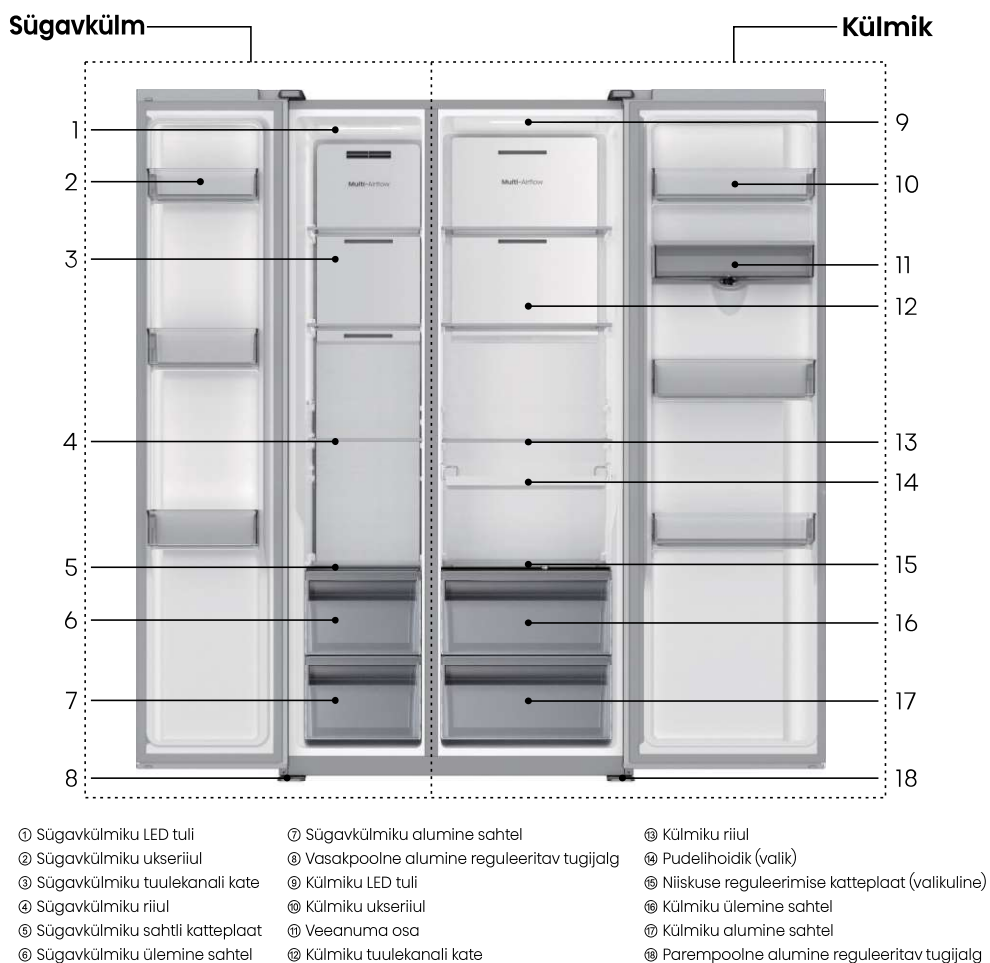

MÄRKUS:

- Teie mudel võib erineda käesolevas juhendis toodud joonistest, sõltuvalt selle konkreetsetest omadustest.
- Optimaalse energiatõhususe tagamiseks paigaldage kõik komponendid ülaltoodud viisil uuesti.
- Suurema salvestusmahu saavutamiseks võite eemaldada sügavkülmiku ülemise sahtli ja kasutada alumises sahtlis katteplaati.

Osad ja omadused

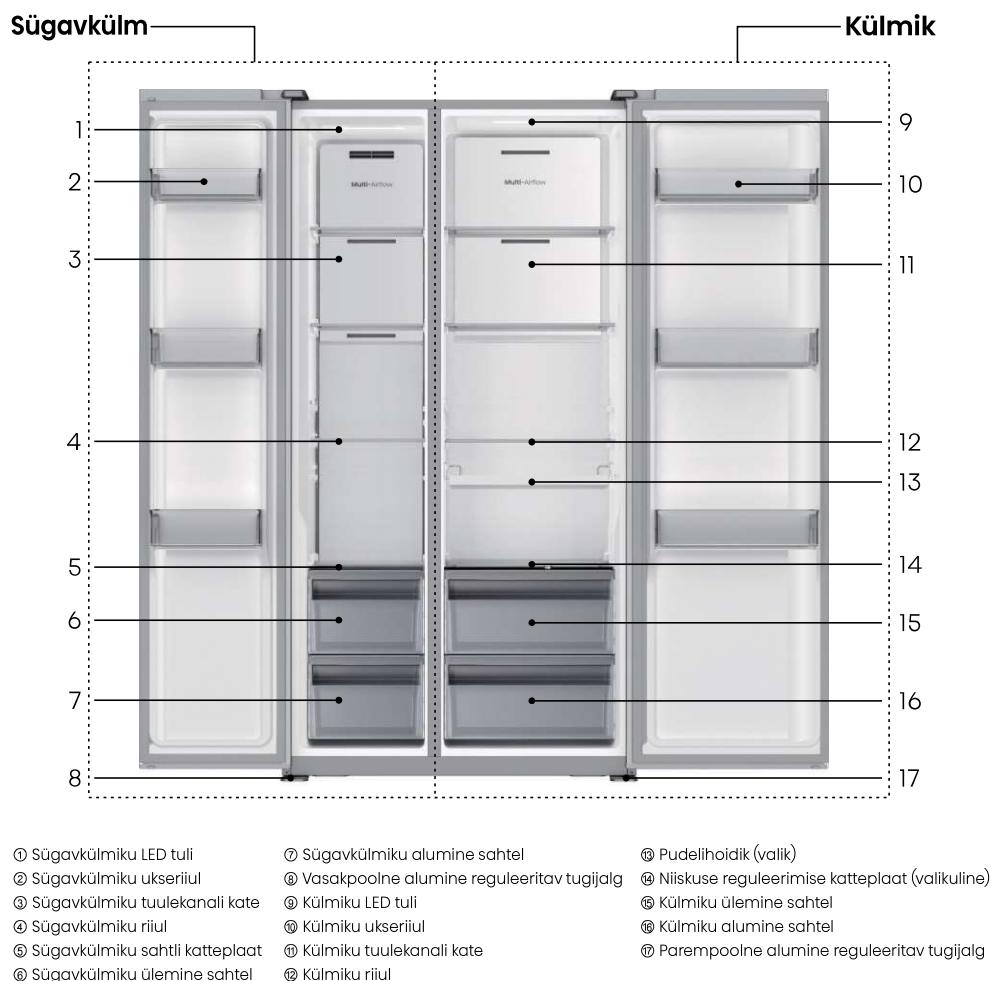

MÄRKUS:

- Teie mudel võib erineda käesolevas juhendis toodud joonistest, sõltuvalt selle konkreetsetest omadustest.
- Optimaalse energiatõhususe tagamiseks paigaldage kõik komponendid ülaltoodud viisil uuesti.
- Suurema salvestusmahu saavutamiseks võite eemaldada sügavkülmiku ülemise sahtli ja kasutada alumises sahtlis katteplaati.

Paigaldusnõuded

Uue seadme paigaldamine

Enne alustamist on siin mõned olulised näpunäited, mida meeles pidada.



Seadme ventilatsioon

Hea ventilatsioon teie seadme ümber parandab jahutuse efektiivsust ja säästab energiat. Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ruumi soojust väljumiseks.



Näpunäide:

- Mõõtmed (mm): 911 × 600 × 1786
- Soovitavad broneeritud mõõdud (mm): 920 × 600 × 1794 (sisseehitatud pistikuga)
- Kui kasutatakse mitte sisseehitatud pistikuid, jätke külmiku tagaküljele juhtmete jaoks ruumi.
- Lamepaigalduses hoidke kappide ja ukse külje vahel vähemalt 0,3 cm vahe. Ebaühtlase põranda või kapi deformeerumise kompenseerimiseks on soovitatav vähemalt 0,4 cm vahe.


Paigaldamise sammud:

1. Liigutage külmik sobivasse kohta kapi ette.
2. Ühendage külmik toitepistikuga.
3. Lükake külmik aeglaselt määratud kohta.

Vaadake üksikasjade jaoks allolevaid jooniseid.

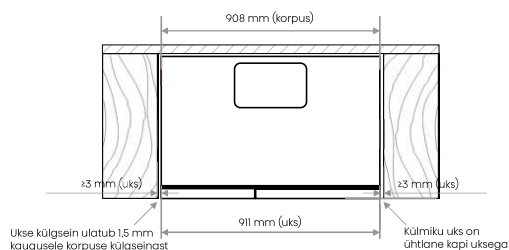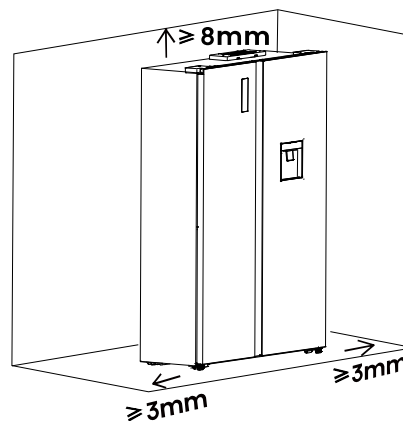


Sisseehitatud paigaldus suletud uksega

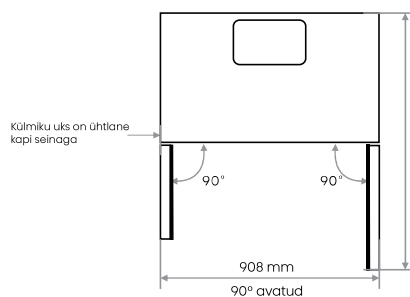

Toote suurus 90° avatud uksega (mm)
908 × 1085 × 1786

Paigaldusnõuded

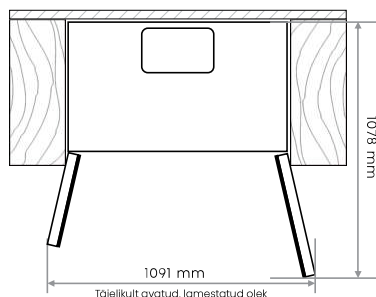


Toote suurus, kui see on täielikult sisse ehitatud (mm)

1091 × 1078 × 1786

Külmiku jaoks, kui uksed on täielikult avatud, vajalik sisse ehitatud kogupindala (mm)

1091 × 1092 × 1794

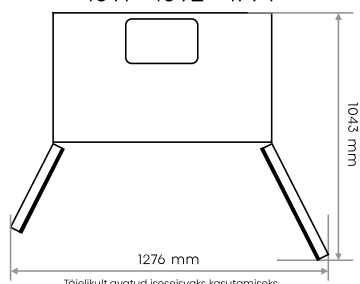

Toote suurus täielikult avatud ustega (mm)

1276 × 1043 × 1786

Täielikult vaba kasutuse jaoks vajalik kogupindala (mm)

1276 × 1092 × 1794

MÄRKUS:

Seade töötab tõhusalt nendes kliimaklassides, mis on määratud nimesildil. Töö võib halveneda, kui seade on pikka aega väljaspool täpsustatud temperatuurivahemikku.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

- Niiskuse kogunemise vältimiseks paigutage seade kuiva kohta.
- Paigutage seade eemal otsesest päikesevalgusest, vihmast või külmast. Hoidke seda eemal soojusallikatest, nagu ahjud, tuld või kütteseadmed.

Asukoha nõuded

HOIATUS



Plahvatus- ja tuleoht

- Hoidke põletatavaid materjale ja auru, nagu bensiin, seadme eest eemal.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHTIS: See külmik on mõeldud ainult sise- ja koduseks kasutamiseks.

Temperatuur

See külmik peaks töötama nimesildil määratud temperatuurivahemikus. Optimaalne toatemperatuur tõhusaks tööks, madalama energiatarbimise ja parema jahutuse tagamiseks on vahemikus 16°C kuni 32°C. Välti külmiku paigaldamist soojusallikate, nagu ahjude või radiatori, lähedusse.

Paigaldusjuhised

Elektrilised nõuded

HOIATUS



Elektrilöögi oht

- Ühendage külmik kolmepeaga maandatud toitepistikuga.
- Ärge muutke toitejuhtme maandusklemm.
- Vältige adapterite kasutamist.
- Vältige pikendusjuhtme kasutamist.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, tulekahju või elektrilööki.

Enne külmiku lõplikku asukohta paigaldamist on oluline veenduda, et teil on õige elektriline ühendus.

Soovitav maandamismeetod

Kasutage 220–240 V, 50/60 Hz, 15–20 A kaitsesega maandatud vahelduvvoolu toiteallikat (vt nimesilt). Soovitav on ühendada külmik eraldi toitepistikuga. Kasutage pistikupesa, mida ei saa lülitiga välja lülitada. Vältige pikendusjuhtme kasutamist.

MÄRKUS:

Enne paigaldamist või puhastamist ühendage külmik alati toiteallikast lahti. Pärast nende ülesannete täitmist ühendage seade uuesti ja lähtestage temperatuuri juhtimine soovitud tasemele.

Külmiku lahtipakkimine

HOIATUS



Plahvatus- või tuleoht

- Ärge torkige külmutusagensi torustikku.
- Järgige kõiki käsitlemisjuhiseid hoolikalt.
- Kasutatakse põletatavat külmutusagensi.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHTIS: Liigutage külmik ettevaatlikult, et vältida torustiku kahjustamist või lekete tekkimist.

HOIATUS

Ülemäärase kaalu oht

- Külmiku liigutamiseks ja paigaldamiseks on vajalik vähemalt kaks inimest.
- Selle tegemata jätmise võib põhjustada vigastusi.

Eemaldage pakend

Eemaldage kleepribad ja liimijäädgid pindadelt enne külmiku sisselülitamist. Kandke liimijääkidele väike kogus nõudepesuvahendit, seejärel pühkige ala sooja veega ja kuivatage hoolikalt.

Paigaldusjuhised

MÄRKUS:

Vältige teravate esemetega, pühkimisalkoholi, põletatavate vedelike või abrasiivsete puhastusvahendite kasutamist kleepriibaste või liimi eemaldamiseks, kuna need võivad külmiku pinda kahjustada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake jaotist „Külmiku ohutus“.

Kõik pakendimaterjalid tuleb õigesti kõrvaldada või taaskasutada.

Kui teie külmik on kallutatud või külili seisnud, oodake 4 tundi enne selle sisselülitamist, et külmutusagens saaks tagasi kompressorisse settida.

Kui liigutate oma külmikut:

Külmikud on rasked. Külmiku liigutamisel pörandale kahjustuste vältimiseks asetage pörandale papp või kõva puit. Alati tõmmake külmik sirgelt välja. Vältige külmiku kõigutamist või „kõndimist“, et vältida pörandale kahjustamist.

Puhastage enne kasutamist

Pärast lahtipakkimist puhastage külmiku sisemus enne kasutamist. Puhastamisjuhiste jaoks vaadake jaotist „Külmiku hooldus“.


Külmiku tasandamine (kui vajalik)

Õige tasandamine on oluline optimaalse töötamise jaoks.

1. Reguleerige külmiku eesosas alumisi tasandusjalgu, kuni see on külgedelt tasane.
2. Reguleerige mõlemat jalga ühtlaselt, et tõsta külmiku esiosa veidi kõrgemale, et uksed saaksid kergemini sulguda.

MÄRKUS:


Kui keegi surub külmiku ülemisele osale, vähendab see tasandusjalgadele mõjuvat kaalu, muutes jalad lihtsamini reguleeritavaks.

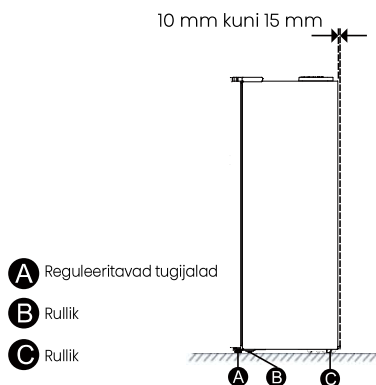

Keerake reguleeritavad tugijalad päripäeva ülespoole ja vastupäeva allapoole, et seadet tõsta või langetada. Kallutage oma külmiku ülemist osa kergelt tagasi (umbes 10–15 mm), et hõlbustada ukse sulgumist. Kasutage mutrivõtit reguleerimiseks, kui see on vajalik.

Uste joondamine (kui vajalik)

Tõstke tugijalad enne liigutamist üles, et seade saaks vabalt veereda. Pärast asukoha muutmist tasandage seade uuesti.

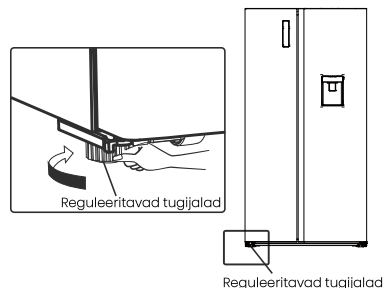


Paigaldusjuhised

Ukse kõrguse reguleerimine (kui vajalik)

Kui ukсед on ebaühtlased:


1. Kui vasak ja parem uks ei ole joondatud, sisestage „C”-tüüpi tihend vastava ukse võlli alumisse otsa.
2. Pärast kõrguse erinevuse määramist valige sobiv tihend (ainult üks tihend ukse kohta).
3. Tõstke uks õrnalt üles ja sisestage „C”-tüüpi tihend ukse ja ukse võlli vahele.

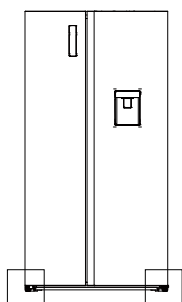

„C”-tüüpi tihendi asukoht



Paigaldustööriist

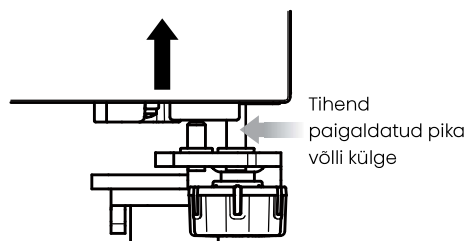

4. „C”-tüüpi tihendi spetsifikatsioon: Saadaval paksustes 1,0 mm ja 1,5 mm, paksus on märgitud tihendile.
5. Uks võib pärast toidu paigutamist veidi vajuda. See on normaalne ja stabiliseerub pärast mõnda kasutamist. Kui ukсед muutuvad aja jooksul ebaühtlaseks, on soovitatav neid reguleerida sobiva „C”-tüüpi tihendiga.

MÄRKUS:

1. Kasutage tööriista, et vältida käevigastusi „C”-tüüpi tihendi sisestamisel või eemaldamisel.
2. Hoidke „C”-tüüpi tihend lastele kergesti kätte saamatus kohas, et vältida juhuslikku neelamist.
3. Vältige rohkem kui ühe tihendi kasutamist iga ukse puhul, et vältida tihendi lahtitumise või ukse avamise ja sulgemise ajal tekkivat müra.
4. Eemaldage külmiku toide enne tihendite sisestamist või eemaldamist. Vastasel juhul võib see põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Külmiku kasutamine

Uste avamine ja sulgemine


Tagage piisavalt ruumi, et ukseid saaksid täielikult avada

Veenduge, et külmiku ukseid saaksid täielikult avada.

Uksi saab avada kas eraldi või koos.

HOIATUS

- Veenduge, et külmik on paigutatud kõvale, tasasele pinnale, mis on ühes tasapinnas ümbritseva põrandaga. Pind peab olema piisavalt tugev, et toetada täislaaditud külmikut. Kasutage rullikuid ainult külmiku ette- või tahapoole liigutamiseks. Külgsuunas liikumine võib kahjustada põrandat ja rullikuid.

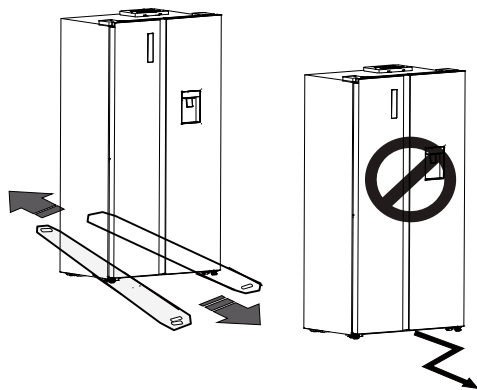



Veeautomaat

Külmikuuksel asuv veeautomaat on mõeldud joogivee hoidmiseks ja jaotamiseks. See võimaldab mugavat juurdepääsu jahutatud veele ilma külmikut avamata. Palun pange tähele järgmisi näpunäiteid:

Enne kasutamist

Puhastage veeautomaat põhjalikult enne esmakordset kasutamist.

1. Hoidke veepaaki mõlemalt poolt ja eemaldage see õrnalt, kerge raputamise ja tõstmisega.
2. Puhastage veepaagi sisemus (sh suur kaas ja väike kaas).
3. Laske sel õhu käes kuivada või kasutage vajadusel kuivati.

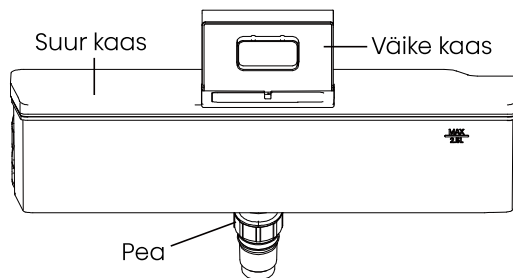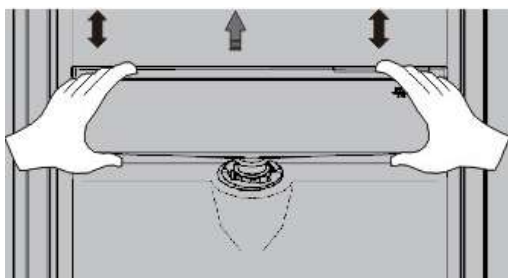


Külmiku kasutamine


Kokkupanek

Pärast puhastamist kokkupanek järjekorras vastupidises järjekorras ja paigaldage osad uksele järgmiselt:


1. Sisestage pea ukse auku.
2. Sobitage paak ukse juhikutega.
3. Vajutage paagi mõlemat külge alla.
4. Kui kuulete klõpsatust, tähendab see, et paigaldus on lõppenud.

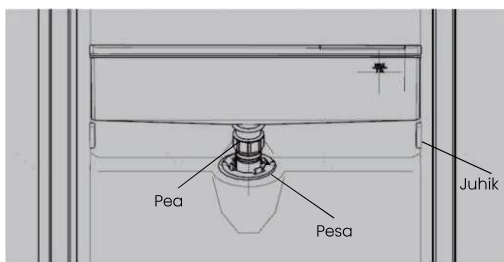


①

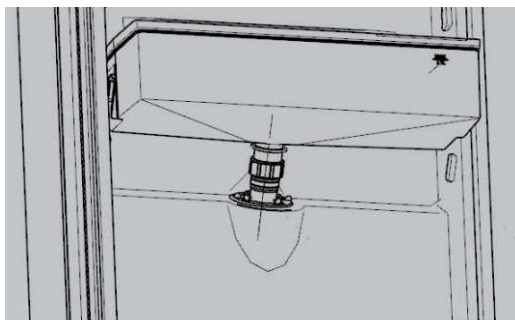

②

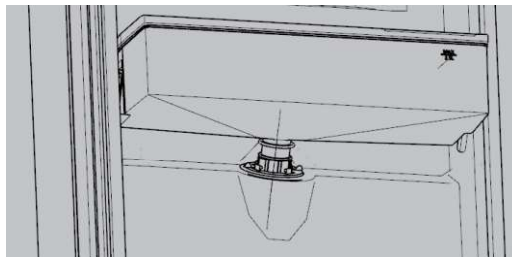

③

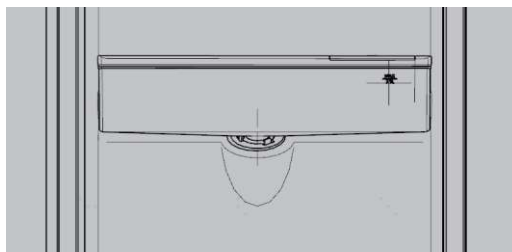

④

Vee täitmine

Enne veepaagi täitmist veenduge, et see on kindlalt paigas.


⚠ ETTEVAATUST

- Soovitav on täita veepaak kuni 2,5 liitrini. Ületäitumine võib põhjustada ülevoo, kui kaas on suletud.

Vett saate täita järgmistel viisidel.

Avage väike kaas keerates ja täitke vesi suure kaane sisendi kaudu. Pärast täitmist sulgege väike kaas tagasi oma algasendisse.

Külmiku kasutamine

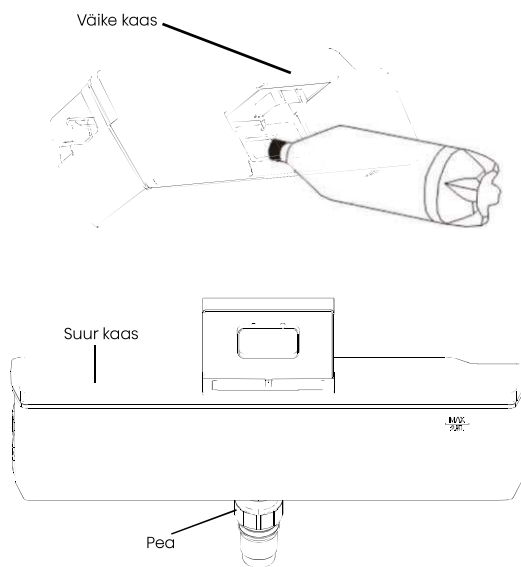


! HOIATUS

- Vältige vee täitmise ajal teiste osade puudutamist, et vältida lekkeid.
- Täitke veeautomaat ainult puhta joogiveega. Ärge valage veeautomaati muid jooke (piim, mahl, karboniseeritud joogid jne), eriti osakestega jooke, kuna need võivad põhjustada talitlushäireid.
- Ärge täitke veepaaki kuuma veega.

Vee vastuvõtmine

Kasutage sobivaid tasse vee kogumiseks veeautomaatist.

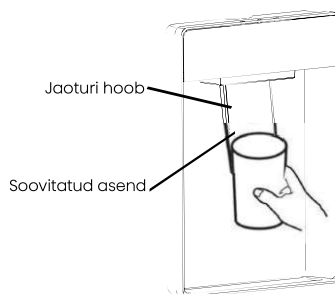


! HOIATUS

- Ärge aktiveerige veeautomaadi hooba, kui tass ei ole paigas, kuna see võib põhjustada vee välja valgumist.
- Külma õhu kaotuse vältimiseks hoidke veeautomaatide komponente (eriti vee paaki ja pead) paigaldatuna, isegi kui neid ei kasutata.

Külmiku kasutamine

Puhastamine

1. Eemaldage veepaak ettevaatlikult uksest, seejärel peske paak, kaas ja pea õrnalt veega.
2. Pärast puhastamist laske seadmel õhu käes kuivada või kasutage kuivati.
3. Kui veeautomaat on sagedasti kasutuses, kontrollige regulaarselt vastuvõtvat paaki ja pühkige seda kuiva rätikuga, et vältida üleujutust ja hoida pörand kuiva.

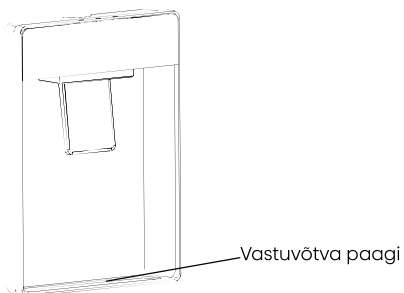


Pudeliriiul

See on mõeldud pudeliveini või jookide hoiustamiseks.

Märkus:


Käsitsege pudeleid õrnalt, kui neid riiulilt eemaldatakse. Riiul on eemaldatav puhastamiseks või kohandamiseks, et maksimeerida hoiuruumi.

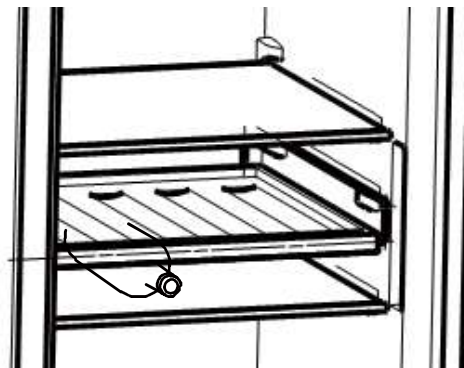

Kasutage juhtnuppe

Seadme juhtpaneeli erinevate funktsioonide ja sätete kasutamiseks järgige neid kasutusjuhiseid.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| A Temperatuuriseade | G Mode nupp |
| B Uksehäire | H Ooteikoon |
| C Fridge nupp | I Power nupp |
| D Freezer nupp | J Superjahutusikoon |
| E Superkülmutusikoon | K Energiasäästiku ikoon |
| F Kohandatav ikoon | |

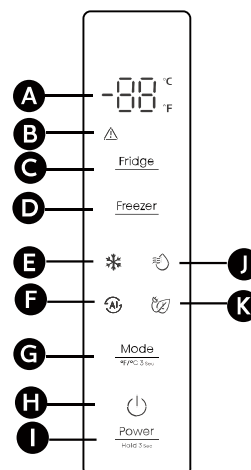

Külmiku kasutamine

MÄRKUS:

- Seadme sisselülitamisel süttivad kõik ikoonid ekraanipaneelil 3 sekundi jooksul, millele järgneb helisignaal.
- Ikoonid kustuvad, kui ühtegi nuppu ei vajutata ja kõik ukSED jäävad suletuks üheks minutiks.
- Juhtpaneel süttib, kui avate ukse või puudutate mõnda nuppu.



ETTEVAATUST

- Kui seadistate temperatuuri, seadistate kogu sektsiooni keskmise temperatuuri. Tegelikud sektsiooni temperatuurid võivad erineda kuvatud temperatuuridest sõltuvalt hoiustatud toidu kogusest ja paigutusest ning ümbritseva ruumi temperatuurist. Lisaks võivad tegelikud temperatuurid ülemistes ja alumistes sektsioonides erineda.

MÄRKUS:

Kõrge temperatuuri seadistamine kiirendab toidu riknemist. Optimaalse toidu säilitamise tagamiseks seadistage külmik 4°C ja sügavkülmik -18°C peale esmakordset sisselülitamist.




Uksehäire

Kui külmiku või sügavkülmiku uks jääb avatuks rohkem kui 2 minutiks, aktiveerub uksehäire. „△“ ikoon hakkab vilkuma ja helisignaal kõlab kolm korda minutis. Kõik ukSED sulgedes kustub „△“ ikoon ja helisignaal lõppeb. Lisaks lakkab uksehäire automaatselt 10 minuti pärast.


Fridge Külmiku temperatuuriseade

Vajutage „Fridge“ nuppu, et aktiveerida külmiku temperatuuri seadistamise funktsioon. Vajutage nuppu korduvalt, et tsükliliselt vahetada temperatuuri seadeid järgmises järjekorras:



Freezer Sügavkülmiku temperatuuriseade

Vajutage „Freezer“ nuppu, et aktiveerida sügavkülmiku temperatuuri seadistamise funktsioon. Vajutage nuppu korduvalt, et tsükliliselt vahetada temperatuuri seadeid järgmises järjekorras:



Mode

°F/°C 3 sec

Režiimide seade

Iga kord kui vajutate „Mode“ nuppu, muutub külmiku töörežiim. See tsükliliselt vaheldub Kohanev, Superkülmutuse, Superjahutuse, Energiasäästlikkuse ja Kohanev vahel. Vastav režiimi ikoon süttib ja temperatuuri kuvamisala näitab seatud temperatuuri. Temperatuuri seadistused jahutamiseks ja külmutamiseks väljuvad praegusest režiimist.

Külmiku kasutamine

Kohanev

See säte optimeerib toidu säilitus- ja hoiustamistingimusi.

MÄRKUS:

Kohanev-režiimis on külmik ja sügavkülmik seadistatud vastavalt 4°C ja -18°C.

Superkülmutus

Aktiveeri see režiim, et kiiresti külmutada hiljuti lisatud esemed.

MÄRKUS:

Täieliku külmutusvõime saavutamiseks vastavalt andmesildil märgitule aktiveerige Superkülmutus vähemalt 24 tundi enne esemete paigutamist sügavkülmikusse. Selles režiimis on sügavkülmiku temperatuur seatud -24°C ja külmik hoiab oma eelmist temperatuuri seadet. Seade väljub automaatselt sellest režiimist pärast määratud ajavahemikku.

Superjahutus

Kasutage seda režiimi, et kiiresti jahutada esemeid külmikus.

MÄRKUS:

Selles režiimis on külmiku temperatuur seatud 2°C ja sügavkülmik hoiab oma eelmist temperatuuri seadet. Seade väljub automaatselt sellest režiimist pärast määratud ajavahemikku.



Energiasäästmine

MÄRKUS:

Energiasäästurežiimis on külmiku ja sügavkülmiku sektsioonid seatud vastavalt 6°C ja -17°C.



Ooterežiim

Vajutage nuppu „Power“ 3 sekundit ootefunktsiooni sisse/väljalülitamiseks.

MÄRKUS:

Ooterežiimis lõpetab seade jahutamise ja temperatuurinäidik kuvab „--“.

Temperatuuriühiku muutmine

Temperatuuri kuvamise vahetamiseks Celsiuselt Fahrenheitile ja vastupidi hoidke nuppu „Mode“ 3 sekundit.

Külmiku kasutamine

Omadused

Oluline teave klaasist riiulite ja kaante kohta:


Vältige klaasist riiulite või kaante puhastamist sooja veega, kui need on külmad. Vastasel juhul võib tekkida purunemine järskude temperatuuri muutuste või löökide tõttu. Karastatud klaas on projekteeritud purunema väikesteks, kivide suuruseks tükkideks. See on normaalne. Klaasist riiulid ja kaaned on rasked. Eemaldage need mõlema käega, et vältida kukkumist.

Külmikapp

TÄHTIS: Ukse kahjustamise vältimiseks veenduge, et kõik riiulid ja sahtlid oleksid enne uste sulgemist täielikult kapis tagasi lükatud.

Ukseriiulid

Seade sisaldab mitmeid ukseriiuleid, mis sobivad munade, konservide, pudelijookide ja pakendatud toidu hoiustamiseks. Neid saab reguleerida erinevatele kõrgustele vastavalt teie vajadustele. Vältige riiulite ülekoormamist. Enne asendi muutmist eemaldage riiulilt asjad.

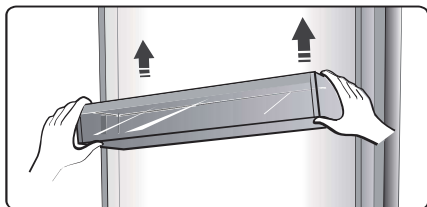


MÄRKUS:

Kõik ukseriiulid ja riiulid on eemaldatavad lihtsaks puhastamiseks.

Riiuli eemaldamiseks tõmmake seda õrnalt ettepoole, kuni see on riiuli juhtidest vabastatud. Veenduge, et enne riiuli tagasi paigaldamist ei oleks takistusi.

Sahtlid

Need on mõeldud puuviljade ja köögiviljade hoiustamiseks. Need on eemaldatavad lihtsaks puhastamiseks.

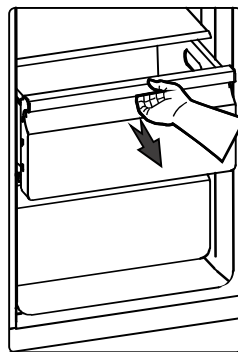

Sügavkülma sektsioon

See sektsioon on ideaalne külmutamiseks vajalike esemete hoidmiseks, nagu liha, kala, jäätis ja muud kiiresti riknevad tooted.

Külmiku kasutamine


Klaasist riiulid

- Tõstke riiuli tagumine ots ülespoole.
- Tõmmake riiul horisontaalselt, kuni see vabaneb juhtrailist.
- Tõmmake riiul horisontaalselt, kuni see vabaneb juhtrailist.
- Keerake riiul nurga all, nagu joonisel näidatud, ja eemaldage see.




Märkus

Riiuli eemaldamisel veenduge, et uks oleks täielikult avatud, et vältida külmiku kahjustumist.

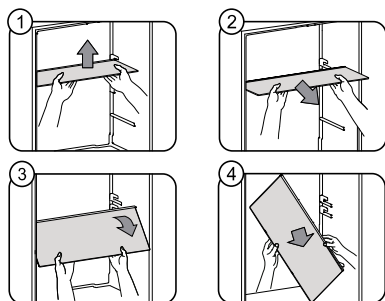

Niiskuse reguleerimise katteplaat



Niiskuse reguleerimine

Nihutage lüliti paremale, et lülitada jahutatud ülemine sahtel kõrge niiskuse režiimi , või vasakule, et lülitada see kuivrežiimi .

Kõrge niiskuse režiim :

Sobib lehtköögiviljade ja kõrge niiskusega puuviljade hoiustamiseks, nagu kapsas, spinat, viinamarjad, kiivi ja õunad.

Kuivrežiim :

Sobib kuivade toodete hoiustamiseks, nagu piimapulber, kuivatatud meretoit ja teraviljad.

Külmiku kasutamine

Üldine kasutusinfo

- Enne toidu paigutamist laske seadmel töötada vähemalt 2 tundi pärast esmakordset kasutamist või pärast kasutuspausi.
- Ärge blokeeri õhu ringluse avauseid hoiustatud esemetega.
- Paigutage esemed nii, et õhk saaks nende ümber vabalt liikuda.
- Katke või mähkige hoiustatud toit korralikult, et vältida lõhna levikut.
- Toidu kvaliteet halveneb kiiresti pärast sulatamist. Ärge sulatatud toitu uuesti külmutage.
- Ärge hoidke pudelites või purkides jooke sügavkülmiku sektsioonis. Need võivad lõhkeda.
- Veenduge, et pudelid ei jääks sügavkülmikusse kauemaks kui vajalik, kuna külmutamine võib põhjustada pudelite purunemise.

Järgige alltoodud suuniseid, et teie toit oleks ohutu ja saastumata:

- Vältige ukse pikaks ajaks lahti jätmist. See võib oluliselt tõsta temperatuuri seadme sees.
- Puhastage regulaarselt pindu ja äravoolusüsteeme, mis puutuvad kokku toiduga.
- Hoidke toores liha ja kala sobivates anumates, et vältida kokkupuudet teiste toiduainetega või tilkumist.
- Kasutage eelkülmutatud toiduainete hoidmiseks ja jäätise ning jääkuubikute valmistamiseks kahetärnilisi sügavkülmiku sektsioone.
- Värsket toitu ei tohi külmutada ühe, kahe ega kolme tärniga sektsioonides.

Järjestus	Sektsioonide liik	Säilitamise sihttemp. [°C]	Sobivad toiduained
1	Külmik	+2~+8	Munad, valmistoit, pakendatud tooted, puuviljad, köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud mittekülmutavad toidud.
2	(***)* – sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 3 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Sobib värske toidu külmutamiseks.

Külmiku kasutamine

Järjestus	Sektsioonide liik	Säilitamise sihttemp. [°C]	Sobivad toiduained
3	*** – sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 3 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Ei sobi värsked toidu külmutamiseks.
4	** – sügavkülm	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 2 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist). Ei sobi värsked toidu külmutamiseks.
5	* – sügavkülm	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveetooted ja liha (parem tarbida 1 kuu jooksul, et vältida toitumise ja maitse halvenemist).
6	0 tärni	-6~0	Värsked sealiha, veiseliha, kala, kana ja teatud pakendatud töödeldud toidud: Parim tarbida ostupäeval või 3 päeva jooksul. Osaliselt kapseldatud töödeldud toidud (mitte külmutatavad).
7	Jahe	-2~+3	Värsked/külmutatud sealiha, veiseliha, kanaliha, mageveetooted (tarbige 7 päeva jooksul, kui temperatuur on alla 0°C ja 2 päeva jooksul, kui temperatuur on üle 0°C). Meretoitu on kõige parem hoida alla 0°C kuni 15 päeva ja seda ei tohiks hoida üle 0°C. – Kehtib riikidele, kus kasutatakse IEC62552:2007 standardit.

Külmiku kasutamine

Järjestus	Sektsioonide liik	Säilitamise sihttemp. [°C]	Sobivad toiduained
7	Jahe	-3~+3	Värske/külmutatud sealih, veiseliha, kanaliha, mageveetooted (tarbige 7 päeva jooksul, kui temperatuur on alla 0°C ja 2 päeva jooksul, kui temperatuur on üle 0°C). Meretoitu on kõige parem hoida alla 0°C kuni 15 päeva ja seda ei tohiks hoida üle 0°C. – Kehtib riikidele, kus kasutatakse IEC62552:2020 standardit.
8	Värske toit	0~+4	Värske sealih, veiseliha, kala, kana ja valmistoidud (tarbige kolme päeva jooksul, ideaalis samal päeval).
9	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.

MÄRKUS:

Säilitage toiduaineid vastavalt külmiku sektsiooni tähistele ja temperatuuridele.

- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, lülitage seade välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke hallituse vältimiseks uks lahti.

Külmiku hooldus

Puhastamine

Nii külmiku kui ka sügavkülmiku seksioonid võivad sulatada automaatselt. Puhastage mõlemad seksioonid umbes korra kuus, et vältida lõhna kogunemist. Puhastage lekkeid koheselt. Lõhnaülekande ja toidu kuivamise vältimiseks mähkige või katke toidud tihedalt.

HOIATUS



Plahvatusoht

- Kasutage mittesüttivat puhastusvahendit.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHTIS:


- Ärge kasutage tugevaid kemikaale, ammoniaaki, kloorbleekide, kontsentreeritud pesuvahendeid, lahusteid, abrasiive ega metallist nühkimispadju külmiku mistahes osadel. Need võivad kahjustada ja/või pleegitada külmiku pinda.
- Vältige klaasist riiulite puhastamist sooja veega, kui need on külmad, kuna see võib klaasi purustada.

Välipindade puhastus

Regulaarne puhastamine tagab külmiku hea välimuse.

- Pühkige digitaalne paneel ja ekraanipaneel puhta pehme riidega.

- Niisutage lappi veega selle asemel, et pihustada vett otse seadmele. Nii vältite niiskuse koondumise ühte kohta.
- Puhastage uksi, käepidemeid ja kapi pindu pehme pesuvahendiga ning kuivatage seejärel pehme lapiga.

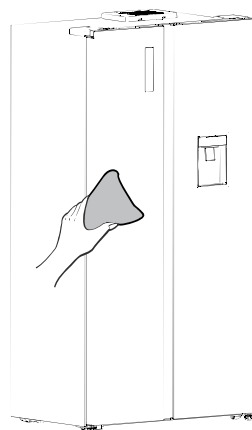

HOIATUS

- Pinna kriimustamise vältimiseks ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale, nagu lahusti, autopesuvahend, kloor, eeterlikud õlid ja orgaanilisi lahusteid, nagu benseen. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tuleohtu.

Külmiku hooldus

HOIATUS



Elektrilöögi oht

- Enne puhastamist tõmmake seade pistikust välja või katkestage toide.
- Kui seda ei tehta, võib see põhjustada surma, elektrilööki või vigastusi.

1. Tõmmake seade pistikust välja või katkestage toide.
2. Puhastage sisemus.
Käsi pesta, loputada ja kuivatada eemaldatavad osad ja sisepinnad põhjalikult. Kasutage õrna pesuvahendit ja sooja vett koos puhta käsnaga või pehme lapiga.
3. Puhastage uksetihendid (tihendid). Mustad või kleepuvad tihendid võivad kinni jääda kapile ja avades rebeneneda.
Puhastage neid pehme lapiga, õrna pesuvahendi ja sooja veega. Loputage hästi ja kuivatage täielikult.
4. Puhastage välispinnad. Puhastage välispinnad pehme lapiga või käsnaga, õrna pesuvahendi ja sooja veega. Loputage sooja veega ja kuivatage koheselt, et vältida veetäppe.
5. Ühendage külmik uuesti vooluvõrku või lülitage toide tagasi sisse.

Valgus

TÄHTIS:

See külmik kasutab LED valgustust. Kui tuled ei tööta, võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga, et need välja vahetada.

MÄRKUS:

Seade sisaldab <G>-klassi energiasäästlikusega valgustit.

Puhkuse ja liikumise hooldus

Puhkus

Kui otsustate jätta külmiku tööle, kui te pole kodus:

- Kasutage ära kõik riknevad tooted ja külmutage teised tooted.

Kui otsustate külmiku välja lülitada:

1. Eemaldage kõik toidud seadmest.
2. Tõmmake seade pistikust välja või katkestage toide.
3. Puhastage, pühkige ja kuivatage sisemus.
4. Kleebi kummist või puidust klotsid mõlema ukse ülemisele osale, et hoida neid veidi avatud õhu ringluseks, vältides lõhnu ja hallitust.

Külmiku hooldus

Liikumine

HOIATUS



Plahvatus- või tuleoht

- Ärge torkige külmutusagensi torustikku.
- Järgige kõiki käsitlemisjuhiseid hoolikalt.
- Kasutatakse põletatavat külmutusagensi.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHTIS:

Liigutage külmik ettevaatlikult, et vältida torustiku kahjustamist või lekete tekkimist.

HOIATUS

Ülemäärase kaalu oht

- Külmiku liigutamiseks ja paigaldamiseks on vajalik vähemalt kaks inimest.
- Selle tegemata jätmine võib põhjustada vigastusi.

Kui viite oma seadme uude koju, järgige neid samme, et see õigesti liikumiseks ette valmistada.

1. Eemaldage kõik toidud seadmest.
2. Eemaldage seade vooluvõrgust.
3. Puhastage, pühkige ja kuivatage sisemus.

4. Eemaldage kõik eemaldatavad osad ja mähkige need kindlalt, et vältida liikumisel kahjustusi.

5. Tõstke tasandusjalad üles, et vältida pörandu kriimustamist. Vaadake „Külmiku tasandamine“.

6. Kleebi ukseid kinni ja kinnitage toitejuhe seadme tagaküljele. Uue koju jõudes kokkupanek kõik osad ja vaadake „Paigaldusjuhised“, et seade õigesti üles seada.

Seadme uuesti paigaldamine / kasutamine

Kui teie külmik on kallutatud või külli seisnud, oodake 4 tundi enne selle sisselülitamist, et külmutusagens saaks tagasi kompressorisse settida.

1. Puhastage külmik. Vaadake „Puhastamine“.
2. Paigutage külmik soovitud kohta ja tasandage see. Vaadake „Paigaldusjuhised“.

HOIATUS



Elektrilöögi oht

- Ühendage külmik kolmepeaga maandatud toitepistikuga.
- Ärge muutke toitejuhtme maandusklemmi.
- Vältige adapterite kasutamist.
- Vältige pikendusjuhtme kasutamist.
- Mittevastavus võib põhjustada surma, tulekahju või elektrilööki.

3. Ühendage külmik kolmepeaga maandatud toitepistikuga.

Kasulikud vihjed ja näpunäited

Näpunäited energiasäästmiseks

- Energia säästmiseks soovitame järgida allolevaid näpunäiteid.
- Energia säästmiseks hoidke uksi võimalikult vähe lahti.
- Hoidke seade eemal soojusallikatest, nagu otsene päikesevalgus või pliidiid.
- Seadke sobivad temperatuurid.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega auravat vedelikku.
- Paigaldage seade hästi ventileeritud kuiva kohta. Vt jaotist „Uue seadme paigaldamine“.
- Joonisel on kujutatud optimaalselt paigutatud sahtlite, köögiviljasahkli ja riiulite asukoht. Palun hoidke see paigutus, et tagada kõige energiatõhusam konfiguratsioon.

Värske toidu jahutamise soovitused

- Vältige kuuma toidu otse külmikusse panemist; see tõstab sisetemperatuuri ja tarbib rohkem energiat.
- Pange tugeva lõhnaga toidud karpi või toidukillesse.
- Paigutage toiduained nii, et õhk saaks nende vahelt vabalt liikuda.

Jahutamise soovitused

- Lihatooted (kõik tüübid): Mähkige polüetüleenisse.
Asetage mähitud liha klaasist riiulile köögiviljasahkli kohale. Järgige tootja antud toiduainete säilitusaegu ja aegumiskuupäevi.
- Valmis toit, külmroad jms: Need tuleb pakkida ja neid võib asetada igale riiulile.
- Puu- ja köögiviljad:
Hoidke puu- ja köögivilju ettenähtud sahtlis.
- Või ja juust:
Kasutage õhukindlat fooliumi või toidukilet.
- Piimapudelid:
Piimapudelid tuleb korgiga katta ja hoida ukseriiulitel.

Külmutamise näpunäited

- Laske seadmel töötada vähemalt 2 tundi kõrgel temperatuuril enne esimest kasutamist või pärast seda, kui seade on mõnda aega kasutuseta olnud.
- Külmutage toiduained väikeste portsjonitena, et külmutamine oleks kiire ja põhjalik ning sulatamine mugav.
- Kasutage õhukindlat alumiiniumfooliumi või polüetüleenist kilet.
- Vältige külmutamata toidu ja külmutatud esemete kokkupuudet, et vältida osalist sulamist.

Kasulikud vihjed ja näpunäited

- Jäätunud toodete tarbimine kohe pärast sügavkülmast võtmist võib põhjustada külmakahjustusi.
- Märkige külmutatud esemetele nimetus ja kuupäev varude tõhusaks haldamiseks.

Värske toidu jahutamise soovitused

- Veenduge, et jaemüüja oleks külmutatud toiduaineid õigesti säilitanud.
- Pärast sulatamist tarbige toitu kiiresti ja ärge seda uuesti külmutage.
- Järgige tootja antud säilitusaega.

Seadme väljalülitamine

- Kui teil on vaja seadet pikemaks ajaks välja lülitada, järgige hallituse tekke vältimiseks alltoodud samme.
 1. Eemaldage seadmest kõik toiduained.
 2. Eemaldage seade vooluvõrgust.
 3. Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult.
 4. Jätke ventilatsiooni tagamiseks uksed paakile.

Veaotsing

Enne teenindusse helistamist saate selle jaotise järgi läbi viia mõned lihtsad kontrollid.

Külmik ei tööta

Probleem	Võimalik põhjus(ed)	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	Seade on pistikust välja tõmmatud.	Ühendage külmik kolmepeaga maandatud toitepistikuga.
	Kaitseülilülit on rakendunud, välja lülitatud või kaitse on läbi põlenud.	Lülitage kaitseülilülit sisse või lülitage see ümber, või asendage kaitse.
	Külmik on sulatusrežiimis.	Oodake sulatustsükli lõppu ja jahutamine algab uuesti.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus(ed)	Lahendus
Kompessor töötab sageli või pikema aja jooksul Märkus: See külmik on projekteeritud pikemate töötundide ja madalama energiatarbimise jaoks.	Külmik on just pistikupessa ühendatud.	See on normaalne. Laske külmiku stabiliseerumiseks pärast esialgset ühendamist 24 tundi.
	Kui lisatakse sooja või suures koguses toitu.	See on normaalne.
	Uks on jäänud lahti või külmik on tasakaalust väljas.	Veenduge, et midagi ei takista ukse sulgumist. Tasandage külmik. Vaadake „Külmiku tasandamine“.
	Tihti avatud ukseid või kõrge ümbritsev temperatuur.	See on normaalne.
	Temperatuuri seadistus on kõige külmem.	Kohandage temperatuuri soojema seadistusega.
Ebatavaliselt halb lõhn	Toit on valesti suletud või pakitud.	Pakendage toit uuesti. Kasutage lõhnade imamiseks avatud karpi söögisoodaga, vahetage iga 3 kuu tagant.
	Sisemus vajab puhastamist.	Puhastage sisemus. Vaadake „Puhastamine“.
	Toitu on hoitud liiga kaua.	Visake ära kõik riknenud toidud.
Sisemine valgus jääb välja	Seade on pistikust välja tõmmatud.	Ühendage külmik kolmepeaga maandatud toitepistikuga.
	LED-tuli on läbi põlenud.	Laske kvalifitseeritud tehnikul LED-tuli välja vahetada.
Vibreerimine või kolin	Külmik ei ole põrandal stabiilne.	Vaadake „Külmiku tasandamine“.
Tavalised helid	Külmikus kostab vett voolamas.	Külmutusagensi liikumine torustikus tekitab selle heli, kui kompressor alustab ja peatub.
		Külmikul on automaatne sulatamisüsteem. See tekitab ka seda heli.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus(ed)	Lahendus
Tavalised helid	Käre või vilistav heli.	Kompressor ja jahutusõhu tsirkulatsiooniks kasutatavad ventilaatorid võivad tekitada seda müra. Kui külmik ei ole tasakaalus, siis heli on valjem.
	Pröksuv või klõpsuv heli.	Sisemised osad teevad seda heli, kui nad kokkupuutes temperatuurimuutustega kokkutõmbuvad/laienevad.
	Popsatuse heli.	See võib juhtuda sulatustsükli ajal.
Külmik või sügavkülmik on liiga soe	Temperatuuri reguleerimine ei ole piisavalt madal.	Reguleerige külmemaks; oodake 24 tundi temperatuuri stabiliseerumiseks.
	Ukse sagedane või pikaajaline avamine.	Piirake ukse avamisi, et säilitada sisetemperatuur. Veenduge, et midagi ei takista ukse sulgumist.
	Hiljuti lisatud soe toit.	Oodake, kuni toit jahtub.
	Ebapiisav kaugus külmiku tagaosa ja seina vahel.	Veenduge, et tagaküljel oleks vähemalt 5 cm ruumi õige õhuringluse tagamiseks.
	Esemed on asetatud sektsioonide seintele, takistades õhu liikumist.	Asetage esemed klaasriiuli servade vahele; vältige esemetega ventiilide ette paigutamist või sektsioonide külgedele panemist.
Külmik või sügavkülmik on liiga külm	Temperatuuri reguleerimine on liiga madal.	Reguleerige vähem külmaks; oodake 24 tundi temperatuuri stabiliseerumiseks.

Veotsing

Probleem	Võimalik põhjus(ed)	Lahendus
Niiskus välispinnal või sisemuses	Kõrge niiskus.	Tavaliselt esineb see kõrge õhuniiskusega. Kuivatage ja reguleerige temperatuuri külmemaks.
	Ukse sagedane või pikaajaline avamine.	Hoidke uks kinni. Veenduge, et midagi ei takista ukse sulgumist. Tasandage külmik. Vaadake „Külmiku tasandamine“.
	Veepaak on seest avatud.	Katke või sulgege anum.
Külmutatud toidul esinev härmatis või jääkristallid	Sügavkülmiku uks on jäetud lahti või avatud tihti.	Piirake ukse avamisi, et säilitada sisetemperatuur. Veenduge, et midagi ei takista ukse sulgumist.
	Külmik ei ole tasakaalus.	Tasandage külmik. Vaadake „Külmiku tasandamine“.
	Esemad takistavad õhutusavad ja õhu liikumist sügavkülmas.	Liigutage esemed eemal tagaseinast.
Külmik või sügavkülmik on liiga külm	Toit on paigutatud liiga lähedale õhu avamisele.	Liigutage esemed kaugemale sektsiooni tagumisest ja ülemisest osast.
	Temperatuuri reguleerimine on liiga madal.	Reguleerige temperatuuri vähem külmaks.

Seadme utiliseerimine

Selle seadme viskamine tavaliste olmejäätmete hulka on keelatud.

Pakkematerjalid

Taaskasutatavad materjalid on tähistatud taaskasutamise sümboliga. Kõrvaldage pakend vastutustundlikult.

Enne seadme utiliseerimist

1. Eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Lõigake toitejuhe ära.



HOIATUS

- Külmutiku torudes on külmutusagens ja gaasid. Need materjalid võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist, mistõttu tuleb need professionaalselt utiliseerida. Enne nõuetekohast utiliseerimist veenduge, et külmutusagensi torud ei oleks kahjustatud.

	Nõuetekohane utiliseerimine
	See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus koos muude olmejäätmetega ära visata. Kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tuleneva võimaliku keskkonna või inimtervise kahju vältimiseks utiliseerige see vastutustundlikult ja edendage materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage määratud tagastamis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaoturiga, kellelt toote soetate. Nad tagavad, et toode taaskasutatakse keskkonnasõbralikult.