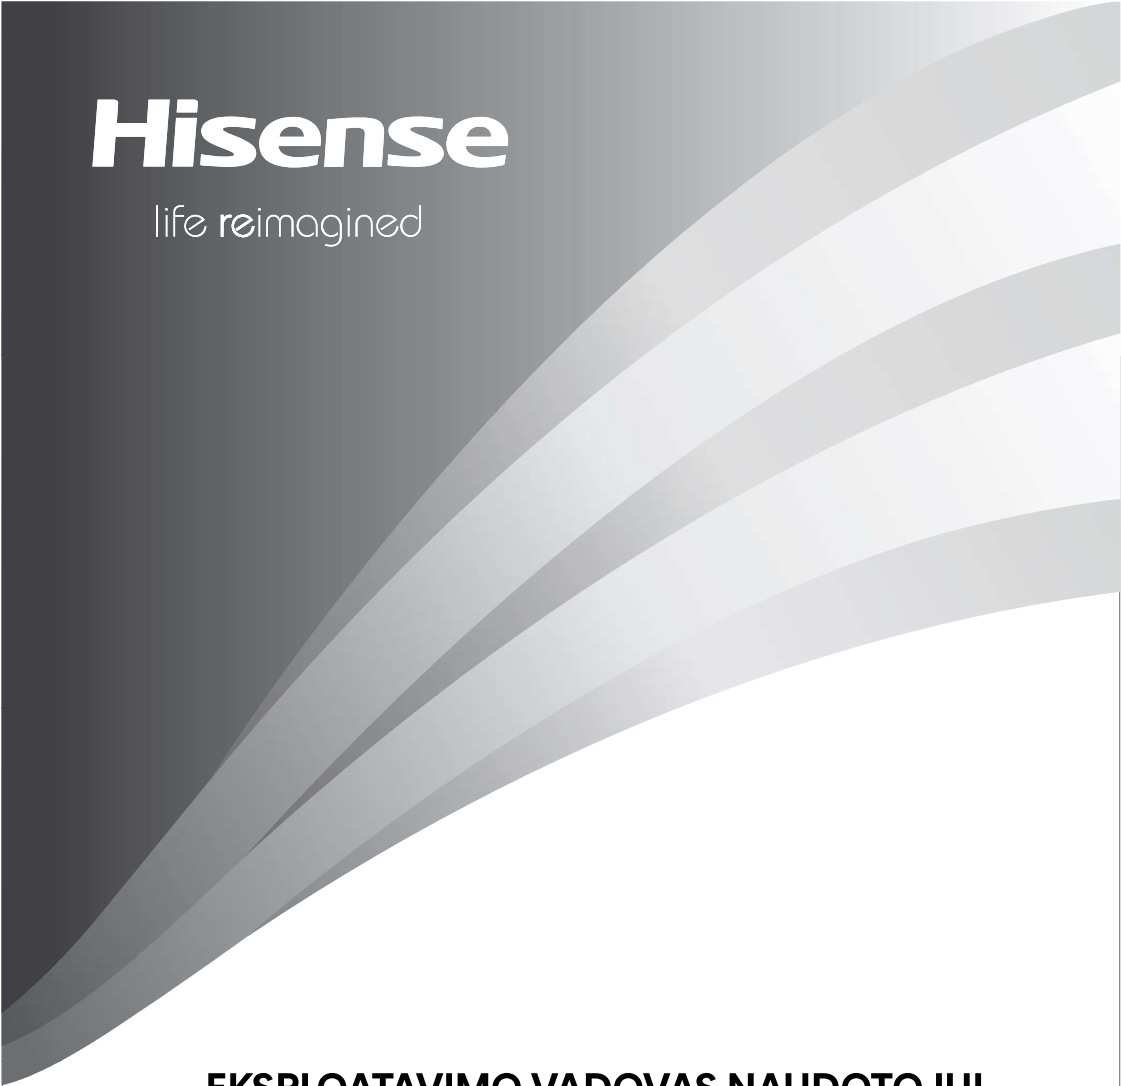


The background of the top half of the page features a dark grey to light grey gradient with several curved, overlapping bands of varying shades of grey and white, creating a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

EKSPLOATAVIMO VADOVAS NAUDOTOJUI

Prieš eksploatuodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite, jeigu jo prireiktų ateityje.

LT

Lietuvių

Turinys

Ačiū, kad pasirinkote „Hisense“. Kad naujasis šaldytuvas jums teiktų tik džiaugsmą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Jose pateikta svarbios informacijos apie įrengimą ir eksploatavimą. Neišmeskite šio vadovo – jo gali prireikti ateityje.

ŠALDYTUVO SAUGA.....	01
DALYS IR FUNKCIJOS	14
ĮRENGIMO REIKALAVIMAI.....	16
ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS.....	18
ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS	21
ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA.....	32
NAUDINGOS UŽUOMINOS IR PATARIMAI	35
TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	36
PIETAISO ŠALINIMAS.....	40

Šaldytuvo sauga

Jūsų ir kitų asmenų saugumas yra labai svarbus.

Šiame vadove ir ant prietaiso pateikiami svarbūs saugos pranešimai. Atidžiai perskaitykite ir griežtai laikykitės visų saugos nurodymų.



Šis simbolis žymi saugos įspėjimą.

Jis įspėja apie galimus pavojus, galinčius sukelti rimtus sužalojimus ar net mirtį jums ar kitiems. Visi saugos pranešimai prasideda šiuo simboliu ir yra pažymėti žymomis „PAVOJUS“, „ĮSPĖJIMAS“ arba „DĖMESIO“.

Šios žymos reiškia:

PAVOJUS

Tiesioginės pavojingos situacijos, galinčios sukelti rimtą sužalojimą arba mirtį, jei jų nebus išvengta.

ĮSPĖJIMAS

Situacijos, galinčios sukelti mirtį arba rimtus kūno sužalojimus, jei jų nebus išvengta.

DĖMESIO

Situacijos, galinčios sukelti vidutinio sunkumo ar lengvą sužalojimą, jei jų nebus išvengta.

Visi saugos pranešimai nurodo pavojų, pataria, kaip jį sumažinti, ir paaiškina pasekmes, jei nurodymų bus nepaisoma.

Šaldytuvo sauga

Saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jame pateikiama svarbių saugumo rekomendacijų ir nurodymų. Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą susipažinkite su jo valdymu ir saugumo funkcijomis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. Šias instrukcijas laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje, o jeigu šaldytuvą parduotumėte arba pergabentumėte jį į kitą vietą, būtinai informuokite naująjį savininką apie tinkamą jo naudojimą ir saugumą.

Gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo laikomasi šių instrukcijų.



Vaikų ir kitų lengvai pažeidžiamų asmenų saugumas

Pagal EN standartą

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir žmonės, kuriems trūksta žinių ir patirties, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai. Vaikams su prietaisu žaisti negalima. Vaikai be priežiūros negali imtis valymo ir priežiūros darbų. 3–8 metų amžiaus vaikai maisto produktus į šaldytuvą dėti ir iš jo išimti gali tik prižiūrimi.

Šaldytuvo sauga



Vaikų ir kitų lengvai pažeidžiamų asmenų saugumas

Pagal IEC standartą

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichikos negalių, arba pakankamai patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems paaiškino, kaip prietaisu naudotis.

- Prižiūrėkite vaikus ir jokia būdu neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas laikykite atokiai nuo vaikų, nes jiems kyla uždusimo pavojus.
- Atėjus laikui prietaisą išmesti, jį atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir nupjaukite maitinimo laidą netoli prietaiso, kad išvengtumėte elektros smūgio, taip pat nuimkite duris, kad vaikai žaisdami neužsidarytų prietaise.
- Keisdami senesnius prietaisus su skląstimis arba spyruokliniais užraktais, tokius užraktus išaktyvinkite, kad būtų išvengta atsitiktinio užsidarymo prietaise.

Šaldytuvo sauga



Bendrasis saugumas

- **ĮSPĖJIMAS**

Šis prietaisas skirti gyvenamosiose patalpose ir kitoje panašioje aplinkoje, tokioje kaip:

1. Darbuotojų virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje.
2. Gyvenamuosiuose ūkiniuose pastatuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje.
3. Svečių namuose (pvz., teikiančiuose nakvynės su pusryčiais paslaugas).
4. Aprūpinimo maistu ir kitoje ne mažmeninės prekybos aplinkoje.

- **ĮSPĖJIMAS**

Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerozolio skardinės su degiosiomis medžiagomis.

- **ĮSPĖJIMAS**

Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.

- **ĮSPĖJIMAS**

Žiūrėkite, kad nebūtų blokuojamos prietaiso ventiliacijos angos ir oro srautas.

- **ĮSPĖJIMAS**

Vandens bakelyje naudokite tik geriamąjį vandenį.

Šaldytuvo sauga



Bendrasis saugumas

- **ĮSPĖJIMAS**

Draudžiama naudoti mechaninius prietaisus ir kitas gamintojo nerekomenduojamas priemones atšildymo procesui paspartinti.

- **ĮSPĖJIMAS**

Žiūrėkite, kad nebūtų pažeistas šaltnešio kontūras.

- **ĮSPĖJIMAS**

Nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo viduje, nebent toks naudojimas būtų aprobuotas gamintojo.

- **ĮSPĖJIMAS**

Šaltnešis ir izoliuojančiosios dujos yra degūs. Prietaisą išmeskite įgaliotajame centre. Saugokite nuo liepsnos.

- **ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą statydami žiūrėkite, kad niekur neužkliūtų ir nebūtų apgadintas maitinimo laidas.

- **ĮSPĖJIMAS**

Stenkitės prietaiso nejungti prie maitinimo lizdo ar ilgintuvo su keliais kištukiniais lizdais.

Šaldytuvo sauga



Šviesdiodžio lemputės keitimas

- **ĮSPĖJIMAS**

Nekeiskite šviesdiodžio lemputės patys! Jei šviesdiodžio lemputė sugadinta, pagalbos teiraukitės klientų aptarnavimo telefonu.

Prietaise yra G klasės energiją tausojanti lemputė.



Šaltnešis

- Prietaise naudojamas izobutanas (R600a) – natūralios, aplinką tausojančios, tačiau degios dujos. Žiūrėkite, kad gabendami ir įrengdami neapgadintumėte šaltnešio kontūro.

- Šaltnešis (R600a) yra degus.

- **ĮSPĖJIMAS**

Šaldytuvų šaltnešio kontūre būna šaltnešio ir dujų. Šios medžiagos turi būti šalinamos profesionaliai, nes jos gali sužaloti akis arba užsidegti. Prieš tinkamai šalindami įsitikinkite, kad nepažeisti šaltnešio kontūro vamzdeliai.

Šaldytuvo sauga



ĮSPĖJIMAS **Gaisro pavojus / degios medžiagos**

Jeigu apgadintas šaltnešio kontūras:

Laikykite atokiai nuo atviros liepsnos ir degimo šaltinių.

Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą būtų gera ventiliacija.

Gaminį kaip nors modifikuoti pavojinga.

Dėl apgadinto maitinimo laido gali kilti trumpasis jungimas, liepsna arba elektros smūgis.

Šaldytuvo sauga



Elektros sauga

1. Nenaudokite ilgintuvų.
2. Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laido kištukas neapgadintas. Apgadintas kištukas gali perkaisti ir kelti užsiliepsnojimo pavojų.
3. Maitinimo laido kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas.
4. Netraukite už maitinimo laido, norėdami ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo.
5. Jeigu maitinimo lizdas atsilaisvinęs, jo nenaudokite, kad išvengtumėte elektros smūgio arba užsiliepsnojimo pavojaus.
6. Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo gaubto.
7. Šį šaldytuvą galima jungti tik prie **220–240 V / 50, 60 Hz** vienfazio kintamosios srovės šaltinio. Jeigu vietiniai įtampos svyravimai šias ribas viršija, saugumo sumetimais būtina naudoti bent 350 W kintamosios srovės įtampos reguliatorių. Prijunkite šaldytuvą prie atskiro maitinimo lizdo su žemikliu.

Šaldytuvo sauga

Kasdienis naudojimas

- Įrenkite išorinį temperatūros ir drėgmės jutiklį, kad būtų geriau reguliuojama prietaiso temperatūra ir drėgmė.
- Šaldytuve laikant degias dujas arba skysčius galima sukelti sproginą.
- Šaldytuvo viduje nenaudokite elektros prietaisų, tokių kaip ledukų gaminimo aparatai arba plakikliai.
- Atjungdami nuo maitinimo tinklo traukite už kištuko, ne už maitinimo laido.
- Šalia plastikinių prietaiso dalių nedėkite įkaitusių daiktų.
- Žiūrėkite, kad maisto produktai nesiliestų su užpakalinėje sienelėje esančia oro išleidimo anga.
- Fasuotus šaldytus maisto produktus laikykite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- Laikykitės šiame vadove pateiktų gamintojo laikymo reikalavimų.
- Neužšaldykite gazuotų gėrimų (su burbuliukais), nes jie gali sprogti ir apgadinti šaldytuvą.
- Valgant ką tik iš šaldiklio išimtus užšaldytus produktus galima nušalti ir taip susižaloti.
- Nestatykite prietaiso tiesioginėje saulėkaitoje.

Šaldytuvo sauga

- Laikykite prietaisą atokiai nuo atviros liepsnos, kad išvengtumėte užsiliepsnojimo pavojaus.
- Šis prietaisas skirtas maisto produktams ir gėrimams laikyti buitinėje aplinkoje, kaip nurodyta instrukcijų vadove. Prietaisas yra sunkus. Būkite atsargūs jį perkeldami, nes jis yra sunkus.
- Nelieskite ir neišimkite maisto produktų iš šaldiklio drėgnomis rankomis, nes galite susižaloti odą.
- Nelipkite ir nesiremkite į šaldytuvo pagrindą, stalčius ar duris.
- Atšildyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.
- Valgant ledukus tiesiai iš šaldiklio galima nušalti burną arba lūpas.
- Kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte prietaiso, neprikraukite per daug maisto produktų į durų stalčiukus ir pakabinamus stalčius.

• ĮSPĖJIMAS

Maistą prieš dedant į šaldytuvą sudėkite į maišelius.

Skysčius laikykite buteliuose ar indeliuose su dangteliais, kad išvengtumėte išsiliejimo, nes dėl šaldytuvo konstrukcijos juos sunku išvalyti.

- Šis prietaisas nėra įmontuojamasis įrenginys.

Šaldytuvo sauga



DĖMESIO

Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami valyti ar atlikti priežiūros darbus atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais objektais, garinėmis valymo priemonėmis, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais ar šveičiamaisiais valikliais.
- Nenaudokite aštrių objektų atšildydami šaldiklį. Vietoje jų naudokite plastikinį grandiklį.

Įdiegimas

Griežtai laikykitės visų pateiktų jungimo prie elektros tinklo instrukcijų.

- Atidarę pakuotę patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis apgadintas. Apie bet kokius apgadinimus iš karto praneškite pardavėjui ir neišmeskite pakuotės.
- Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo tinklo palaukite bent 4 valandas, kad šaltnešis sutekėtų atgal į kompresorių.
- Pasirūpinkite pakankam oro cirkuliacija aplink prietaisą, kad jis neperkaistų. Vadovaukitės įrengimo nurodymais tinkamai ventiliacijai užtikrinti.

Šaldytuvo sauga

- Prietaiso nugarėlė neturi būti pernelyg arti sienos ir negali liestis arba būti arti įkaitusių dalių, tokių kaip kompresorius, kitaip gali kilti užsiliepsnojimo pavojus.
- Nestatykite prietaiso šalia radiatorių arba viryklių.
- Pasirūpinkite, kad įrengto prietaiso maitinimo laido kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Elektros priežiūros darbus atlikti turi tik kvalifikuotas elektrikas.
- Šio gaminio techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotieji techninės priežiūros centrai, naudodami tik patvirtintas atsargines dalis.
 1. Jeigu prietaiso nereikia atšildyti.
 2. Jeigu prietaisas turi šaldiklį.

Vandens dozatoriaus valymas (modeliuose su vandens dozatoriumi):

- Vandens bakelius valykite, jei dozatorius nenaudojamas 48 val., vandens sistemą, prijungtą prie vandentiekio, praplaukite, jei dozatorius nenaudojamas 5 dienas.

Šaldytuvo sauga

ĮSPĖJIMAS

- Maisto produktus supakuokite į maišelius, o skysčius išpilstykite į uždaromus butelius arba kitas talpyklas su dangteliais, kad jie nebūtų užteršti ir neišsiliėtų šaldytuve.

Tinkamas seno šaldytuvo šalinimas

ĮSPĖJIMAS

Uždusimo pavojus

- Nuimkite duris nuo seno šaldytuvo.
- To nepadarius gali kilti mirties arba smegenų pažeidimo pavojus.

- **SVARBU:** Vaikų įstrigimo ir uždusimo pavojus išlieka. Nesumažinkite pavojų, susijusių su išmesti šaldytuvais, net jei jie yra trumpą laiką.
- Vykdykite šias rekomendacijas, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų išmetant seną šaldytuvą.

Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:


- Nuimkite duris.
- Palikite lentynas viduje, kad vaikai negalėtų įlipti į vidų.

Svarbi informacija apie šaltnešio šalinimą:

Šaldytuvą šalinti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Tik EPA sertifikuotas technikas turi teisę evakuoti šaltnešį pagal standartines procedūras.

Dalys ir funkcijos

Prietaiso apžvalga

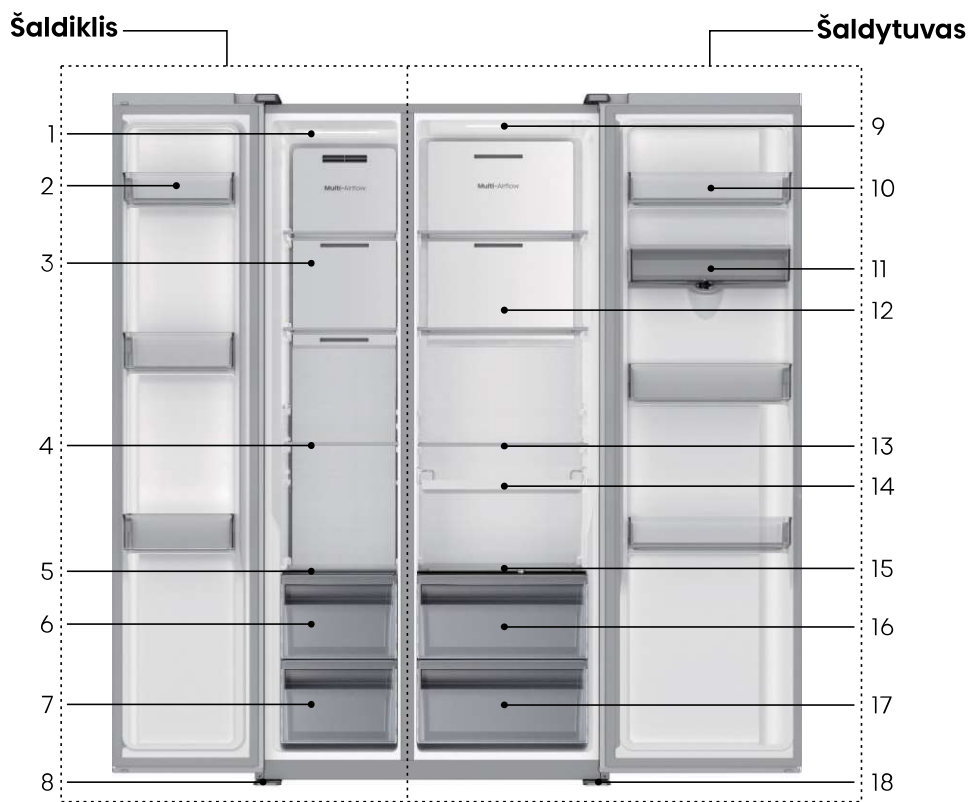

- ① Šaldiklio zonos šviesdiodžio lemputė
- ② Šaldiklio durų lentyna
- ③ Oro kanalo dangtelis šaldiklyje
- ④ Šaldiklio lentyna
- ⑤ Dengiamoji plokštė virš šaldiklio stalčiaus
- ⑥ Viršutinis šaldiklio stalčius


- ⑦ Apatinis šaldiklio stalčius
- ⑧ Kairė reguliuojama apatinė koja
- ⑨ Šaldytuvo zonos šviesdiodžio lemputė
- ⑩ Šaldytuvo durų lentyna
- ⑪ Vandens bakelio dalis
- ⑫ Oro kanalo dangtelis šaldytuve

- ⑬ Šaldytuvo lentyna
- ⑭ Butelių lentyna (pasirinktinai)
- ⑮ Drėgmės reguliavimo dangtelis (pasirinktinai)
- ⑯ Viršutinis šaldytuvo stalčius
- ⑰ Apatinis šaldytuvo stalčius
- ⑱ Dešinė reguliuojama apatinė koja

PASTABA.

- Jūsų modelis gali skirtis nuo pavaizduoto šiame vadove, priklausomai nuo jo specifinių funkcijų.
- Optimalioms energijos sąnaudoms užtikrinti visus komponentus įrenkite kaip nurodyta pirmiau.
- Norėdami padidinti talpą, galite išimti viršutinį šaldiklio stalčių ir apatiniame stalčiui uždėti dengiamąją plokštę.

Dalys ir funkcijos

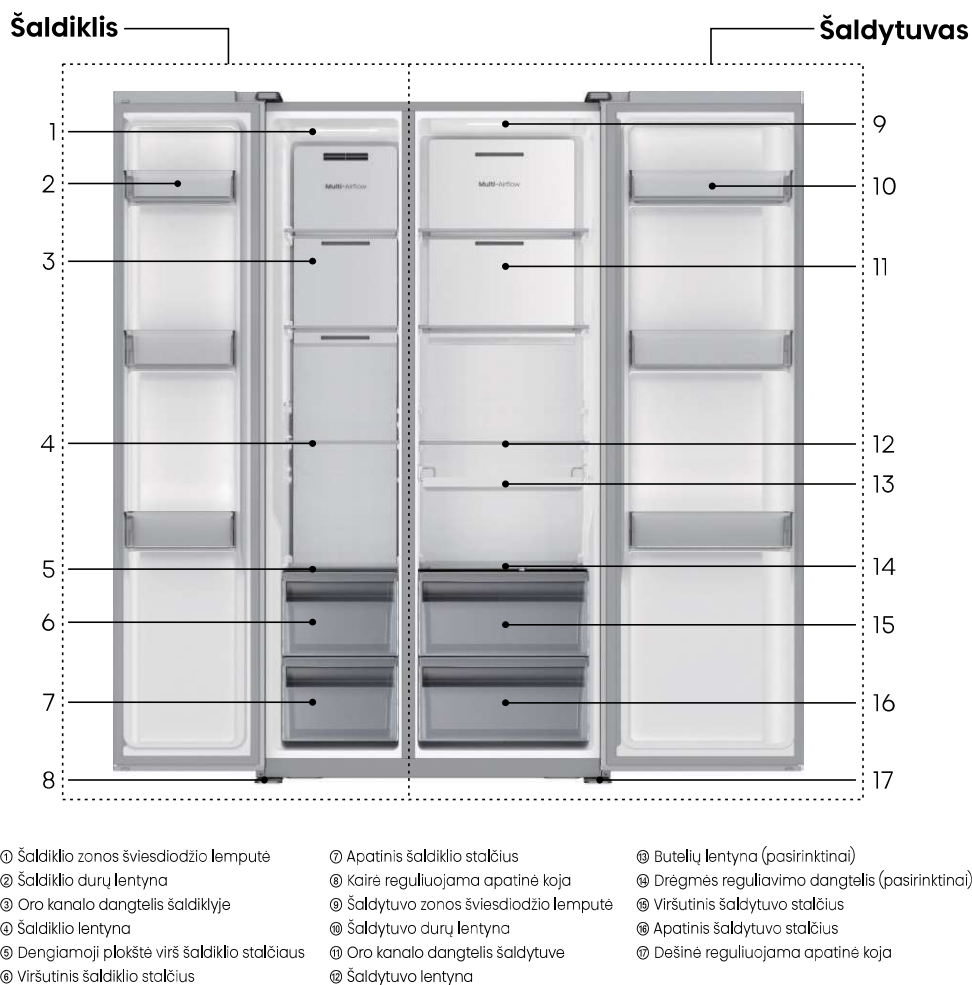

PASTABA.

- Jūsų modelis gali skirtis nuo pavaizduoto šiame vadove, priklausomai nuo jo specifinių funkcijų.
- Optimalioms energijos sąnaudoms užtikrinti visus komponentus įrenkite kaip nurodyta pirmiau.
- Norėdami padidinti talpą, galite išimti viršutinį šaldiklio stalčių ir apatiniam stalčiui uždėti dengiamąją plokštę.

Įrengimo reikalavimai

Naujo prietaiso įrengimas

Prieš imantis prietaiso įrengimo reikia atkreipti dėmesį į kelias svarbius patarimus.



Prietaiso ventiliacija

Esant gerai ventiliacijai aplink prietaisą jis ne tik efektyviau šaldys, bet ir bus taupoma energija. Pasirūpinkite, kad aplink jį būtų pakankamai erdvės šilumai pasišalinti.



Patarimas.

- Matmenys (mm): 911 × 600 × 1786
- Rekomenduojami montavimo matmenys (mm): 920 × 600 × 1794 (su įleistu lizdu)
- Jei naudojate neišleistą lizdą, palikite laidams vietos šaldytuvo gale.
- Įrengiant prietaisą lygiai, tarp spintos ir durų šoninės dalies palikite ne mažesnę kaip 0,3 cm tarpą. Atsižvelgiant į grindų nelygumus ar spintos deformaciją, rekomenduojama palikti bent 0,4 cm tarpą.


Įrengimo veiksmai:

1. Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje priešais spintą.
2. Prijunkite šaldytuvą prie maitinimo lizdo.
3. Lėtai įstumkite šaldytuvą į jam skirtą vietą.

Išsamesnės informacijos ieškokite toliau pateiktose schemose.

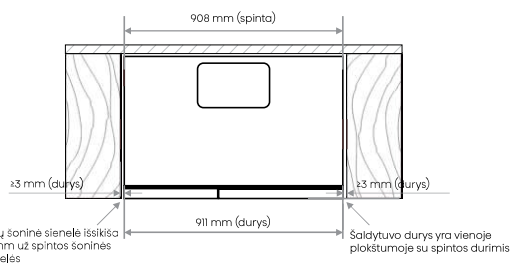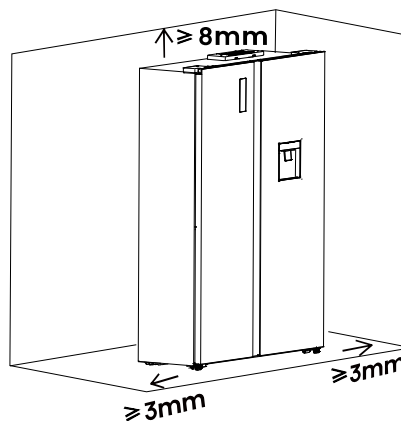


Įmontuotas montavimas su uždarytomis durimis

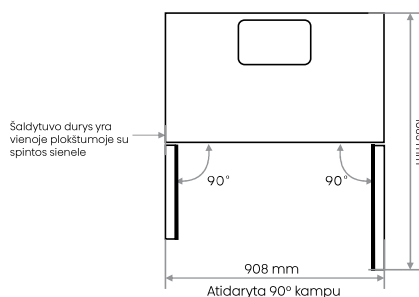


Gaminio matmenys su 90° kampu atidarytomis durimis (mm)
908 × 1085 × 1786

Įrengimo reikalavimai

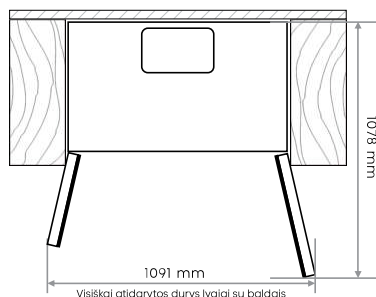

Gaminio matmenys visiškai įmontavus (mm)
1091 × 1078 × 1786

Bendra erdvė, reikalinga visiškai įmontuotam
šaldytuvui su visiškai atidarytomis durimis (mm)
1091 × 1092 × 1794

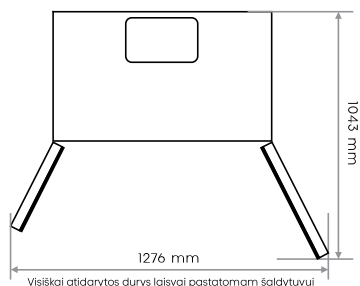

Gaminio matmenys su visiškai atidarytomis
durimis (mm)
1276 × 1043 × 1786

Bendra erdvė, reikalinga pastatomam
šaldytuvui su visiškai atidarytomis durimis (mm)
1276 × 1092 × 1794

PASTABA.

Prietaisas veikia efektyviai klimato klasėse, nurodytose vardinėje etiketėje. Efektyvumas gali sumažėti prietaisų ilgam palikus temperatūroje, neatitinkančioje nurodytų ribų.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	10–32°C
N	16–32°C
ST	16–38°C
T	16–43°C

- Prietaisą statykite sausoje vietoje, kad nesikauptų drėgmė.
- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose, lietuje ar šalčio poveikyje. Laikykitė toliau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklės, atvira liepsna ar šildytuvai.

Vietos parinkimo reikalavimai

⚠ ĮSPĖJIMAS



Sprogimo ir gaisro pavojus

- Laikykitė degias medžiagas ir garus, pavyzdžiui, benzino, atokiau nuo prietaiso.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, sprogdimas arba gaisras.

SVARBU: Šis šaldytuvas skirtas naudoti tik patalpose, buityje.

Temperatūra

Šaldytuvas turi veikti temperatūros diapazone, nurodytame vardinėje etiketėje. Optimali aplinkos temperatūra, užtikrinanti efektyvų veikimą, mažesnes energijos sąnaudas ir geresnį vėsimumą, yra 16–32°C. Neįrenkite šaldytuvo šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, orkaitių ar radiatorių.

Įrengimo instrukcijos

Elektros instaliacijos reikalavimai

ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

- Prijunkite prie įžeminto trijų kontaktų maitinimo lizdo.
- Nekeiskite maitinimo laido įžeminimo kaiščio.
- Venkite naudoti adapterius.
- Venkite naudoti ilgintuvus.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, gaisras ar elektros smūgis.

Prieš pastatydami šaldytuvą į galutinę vietą, įsitikinkite, kad elektros jungtis yra tinkama.

Rekomenduojamas įžeminimo metodas

Naudokite 220–240 V, 50/60 Hz, 15–20 A saugikliu apsaugotą, įžemintą kintamosios srovės maitinimo šaltinį (žr. vardinę etiketę). Rekomenduojama šaldytuvą prijungti prie atskiros maitinimo lizdo. Naudokite lizdą, kurio negalima išjungti jungikliu. Venkite naudoti ilgintuvus.

PASTABA.

Prieš įrengiant ar valant šaldytuvą, visada atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Atlikus darbus, vėl prijunkite prietaisą ir iš naujo nustatykite temperatūros reguliatorius pagal poreikius.

Išpakuokite šaldytuvą

ĮSPĖJIMAS



Gaisro arba sprogimo pavojus

- Nepradurkite šaltnešio vamzdelių.
- Kruopščiai laikykitės visų tvarkymo instrukcijų.
- Naudojamas degus šaltnešis.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, sproginimas arba gaisras.

SVARBU: Perkelkite šaldytuvą atsargiai, kad nepažeistumėte vamzdelių ir nesukeltumėte nuotėkio.

ĮSPĖJIMAS

Per didelio svorio pavojus

- Šaldytuvui perkelti ir sumontuoti reikia dviejų ar daugiau žmonių.
- To nepadarius galima susižaloti.

Nuimkite pakuotę

Prieš įjungdami šaldytuvą, pašalinkite lipnias juostas ir klijų likučius nuo paviršių. Užtepkite nedidelį kiekį indų ploviklio ant likučių, nuvalykite šiltu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

Įrengimo instrukcijos

PASTABA.

Nenaudokite aštrių daiktų, trynimo alkoholio, degių skysčių ar abrazyvinių valiklių, nes jie gali pažeisti šaldytuvo paviršių. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Šaldytuvo sauga“.

Tinkamai išmeskite arba perdirbkite visas pakuotes.

Jei šaldytvas buvo pakrypęs arba gulėjo ant šono, prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio palaukite 4 valandas, kad šaltnešis grįžtų į kompresorių.

Perkeliant šaldytuvą:

Šaldytuvai yra sunkūs. Kad nepažeistumėte grindų, prieš perkeldami šaldytuvą paklokite kartoną arba kietą plokštę. Visada traukite šaldytuvą tiesiai. Venkite siūbuoti ar „stumdyti“ šaldytuvą, kad nepažeistumėte grindų.

Išvalykite prieš naudojimą

Išpakavus, prieš naudojimą išvalykite šaldytuvo vidų. Valymo instrukcijų ieškokite skyriuje „Šaldytuvo priežiūra“.


Šaldytuvo išlyginimas (jei reikia)

Tinkamas išlyginimas yra būtinas, kad šaldytvas veiktų optimaliai.

1. Reguluokite išlyginimo kojeles šaldytuvo priekyje apačioje, kol jis bus lygus iš kairės į dešinę.
2. Vienodai reguliuokite abi kojeles, kad šiek tiek pakeltumėte šaldytuvo priekį, tai palengvins durų užsidarymą.

PASTABA.


Kai kas nors prispaudžia šaldytuvo viršutinę dalį, išlyginimo kojelėms tenka mažesnė apkrova, todėl jas lengviau pasukti.

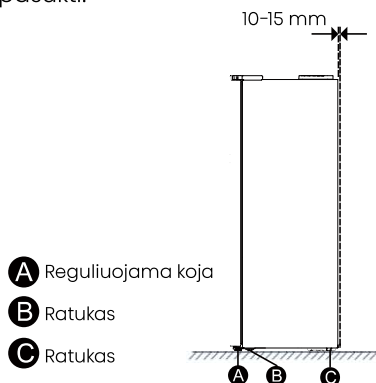

Sukite reguliuojamas kojas pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, prieš laikrodžio rodyklę – kad nuleistumėte prietaisą. Šiek tiek pakreipkite šaldytuvo viršų atgal (apie 10–15 mm), kad durys lengviau užsidarytų. Jei reikia, naudokite veržliaraktį reguliavimui.

Durų sulyginimas (jei reikia)

Prieš prietaisą perkeldami, kilstelėkite jo kojas, kad jis laisvai riedėtų. Perkeltą prietaisą vėl išlygiuokite.

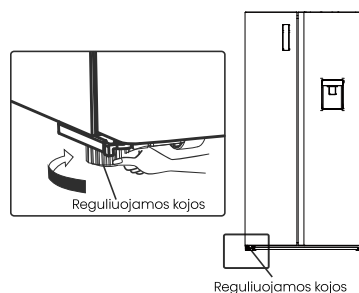


Įrengimo instrukcijos

Durų aukščio reguliavimas (jei reikia)

Jeigu durys yra nesulygiuotos:


1. Jei kairiosios ir dešinėsios durys nesutampa, įstatykite „C“ tipo tarpinę į atitinkamos durų ašies apatinę dalį.
2. Nustatę aukščio skirtumą, pasirinkite tinkamo storio tarpinę (po vieną tarpinę kiekvienoms durims).
3. Švelniai pakelkite duris ir įstatykite „C“ tipo tarpinę tarp durų ir durų ašies.

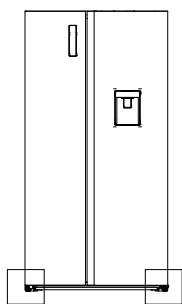

„C“ tipo tarpinės padėtis



Montavimo įrankis

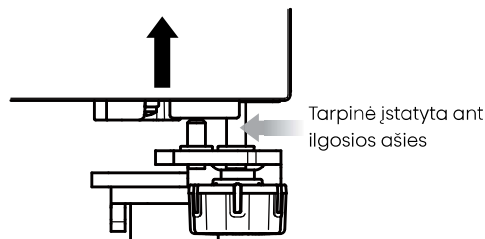

Tarpinę įstatyta ant ilgosios ašies

4. „C“ tipo tarpinės specifikacija: Galimos 1,0 mm ir 1,5 mm – storis pažymėtas ant tarpinės.
5. Įkrovus duris maistu, jos gali šiek tiek nusileisti. Tai normalu, po kurio laiko viskas susistabilizuos. Jei laikui bėgant durys tampa nevienodo aukščio, rekomenduojama jas koreguoti naudojant tinkamą C tipo tarpinę.

PASTABA.

1. Naudokite įrankį, kad išvengtumėte rankų sužalojimų įstatydami ar išimdami „C“ tipo tarpinę.
2. Laikykite „C“ tipo tarpinę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos netyčia neprarytų.
3. Nedėkite daugiau nei vienos tarpinės kiekvienoms durims, kad išvengtumėte tarpinės iškritimo ar triukšmo atidarant ir uždarant duris.
4. Prieš įstatydami ar išimdami tarpines, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio. Priešingu atveju gali kilti rimtų sužalojimų arba net mirties pavojus.

Šaldytuvo naudojimas

Durų atidarymas ir uždarymas


Vietos durims atsidaryti palikimas

Užtikrinkite, kad būtų pakankamai vietos visiškai atidaryti šaldytuvo duris.

Durys gali būti atidaromos atskirai arba kartu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Pastatykite šaldytuvą ant kieto, lygaus paviršiaus, kuris būtų viename lygyje su aplinkinėmis grindimis. Paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad atlaikytų visiškai pakrautą šaldytuvą. Ratukus naudokite tik šaldytuvui pirmyn arba atgal pastumti. Stumiant į šonus galima apgadinti ir grindis, ir ratukus.

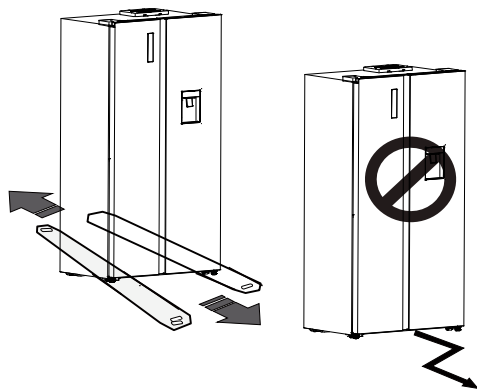



Vandens dozatorius

Vandens dozatorius, esantis šaldytuvo duryse, skirtas geriamajam vandeniui laikyti ir išpilstyti. Tai leidžia patogiai pasiekti atšaldytą vandenį neatidarant šaldytuvo. Atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus:

Prieš naudojimą

Prieš pirmą naudojimą kruopščiai išvalykite visą vandens dozatoriaus dalis.

1. Laikykite vandens bakelį abiem rankomis ir švelniai jį pašalinkite, šiek tiek papurtydami ir traukdami į viršų.
2. Išvalykite vandens bakelio vidų (įskaitant didelį ir mažą dangtius).
3. Leiskite jam natūraliai išdžiūti arba, jei reikia, naudokite džiovyklę.

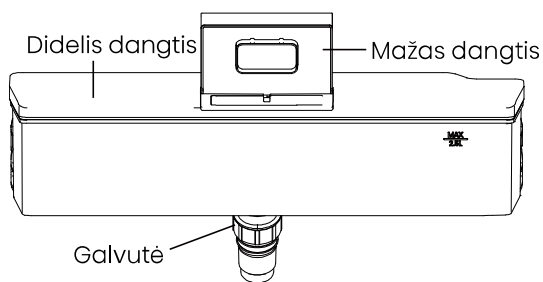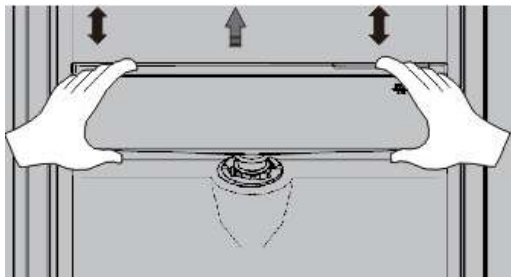


Šaldytuvo naudojimas


Surinkimas

Po valymo surinkite dalis atvirkštine išmontavimo tvarka ir sumontuokite ant durų taip:


1. Įstatykite galvutę į durų angą.
2. Įstatykite bakelį pagal durelių kreiptuvus.
3. Spauskite bakelį abiejose pusėse žemyn.
4. Jei pasigirsta spragtelėjimas, vadinasi, įrengimas baigtas.

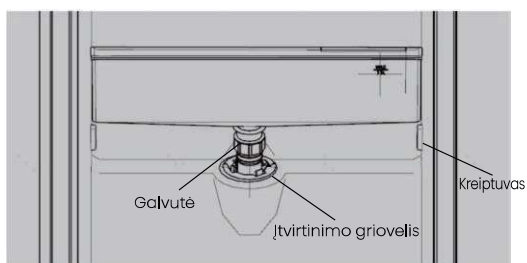


①

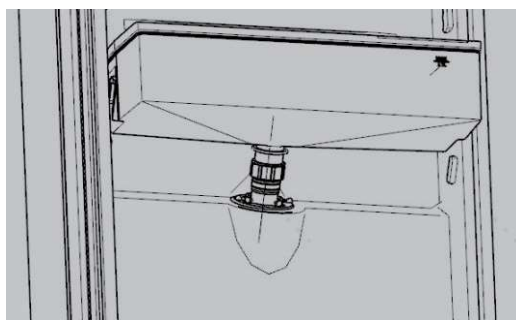

②

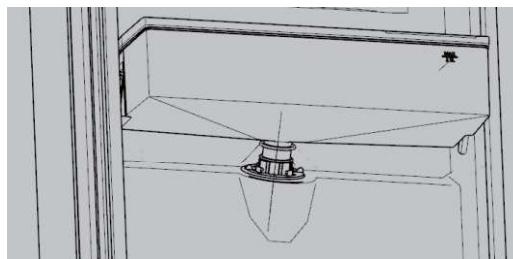

③

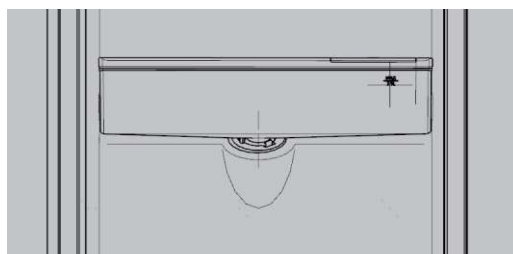

④

Vandens pripildymas


Prieš pripildydami vandens bakelį, įsitikinkite, kad jis tvirtai įstatytas.

⚠ DĖMESIO

- Rekomenduojama pripildyti bakelį iki 2,5 litrų. Perpildžius, uždarant dangtį gali išsilieti vanduo.

Vandenį galima pripildyti šiais būdais. Atsukite mažą dangtį ir pilkite vandenį per angą didžiajame dangtyje. Užpildę, užsukite mažą dangtį atgal į pradinę padėtį.

Šaldytuvo naudojimas

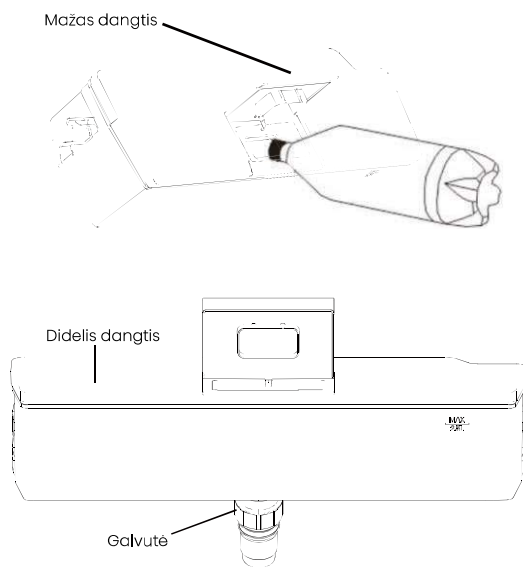


⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Pildant vandenį venkite liesti kitas dalis, kad išvengtumėte nuotėkio.
- Į dozatorių pilkite tik švarų geriamąjį vandenį. Nepilkite kitų gėrimų (pieno, sulčių, gazuotų gėrimų ir pan.), ypač turinčių dalelių – tai gali sukelti gedimą.
- Nepilkite į vandens bakelį karšto vandens.

Vandens išleidimas

Naudokite tinkamus puodelius vandeniui iš dozatoriaus surinkti.

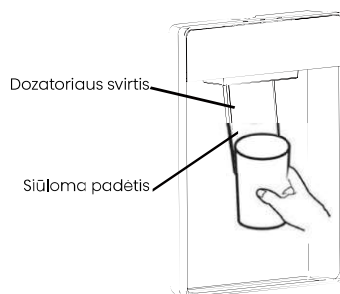


⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Neaktyvuokite dozatoriaus svirties be padėto puodelio – tai gali sukelti išsiliejimą.
- Kad neprarastumėte šalto oro, laikykite visas vandens dozatoriaus dalis (ypač vandens bakelį ir galvutę) įstatytas net ir nenaudojant dozatoriaus.

Šaldytuvo naudojimas

Valymas

1. Atsargiai išimkite vandens bakelį iš durų ir švelniai nuplaukite bakelį, dangtį ir galvutę vandeniu.
2. Po valymo leiskite prietaisui išdžiūti natūraliai arba naudokite džiovyklę.
3. Jei vandens dozatorius naudojamas dažnai, reguliariai tikrinkite surinkimo talpą ir sausai jį nuvalykite, kad išvengtumėte išsiliejimo ir grindys išliktų sausos.

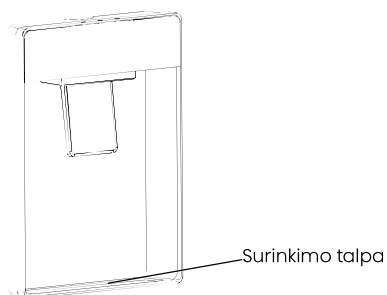


Butelių lentyna

Ji skirta buteliuose laikomam vynui ar kitiems gėrimams.

Pastaba.


Išimdami butelius iš lentynos, elkitės atsargiai. Lentyną galima išimti valymui ar reguliavimui, kad būtų optimaliai išnaudota saugojimo vieta.

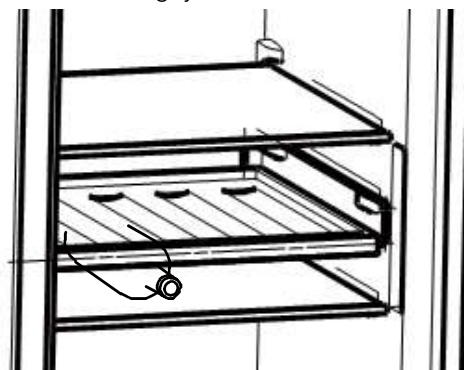

Valdymo naudojimas

Vadovaukitės šiais nurodymais, kaip naudotis įvairiomis prietaiso valdymo skydelio funkcijomis ir nuostatomis.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A Temperatūros nustatymas | G Mode mygtukas |
| B Durų signalas | H Budėjimo piktograma |
| C Fridge mygtukas | I Power mygtukas |
| D Freezer mygtukas | J Super atvėsimo piktograma |
| E Super užšaldymo piktograma | K Energijos taupymo piktograma |
| F Fuzzy piktograma | |

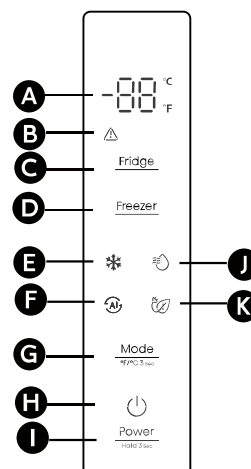

Šaldytuvo naudojimas

PASTABA.

- Įjungus prietaisą, visos ekrano skydelio piktogramos užsidegs 3 sekundėms, kartu pasigirs burzgiklio garsas.
- Jei per minutę nebus paspaustas nė vienas mygtukas ir visos durys liks uždarytos visą tą laiką, piktogramos išsijungs.
- Valdymo skydelis įsijungs, kai atidarysite duris arba paspausite bet kurį mygtuką.



DĖMESIO

- Nustatydami temperatūrą, jūs nustatote vidutinę viso skyriaus temperatūrą. Faktinė skyriaus temperatūra gali skirtis nuo ekrane rodomos temperatūros, priklausomai nuo laikomo maisto kiekio, jo išdėstymo ir aplinkos kambario temperatūros. Be to, temperatūra viršutinėje ir apatinėje skyriaus dalyje gali skirtis.

PASTABA.


Nustačius aukštą temperatūrą, maistas gali greičiau sugesti. Optimaliai maisto apsaugai paleidimo metu nustatykite šaldytuvo temperatūrą 4°C, o šaldiklio -18°C.

⚠ Durų signalas

Jei šaldytuvo arba šaldiklio durys lieka atidarytos ilgiau nei 2 minutes, įsijungia durų signalas. Piktograma „⚠“ pradės mirksėti, o burzgiklis skleis garsą tris kartus per minutę. Uždarius visas duris, piktograma „⚠“ išsijungs, o burzgiklis nustos veikti. Be to, durų signalas automatiškai išsijungs po 10 minučių.


Fridge Šaldytuvo temperatūros nustatymas

Paspauskite „Fridge“ mygtuką, kad įjungtumėte šaldytuvo temperatūros nustatymo funkciją. Spauskite mygtuką pakartotinai, kad pereitumėte per temperatūros nustatymus tokia seka:



Freezer Šaldiklio temperatūros nustatymas

Paspauskite „Freezer“ mygtuką, kad įjungtumėte šaldiklio temperatūros nustatymo funkciją. Spauskite mygtuką pakartotinai, kad pereitumėte per temperatūros nustatymus tokia seka:



Mode

°F/°C 3 sec

Režimo nustatymas

Kiekvienas „Mode“ mygtuko paspaudimas keičia šaldytuvo veikimo režimą. Režimai keičiasi ciklais: Neapibrėžta temperatūra, Super užšaldymas, Super atvėsėjimas, Energijos taupymas, Neapibrėžta temperatūra. Įsijungs atitinkama piktograma, o temperatūros rodmenų srityje bus rodoma nustatyta temperatūra. Nustačius šaldymo ar užšaldymo temperatūrą, esamas režimas bus išjungtas.

Šaldytuvo naudojimas

Neapibrėžta temperatūra

Ši nuostata optimizuoja maisto produktų laikymo ir saugojimo sąlygas.

PASTABA.

Veikiant Neapibrėžtos temperatūros režimui, šaldytuvo temperatūra yra 4°C, o šaldiklio -18°C.

Stiprus užšaldymas

Šį režimą naudokite greitam naujai įdėtų produktų užšaldymui.

PASTABA.

Norėdami pasiekti pilną užšaldymo pajėgumą (pagal vardinę lentelę), įjunkite režimą Super užšaldymas bent 24 valandas prieš dedant produktus į šaldiklį. Šiame režime šaldiklio temperatūra nustatoma į -24°C, o šaldytuvą išlaiko ankstesnę temperatūrą. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas automatiškai išeis iš šio režimo.

Labai šaltas

Šį režimą naudokite greitam produktų atvėsitimui šaldytuve.

PASTABA.

Šiame režime šaldytuvo temperatūra nustatoma į 2°C, o šaldiklis išlieka ankstesnėse nuostatose. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas automatiškai išeis iš šio režimo.

Energijos taupymas

PASTABA.

Energijos taupymo režime šaldytuvo temperatūra yra 6°C, o šaldiklio -17°C.

Budėjimo režimas

3 sekundes spauskite mygtuką „Power“ budėjimo funkcijai įjungti arba išjungti.

PASTABA.

Budėjimo režimu prietaisas nustoja šaldyti ir rodomas temperatūros rodmuo „--“.

Temperatūros matavimo vienetų keitimas

Norėdami pakeisti temperatūros vienetą iš Celsijaus į Farenheitą (ar atvirkščiai), palaikykite „Mode“ mygtuką 3 sekundes.

Šaldytuvo naudojimas

Funkcijos

Svarbi informacija apie stiklines lentynas ir dangčius:


Nevalykite stiklo lentynų ar dangčių šiltu vandeniu, kai jos yra šaltos. Priešingu atveju dėl staigaus temperatūros pokyčio ar smūgio jos gali sudužti. Grūdintas stiklas suskyla į daugybę smulkių, akmenukų dydžio gabaliukų. Tai normalu. Stiklinės lentynos ir dangčiai yra sunkūs. Išimdami naudokite abi rankas, kad jų nenuleistumėte.

Šaldytuvas

SVARBU: Kad nepažeistumėte durų, prieš jas uždarant įstumkite visas lentynas ir stalčius iki galo į spintą.

Durų lentynos

Prietaisas turi keletą durų lentynų, skirtų kiaušiniams, konservams, buteliuose laikomiems gėrimams ir supakuotam maistui. Jas galima reguliuoti įvairiais aukščiais pagal poreikį. Neperkraukite lentynų. Prieš keisdami lentynos aukštį išimkite iš jos maisto produktus.

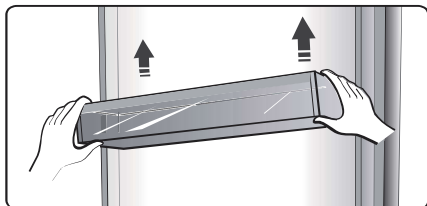


PASTABA.

Visos durų lentynos ir stelažai yra lengvai nuimami, todėl jas patogiau valyti.

Norėdami išimti lentyną, švelniai traukite ją į priekį, kol ji pasitrauks iš kreiptuvų. Prieš įstumdami lentyną į vietą, įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių.

Stalčius

Jos skirtos vaisiams ir daržovėms laikyti. Jos nuimamos, kad būtų lengva išvalyti.

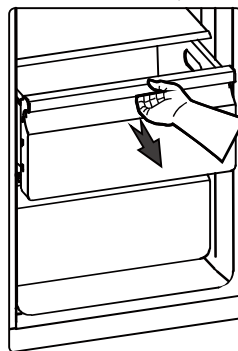

Šaldiklio skyrius

Šis skyrius puikiai tinka laikyti užšaldytus produktus – mėsą, žuvį, ledus ir kitus greitai gendančius maisto produktus.

Šaldytuvo naudojimas


Stiklinės lentynos

- Pakelkite lentynos galinę dalį į viršų.
- Traukite lentyną tiesiai, kol ji išsijungs iš kreiptuvų.
- Traukite lentyną tiesiai, kol ji išsijungs iš kreiptuvų.
- Pasukite lentyną kampų, kaip parodyta schemoje, ir išimkite.




Pastaba

Išimdami lentyną, įsitikinkite, kad durys yra visiškai atidarytos, kad nepažeistumėte šaldytuvo.

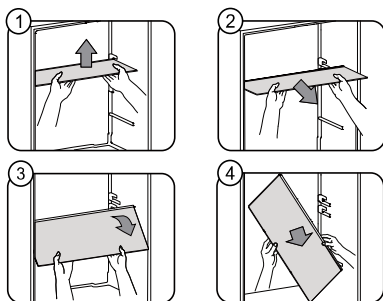

Drėgmės reguliavimo dangtelis



Drėgmės reguliavimas

Perstumkite svirtelę į dešinę, kad viršutinis šaldytuvo stalčius būtų nustatytas į didelės drėgmės režimą ▲▲▲, arba į kairę – į sausą režimą ▲.

Didelės drėgmės režimas ▲▲▲:

Tinka laikyti lapines daržoves ir daug drėgmės turinčius vaisius, pvz., kopūstus, špinatus, vynuoges, kivių ir obuolius.

Sausas režimas ▲:

Tinka laikyti sausus produktus, tokius kaip pieno milteliai, džiovintos jūros gėrybės ir grūdai.

Šaldytuvo naudojimas

Bendroji naudojimo informacija

- Prieš dedant maistą, leiskite prietaisui veikti bent 2 valandas po pirmo įjungimo arba ilgesnio nenaudojimo.
- Neuždenkite oro cirkuliacijos angų laikomais produktais.
- Išdėliokite produktus taip, kad aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
- Maistą gerai uždenkite arba suvyniokite, kad nesusimaišytų kvapai.
- Atitirpusio maisto kokybė greitai blogėja. Nefreezuokite atitirpusio maisto pakartotinai.
- Ne laikykite buteliuose ar skardinėse esančių gėrimų šaldiklio skyriuje. Jie gali sprogti.
- Užtikrinkite, kad buteliai šaldiklyje nebūtų laikomi ilgiau nei būtina, nes jie gali sprogti nuo užšalimo.

Kad maisto produktai būtų laikomi saugiai ir nebūtų užteršti, paisykite šių rekomendacijų:

- Nepalikite ilgam laikui atidarytų durų. Dėl to gali pastebimai padidėti temperatūra prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, besiliečiančius su maistu, ir drenažo sistemas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tam tinkamuose induose, kad nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nevarvėtų.
- Fasuotus užšaldytus maisto produktus, ledus ir ledukus laikykite dviejų žvaigždučių šaldiklio skyriuose.
- Šviežių maisto produktų negalima užšaldyti vienos, dviejų arba trijų žvaigždučių skyriuose.

Eil. Nr.	Skyriaus tipas	Tikslinė laikymo temp. [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2~+8	Kiaušiniai, termiškai apdorotas maistas, fasuoti produktai, vaisiai, daržovės, pieno produktai, pyrago gaminiai, gėrimai ir kiti nešaldomi maisto produktai.
2	(***)* Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 3 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Tinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.

Šaldytuvo naudojimas

Eil. Nr.	Skyriaus tipas	Tikslinė laikymo temp. [°C]	Tinkamas maistas
3	*** Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 3 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
4	** Šaldiklis	≤-12	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 2 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis). Netinka šviežiems maisto produktams užšaldyti.
5	* Šaldiklis	≤-6	Jūros gėrybės (žuvis, krevetės, kiaukutiniai), gėlavandenė žuvis ir mėsa (būtina sunaudoti per 1 mėnesius, kitaip sumažėja maistinė vertė ir suprastėja skonis).
6	0 žvaigždučių	-6~0	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena ir tam tikri fasuoti, apdoroti maisto produktai: Geriausia sunaudoti per vieną dieną po įsigijimo arba per 3 dienas. Dalinai uždengti apdoroti maisto produktai (netinkami šaldymui).
7	Atšaldymas	-2~+3	Šviežia arba užšaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlavandeniai produktai (suvartoti per 7 dienas, jei laikoma žemesnėje nei 0°C temperatūroje, arba per 2 dienas, jei laikoma aukštesnėje nei 0°C temperatūroje). Jūros gėrybės geriausia laikyti žemesnėje nei 0°C temperatūroje iki 15 dienų; jų nereikėtų laikyti aukštesnėje nei 0°C temperatūroje. – Taikoma šalims, kurios naudoja IEC62552:2007 standartą.

Šaldytuvo naudojimas

Eil. Nr.	Skyriaus tipas	Tikslinė laikymo temp. [°C]	Tinkamas maistas
7	Atšaldymas	-3~+3	Šviežia arba užšaldyta kiauliena, jautiena, vištiena, gėlavandeniai produktai (suvartoti per 7 dienas, jei laikoma žemesnėje nei 0°C temperatūroje, arba per 2 dienas, jei laikoma aukštesnėje nei 0°C temperatūroje). Jūros gėrybės geriausia laikyti žemesnėje nei 0°C temperatūroje iki 15 dienų; jų nereikėtų laikyti aukštesnėje nei 0°C temperatūroje. – Taikoma šalims, kurios naudoja IEC62552:2020 standartą.
8	Švieži maisto produktai	0~+4	Šviežia kiauliena, jautiena, žuvis, vištiena ir termiškai apdoroti maisto produktai (suvartoti per 3 dienas, geriausia – tą pačią dieną).
9	Vynas	+5~+20	Raudonas, baltas, putojantis vynas ir t.

PASTABA.

Maisto produktus laikykite tam skirtuose šaldytuvo skyriuose ir jiems tinkamoje temperatūroje.

- Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, jį išjunkite, atšildykite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite praviras duris, kad neaugtų pelėsis.

Šaldytuvo priežiūra

Valymas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriai gali automatiškai atitirpti. Valykite abu skyrius maždaug kartą per mėnesį, kad nesikaupytų kvapai. Išsiliejimus išvalykite nedelsiant. Norėdami išvengti kvapų pernešimo ir maisto išsausėjimo, kruopščiai uždenkite arba suvyniokite produktus tvirtai.

ĮSPĖJIMAS



Sprogimo pavojus

- Naudokite nedegų valiklį.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, sprogdimas arba gaisras.

SVARBU:


- Nenaudokite stiprių chemikalų, amoniako, chloro baliklio, koncentruoto valiklio, tirpiklių, abrazyvinių priemonių ar metalinių šveitimo kempinėlių jokiai šaldytuvo daliai. Jos gali sugadinti ir/arba pakeisti šaldytuvo paviršiaus spalvą.
- Neplaukite šiltu vandeniu, kai stiklinės lentynos yra šaltos. Tai gali sukelti stiklo skilimą.

Išorės valymas

Reguliariai valant užtikrinama šaldytuvo išvaizdos priežiūra.

- Skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį valykite švaria, švelnia šluoste.

- Sudrėkinkite šluostę vandeniu, užuot purškę vandenį tiesiai ant prietaiso. Tokiu būdu drėgmė nesikaups vienoje vietoje.
- Duris, rankenas ir spintos paviršius nuvalykite švelniu valikliu, tada nusauskite minkšta šluoste.

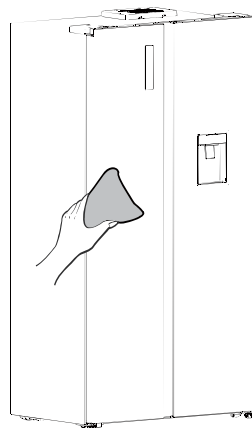

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite aštrių objektų, kad nesubraižytumėte paviršiaus.
- Nenaudokite stiprių cheminių medžiagų, tokių kaip skiedikliai, automobilio plovikliai, balikliai, eteriniai aliejai arba organiniai tirpikliai, tokie kaip benzenas. Jie gali apgadinti prietaiso paviršių ir kelia užsiliepsnojimo pavojų.

Šaldytuvo priežiūra

ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

- Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo maitinimo arba išjunkite maitinimą.
- Neatjunkus kyla mirties, elektros smūgio ar sužalojimo pavojus.

1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo arba išjunkite maitinimą.
2. Išvalykite vidų.
Nuimamas dalis ir vidaus paviršius kruopščiai nuplaukite rankomis, nuskalaukite ir nusausinkite. Naudokite švelnų valiklį ir šiltą vandenį su kempinėle arba minkšta šluoste.
3. Išvalykite durų sandariklius (tarpines).
Nešvarūs ar lipnūs sandarikliai gali prikibti prie spintos ir plyšti atidarant duris.
Valykite juos minkšta šluoste, švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Gerai nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite.
4. Išvalykite išorinius paviršius. Išvalykite išorinius paviršius minkšta šluoste arba kempine, švelniu valikliu ir šiltu vandeniu. Nuskalaukite šiltu vandeniu ir iš karto nusausinkite, kad neliktų dėmių.
5. Prijunkite šaldytuvą prie tinklo arba atkurkite maitinimą.

Apšvietimas

SVARBU:

Šis šaldytuvą naudoja šviesdiodžio (LED) apšvietimą. Jei apšvietimas neveikia, kreipkitės į kvalifikuotą techniką dėl pakeitimo.

PASTABA.

Prietaise yra <G> klasės energiją tausojanti lemputė.

Atostogų ir perkėlimo priežiūra

Atostogos

Jei nusprendėte palikti šaldytuvą įjungtą išvykus:

- Suvartokite greitai gendančius produktus, kitus – užšaldykite.

Jei nusprendėte išjungti šaldytuvą:

1. Išimkite visą maistą iš prietaiso.
2. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo arba išjunkite maitinimą.
3. Išvalykite, nušluostykite ir išdžiovinkite vidų.
4. Durų viršuje pritvirtinkite guminius arba medinius kaladėlius, kad jos liktų šiek tiek pravertos, taip užtikrinsite ventilaciją ir apsaugosite nuo kvapų bei pelėsio.

Šaldytuvo priežiūra

Perkėlimas



ĮSPĖJIMAS



Gaisro arba sprogimo pavojus

- Nepradurkite šaltnešio vamzdelių.
- Kruopščiai laikykitės visų tvarkymo instrukcijų.
- Naudojamas degus šaltnešis.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, sproginimas arba gaisras.

SVARBU:

Perkelkite šaldytuvą atsargiai, kad nepažeistumėte vamzdelių ir nesukeltumėte nuotėkio.



ĮSPĖJIMAS

Per didelio svorio pavojus

- Šaldytuvui perkelti ir sumontuoti reikia dviejų ar daugiau žmonių.
- To nepadarius galima susižaloti.

Perkeliant prietaisą į naujus namus, laikykitės šių žingsnių, kad tinkamai pasiruoštumėte jo pervežimui.

1. Išimkite visą maistą iš prietaiso.
2. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
3. Išvalykite, nušluostykite ir išdžiovinkite vidų.
4. Išimkite visas nuimamas dalis ir gerai jas supakuokite, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų per pervežimą.

5. Pakelkite išlyginimo kojeles, kad nepritrintumėte grindų. Žr. skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“.

6. Uždėkite juostą ant durų ir pritvirtinkite maitinimo laidą prie prietaiso galo. Atvykę į naujus namus, surinkite prietaisą ir pasikonsultuokite su „Įrengimo instrukcijomis“ dėl jo įrengimo.

Pakartotinis prietaiso įrengimas / naudojimas

Jei šaldytuvą buvo pakrypęs arba gulėjo ant šono, prieš prijungdami jį prie maitinimo šaltinio palaukite 4 valandas, kad šaltnešis grįžtų į kompresorius.

1. Išvalykite šaldytuvą. Žr. skyrių „Valymas“.
2. Pastatykite šaldytuvą pageidaujamoje vietoje ir išlyginkite. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcijas“.



ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

- Prijunkite prie įžeminto trijų kontaktų maitinimo lizdo.
- Nekeiskite maitinimo laido įžeminimo kaiščio.
- Venkite naudoti adapterius.
- Venkite naudoti ilgintuvus.
- Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtis, gaisras ar elektros smūgis.

3. Prijunkite prie įžeminto trijų kontaktų maitinimo lizdo.

Naudingos užuominos ir patarimai

Energijos taupymo patarimai

Energijos taupymo sumetimais rekomenduojame vadovautis toliau pateiktais patarimais.

- Kuo trumpiau laikykite atidarytas duris, kad taupytumėte energiją.
- Prietaisą laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip tiesioginė saulėkaita ar vryklės.
- Nustatykite tinkamą temperatūrą.
- Prietaise nelaikykite šilto maisto ir garuojančių skysčių.
- Prietaisą įrenkite gerai vėdinamoje, sausoje vietoje. Žr. skyrių „Naujo prietaiso įrengimas“.
- Schema iliustruoja optimalų stalčių, daržovių stalčiaus ir lentynų išdėstymą. Laikykite šį išdėstymą, kad užtikrintumėte efektyviausią energijos vartojimą.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti šviežius maisto produktus

- Venkite karšto maisto dedimo tiesiai į šaldytuvą – jis pakelia vidinę temperatūrą ir sunaudoja daugiau energijos.
- Uždenkite arba suvyniokite maisto produktus, kurių stiprus kvapas.
- Maisto produktus išdėstykite taip, kad aplink juos laisvai cirkuliuotų oras.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti maisto produktus

- Mėsa (Visų rūšių): Supakuokite į polietileno.
- Supakuotą mėsą padėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Paisykite maisto produktų laikymo trukmės ir gamintojo nurodytos galiojimo pabaigos datos.
- Termiškai apdorotas maistas, šalti patiekalai ir pan.: Juos reikia supakuoti ir galima laikyti bet kurioje lentynoje.
- Vaisiai ir daržovės: Vaisius ir daržoves laikykite jiems skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: Sandariai suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno plėvelę.
- Pieno buteliai: Pieno butelius reikia uždenkti ir laikyti durų lentynose.

Užšaldymo patarimai

- Palikite prietaisą įjungtą bent 2 val. nustatę žemą temperatūrą prieš naudodami pirmą kartą arba po ilgos pertraukos.
- Maisto produktus užšaldykite nedidelėmis porcijomis, kad jie greitai ir gerai užšaltų ir kad juos būtų patogų atšildyti.
- Naudokite sandarią aliuminio foliją arba polietileno plėvelę.
- Žiūrėkite, kad neužšaldytas maistas nesiliestų su užšaldytu maistu, kitaip užšaldytas maistas gali iš dalies atšilti.

Naudingos užuominos ir patarimai

- Valgant ką tik iš šaldiklio išimtus užšaldytus produktus galima nušalti ir taip susižaloti.
- Užšaldomus produktus paženklinkite, nurodymais datą, kad efektyviau naudotumėte turimas atsargas.

Patarimai, kaip šaldytuve laikyti šviežius maisto produktus

- Įsitikinkite, kad užšaldyti maisto produktai buvo tinkamai laikomi parduotuvėje.
- Atšildytą maistą reikia greitai suvartoti ir neužšaldyti pakartotinai.
- Paisykite gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Prietaiso išjungimas

- Jeigu reikia prietaisą išjungti ilgam laikui, vadovaukitės tolesniais nurodymais, kad jame neatsirastų pelėsio.
 1. Išimkite visą maistą.
 2. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
 3. Kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite vidų.
 4. Duris palikite šiek tiek pravertas, kad vėdintųsi.

Trikčių šalinimas

Prieš skambindami į techninės priežiūros tarnybą, atlikite kelias paprastas patikras, nurodytas šiame skyriuje.

Šaldytuvas neveikia

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Prietaisas neveikia taip, kaip turėtų	Prietaisas yra atjungtas.	Prijunkite prie įžeminto trijų kontaktų maitinimo lizdo.
	Srovės pertraukiklis išjungtas, išjungtas arba saugiklis perdegęs.	Iš naujo įjunkite srovės pertraukiklį arba įjunkite jį, arba pakeiskite saugiklį.
	Šaldytuvas yra atitirpimo režime.	Palaukite, kol baigsis atitirpimo ciklas, ir šaldymas atnaujins veiklą.

Trikčių šalinimas

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Kompresorius veikia dažnai arba ilgą laiką. Pastaba. Šis šaldytuvas sukurtas ilgesniam veikimo laikui esant mažesniam energijos suvartojimui.	Šaldytuvas ką tik prijungtas prie tinklo.	Tai normalu. Leiskite šaldytuvui stabilizuotis per 24 valandas po pirmo įjungimo.
	Įdėta šilto arba daug maisto.	Tai normalu.
	Durys paliktos atidarytos arba šaldytuvas yra neįlyginamas.	Patikrinkite, kad niekas neblokėtų durų uždarymo. Išlyginkite šaldytuvą. Žr. skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“.
	Dažnas durų atidarymas arba aukšta aplinkos temperatūra.	Tai normalu.
	Temperatūros nustatymas yra pačiame šalčiausiame lygyje.	Nustatykite temperatūrą šiltesniam lygiui.
Nepatogus kvapas	Maistas netinkamai uždengtas arba supakuotas.	Pakartotinai supakuokite maistą. Naudokite atidarytą kepimo sodos dėžutę šaldytuvo viduje, kad sugertumėte kvapus, ir keiskite ją kas 3 mėnesius.
	Reikia išvalyti vidų.	Išvalykite vidų. Žr. skyrių „Valymas“.
	Maistas buvo laikomas per ilgai.	Išmeskite sugadintą maistą.
Vidinis apšvietimas neveikia	Prietaisas yra atjungtas.	Prijunkite prie įžeminto trijų kontaktų maitinimo lizdo.
	LED lemputė perdegusi.	Kreipkitės į kvalifikuotą techniką, kad pakeistų LED lemputę.
Vibracija arba barškėjimas	Šaldytuvas nestovi stabiliai ant grindų.	Žr. skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“.
Įprasti garsai	Garsas primena vandens tekėjimą šaldytuve.	Šaltnešio tekėjimas vamzdynuose sukelia šį garsą, kai kompresorius pradeda ir sustabdo veikimą.
		Šaldytuvas turi automatinį atitirpimo sistemą. Jis taip pat skleidžia šį garsą.

Trikčių šalinimas

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Įprasti garsai	Burzgimo arba zvimbimo garsai.	Kompresorius ir ventiliatoriai, naudojami šaltam orui cirkuliuoti, gali sukelti šį triukšmą. Jei šaldytuvas nėra lygus, garsas bus garsesnis.
	Traškėjimo arba spragtelėjimo garsai.	Vidinės dalys skleidžia šį garsą, kai susitraukia arba išsiplečia dėl temperatūros pokyčių.
	Sproginėjimo garsas.	Tai gali įvykti atitirpimo ciklo metu.
Šaldytuvas arba šaldiklis yra per šiltas	Temperatūros reguliatorius nėra nustatytas pakankamai žemai.	Nustatykite žemesnę temperatūrą; palaukite 24 valandas, kad temperatūra stabilizuotųsi.
	Dažnai atidarinėjamoms arba ilgam laikui paliekamos atidarytos durys.	Sumažinkite durų atidarymus, kad išlaikytumėte vidinę temperatūrą. Patikrinkite, kad niekas neblokėtų durų uždarymo.
	Neseniai įdėtas šiltas maistas.	Palaukite, kol maistas atvės.
	Nepakankamas atstumas tarp šaldytuvo nugaros ir sienos.	Užtikrinkite bent 5 cm atstumą gale, kad būtų tinkama ventiliacija.
	Daiktai dedami prie skyriaus sienų, trukdydami tinkamai cirkuliuoti orui.	Dėkite daiktus stiklinės lentynos ribose, venkite dėti nieko tiesiai prieš ventiliacijos angas ar prie skyriaus šonų.
Šaldytuvas arba šaldiklis yra per šaltas	Temperatūros reguliatorius nustatytas per šaltai.	Nustatykite šiltesnę temperatūrą, palaukite 24 valandas, kol temperatūra stabilizuosis.

Trikčių šalinimas

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Drėgmė ant išorės ar vidaus	Didelis drėgnumas.	Tai dažniausiai įvyksta esant dideliame drėgnumui. Nušluostykite ir nustatykite žemesnę temperatūrą.
	Dažnai atidarinėjamos arba ilgai laikui paliekamos atidarytos durys.	Laikykite duris uždarytas. Patikrinkite, kad niekas neblokotų durų uždarymo. Išlyginkite šaldytuvą. Žr. skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“.
	Vandens bakelis viduje yra nepadengtas.	Uždengite arba užsandarinkite bakelį.
Šalčio kristalai arba ledas ant šaldyto maisto	Šaldiklio durys paliktos atidarytos arba atidaromos dažnai.	Sumažinkite durų atidarymus, kad išlaikytumėte vidinę temperatūrą. Patikrinkite, kad niekas neblokotų durų uždarymo.
	Šaldytuvai nėra lygūs.	Išlyginkite šaldytuvą. Žr. skyrių „Šaldytuvo išlyginimas“.
	Daiktai užstoja šaldiklio ventiliacijos angas ir oro srautą.	Perkelkite daiktus toliau nuo galinės sienos.
Šaldytuvai arba šaldiklis yra per šaltas	Maistas dedamas per arti oro angos.	Perkelkite daiktus nuo skyriaus galo ir viršaus.
	Temperatūros reguliatorius nustatytas per šaltai.	Nustatykite mažesnę temperatūrą.

Prietaiso šalinimas

Šio prietaiso negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pakuotės medžiagos

Perdirbamos medžiagos yra paženklintos perdirbimo ženklu. Pakuotę šalinkite atsakingai.

Prieš prietaisą išmetant

1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą.



ĮSPĖJIMAS

- Šaldytuvų šaltnešio kontūre būna šaltnešio ir dujų. Šios medžiagos turi būti šalinamos profesionaliai, nes jos gali sužaloti akis arba užsidegti. Prieš tinkamai šalindami įsitikinkite, kad nepažeisti šaltnešio kontūro vamzdeliai.

	Tinkamas šalinimas
	Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis (visoje Europos Sąjungoje). Kad nekontroliuojamai išmetamos atliekos nedarytų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tvaraus pakartotinio medžiagų išteklių naudojimo. Norėdami grąžinti naudojamą prietaisą, naudokite paskirtas grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, kuriame įsigijote produktą. Jie užtikrins, kad produktas būtų perdirbtas aplinkai saugiu būdu.

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai.

LV

Latviski

Saturs

Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu jaunā ledusskapja lietošanu, rūpīgi izlasiet sniegtās instrukcijas. Tajās ir svarīga informācija par uzstādīšanu un lietošanu. Turiet šo rokasgrāmatu pa rokai, lai turpmāk varētu uz to atsaukties.

LEDUSSKAPJA DROŠĪBA.....	01
DAĻAS UN FUNKCIJAS.....	14
UZSTĀDĪŠANAS PRAŠĪBAS.....	16
UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI.....	18
LEDUSSKAPJA LIETOŠANA.....	21
LEDUSSKAPJA KOPŠANA	32
NODERĪGI PADOMI UN IETEIKUMI.....	35
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	36
IERĪCES UTILIZĀCIJA	40

Ledusskapja drošība

Jūsu drošība un citu drošība ir ļoti svarīga.

Mēs esam iekļāvuši būtiskus drošības paziņojumus visā šajā rokasgrāmatā un ierīcē. Lūdzu, rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus drošības paziņojumus.



Šis ikons ir drošības brīdinājuma simbols. Tas brīdina par potenciāliem riskiem, kas var radīt nopietnus ievainojumus vai pat izraisīt nāvi jums un citiem. Visi drošības paziņojumi sākas ar šo simbolu un etiķetēm "BĪSTAMI", "BRĪDINĀJUMS" vai "UZMANĪBU".

Šie vārdi nozīmē:

BĪSTAMI

Nepieciešamās bīstamās situācijas, kas var izraisīt smagus ievainojumus vai nāvi, ja tās netiks novērstas.

BRĪDINĀJUMS

Situācijas, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus ķermeņa ievainojumus, ja tās netiks novērstas.

UZMANĪBU

Situācijas, kas var izraisīt mērenus vai nelielus ievainojumus, ja tās netiks novērstas.

Visi drošības paziņojumi norādīs uz bīstamību, sniegs ieteikumus, kā samazināt risku, un aprakstīs sekas, ja norādījumi netiks ievēroti.

Ledusskapja drošība

Lai nodrošinātu savu drošību un pareizu lietošanu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tajā ir iekļauti svarīgi drošības norādījumi un instrukcijas. Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas iepazīstieties ar tās darbību un drošības funkcijām, lai novērstu nelaimes gadījumus. Turiet šīs instrukcijas pa rokai, un, ja ledusskapis maina īpašnieku vai atrašanās vietu, pārliedzinieties, ka jaunais īpašnieks tās saņem, lai saņemtu pareizus norādījumus par lietošanu un drošību. Ražotājs nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šos norādījumus.



Bērnu un neaizsargātu personu drošība

Saskaņā ar EN standartu

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ledusskapī drīkst ievietot un izņemt produktus tikai uzraudzībā.

Ledusskapja drošība



Bērnu un neaizsargātu personu drošība

Saskaņā ar IEC standartu

Ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi uzraudzību vai sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.

- Uzraugiet bērnus, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Lai novērstu nosmakšanas risku, visus iepakojuma materiālus novietojiet bērniem nepieejamā vietā.
- Atbrīvojoties no ierīces, atvienojiet to no tīkla, nogrieziet barošanas vadu ierīces tuvumā un noņemiet durvis, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena vai iesprūšanas risku, bērniem spēlējoties.
- Nomainot vecāku ierīci, nodrošiniet, ka vecās ierīces aizslēgs vai atsperes slēdzene, ja tāda ir, tiek atvienota, lai novērstu nejaušu iesprūšanu.

Ledusskapja drošība



Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**

Šī ierīce ir paredzēta mājstaimniecībām un līdzīgiem apstākļiem, piemēram:

1. Darbinieku virtuves telpas veikalos, birojos un citās darba telpās;
2. Lauku mājas, viesnīcas, moteļi un citas dzīvojamās telpas;
3. Viesu nami;
4. Ēdināšana un līdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.

- **BRĪDINĀJUMS**

Šajā ierīcē neuzglabājiēt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar viegli uzliesmojošu degvielu.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ja barošanas vads ir bojāts, lai novērstu apdraudējumu, tas jānomaina ražotājam vai kvalificētai personai.

- **BRĪDINĀJUMS**

Lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu, ierīces ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsprostotas.

- **BRĪDINĀJUMS**

Lietojiet tikai dzeramo ūdeni ūdens tvertnē.

Ledusskapja drošība



Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**

Atkausēšanas procesa paātrināšana, izmantojot mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, ko nav ieteicis ražotājs, ir aizliegta.

- **BRĪDINĀJUMS**

Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ledusskapja iekšpusē nelietojiet elektroierīces, ja vien to nav apstiprinājis ražotājs.

- **BRĪDINĀJUMS**

Dzesējošā viela un izolācijas gāzes ir viegli uzliesmojošas. Ierīci utilizējiet pilnvarotā centrā. Izvairieties no pakļaušanas liesmām.

- **BRĪDINĀJUMS**

Pārliedziniet, ka, novietojot ierīci, barošanas vads nav iesprūdis vai bojāts.

- **BRĪDINĀJUMS**

Izvairieties no vairāku pārnēsājamu kontaktligzdu vai barošanas avotu izmantošanas aiz ierīces.

Ledusskapja drošība



LED apgaismojuma nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS**

Nenomainiet LED apgaismojumu patstāvīgi! Ja ir bojāta LED lampa, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Ierīcē ir G energoefektivitātes klases lampas.



Dzesējošā viela

- Ierīcē ir izobutēns (R600a) – dabiska, videi nekaitīga, bet viegli uzliesmojoša gāze. Transportēšanas un uzstādīšanas laikā izvairieties no dzesējošās vielas kontūra bojājumiem.

- Dzesējošā viela (R600a) ir viegli uzliesmojoša.

- **BRĪDINĀJUMS**

Ledusskapji satur dzesējošo vielu un gāzes dzesēšanas kontūrā. Šie materiāli ir profesionāli jāutilizē, jo tie var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliedzinieties, ka dzesēšanas šķidrums kontūra caurules nav bojātas.

Ledusskapja drošība



BRĪDINĀJUMS

Aizdeģšanās risks / uzliesmojoši materiāli

Ja dzesējošās vielas kontūrs ir bojāts:

Sargāt no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem.

Nodrošināt, ka telpa ap ierīci ir labi vēdināta.

Šo izstrādājumu ir bīstami jebkādā veidā pārveidot.

Barošanas vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.

Ledusskapja drošība



Elektrodrošība

1. Nepagariniet barošanas vadu.
2. Regulāri pārbaudiet, vai barošanas kontaktdakša nav bojāta. Bojāta kontaktdakša var pārkarst, radot aizdegšanās risku.
3. Galvenajai barošanas kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamai.
4. Nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu kontaktdakšu no rozetes.
5. Ja sienas rozete ir vaļīga, nelietojiet to, lai izvairītos no strāvas trieciena vai aizdegšanās riska.
6. Ierīces ekspluatācija bez iekšējā apgaismojuma pārsega ir aizliegta.
7. Šo ledusskapi drīkst darbināt tikai no **220~240 V/50, 60 Hz** vienfāzes maiņstrāvas avota. Ja vietējās sprieguma svārstības pārsniedz šo diapazonu, drošības dēļ izmantojiet vismaz 350 vatu maiņstrāvas sprieguma regulatoru. Savienojiet ledusskapi ar atsevišķu strāvas kontaktligzdu ar zemējuma vadu.

Ledusskapja drošība

Lietošana ikdienā

- Uzstādiet ārēju temperatūras un mitruma sensoru, lai efektīvāk regulētu ierīces temperatūru un mitrumu.
- Uzliesmojošu gāzu vai šķidrumu uzglabāšana ledusskapī var izraisīt sprādzienu.
- Ledusskapī nelietojiet elektriskās ierīces, piemēram, saldējuma gatavotājus vai maisītājus.
- Atvienojot kontaktdakšu, velciet tieši kontaktdakšu no rozetes, nevis barošanas vadu.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus ierīces plastmasas daļu tuvumā.
- Neļaujiet pārtikas produktiem tieši pieskarties gaisa izplūdes atverei uz aizmugurējās sienas.
- Ievērojiet ražotāja norādījumus par fasētu saldētu pārtikas produktu uzglabāšanu.
- Ievērojiet ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Nesaldējiet gāzētus dzērienus, jo tie var uzsprāgt un sabojāt ledusskapi.
- Saldēta ēdiena lietošana tieši no saldētavas var izraisīt apsaldējumus.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.

Ledusskapja drošība

- Lai novērstu ugunsbīstamību, ierīci turiet atstatu no atklātas liesmas.
- Šī ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un dzērienu uzglabāšanai mājstarpniecībā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Ierīce ir smaga. Ierīces lielā svara dēļ pārvietojiet to piesardzīgi.
- Lai izvairītos no ādas bojājumiem, nepieskarieties un neizņemiet produktus no saldētavas ar mitrām rokām.
- Nekad nestāviet vai neatbalstieties uz ledusskapja pamatnes, atvilktnēm vai durvīm.
- Sasaldētus pārtikas produktus pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Lietojot ledu tieši no saldētavas, var rasties mutes vai lūpu apsaldējumi.
- Lai izvairītos no traumām vai ierīces bojājumiem, nepārslogojiet durvju plauktus un atvilktnes.
- **BRĪDINĀJUMS**
Glabājiet pārtiku maisos pirms tās ievietošanas ledusskapī.
Glabājiet šķidrumus pudelēs vai traukos ar vākiem, lai novērstu izliešanu, jo ledusskapja struktūra apgrūtina izliešanas tīrīšanu.
- Šī ierīce nav paredzēta iebūvēšanai.

Ledusskapja drošība



UZMANĪBU

Apkope un tīrīšana

- Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītājiem, ēteriskām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Saldētavas nodaļējuma ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus. Tā vietā izmantojiet plastmasas skrāpi.

Instalēšana

Rūpīgi ievērojiet visus sniegtos elektriskā savienojuma norādījumus.

- Izņemot ierīci no iepakojuma, pārbaudiet, vai tā nav bojāta.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Par bojājumiem nekavējoties ziņojiet pārdevējam un saglabājiet iepakojumu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas pagaidiet vismaz četras stundas, lai nodrošinātu dzesējošā līdzekļa atgriešanos kompresorā.
- Nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju ap ierīci, lai nepieļautu tās pārkaršanu. Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas norādījumus.

Ledusskapja drošība

- Lai samazinātu aizdegšanās risku, ierīces aizmugurējo daļu nenovietojiet pārāk tuvu sienai; nodrošiniet, ka tā nesaskaras ar siltām daļām (piemēram, kompresoru) vai neatrodas pārāk tuvu tām.
- Nenovietojiet ierīci radiatoru vai plīšu tuvumā.
- Pārliecinieties, ka pēc uzstādīšanas barošanas kontaktdakša paliek pieejama.

Serviss

- Elektrisko ierīču tehnisko apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Šo izstrādājumu drīkst apkalpot tikai autorizēti servisa centri, izmantojot oriģinālas rezerves daļas.
 1. Ja ierīce ir neaizsalstoša.
 2. Ja ierīcē ir saldētava.

Ūdens dozatora tīrīšana (modeļiem ar ūdens dozatoru):

- Pēc 48 stundām, kad ūdens tvertnes netiek lietotas, iztīriet ūdens tvertnes; izskalojiet ūdens sistēmu, kas pieslēgta ūdens padevei, ja tā netiek lietota 5 dienas.

Ledusskapja drošība



BRĪDINĀJUMS

- Lai uzturētu tīrību un novērstu noplūdes ledusskapī, iepakojiet pārtiku maisiņos, bet šķidrumus – slēgtās pudelēs vai traukos.

Pareiza vecā ledusskapja iznīcināšana



BRĪDINĀJUMS

Nosmakšanas briesmas

- Noņemiet durvis no sava vecā ledusskapja.
- Neievērojot šo, var rasties nāve vai smadzeņu bojājumi.

- **SVARĪGI:** Bērnu iesprūšanas un nosmakšanas risks saglabājas. Neaizmirstiet par izmestu ledusskapju bīstamību, pat uz īsu laiku.
- Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu negadījumus vecā ledusskapja iznīcināšanas laikā.

Pirms vecā ledusskapja vai saldētavas iznīcināšanas:


- Noņemiet durvis.
- Saglabājiēt plauktus savās vietās, lai bērni nevarētu kāpt iekšā.

Svarīga informācija par dzesējošās vielas iznīcināšanu:

Izmetiet ledusskapi atbilstoši piemērojamajiem noteikumiem. Sertificētam tehniskajam darbiniekam, kas ir EPA sertificēts, jāizvada dzesējošās vielas saskaņā ar standartprocedūrām.

Daļas un funkcijas


Ierīces pārskats

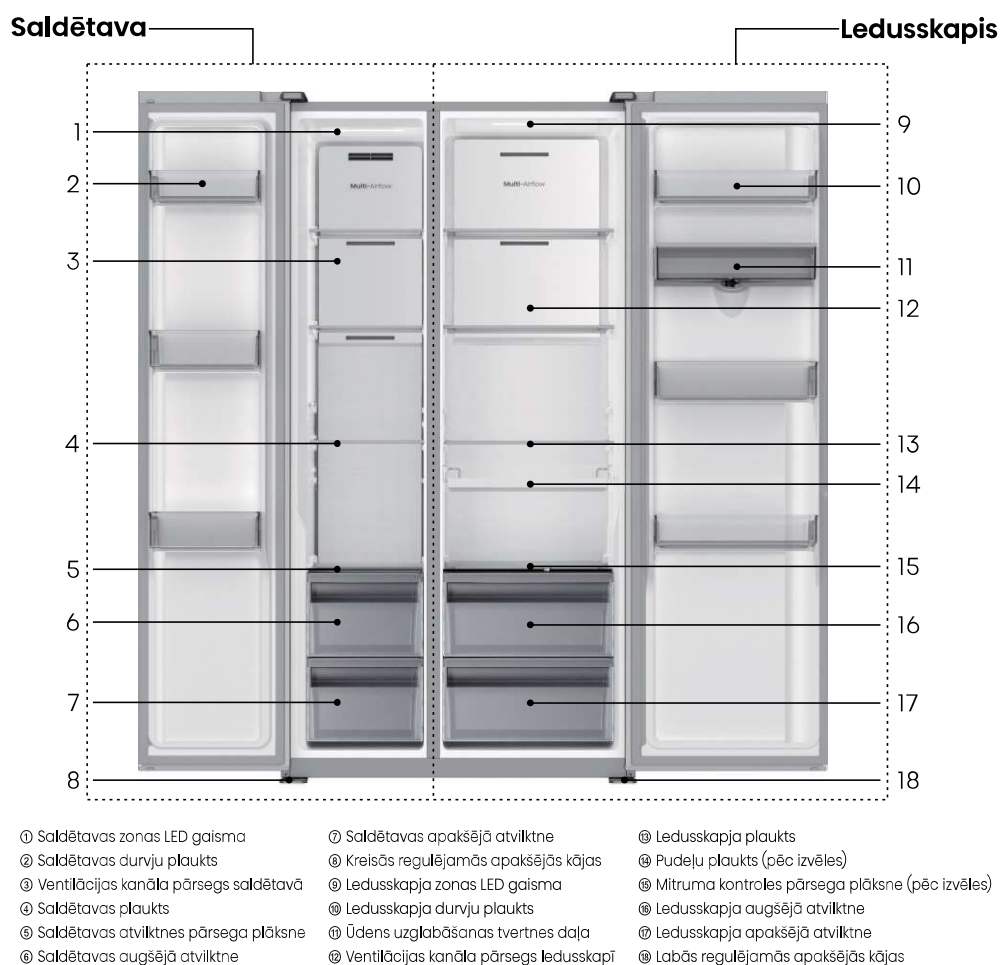

IEVĒROJIET:

- Jūsu modelis var atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotajiem, atkarībā no tā specifiskajām funkcijām.
- Lai nodrošinātu optimālu energoefektivitāti, atkārtoti uzstādiet visus komponentus, kā norādīts iepriekš.
- Lai palielinātu uzglabāšanas ietilpību, jūs varat noņemt augšējo atvilktni saldētavā un izmantot pārsega plāksni apakšējā atvilktnē.

Daļas un funkcijas

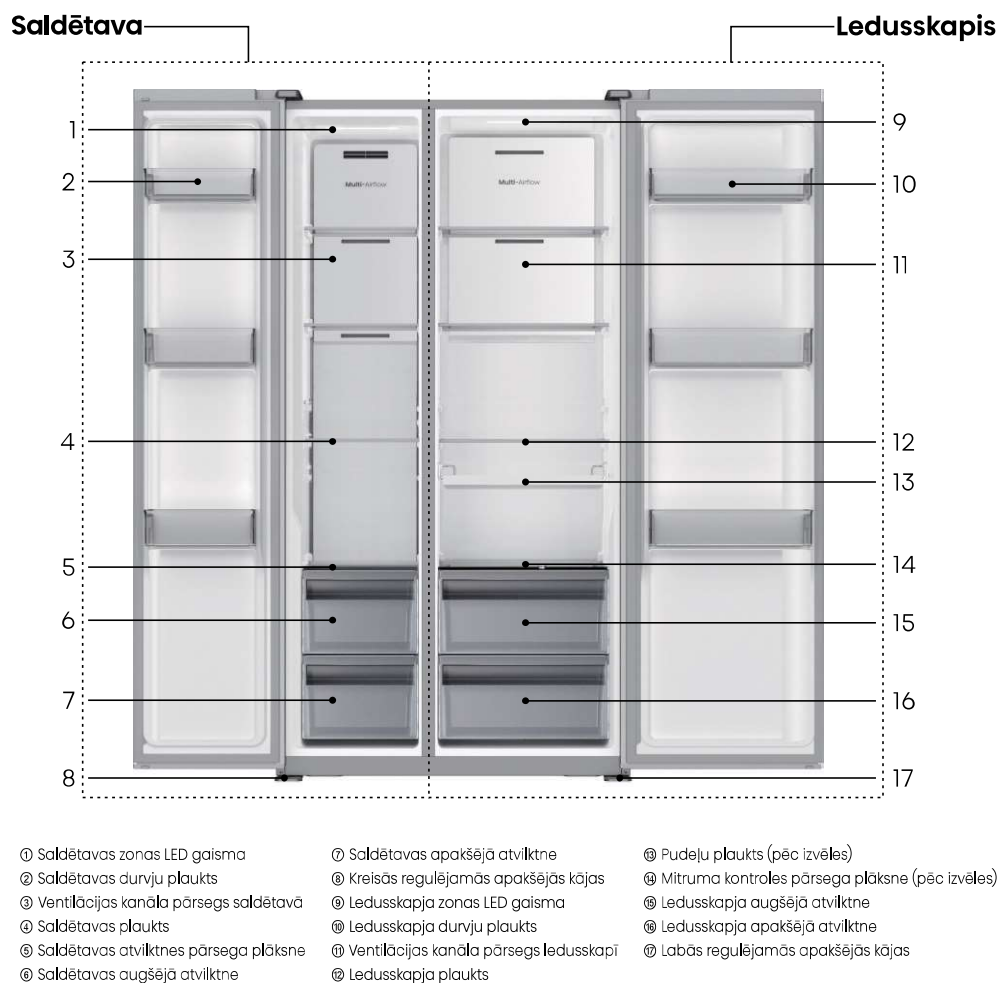

IEVĒROJIET:

- Jūsu modelis var atšķirties no šajā rokasgrāmatā attēlotajiem, atkarībā no tā specifiskajām funkcijām.
- Lai nodrošinātu optimālu energoefektivitāti, atkārtoti uzstādiet visus komponentus, kā norādīts iepriekš.
- Lai palielinātu uzglabāšanas ietilpību, jūs varat noņemt augšējo atvilktni saldētavā un izmantot pārsega plāksni apakšējā atvilktnē.

Uzstādīšanas prasības

Jaunās ierīces uzstādīšana

Pirms sākat darbu ar ierīci, šeit ir daži svarīgi padomi, kas jāņem vērā.



Ierīces ventilācija

Labā ventilācija ap ierīci ne tikai palielina dzesēšanas efektivitāti, bet arī ietaupa enerģiju. Pārliecinieties, ka ap to ir pietiekami daudz vietas siltuma novadīšanai.



Padoms:

- Izmēri (mm): 911 × 600 × 1786
- Ieteicamais rezervētais izmērs (mm): 920 × 600 × 1794 (ar iebūvētu kontaktligzdu)
- Ja izmantojat neiebūvētas kontaktligzdas, rezervējiet vadu telpu ledusskapja aizmugurē.
- Uzstādīšanas gadījumā, kad durvis ir izlīdzinātas ar skapi, atstājiet vismaz 0,3 cm atstarpi starp skapja un durvju malu. Lai pielāgotu nevienmērīgu grīdu vai skapja deformāciju, ieteicams atstarpe vismaz 0,4 cm.


Uzstādīšanas soļi:

1. Pārvietojiet ledusskapi uz piemērotu pozīciju skapja priekšā.
2. Ieslēdziet ledusskapi strāvas kontaktligzdā.
3. Lēnām iebīdīet ledusskapi norakstītajā vietā.

Skatiet tālāk esošos diagrammas detalizētiem norādījumiem.

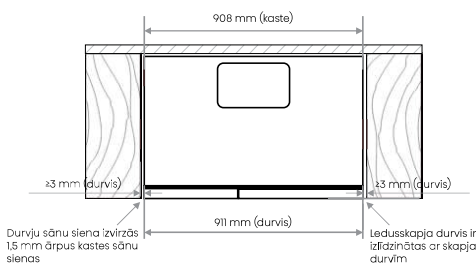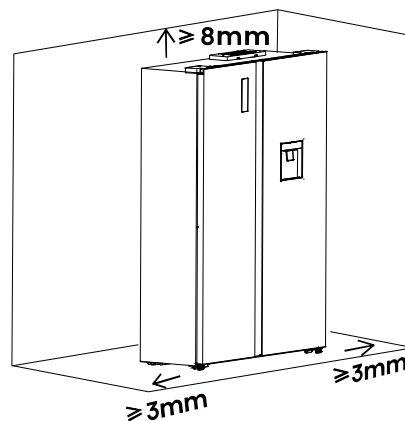


Iebūvēta uzstādīšana ar aizvērtām durvīm

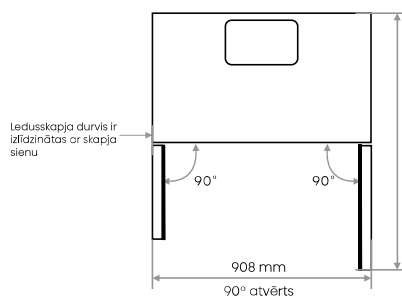


Produkta izmērs ar 90° atvērtām durvīm (mm)
908 × 1085 × 1786

Uzstādīšanas prasības

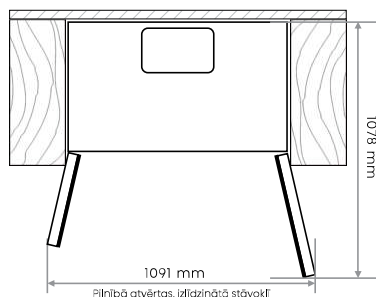

Produkta izmērs, kad tas ir pilnībā iebūvēts (mm)
1091 × 1078 × 1786

Kopējā telpa, kas nepieciešama iebūvētam
ledusskapim ar pilnībā atvērtām durvīm (mm)
1091 × 1092 × 1794

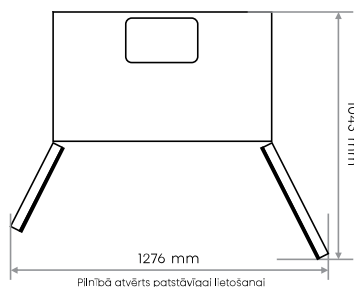

Produkta izmērs ar pilnībā atvērtām durvīm (mm)
1276 × 1043 × 1786

Kopējā telpa, kas nepieciešama pilnīgai
brīvai lietošanai (mm)
1276 × 1092 × 1794

IEVĒROJIET:

Ierīce darbojas efektīvi klimata klasēs, kas norādītas uz marķējuma plāksnītes. Ja ierīce ilgāku laiku atrodas ārpus norādītā temperatūras diapazona, tās veikspēja var samazināties.

Klimata klase	Apkārtējās vides temperatūra
SN	No +10°C līdz +32°C
N	No +16°C līdz +32°C
ST	No +16°C līdz +38°C
T	No +16°C līdz +43°C

- Lai izvairītos no mitruma uzkrāšanās, novietojiet ierīci sausā vietā.
- Novietojiet ierīci prom no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Turiet to prom no siltuma avotiem, piemēram, plītim, uguns vai sildītājiem.

Atrašanās vietas prasības

BRĪDINĀJUMS



Sprādziena un uguns bīstamība

- Turiet viegli uzliesmojošus materiālus un tvaikus, piemēram, benzīnu, tālāk no ierīces.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI: Šis ledusskapis ir paredzēts tikai iekštelpām, mājssaimniecības lietošanai.

Temperatūra

Šim ledusskapim jādarbojas temperatūras diapazonā, kas norādīts uz marķējuma plāksnītes. Optimālā istabas temperatūra efektīvai darbībai, samazinot enerģijas patēriņu un nodrošinot izcilu dzesēšanu, ir no 16°C līdz 32°C. Izvairieties no ledusskapja uzstādīšanas netālu no siltuma avotiem, piemēram, plītim vai radiatoriem.

Uztādīšanas norādījumi

Elektroinstalācijas prasības

BRĪDINĀJUMS



Elektrošoka briesmas

- Ieslēdziet to zemē esošā 3 kontaktu strāvas kontaktligzdā.
- Nemainiet barošanas vada zemējuma kontaktu.
- Izvairieties no adapteru lietošanas.
- Izvairieties no pagarinātāja lietošanas.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektrošoku.

Pirms pārvietot ledusskapi uz galīgo vietu, ir svarīgi pārliecināties, ka jums ir pareiza elektroinstalācija.

Ieteicamais zemējuma veids

Lietojiet 220–240V, 50/60 Hz, 15–20 A ar drošinātāju, zemējo AC barošanas avotu (skatīt marķējuma plāksnīti). Ieteicams pieslēgt ledusskapi pie tāpaša strāvas kontaktligzdas. Lietojiet kontaktligzdu, kuru nevar izslēgt ar slēdzi. Izvairieties no pagarinātāja lietošanas.

IEVĒROJIET:

Vienmēr atvienojiet ledusskapi no barošanas avota pirms uzstādīšanas vai tīrīšanas. Pabeidzot šos uzdevumus, atkal pieslēdziet ierīci un noregulējiet temperatūras regulētājus uz vēlamo iestatījumu.

Izpakojiet ledusskapi

BRĪDINĀJUMS



Ugunsgrēka vai sprādziena bīstamība

- Nepārplēsiet dzesēšanas vielas caurules.
- Rūpīgi ievērojiet visas apstrādes instrukcijas.
- Tiek izmantota viegli uzliesmojoša dzesēšanas viela.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI: Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai izvairītos no cauruļu bojājumiem vai noplūdēm.

BRĪDINĀJUMS

Pārmērīga svara bīstamība

- Lai pārvietotu un uzstādītu ledusskapi, nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
- Neveiksmīga rīcība var izraisīt traumas.

Izņemiet iepakojumu

Pirms ledusskapja ieslēgšanas no virsmām noņemiet lentes un līmes paliekas. Uzklājiet nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa uz atlikušajām vielām, tad noslaukiet šo vietu ar siltu ūdeni un pilnībā nosusiniet.

Uzstādīšanas norādījumi

IEVĒROJIET:

Izvairieties no asu priekšmetu, berzes alkohola, uzliesmojošu šķidrumu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas, lai noņemtu lenti vai līmi, jo tie var bojāt ledusskapja virsmu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet "Ledusskapja drošība".

Pareizi iznīciniet/reiklojiet visus iepakojuma materiālus.

Ja ledusskapis ir bijis noliekts vai uz sāniem, pagaidiet 4 stundas pirms tā pieslēgšanas, lai dzesēšanas viela atgrieztos kompresorā.

Pārvietojot ledusskapi:

Ledusskapji ir smagi. Lai novērstu grīdas bojājumus pārvietojot ledusskapi, uzlieciet kartonu vai cieto kartonu uz grīdas. Vienmēr velciet ledusskapi tieši ārā. Izvairieties no ledusskapja "staigāšanas" vai "griešanās", lai novērstu grīdas bojājumus.

Tīrīt pirms lietošanas

Pēc izpakotas preces izņemšanas, notīriet ledusskapja iekšpusi pirms lietošanas. Skatiet "Ledusskapja kopšana" tīrīšanas instrukcijas.


Ledusskapja līmeņošana (ja nepieciešams)

Pareiza līmeņošana ir būtiska optimālai darbībai.

1. Pielāgojiet līmeņošanas kājas ledusskapja priekšējā apakšējā daļā līdz tas ir izlīdzināts no sāniem uz sāniem.
2. Pielāgojiet abas kājas vienādi, lai viegli paceltu ledusskapja priekšējo daļu, padarot durvju aizvēršanu vieglāku.

IEVĒROJIET:


Ja kāds spiedīs ledusskapja augšējo daļu, tas samazinās slodzi uz līmeņošanas kājām, padarot tās griešanos vieglāku.

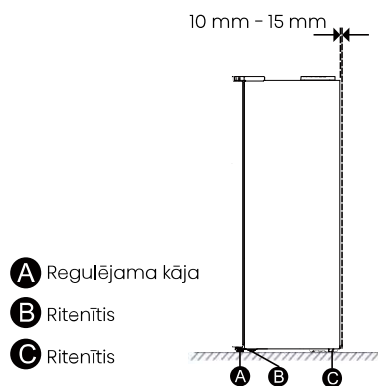

Grieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paceltu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai pazeminātu ierīci. Nolieciet ledusskapja augšdaļu nedaudz atpakaļ (apmēram 10–15 mm), lai atvieglotu durvju aizvēršanu. Ja nepieciešams, izmantojiet uzgriežņu atslēgu pielāgošanai.

Saskaņojiet durvis (ja nepieciešams)

Pirms ierīces pārvietošanas paceliet kājas, lai tā varētu brīvi ripot. Pēc pārvietošanas ierīci atkal izlīdziniet.

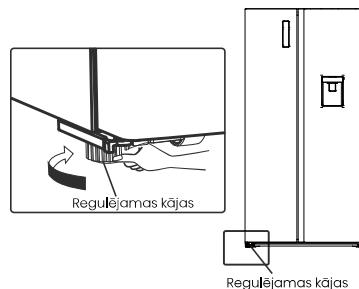


Uzstādīšanas norādījumi

Durvju augstuma regulēšana (ja nepieciešams)

Ja durvis ir nevienādas:


1. Ja kreisās un labās durvis nav saskaņotas, ievietojiet "C" tipa blīvējumu atbilstošā durvju asi apakšējā galā.
2. Pēc augstuma atšķirības noteikšanas izvēlieties atbilstošu blīvējumu (katrai durvim tikai viens blīvējums).
3. Maigi paceliet durvis un ievietojiet "C" tipa blīvējumu starp durvim un durvju asi.

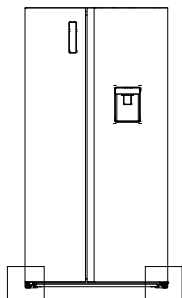

"C" tipa blīvējuma pozīcija



Uzstādīšanas rīks

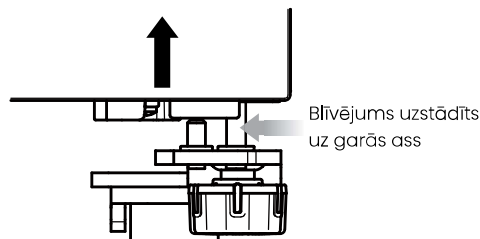

4. "C" tipa blīvējuma specifikācija: Pieejams 1,0 mm un 1,5 mm biezumā, ar biezumu norādītu uz blīvējuma.
5. Durvis var nedaudz nosēsties pēc pārtikas ievietošanas. Tas ir normāli un stabilizēsies pēc kāda laika lietošanas. Ja durvis laika gaitā kļūst nevienādas, ieteicams tās pielāgot ar atbilstošu "C" tipa blīvējumu.

IEVĒROJIET:

1. Lietojiet instrumentu, lai izvairītos no roku traumām, ievietojot vai noņemot "C" tipa blīvējumu.
2. Turiet "C" tipa blīvējumu tālāk no bērniem, lai novērstu nejaušu norīšanu.
3. Izvairieties no vairāk nekā viena blīvējuma lietošanas uz durvim, lai novērstu blīvējuma izkustēšanās vai troksni durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā.
4. Atvienojiet ledusskapja barošanu pirms blīvējuma ievietošanas vai noņemšanas. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

Ledusskapja lietošana

Durvju atvēršana un aizvēršana


Nodrošinot vietu durvju atvēršanai

Pārliedzinieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai pilnībā atvērtu ledusskapja durvis.

Durvis var darbināt atsevišķi vai kopā.

BRĪDINĀJUMS

- Pārliedzinieties, ka ledusskapis ir novietots uz cietas, līdzējo grīdas virsmu saskarotās virsmas. Virsmai jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu pilnībā ielādētu ledusskapi. Izmantojiet rullīšus tikai ledusskapja pārvietošanai uz priekšu vai atpakaļ. Sānu kustība var sabojāt gan grīdu, gan rullīšus.

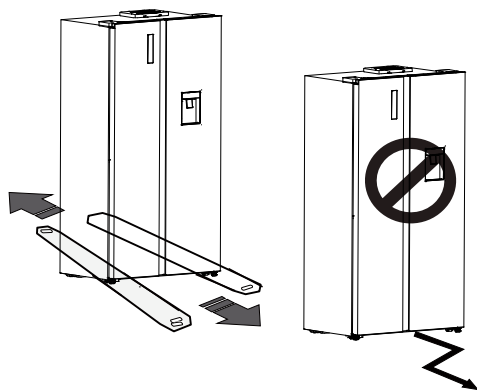



Ūdens dozators

Ūdens dozators, kas atrodas uz ledusskapja durvīm, ir paredzēts dzeramā ūdens glabāšanai un izsniegšanai. Tas ļauj ērti piekļūt atdzesētam ūdenim, neatverot ledusskapi. Lūdzu, ņemiet vērā šos padomus:

Pirms lietošanas

Pirms pirmās lietošanas rūpīgi iztīriet visus ūdens dozatora daļas.

1. Turiet ūdens tvertni no abām pusēm un maigi izņemiet to, viegli noliecot un paceļot uz augšu.
2. Izmazgājiet ūdens tvertnes iekšpusi (ieskaitot lielo vāku un mazo vāku).
3. Ļaujiet tai nožūt gaisā vai, ja nepieciešams, izžāvētāju.

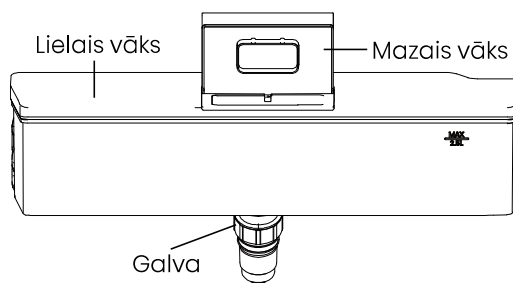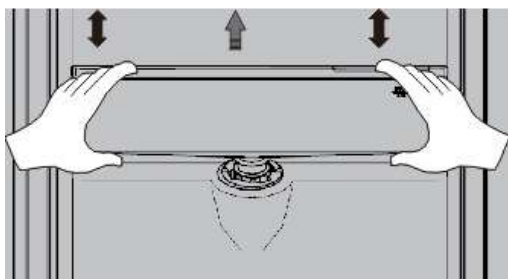


Ledusskapja lietošana


Montāža

Pēc tīrīšanas, samontējiet daļas pretējā secībā nekā demontāžā un uzstādiet tās uz durvīm šādi:


1. Ievietojiet galvu durvju caurumā.
2. Pielāgojiet tvertni pa ceļvediem uz durvīm.
3. Nospiediet abas tvertnes puses uz leju.
4. Kad dzirdat klikšķa skaņu, tas norāda, ka uzstādīšana ir pabeigta.

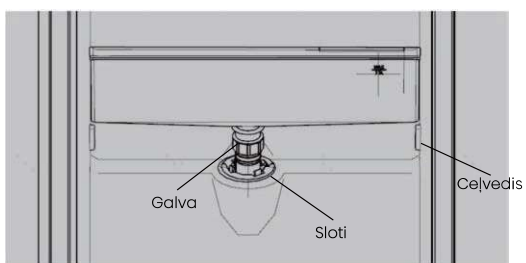


①

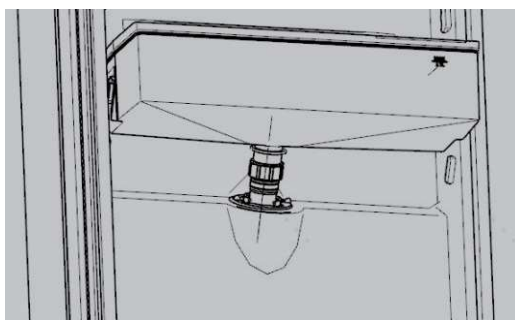

②

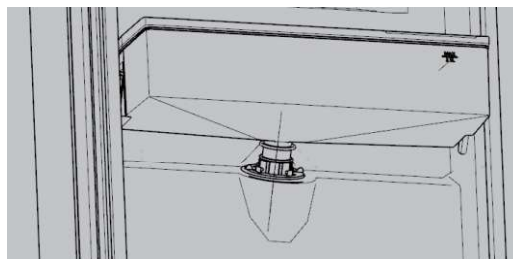

③

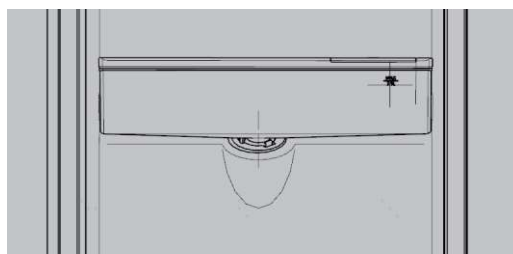

④

Ūdens uzpilde

Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas pārliecinieties, ka tā ir droši novietota.


⚠ UZMANĪBU

- Ieteicams piepildīt ūdens tvertni līdz 2,5 L. Pārmērīga piepildīšana var izraisīt pārplūdi, kad vāks tiek aizvērts.

Ūdeni varat piepildīt šādos veidos.

Atveriet mazo vāku, pagriežot to, un piepildiet ūdeni caur ieplūdi lielajā vāciņā. Pēc piepildīšanas nostipriniet mazo vāku atpakaļ tās sākotnējā vietā.

Ledusskapja lietošana

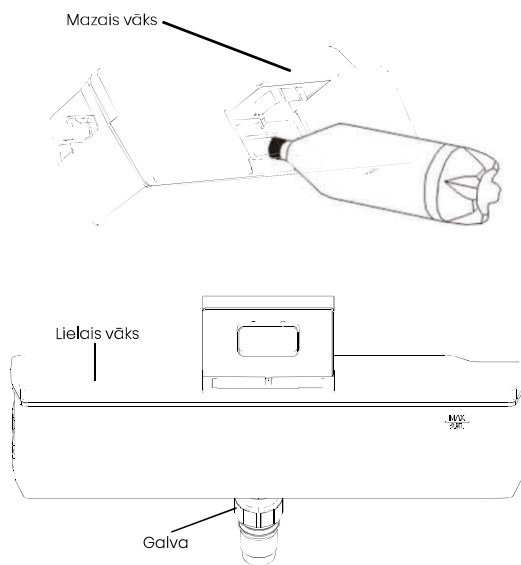


BRĪDINĀJUMS

- Izvairieties no citu daļu skaršanas ūdens uzpildes laikā, lai novērstu noplūdes.
- Uzpildiet dozatoru tikai ar tīru dzeramo ūdeni. Nepiepildiet dozatoru ar citiem dzērieniem (piens, sula, dzirkstošais dzēriens utt.), īpaši dzērieniem ar daļiņām, jo tie var izraisīt bojājumus.
- Nepiepildiet ūdens tvertni ar karstu ūdeni.

Ūdens saņemšana

Izmantojiet piemērotas krūzes, lai savāktu ūdeni no dozatora.

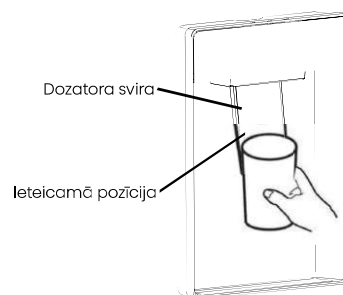


BRĪDINĀJUMS

- Neklikšķiniet uz ūdens dozatora sviras bez krūzes vietā, jo tas var izraisīt izšļakstīšanos.
- Lai novērstu aukstā gaisa zudumu, saglabājiet ūdens dozatora sastāvdaļas (īpaši ūdens uzglabāšanas tvertni un galvu) uzstādītas, pat ja tās netiek izmantotas.

Ledusskapja lietošana

Tīrīšana

1. Rūpīgi izņemiet ūdens tvertni no durvīm, pēc tam maigi nomazgājiet tvertni, vāku un galvu ar ūdeni.
2. Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei nožūt gaisā vai izmantojiet žāvētāju.
3. Ja ūdens dozators tiek izmantots bieži, regulāri pārbaudiet saņēmēju tvertni un noslauciet to ar sausu dvieli, lai novērstu pārslogošanu un saglabātu grīdu sausu.

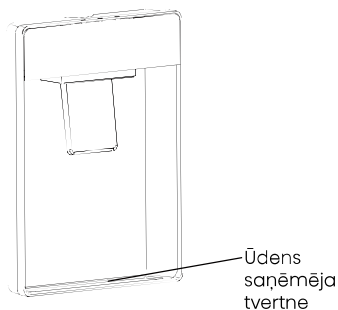


Pudeļu turētājs

Tas ir paredzēts pudelēs ievietotā vīna vai dzērienu uzglabāšanai.

Ievērojiet:


Rīkojieties uzmanīgi ar pudelēm, tās noņemot no plaukta. Plaukts ir izņemams tīrīšanai vai pielāgošanai, lai maksimāli palielinātu uzglabāšanas vietu.

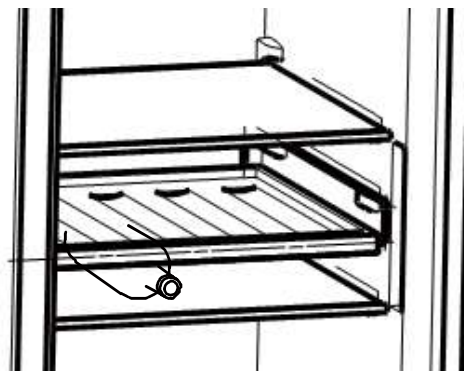

Vadības izmantošana

Lai izmantotu dažādas ierīces vadības paneļa funkcijas un iestatījumus, ievērojiet šīs lietošanas vadlīnijas.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A Temperatūras iestatīšana | G Mode poga |
| B Durvju trauksme | H Gaida ikona |
| C Fridge poga | I Power poga |
| D Freezer poga | J Ātrās atdzesēšanas ikona |
| E Ātrās sasaldēšanas ikona | K Energijas taupīšanas ikona |
| F Optimizācijas režīma ikona | |

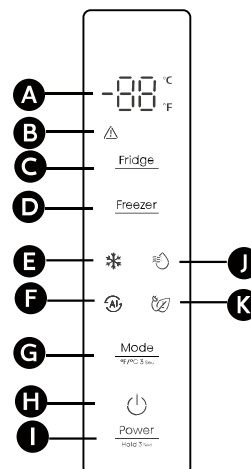

Ledusskapja lietošana

IEVĒROJIET:

- Pieslēdzot ierīci, visi ikonas displeja panelī iedegsies uz 3 sekundēm, pavada skaņas signāls.
- Ikonas izslēgsies, ja netiks nospiesta neviena poga un visas durvis būs aizvērtas vienu minūti.
- Vadības panelis iedegsies, kad atvērsiet durvis vai piespiedīsiet jebkuru pogu.



UZMANĪBU

- Kad iestatāt temperatūru, jūs iestatāt vidējo temperatūru visam nodalījumam. Faktiskās nodalījuma temperatūras var atšķirties no norādītajām atkarībā no uzglabājamās pārtikas daudzuma un izvietojuma, kā arī apkārtējās telpas temperatūras. Turklāt faktiskās temperatūras augšējā un apakšējā daļā var atšķirties.

IEVĒROJIET:

Augstas temperatūras iestatīšana paātrinās pārtikas bojāšanos. Lai optimāli saglabātu pārtiku, uzstādiet ledusskapi uz 4°C un saldētavu uz -18°C, kad ierīce tiek iedarbināta pirmo reizi.




Durvju trauksme

Ja ledusskapja vai saldētavas durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, aktivizējas durvju trauksmes signāls. Ikona "△" sāks mirgot, un skaņas signāls izdos skaņu 3 reizes minūtē. Visu durvju aizvēršana izslēgs "△" ikonu un apstās skaņas signālu. Turklāt durvju trauksme automātiski pārstās pēc 10 minūtēm.


Fridge Ledusskapja temperatūras iestatīšana

Nospiediet "Fridge" pogu, lai aktivizētu temperatūras iestatīšanas funkciju ledusskapim. Atkārtoti nospiežot pogu, varat veikt ciklu caur temperatūras iestatījumiem šādā secībā:



Freezer Saldētavas temperatūras iestatījums

Nospiediet "Freezer" pogu, lai aktivizētu temperatūras iestatīšanas funkciju saldētavai. Atkārtoti nospiežot pogu, varat veikt ciklu caur temperatūras iestatījumiem šādā secībā:



Mode

°F/°C 3 sec

Režīma iestatīšana

Katrs "Mode" pogas nospiešana maina ledusskapja darbības režīmu. Tas veic ciklu caur visiem režīmiem: Optimizācijas režīms, Ātra sasaldēšana, Ātra atdzesēšana, Enerģijas taupīšana un atpakaļ uz Optimizācijas režīmu. Atbilstošā režīma ikona iedegsies, un temperatūras displejs rādīs iestatīto temperatūru. Temperatūras iestatījumi dzesēšanai un sasaldēšanai izslēgs pašreizējo režīmu.

Ledusskapja lietošana

Optimizācijas režīms

Šis iestatījums optimizē pārtikas produktu svaiguma uzturēšanas un uzglabāšanas apstākļus.

IEVĒROJIET:

Optimizācijas režīmā ledusskapis un saldētava ir iestatīti uz 4°C un -18°C attiecīgi.

Ātrā sasaldēšana

Aktivizējiet šo režīmu, lai ātri sasaldētu jaunpievienotos priekšmetus.

IEVĒROJIET:

Lai pilnībā izmantotu sasaldēšanas jaudu saskaņā ar vērtēšanas plāksni, aktivizējiet Ātro sasaldēšanu vismaz 24 stundas pirms priekšmetu ievietošanas saldētavā. Šajā režīmā saldētavas temperatūra ir iestatīta uz -24°C un ledusskapis saglabā iepriekšējo temperatūru. Šī ierīce automātiski izslēgs šo režīmu pēc noteiktā laika perioda.

Ātrā atdzesēšana

Izmantojiet šo režīmu, lai ātri atdzesētu priekšmetus ledusskapī.

IEVĒROJIET:

Šajā režīmā ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz 2°C un saldētava saglabā iepriekšējo temperatūru. Šī ierīce automātiski izslēgs šo režīmu pēc noteiktā laika perioda.

Enerģijas taupīšana

IEVĒROJIET:

Enerģijas taupīšanas režīmā ledusskapja un saldētavas nodalījumi ir iestatīti uz 6°C un -17°C attiecīgi.

Gaidīšanas režīms

Nospiediet "Power" pogu uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu gaidīšanas režīma funkciju.

IEVĒROJIET:

Gaidīšanas režīmā ierīce pārtrauc dzesēšanu, un temperatūras displejā parādās "--".

Temperatūras mērījumu izmaiņas

Pārslēdziet temperatūras displeju no Celsija uz Fārenheita, 3 sekundes turot nospiestu taustiņu "Modē", un otrādi.

Ledusskapja lietošana

Funkcijas

Svarīga informācija par stikla plauktiem un pārsegiem:


Izvairieties no stikla plauktu vai pārsegu tīrīšanas ar siltu ūdeni, ja tie ir auksti. Pretējā gadījumā var rasties salūšana pēkšņu temperatūras izmaiņu vai triecieni dēļ. Tērauda stikls ir izstrādāts tā, lai tas saplīst mazos, oļiem līdzīgos gabalos. Tas ir normāli. Stikla plaukti un pārsegi ir smagi. Izmantojiet abas rokas, lai tās izņemtu, lai izvairītos no krišanas.

Ledusskapis

SVARĪGI: Lai novērstu durvju bojājumus, pārliecinieties, ka visi plaukti un atvilktnes ir pilnībā ievietoti skapī pirms durvju aizvēršanas.

Durvju plaukti

Ierīcei ir vairāki durvju plaukti, kas piemēroti olu, konservēto šķidrumu, pudelēs pildītu dzērienu un iepakotas pārtikas uzglabāšanai. Šos plauktus var pielāgot dažādiem augstumiem atbilstoši jūsu vajadzībām. Izvairieties no plauktu pārslodzes. Pirms plaukta pozīcijas pielāgošanas izņemiet priekšmetus no plauktiem.

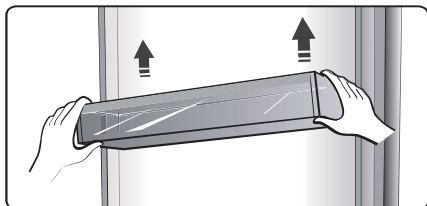


IEVĒROJIET:

Visi durvju plaukti un plaukti uzglabāšanai ir noņemami vieglākai tīrīšanai.

Lai izņemtu plauktu, viegli izvelciet to uz priekšu līdz tas atbrīvojas no plaukta vadotnēm. Pārliecinieties, ka nav šķēršļu pirms plaukta atgriešanas vietā.

Atvilktnes

Šīs atvilktnes ir paredzētas augļu un dārzeņu uzglabāšanai. Tās ir noņemamas vieglākai tīrīšanai.

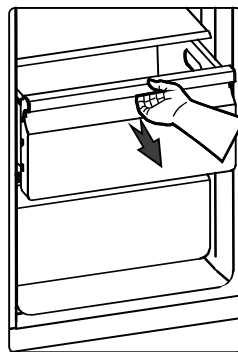

Saldētavas nodalījums

Šis nodalījums ir ideāls priekšmetiem, kas jāglabā sasaldētiem, piemēram, gaļai, zivīm, saldējumam un citiem pārtikas produktiem.

Ledusskapja lietošana


Stikla plaukti

- Paceliet plaukta aizmugurējo galu uz augšu.
- Izvelciet plauktu horizontāli, līdz tas atvienojas no vadotnes sliedes.
- Izvelciet plauktu horizontāli, līdz tas atvienojas no vadotnes sliedes.
- Pagrieziet plauktu leņķī, kā parādīts shēmā, un izņemiet to.




Ievērojiet

Izņemot plauktu, pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā atvērtas, lai novērstu ledusskapja bojājumus.

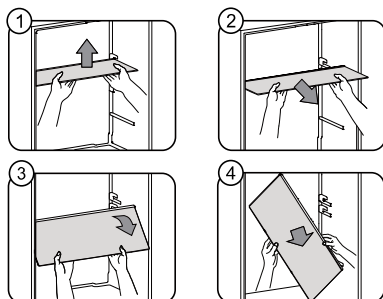

Mitrumu kontroles pārsegs



Mitrumu kontrole

Pārvietojiet uzgaļu uz labo pusi, lai pārslēgtu ledusskapja augšējo atvilktni uz mitruma režīmu ▲▲▲, vai pārvietojiet to pa kreisi sausajam režīmam ▲.

Augsta mitruma režīms ▲▲▲:

Piemērots zaļo dārzeņu un augsta mitruma augļu uzglabāšanai, piemēram, kāpostiem, spinātiem, vīnogām, kivi augļiem un āboliem.

Sausais režīms ▲:

Piemērots sausajiem produktiem, piemēram, piena pulverim, žāvētām jūras veltēm un graudiem.

Ledusskapja lietošana

Vispārīga izmantošanas informācija

- Pirms pārtikas ievietošanas ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas pēc pirmās lietošanas vai pēc ilga neizmantošanas perioda.
- Neaizsprostojiet gaisa cirkulācijas atveres ar uzglabājamiem priekšmetiem.
- Izvietojiet priekšmetus tā, lai gaisa plūsma ap tiem būtu brīva.
- Pārklājiet vai iesaiņojiet uzglabātos ēdienus, lai novērstu smakas pārvadīšanu.
- Pārtikas kvalitāte ātri pasliktinās pēc atkausēšanas. Neatkārtoti sasaldējiet atkausētu pārtiku.
- Neuzglabājiet pudelēs vai bundžās esošos dzērienus saldētavas nodalījumā. Tās var pārsprāgt.
- Pārliecinieties, ka pudeles netiek atstātas saldētavā ilgāk nekā nepieciešams, jo sasaldēšana var izraisīt pudeles saplīšanu.

Lai nodrošinātu, ka jūsu pārtika ir droša un nav piesārņota, ievērojiet šīs vadlīnijas:

- Neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Tas var ievērojami paaugstināt temperatūru ierīces iekšpusē.
- Regulāri tīriet virsmas un ūdens novadīšanas sistēmas, kas saskaras ar pārtiku.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos, lai nepieļautu saskari ar citiem pārtikas produktiem vai nopilēšanu uz tiem.
- Izmantojiet divu zvaigžņu saldētavas nodalījumus, lai uzglabātu iepriekš sasaldētus pārtikas produktus, gatavotu saldējumu un ledus gabaliņus.
- Svaigu pārtiku nedrīkst saldēt vienas, divu vai trīs zvaigžņu nodalījumos.

Secība	Nodalījuma veids	Mērķa glabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, pagatavoti ēdieni, fasēti produkti, augļi, dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi nesaldējami pārtikas produkti.
2	(**)*-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 3 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

Ledusskapja lietošana

Secība	Nodalījuma veids	Mērķa glabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
3	***-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 3 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Nav piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
4	**--Saldētava	≤-12	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 2 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu). Nav piemērota svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
5	*--Saldētava	≤-6	Jūras veltes (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens produkti un gaļa (ieteicams izlietot 1 mēnešu laikā, lai nesamazinātu uzturvērtību un garšu).
6	0 zvaigžņu	-6~0	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa un noteikti iepakoti apstrādāti pārtikas produkti: ieteicams izlietot iegādes dienā vai 3 dienu laikā. Daļēji iesaiņoti apstrādāti produkti (nesasaldējami).
7	Dzesēšana	-2~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens produkti (patērēt 7 dienu laikā, ja temperatūra ir zem 0°C; 2 dienu laikā, ja temperatūra ir virs 0°C). Jūras veltes vislabāk uzglabāt zem 0°C līdz 15 dienām, un tās nedrīkst uzglabāt virs 0°C. – Piemērojams valstīm, kas izmanto IEC62552:2007 standartu.

Ledusskapja lietošana

Secība	Nodalījuma veids	Mērķa glabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
7	Dzesēšana	-3~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens produkti (patērēt 7 dienu laikā, ja temperatūra ir zem 0°C; 2 dienu laikā, ja temperatūra ir virs 0°C). Jūras veltes vislabāk uzglabāt zem 0°C līdz 15 dienām, un tās nedrīkst uzglabāt virs 0°C. – Piemērojams valstīm, kas izmanto IEC62552:2020 standartu.
8	Svaiga pārtika	0~+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa un termiski apstrādāti ēdieni (patērējiet 3 dienu laikā, vislabāk tajā pašā dienā).
9	Vīns	+5~+20	Sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.

IEVĒROJIET:

Uzglabājiet pārtikas produktus saskaņā ar ledusskapja nodalījumu apzīmējumiem un temperatūru.

- Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis pavērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos.

Ledusskapja kopšana

Tīrīšana

Gan ledusskapis, gan saldētavas nodalījumi var automātiski atkausēt. Tīriet abus nodalījumus aptuveni reizi mēnesī, lai novērstu smaku uzkrāšanos. Uzreiz notīriet izšļakstītos šķidrumus. Lai novērstu smakas pārvadīšanu un pārtikas izžūšanu, cieši iesaiņojiet vai pārklājiet ēdienus.



BRĪDINĀJUMS



Sprādziena bīstamība

- Izmantojiet ugunsnedegošu tīrīšanas līdzekli.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI:


- Nelietojiet agresīvas ķīmikālijas, amonjaku, hlora balinātāju, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus, abrazīvus vai metāla tīrīšanas sūkļus uz jebkuras ledusskapja daļas. Tie var bojāt un/vai izbalināt ledusskapja virsmu.
- Izvairieties no stikla plaukta tīrīšanas ar siltu ūdeni, kad tie ir auksti. Tas var izraisīt stikla saplīšanu.

Ārpuses tīrīšana

Regulāra tīrīšana uztur labu ledusskapja izskatu.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu drānu.

- Samitriniet drānu ar ūdeni, nevis tieši izsmidziniet ūdeni uz ierīces. Tas novērs mitruma koncentrēšanos vienā vietā.
- Notīriet durvis, rokturus un skapja virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

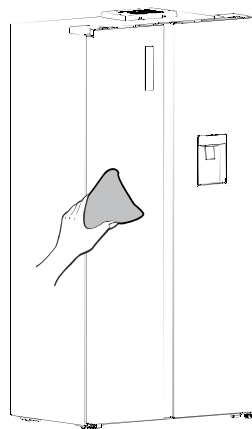

BRĪDINĀJUMS

- Lai nesaskrāpētu virsmu, nelietojiet asus priekšmetus.
- Neizmantojiet asus ķīmiskos līdzekļus, piemēram, atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekļus, Clorox, ēteriskās eļļas vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

Ledusskapja kopšana



BRĪDINĀJUMS



Elektrošoka briesmas

- Atvienojiet ierīci no strāvas avota vai pārtrauciet barošanu pirms tīrīšanas.
- Nedara to, var izraisīt nāvi, elektriskus šokus vai traumas.

1. Atvienojiet ierīci no strāvas avota vai pārtrauciet barošanu.
2. Tīriet iekšējo daļu.
Mazgājiet ar rokām, noskalojiet un kārtīgi izžāvējiet noņemamās daļas un iekšējo virsmu. Izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni ar tīru sūkli vai mīkstu drānu.
3. Tīriet durvju blīvējumu (blīvējums).
Netīri vai lipīgi blīvējumi var pielipt skapim un saplīst, atverot durvis.
Tīriet tos ar mīkstu drānu, maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Rūpīgi noskalojiet un pilnībā izžāvējiet.
4. Tīriet ārējās virsmas. Tīriet ārējās virsmas ar mīkstu drānu vai sūkli, maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Noskalojiet ar siltu ūdeni un tūlīt izžāvējiet, lai novērstu ūdens traipus.
5. Ieslēdziet ledusskapi vai atjaunojiet savienojumu ar strāvas avotu.

Apgaismojums

SVARĪGI:

Šis ledusskapis izmanto LED apgaismojumu. Ja gaismas nedarbojas, sazinieties ar kvalificētu tehniķi, lai tās nomainītu.

IEVĒROJIET:

Ierīcei ir <G> energoefektivitātes klases lampas.

Atvaļinājums un pārvietošanas aprūpe

Atvaļinājums

Ja izvēlaties atstāt ledusskapi ieslēgtu, kad esat prom:

- Izmantojiet visus bojājošos produktus un sasaldējiet citus priekšmetus.

Ja izvēlaties izslēgt ledusskapi:

1. Izņemiet visu pārtiku no ierīces.
2. Atvienojiet ierīci no strāvas avota vai pārtrauciet barošanu.
3. Izmazgājiet, noslaukiet un izžāvējiet iekšējo daļu.
4. Piestipriniet gumijas vai koka blokkēdes pie abu durvju augšdaļām, lai tās paliktu nedaudz atvērtas gaisa cirkulācijai, novēršot smakas un pelējumu.

Ledusskapja kopšana

Pārvietošana



BRĪDINĀJUMS



Ugunsgrēka vai sprādziena bīstamība

- Nepārplēšiet dzesēšanas vielas caurules.
- Rūpīgi ievērojiet visas apstrādes instrukcijas.
- Tiek izmantota viegli uzliesmojoša dzesēšanas viela.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI:

Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai izvairītos no cauruļu bojājumiem vai noplūdēm.



BRĪDINĀJUMS

Pārmērīga svara bīstamība

- Lai pārvietotu un uzstādītu ledusskapi, nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
- Neveiksmīga rīcība var izraisīt traumas.

Pārvietojot ierīci uz jaunu māju, sekojiet šiem soļiem, lai pareizi sagatavotu to pārvietošanai.

1. Izņemiet visu pārtiku no ierīces.
2. Atvienojiet ierīci no rozetes.
3. Izmazgājiet, noslaukiet un izžāvējiet iekšējo daļu.

4. Izņemiet visus noņemamos daļas un droši tās ietiniet, lai novērstu bojājumus pārvietošanas laikā.
5. Paceliet līmeņošanas kājas, lai izvairītos no grīdas skrāpējumiem. Skatiet "Ledusskapja līmeņošana".
6. Aizlīmējiet durvis un piestipriniet barošanas vadu pie ierīces aizmugures. Ierodoties jaunajā mājā, salieciet visu kopā un iepazīstieties ar "Uzstādīšanas norādījumiem".

Atkārtota uzstādīšana/ierīces lietošana

Ja ledusskapis ir bijis noliekts vai uz sāniem, pagaidiet 4 stundas pirms tā pieslēgšanas, lai dzesēšanas viela atgrieztos kompresorā.

1. Tīriet ledusskapi. Skatiet "Tīrīšana".
2. Novietojiet ledusskapi vēlamajā vietā un izlīdziniet to. Skatiet "Uzstādīšanas norādījumus".



BRĪDINĀJUMS



Elektrošoka briesmas

- Ieslēdziet to zemē esošā 3 kontaktu strāvas kontaktligzdā.
- Nemainiet barošanas vada zemējuma kontaktu.
- Izvairieties no adapteru lietošanas.
- Izvairieties no pagarinātāja lietošanas.
- Neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektrošoku.

3. Ieslēdziet to zemē esošā 3 kontaktu strāvas kontaktligzdā.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Enerģijas taupīšanas padomi

- Lai taupītu enerģiju, iesakām ievērot tālāk sniegtos padomus.
- Pēc iespējas samaziniet durvju atvēršanas ilgumu, lai taupītu enerģiju.
- Ierīci novietojiet prom no karstuma avotiem, piemēram, tiešiem saules stariem vai plīts.
- Iestatiet atbilstošu temperatūru.
- Ierīcē neuzglabājiet siltu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu.
- Uzstādiet ierīci labi vēdināmā un sausā vietā. Skatiet sadaļu "Jaunās ierīces uzstādīšana".
- Diagramma parāda optimālu atvilktni, augļu un dārzeņu nodalījuma un plauktu izvietojumu. Lūdzu, saglabājiet šo uzstādījumu, lai nodrošinātu energoefektīvāko konfigurāciju.

Ieteikumi par svaigu produktu dzesēšanu

- Izvairieties ievietot karstu pārtiku tieši ledusskapī; tas paaugstina iekšējo temperatūru un patērē vairāk enerģijas.
- Pārklājiet vai ietiniet pārtikas produktus ar spēcīgu aromātu.
- Izkārtojiet ēdienu tā, lai ap to varētu brīvi cirkulēt gaiss.

Ieteikumi par dzesēšanu

- Gaļa (Visi veidi): Ietiniet polietilēnā. Novietojiet ietīto gaļu uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Ievērojiet ražotāju norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni utt.: Tie jāiesaiņo, un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi: Augļus un dārzeņus uzglabājiet tiem paredzētajā atvilktnē.
- Sviests un siers: Izmantojiet hermētisku foliju vai plastmasas plēvi.
- Piena pudeles: Piena pudeles jānoslēdz un jāglabā durvju plauktos.

Sasaldēšanas padomi

- Pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc nelietošanas perioda ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstu iestatījumu.
- Sasaldējiet ēdienu nelielās porcijās, lai ātri, pilnīgi sasaldētu un ērti atkausētu.
- Izmantojiet hermētisku alumīnija foliju vai polietilēna plēvi.
- Nepieļaujiet saskaršanos starp nesasaldētiem produktiem un jau sasaldētiem produktiem, lai izvairītos no daļējas atkausēšanas.

Noderīgi padomi un ieteikumi

- Ledus produktu lietošana uzreiz pēc izņemšanas var izraisīt apsaldējumus.
- Efektīvai produktu pārvaldībai marķējiet un datējiet saldētos izstrādājumus.

Ieteikumi par svaigu produktu dzesēšanu

- Pārbaudiet, vai mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldēto pārtiku.
- Pēc atkausēšanas ēdienu ātri izlietojiet un nesasaldējiet atkārtoti.
- Ievērojiet ražotāja norādīto glabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

- Ja nepieciešams izslēgt ierīci uz ilgāku laiku, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu pelējuma veidošanos.
 1. Izņemiet visus ēdienus.
 2. Atvienojiet ierīci no rozetes.
 3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet iekšpusi.
 4. Atstājiet durvis pavērtas, lai nodrošinātu ventilāciju.

Problēmu novēršana

Pirms vērsties servisā, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes saskaņā ar šo sadaļu.

Ledusskapis nedarbojas

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Ierīce ir atvienota no strāvas avota.	Ieslēdziet to zemē esošā 3 kontaktu strāvas kontaktligzdā.
	Strāvas slēdzis ir izslēgts, pārtraucēts vai ir izpūsts drošinātājs.	Atjaunojiet vai ieslēdziet strāvas slēdzi, vai nomainiet drošinātāju.
	Ledusskapis ir atkausēšanas režīmā.	Uzgaidiet atkausēšanas cikla beigām, un dzesēšana tiks atsākta.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Kompresors darbojas bieži vai ilgu laiku Ievērojiet: Šis ledusskapis ir izstrādāts ilgākai darbības laika ar zemāku enerģijas patēriņu.	Ledusskapis tikko ir pievienots pie strāvas avota.	Tas ir normāli. Ļaujiet ledusskapim nostabilizēties 24 stundas pēc pirmās pievienošanas.
	Tiek pievienoti silti vai lieli pārtikas daudzumi.	Tas ir normāli.
	Durvis ir atstātās atvērtas vai ledusskapis ir nelīdzens.	Pārļiecinieties, ka nav objektu, kas traucē durvju aizvēršanu. Izlīdziniet ledusskapi. Skatiet "Ledusskapja līmeņošana".
	Bieža durvju atvēršana vai augsta apkārtējā temperatūra.	Tas ir normāli.
	Temperatūras iestatījums ir visaukstākais.	Regulējiet temperatūru uz siltāku iestatījumu.
Nepatikama smaka ir klāt	Pārtika nav pareizi noslēgta vai iepakota.	Atkal iepakojiet pārtiku. Izmantojiet atvērtu cepamās sodas kārbu iekšpusē, lai absorbētu smakas, nomainot to ik pēc 3 mēnešiem.
	Iekšpuse ir jāiztīra.	Tīriet iekšējo daļu. Skatiet "Tīrīšana".
	Pārtika ir uzglabāta pārāk ilgi.	Iznīciniet bojāto pārtiku.
Iekšējais apgaismojums nedarbojas	Ierīce ir atvienota no strāvas avota.	Ieslēdziet to zemē esošā 3 kontaktu strāvas kontaktligzdā.
	LED gaismas ir izdedzis.	Lūdziet kvalificētam tehniķim nomainīt LED gaismu.
Vibrācija vai grabēšana	Ledusskapis nav stabils uz grīdas.	Skatiet "Ledusskapja līmeņošana".
Normāli skaņas	Izskan ūdens plūsmas skaņa ledusskapī.	Dzesējošās vielas plūsma caur caurulēm rada šo skaņu, kad kompresors sāk un beidz darboties.
		Ledusskapim ir automātiskā atkausēšanas sistēma. Tas arī rada šo skaņu.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Normāli skaņas	Dundējošas vai buzējošas skaņas.	Kompressors un ventilatori, kas tiek izmantoti aukstā gaisa cirkulācijai, var radīt šo troksni. Ja ledusskapis nav izlīdzināts, skaņa būs skaļāka.
	Kreņķējošas vai klikšķošanas skaņas.	Iekšējās daļas radīs šo skaņu, kad tās saruks/paplašinās temperatūras izmaiņu rezultātā.
	Sprāgšanas skaņa.	Tas var notikt atkausēšanas cikla laikā.
Ledusskapis vai saldētava ir pārāk silts	Temperatūras regulators nav iestatīts pietiekami auksts.	Regulējiet uz aukstāku iestatījumu; uzgaidiet 24 stundas, lai temperatūra stabilizētos.
	Bieža vai ilgstoša durvju atvēršana.	Minimizējiet durvju atvēršanu, lai saglabātu iekšējo temperatūru. Pārļiecinieties, ka nav objektu, kas traucē durvju aizvēršanu.
	Pavisam nesen pievienota silta pārtika.	Uzgaidiet, līdz pārtika atdzisis.
	Nepietiekams attālums starp ledusskapja aizmuguri un sienu.	Pārļiecinieties, ka aizmugurē ir vismaz 5 cm vietas, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
	Objekti ir novietoti pret nodalījuma sienām, bloķējot pareizu gaisa plūsmu.	Novietojiet priekšmetus uz stikla plaukta malām; izvairieties novietot priekšmetus tieši priekšā ventilācijas atverēm vai pie nodalījuma malām.
Ledusskapis vai saldētava ir pārāk auksts	Temperatūras regulators ir iestatīts pārāk auksts.	Regulējiet uz mazāk aukstu iestatījumu; uzgaidiet 24 stundas, lai temperatūra stabilizētos.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamie cēloņi	Risinājums
Mitrums uz ārējām vai iekšējām virsmām	Augsts mitrums.	Tas parasti notiek augstā mitrumā. Noslaukiet un pielāgojiet temperatūru aukstākam iestatījumam.
	Bieža vai ilgstoša durvju atvēršana.	Turiet durvis aizvērtas. Pārļiecinieties, ka nav objektu, kas traucē durvju aizvēršanu. Izlīdziniet ledusskapi. Skatiet "Ledusskapja līmeņošana".
	Ūdens tvertne iekšpusē nav pārklāta.	Pārklājiet vai noslēdziet tvertni.
Sals vai ledus kristāli uz saldētas pārtikas	Saldētavas durvis ir atvērtas vai bieži atvērtas.	Minimizējiet durvju atvēršanu, lai saglabātu iekšējo temperatūru. Pārļiecinieties, ka nav objektu, kas traucē durvju aizvēršanu.
	Ledusskapis nav izlīdzināts.	Izlīdziniet ledusskapi. Skatiet "Ledusskapja līmeņošana".
	Priekšmeti bloķē gaisa atveres un gaisa plūsmu saldētavā.	Pārvietojiet priekšmetus tālāk no aizmugurējās sienas.
Ledusskapis vai saldētava ir pārāk auksts	Pārtika novietota pārāk tuvu gaisa atverei.	Pārvietojiet priekšmetus prom no nodalījuma aizmugures un augšas.
	Temperatūras regulators ir iestatīts pārāk auksts.	Regulējiet temperatūru uz mazāk aukstu iestatījumu.

Ierīces utilizācija

Šo ierīci ir aizliegts izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma materiāli

Pārstrādei derīgie materiāli ir marķēti ar pārstrādes simbolu. Atbrīvojieties no iepakojuma atbildīgi.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Atvienojiet ierīci no rozetes.
2. Nogrieziet barošanas vadu.



BRĪDINĀJUMS

- Ledusskapji satur dzesējošo vielu un gāzes dzesēšanas kontūrā. Šie materiāli ir profesionāli jāutilizē, jo tie var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliedzinieties, ka dzesēšanas šķidrums kontūra caurules nav bojātas.

	Pareiza utilizācija
	Šis simbols norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā Eiropas Savienībā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai neregulētas atkritumu izmešanas dēļ, lūdzam to pārstrādāt atbildīgi, veicinot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, izmantojiet norādītos atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Viņi nodrošinās, ka produkts tiek pārstrādāts vides drošā veidā.

Hisense

life reimagined