

beurer

HK 145

Cosy Weight Green Planet



LV Sildītāja paliktnis
Lietošanas instrukcija.....4




**STANDARD
100**


Īpašie noteikumi
24.HDE.72388

Hohensteinas HTTI
www.oeko-tex.com



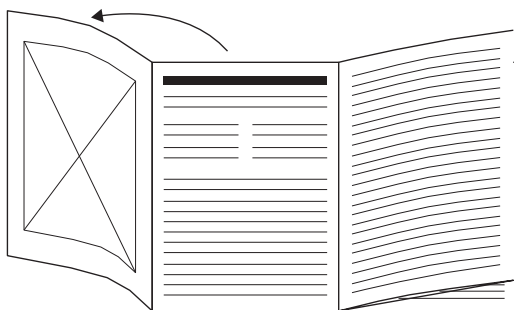

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiel 3. lappusi.

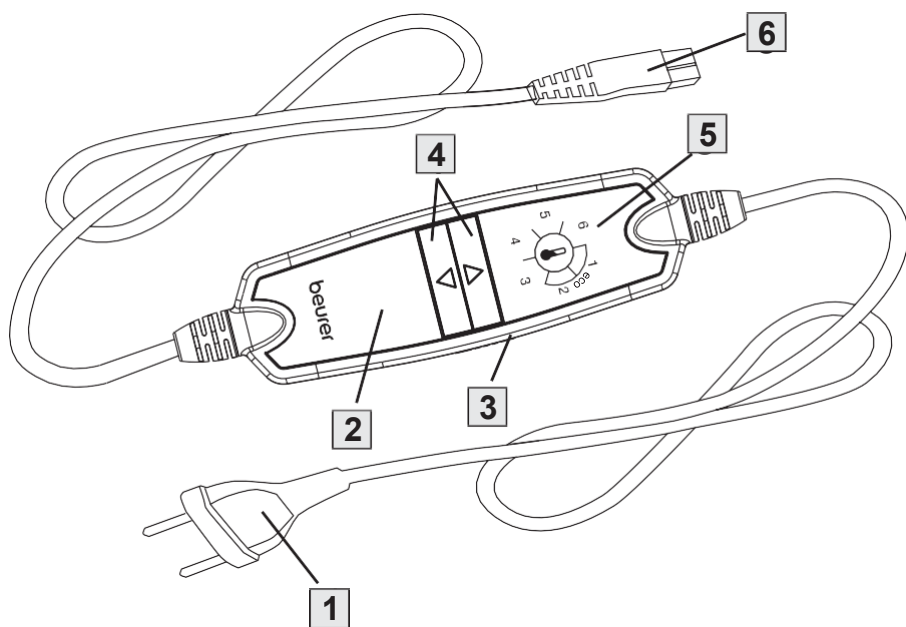

 **Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nodrošiniēt lietošanas instrukciju arī nākamajam lietotājam.**

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Komplektācija	4	6.4 Temperatūras iestatīšana	7
2. Apzīmējumi un simboli	4	6.5 Automātiskā izslēgšanās	7
3. Svarīgi norādījumi Saglabājiēt turpmākai lietošanai	5	6.6 Izslēgšana	7
4. Paredzētais pielietojums	6	7. Tīrīšana un apkope	7
5. Ierīces apraksts	6	8. Kā rīkoties, ja ir radušās problēmas?	7
6. Lietošana	6	9. Uzglabāšana	7
6.1 Drošība	6	10. Utilizācija	8
6.2 Sākotnējā lietošana	7	11. Tehniskās specifikācijas	8
6.3 Ieslēgšana	7	12. Garantija/apkope	8

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpuse ir neskarta, un pārliecinieties, ka ierīce ir piegādāta pilnā komplektācijā. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls irņemts. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi. Pirms pirmās lietošanas ņemiet etiķeti ar informāciju par Beurer Green Planet.



- 1 sildītāja paliktnis
- 1 Vadības ierīce
- 1 lietošanas instrukcija

2. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

 BĪSTAMI Norāda uz draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.	 Elektronisko ierīci aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
 BRĪDINĀJUMS Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.	 Ražotājs
 AUZMANĪBU Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.	 CE marķējums Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.
 PIEZĪME Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.	 Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons
 Informācija par produktu Piebilde par svarīgu informāciju	 Noņemiet iepakojuma elementus no ierīces un utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 Izlasiet norādījumus	 II aizsardzības klases ierīce
	 Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām.
	 Nelietot ļoti maziem bērniem (0-3 gadi).
	 Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme
	 Importētājs
	 Mazgāt temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Mazgāt ļoti saudzīgi.
	 Nebalināt
	 Neveiciet ķīmisku tīrīšanu
	 Neizmantojiet adatas vai saspļaudes!
	 Negludināt
	 Nežāvēt veļas žāvētājā

	Nelietojiet, ja tas ir salocīts vai sakrokots.
	GRS - standarts pārstrādāto materiālu neatkarīgai sertifikācijai
	Šai ierīcei izmantotie tekstilizstrādājumi atbilst stingrajām Oeko Tex Standard 100 ekoloģiskajām prasībām, ko apstiprinājis Hohenšteina Pētniecības institūts.
	Viedtālruna saite uz pamatinformāciju par Beurer Green Planet produktiem un ilgtspējību

3. SVARĪGI NORĀDĪJUMI SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI!

BRĪDINĀJUMS

- Tālāk sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus zaudējumus (elektriskās strāvas trieciens, ādas apdegumi, ugunsgrēks). Tālāk norādītā informācija par drošību un iespējamiem apdraudējumiem ir paredzēta ne tikai jūsu un citu cilvēku veselības aizsardzībai, bet arī pašas ierīces aizsardzībai. Šī iemesla dēļ pievērsiet uzmanību drošības norādēm un, nododot ierīci citai personai, nododiet arī šos drošības norādījumus.
- Šo sildītāja paliktni nedrīkst lietot personas, kuras neuztver karstumu, vai citas neaizsargātas personas, kas var nespēt reaģēt uz pārkaršanu (piemēram, diabēta slimnieki, cilvēki ar ādas izmaiņām slimības dēļ vai rētaiņiem audiem aplikācijas zonā, personas pēc pretsāpju līdzekļu vai alkohola lietošanas).
- Šo paliktni nedrīkst lietot ļoti mazi bērni (0-3 gadi), jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Sildītāja paliktni var lietot bērni, kas vecāki par 3 gadiem un jaunāki par 8 gadiem, ja viņi tiek uzraudzīti. Šādā gadījumā vadības ierīcei

vienmēr jābūt iestatītai uz minimālo temperatūru.

- Šo sildītāja paliktni drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot sildītāja paliktni, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar sildītāja paliktni.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Šis sildītāja paliktnis nav paredzēts lietošanai slimnīcās.
- Šis sildītāja paliktni ir paredzēts tikai privātai lietošanai mājās, nevis komerciāliem mērķiem.
- Neizmantojiet adatas vai saspraudes!
- Nelietojiet salocītu vai sakrunkotu!
- Nelietojiet, ja tas ir mitrs.
- Šo sildītāja paliktni var izmantot tikai kopā ar etiķetē norādīto vadības ierīci.
- Šis sildītāja paliktnis ir jāpievieno tikai tādām tīkla spriegumam, kas ir norādīts etiķetē.
- Ja sildītāja paliktnis tiek izmantots vairākas stundas, ieteicams izvēlēties zemāko temperatūras iestatījumu, lai izvairītos no ķermeņa pārkaršanas un iespējamiem ādas apdegumiem vai karstuma dūriena.
- Šī sildītāja izstarotie elektriskie un magnētiskie lauki var mijiedarboties ar elektrokardiosimulatora darbību. Tomēr tie joprojām ir krietni zem robežvērtībām - elektriskā lauka stiprums: maks. 5000 V/m, magnētiskā lauka stiprums:

maks. 80 A/m, magnētiskās plūsmas blīvums: maks. 0,1 militesla. Pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu un elektrokardiostimulatora ražotāju.

- Nevelciet, nesavērpjiet un nesalokiet kabelus.
- Ja kabelis un sildītāja vadības ierīce nav pareizi novietota, pastāv sapīšanās, nožņaugšanas, pakļupšanas vai aizķeršanās risks. Lietotājam ir jāpārlicinās, ka kabelis un visi vadi ir droši novietoti.
- Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai sildītāja paliktnis nav nodilis vai bojāts. Ja kādas no šādām pazīmēm ir acīmredzamas, ja siltuma paliktnis ir lietots nepareizi vai ja tas vairs neuzkarst, tas jāpārbauda ražotājam pirms atkārtotas ieslēgšanas.
- Ja ierīces bojājuma dēļ izbirst stikla lodītes, pārtrauciet ierīces lietošanu. Nekad nenorijiet stikla lodītes. Ja stikla lodītes ir norītas, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt sildītāja paliktni (tostarp piederumus) saviem spēkiem, jo pēc tam vairs nav iespējams garantēt ierīces nevainojamu funkcionalitāti. Ja šie noteikumi netiks ievēroti, garantija zaudēs spēku.
- Ja šīs ierīces tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas ir jāizvieto. Ja to nevar noņemt, utilizējiet sildītāja paliktni.
- Nepakļaujiet vadības ierīci un kabelus tiešai saules staru iedarbībai.
- Kad šis sildītāja paliktnis ir ieslēgts: Nelieciet uz tā nekādus asus priekšmetus

Nelieciet uz tā nekādus siltuma avotus, piemēram, termoformas, sildītāja paliktnus vai tamlīdzīgus priekšmetus

- Sildītāja paliktna izmantošanas laikā vadības ierīces elektroniskie komponenti uzsilst. Šī iemesla dēļ vadības ierīci lietošanas laikā nekādā gadījumā nedrīkst pārklāt vai novietot uz sildītāja paliktna.
- Ļaujiet sildītāja paliktnim atdzist pirms tā uzglabāšanas. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.
- Lai izvairītos no ierīces saburzīšanas, nenovietojiet uz tās nekādus priekšmetus, kamēr tā tiek uzglabāta. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.
- Ir svarīgi ievērot informāciju, kas attiecas uz šādām nodaļām - Ekspluatācija, Tīrīšana un apkope, Uzglabāšana.
- Ja jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu ierīču lietošanu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.

4. PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS

UZMANĪBU

Šis sildītāja paliktnis ir paredzēts tikai, lai sasildītu cilvēka ķermeni.

5. IERĪCES APRAKSTS

Attiecīgās ilustrācijas ir 3. lappusē.

- 1 Strāvas kontaktdakša
- 2 Vadības ierīce
- 3 Slīdošais slēdzis (ON = I / OFF = 0)
- 4 Temperatūras iestatīšanas pogas
- 5 Izgaismots displejs temperatūras iestatījumiem
- 6 Spraudņa savienojums

6. DARBĪBA

6.1 Drošība

PIEZĪME

- Sildītāja paliktnis ir aprīkots ar DROŠĪBAS SISTĒMU. Šī sensoru tehnoloģija nodrošina aizsardzību pret visas sildītāja paliktna virsmas pārkaršanu ar automātisku izslēgšanu kļūmes gadījumā. Ja DROŠĪBAS SISTĒMA ir izslēgta

sildītāja paliktņa temperatūras iestatījumi pēc ieslēgšanas vairs netiek izgaismoti.

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka drošības apsvērumu dēļ pēc automātiskas ieslēgšanas kļūmes gadījumā sildītāju vairs nevar izmantot, un tas jānosūta uz norādīto servisa adresi.
- Bojāto sildītāja paliktni aizliegts savienot ar citu tāda paša tipa vadības ierīci. Šādā gadījumā iedarbosies vadības ierīces drošības sistēma, kas pilnībā izslēgs ierīci.


6.2 Sākotnējā lietošana

PIEZĪME

Pārliedzinieties, ka sildītāja paliktnis netiek sakrunkots vai salocīts lietošanas laikā.

1. Lai darbinātu sildītāja paliktni, pievienojiet vadības ierīci sildītāja paliktņa spraudnim.

2. Pēc tam iespraudiet strāvas kontaktakšus elektrotīkla kontaktligzdā.



6.3 Ieslēgšana

Nospiediet slēdzēdzi **3** vadības ierīces labajā pusē uz iestatījumu "I" (ieslēgts) – skatiet vadības ierīces attēlu. Kad slēdzis ir ieslēgts, temperatūras iestatījumu displejs tiek izgaismots.



Regulāri viegli sakratiet paliktni, lai nodrošinātu vienmērīgu pilnīguma izkaldēšanu.

6.4 Temperatūras iestatīšana

Lai palielinātu temperatūru, nospiediet **4** pogu.

Lai samazinātu temperatūru, nospiediet **4** pogu.

1. līmenis: minimālais siltums
- 2.-5. līmenis: individuālais siltuma iestatījums
6. līmenis: maksimālais siltums



Ātrākais veids, kā panākt sildītāja paliktņa uzsildīšanu, ir sākotnēji iestatīt augstāko temperatūras iestatījumu.



Šiem sildītāja paliktniem ir ātrās uzsildīšanas funkcija, kas ļauj paliktniem ātrāk uzsilt pirmajās 10 minūtēs.

6.5 Automātiskā izslēgšanās

Šis sildītāja paliktnis ir aprīkots ar automātiskās izslēgšanās funkciju. Tas izslēdz siltuma padēvi apm. 90 minūtes pēc sildītāja paliktņa ieslēgšanas. Pēc tam daļa no vadības ierīcē parādītajiem temperatūras iestatījumiem sāk mīrgot. Lai sildītāja paliktni varētu atkal ieslēgt, sānu slidošais slēdzis **3** vispirms jāiestata uz "0" (IZSLĒGTS). Pēc 5 sekundēm to ir iespējams atkal ieslēgt.



ABRĪDINĀJUMS

Ja sildītāja paliktnis tiek izmantots vairākas stundas, ieteicams izvēlēties zemāko temperatūras iestatījumu, lai izvairītos no sildītās ķermeņa daļas pārkaršanas, kas var izraisīt ādas apdegumus.

6.6 Izslēgšana

Lai izslēgtu sildītāja paliktni, iestatiet slēdzēdzi **3** pozīcijā "0" (IZSLĒGTS). temperatūras iestatījumu displejs vairs netiek izgaismots.



Ja sildītāja paliktnis netiek izmantots, pabīdiet sānu slēdni **3** uz "0" (IZSLĒGTS) un atvienojiet strāvas kontaktakšus no kontaktligzdas. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja paliktņa, atvienojot spraudņa savienojumu.

7. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

ABRĪDINĀJUMS

Pirms tīrīšanas vienmēr vispirms izņemiet kontaktakšus no kontaktligzdas. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja, atvienojot spraudņa savienojumu. Šādā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

PIEZĪME

Vadības ierīce nekādā gadījumā nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, jo tas var izraisīt bojājumus.

- Vadības ierīces tīrīšanai izmantojiet sausu drānu, kas nepūkojas. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelielus traipus no sildītāja var notīrīt ar mitru drānu un, ja nepieciešams, ar nelielu daudzumu šķiduma, kas paredzēts saudzīgai veļas mazgāšanai.

PIEZĪME

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sildītāja paliktni nedrīkst ķīmiski tīrīt, izgriezt, žāvēt veļas žāvētājā, saspiest vai gludināt. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.

- Šis sildītāja paliktnis ir mazgājams veļas mašīnā.
- Iestatiet veļas mazgājamo mašīnu uz īpaši saudzīgu mazgāšanas ciklu 30 °C (vilnas cikls). Izmantojiet saudzīgu veļas mazgāšanas līdzekli un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

PIEZĪME

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka bieža sildītāja paliktņa mazgāšana negatīvi ietekmē produktu. Tapēc sildītāja paliktnis ir jāmazgā veļas mazgājāmā mašīnā ne vairāk kā 10 reizes tās kalpošanas laikā.
- Uzreiz pēc mazgāšanas izstiepiet sildītāja paliktni tā sākotnējos izmēros, kamēr tas vēl ir mitrs, un izklājiet to plakaniski uz drēbju žāvētāja.
- Nelietojiet knaģus vai līdzīgus priekšmetus, lai piestiprinātu sildītāja paliktni pie drēbju žāvētāja. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.
- Nepievienojiet vadības ierīci atpakaļ sildītāja paliktņim, kamēr spraudņa un sildītāja paliktņa savienojums nav pilnībā izžuvis. Pretējā gadījumā sildītāja paliktnis var tikt bojāts.

ABRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nedarbiniet sildītāja paliktni, lai to izžāvētu! Šādā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciena risks.

8. KĀ RĪKOTIES PROBLĒMU GADĪJUMĀ?

Problēma	Temperatūras iestatījumi netiek izgaismoti, bet - vadības ierīce ir pareizi pievienota sildītāja paliktņim, - strāvas kontaktakšs ir pieslēgta aktīvai kontaktligzdai, - slēdzi uz vadības ierīces uz iestatījumu "I" (ieslēgts)
Cēlonis	Drošības sistēma ir neaapgriezeniski izslēgusi sildītāja paliktni.
Risinājums	Nosūtiet sildītāja paliktni un vadības ierīci apkopei.

9. UZGLABĀŠANA

Ja neplānojat izmantot sildītāju ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no sildītāja, atvienojot spraudņa savienojumu.

10. UTILIZĀCIJA

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes punktā.

Utilizējiet

ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu.



11. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Skatiet parametru uzlīmi uz sildītāja paliktņa.

12. GARANTĪJA / APKOPE

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee