


Valgustusega kosmeetiline peegel


Seadme kirjeldus

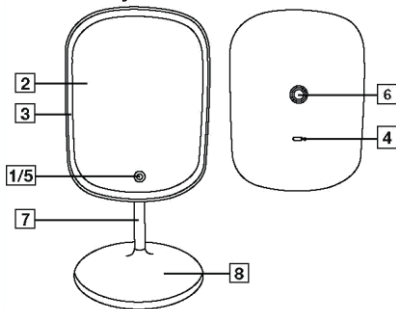

1. Puutenupp
2. Tavaline peegel
3. Peegli valgustus
4. USB-juhtme ühenduspesa
5. Nupp ON/OFF (seadme sisse-välja lülitamiseks)
6. Liigend
7. Peeglihoidik
8. Hoiustamisala

Esmakordne kasutamine

Kruvige toru alusele



Kasutamine

Puudutage puutesensorit, vajutage sisse-välja lülitamise nuppu

Valgusintensiivsuse seadistamine

Vajutage ja hoidke all puutesensorit

Aku laetuse taseme näidik

püsiv sinine tuli: aku on laetud, pulseeriv punane tuli: akut on vaja laadida, püsiv punane tuli: akut laetakse.



Valgustus lülitub automaatselt välja 15 minuti pärast

Puhastamine ja hooldustööd

1. Hoidke seade ja tarvikud eemal veest ja ärge kasutage kangeid puhastusvahendeid.
2. Lülitage seade välja ja puhastage seda pehme, kuiva lapiga.



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa kasutusjuhendi.

Kasutamine

Märgid ja sümbolid

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

⚠ HOIATUS!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

⚠ ETTEVAATUST!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.



Tooteteave

Tähtis teave.



Lugege kasutusjuhiseid.



Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv))



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.



Tootja



CE-märgistus

Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele



Sorteeri pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Pakendimaterjali identifitseerimise tähis
A = materjali lühend, B = materjali number:
1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp



Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Kaitseklassi III seade

	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Alalisvool Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus
	Importija sümbol

Kasutusotstarve

Kosmeetiline peegel on mõeldud ainult igapäevase nahahoolduse toetamiseks, näiteks meikimisel. Sisseehitatud valgustus on mõeldud vaid jumestamise hõlbustamiseks. See ei sobi ruumi valgustamiseks.

Hoiatused ja ohutusmärgused

⚠ HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohtusid ja vastavaid Seade ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remondida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuete kohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Vahetu kokkupuude päikesevalgusega võib põhjustada tulekahju ohu. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte.**
- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna. Lõõbumisoht!
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).
- Hoidke seade eemal teravatest ja teravatipulistest objektidest.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja.

Märgused patareide kasutamise kohta

⚠ HOIATUS!

- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid. Vältige aku põrutamist.
- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Plahvatusoht!** Ärge visake akusid tulle!
- Kaitske akusid liigse soojuse, kuumuse ja päikesevalguse eest.

- Patareide kasutuselt kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsüttivate vedelike ja gaaside lekke.

⚠ ETTEVAATUST!

- Laadige akut enne kasutamist. Kasutage alati sobivat laadijat. Ärge laadige seadet pidevalt.

MÄRKUS

- Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, võib olla vaja laadida akut mitu korda täis ja tühjaks, et see saavutaks maksimaalse jõudluse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutusloobmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökoõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumisse või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Tühjad akut tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda. Ohtlikke aineid sisaldavatele akudele on trükitud järgmised koodid:

Pb = pliid sisaldav aku.

Cd = patarei sisaldab kaadmiumi.

Hg = patarei sisaldab elavhõbedat.

Tehnilised andmed

Mõõtmised (pikkus x laius x kõrgus):	17,5 x 18 x 34 cm
Peegli pind:	15,4 x 21,3 cm
Kaal:	u 520 g
Toitepinge:	5 V  1 A
Aku:	
Mahutavus	2000 mAh
Nimipinge	3,7 V
Tüüp	Liitium-ioon
Valgusallikas:	33 LEDi, soe valgus, jahe valgus, loomulik valgus
Värvitemperatuur:	3000- 6500 Kelvinit
Valgustuse kestus:	ligikaudu 3 tundi maksimaalsel eredusel

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Garantii

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt. Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta.



ÜHENDKUNINGRIIK: Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way WA3 2SH Golborne, Ühendkuningriik



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Saksamaa) • www.beurer.com
www.beurer.healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com

Hooldustöökoda: Renneri Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renner.ee.

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 17.07.2025